

### STORE

1. Unplug the product and make sure the appliance cooled completely.
  2. Make sure every part is clean and dry.
- please contact us or your dealer if you have any questions or information that requires service and consultation.

### TROUBLE SHOOTIN

Question	Possible Reason	Suggested solution
The product do not working	The product is not plugged.	Plug the plug into the socket.
The ingredients in the FRYER are not made	The ingredients in the fry basket are too large.	Put small pieces of ingredients into the fry basket, cause that small pieces of ingredients are easy to cook.
	The set temperature is too low.	
	The time of cooking is too short.	
Incompletely fried ingredients	Some types of ingredients need to be turned during the cooking process.	The part on the top or crossing each other need to be turned during the cooking process.
Can't push the fry basket into the device smoothly.	There is too much material in the fry basket.	The material in the fry basket cannot exceed the maximum indication.
White smoke comes out of the air fryer.	You are making greasy materials.	A lot of oil will seep into the air fryer when making greasy food. Oil will make white smoke and the air fryer will heat up, but this does not affect the final result.
	The fat used in last time remains in the air fryer.	Make sure to clean the product after every use.

- 5 -

### Warranty Card

(To be mailed by owner)

Owner sName: \_\_\_\_\_

Address: \_\_\_\_\_

Product: AIR FRYER Model: \_\_\_\_\_


Serial No: \_\_\_\_\_

Date of Purchases: \_\_\_\_\_

Dealer

- 6 -

### AIR FRYER

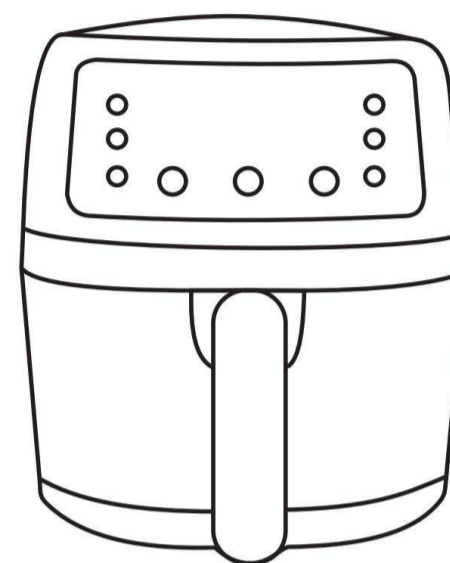

- 1 -

## WARM REMINDER

### HAZARD

- Do not immerse into water or rinse under the tap, cause there are electronic components and heating components in the shell.
- Avoid any liquid entering the product to prevent electric shock and short circuit.
- Put all materials into the fry basket under the highest indicator line to prevent them to contact with any heating parts. Burnt materials will produces odour and smoke.
- Do not cover the air inlet and outlet when the product is working.
- Do not pour oil in the fry basket of the product, as it may cause a fire hazard.
- Do not touch the inside of the product when it is working.

### CAUTION

- Check that the voltage of the product corresponds with your local power supply voltage.
- Please do not use it if the plug, main supply cord or other parts of the product are damaged.
- If the main supply cord or plug of the product is damaged, it must be replaced by the manufacturer and professional of the maintenance department from the manufacturer in order to avoid a hazard.
- Keep the product and its supply cord out of the reach of children.
- The air outlet of the product will become hot during use.
- Keep the power supply away from heat source.
- Do not use wet hands when the product is powered on or when you operate the control panel.
- The product must be plugged into a grounded socket. Always keep the plug in the correct socket.
- Do not connect the product to an external time switch.
- Do not put the product near flammable materials such as tablecloths or curtains.
- Do not stick the product on the wall or other electrical appliances, keep a distance of at least 10 cm.
- Do not put anything on the product.
- Do not use the product for purposes other than this manual.
- Someone must take care of the product when the product is in use.
- Hot air, hot steam is released through the air outlet, so keep your hands and face at a safe distance, please be careful of hot steam and hot air especially when you take out the fry basket.
- Please unplug the appliance immediately if you see black smoke coming out.

- 2 -

-Do not move the product and fry basket before the smoke is exhausted.

### NOTICE

1. -The product should be used according to the manual. If it is not used in accordance with the instructions, it may be invalid or dangerous. Please keep it for future reference.
2. -This product is designed for home use, so it may not be suitable for use in staff kitchens, farms, motels and other non-residential environments.
3. -Please make sure to place the product on a balanced heat-resistant surface.

### BEFORE USE:

1. Remove all packaging materials and stickers or labels.
2. Clean the fry basket and steam rack with hot water, liquid detergent and sponge.
3. Wipe the inside and outside of the product with a clean cloth.

### IN USE:


1. Do not put oil or any liquid in the fry basket.
2. Be carefully to pull the fry basket out of the air fryer.
3. Put the steam rack into the fry basket, put food on the steam rack, then slide the fry basket back into the air fryer.
4. Because some ingredients need to be constantly turned during the production process, please hold the handle and pull the fry basket out of the product and shake or turn the ingredients, then slide the fry basket back into the air fryer.
5. In order to avoid burns, do not touch the body of air fryer, fried basket, etc. during the shaking process.
6. For specific actual operation, please refer to "Operation Guide" .

### OPERATION GUIDE

#### I. Intellectual function operation

1. Press the Start/ Stop Button
  2. Press the Function Button (Select the function you need and it will open automatically after 3 seconds)
- #### II. Manual function operation
1. Press the Start/ Stop Button
  2. Press the Function Button (Select "Manual")
  3. Adjust Temperature Button (Reserved position) and Time Button (Reserved position), and it will open automatically 3 seconds after it adjusted well.

- 3 -

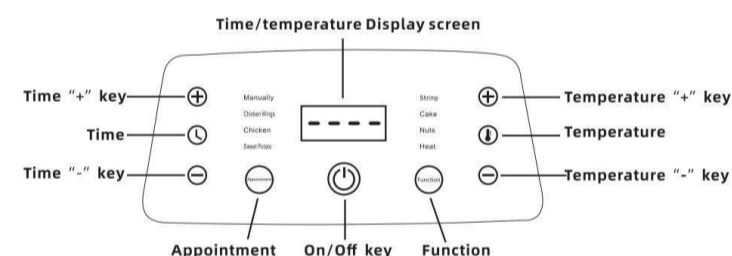

- 1 Tap the On-Off key and start using the air fryer.
- 2 Tap the selection button to select the cooking function.
- 3 Determine the temperature required to cook the ingredients Tap the Time Adds/Reduction key to adjust the temperature Tap the Time Adds/Reduction key to adjust the temperature Tap the Temperature Rise/Reduction key to adjust the time.
- 4 If you need to shut down halfway, you can long-touch the start and cancel the key for 3 seconds after work, if you need to continue to work, please re-adjust the operation of the keys above steps
- 5 The timer makes a prompt, indicating that the set cooking time has arrived. At this point pull the fryer out of the product and place it on a heat-resistant countertop.

⚠ If the product is running and heating the time and temperature need to be adjusted The direct contact control time "+" "-" and temperature "+" "-" can be adjusted

### III. Insulation function operation

1. Press the Start/ Stop Button
2. Press the Function Button (Select "Insulation" and it will open automatically after 3 seconds)

### IV. Appointment function operation

1. Press the Start/ Stop Button
  2. Press the Appointment Button (Adjust the time you need to make an appointment)
  3. Press the Function Button (Select the function you need and it will open automatically after 3 seconds)
- Note:** You can long press to quickly add and subtract when you adjust time and temperature. To turn off, you shall press and hold the Start/ Stop Button for 3 seconds to turn off the power. The lamp of Start/ Stop Button is blinking after turning off.

### CLEAN

1. Products shall be cleaned after about 30 minutes of cooling treatment.
2. Clean the product after each use. Please take out the steam rack when cleaning. Do not clean product and internal fry basket and steam rack with metal kitchenware or abrasive cleaning materials, because these may damage their non-stick paint.

- 4 -

**ALMACENAR**

- Desenchufe el producto y asegúrese de que se haya enfriado completamente.
- Asegúrese de que todas las piezas estén limpias y secas.

póngase en contacto con nosotros o con su distribuidor si tiene alguna pregunta o información que requiere servicio y consulta.

**SOLUCIÓN DE PROBLEMAS**

Pregunta	Razón posible	Solución sugerida
El producto no funciona	El producto no es atascado.	Enchufe el enchufe en el enchufe.
Los ingredientes en la FREIDORA no están hechos	Los ingredientes en la cesta para freír están demasiado grande. La temperatura establecida es demasiado bajo. El tiempo de cocinar es demasiado corto.	Poner pequeños trozos de ingredientes en la fritura canasta, porque eso pequeños trozos de Los ingredientes son fáciles de cocinar.
Incompletamente frito ingredientes	Algunos tipos de los ingredientes necesitan girarse durante el proceso de cocción.	La parte de arriba o cruzándose entre sí. hay que darle la vuelta durante la cocina proceso.
No puedo empujar el cesta para freír en el dispositivo	Hay demasiado material en la fritura cesta.	El material en la cesta para freír no puede exceder el máximo indicación.
humo blanco sale de la freidora.	tu estas haciendo materiales grasosos	Se filtrará mucho aceite la freidora cuando hacer comida grasosa. Aceite hará humo blanco y la freidora calentarse, pero esto no no afecta la final resultado.
	La grasa utilizada la última vez permanece en el freidora.	Asegúrese de limpiar el producto después de cada uso.

**Tarjeta de garantía**

(Para ser enviado por correo por el propietario)

Nombre del dueño: \_\_\_\_\_

DIRECCIÓN: \_\_\_\_\_


Producto: FREIDORA Modelo: \_\_\_\_\_

Número de serie: \_\_\_\_\_

Fecha de Compras: \_\_\_\_\_

Distribuidor

**FREIDORA**

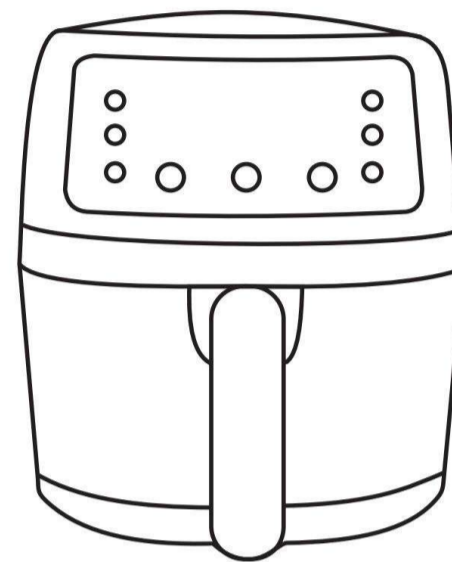

**RECORDATORIO CALIENTE**

**PELIGRO**

- No sumergir en agua ni enjuagar bajo el grifo, ya que habrá componentes electrónicos y componentes de calefacción en la carcasa.
- Evite que cualquier líquido entre en el producto para evitar descargas eléctricas y cortocircuito.
- Coloque todos los materiales en la canasta para freír debajo de la línea indicadora más alta para evitar que entren en contacto con las piezas calentadoras. Los materiales quemados producirán olor y humo.
- No cubra la entrada y salida de aire cuando el producto esté funcionando -No vierta aceite en la cesta para freír del producto, ya que puede causar un peligro de incendio.
- No toque el interior del producto cuando esté funcionando.

**PRECAUCIÓN**

- Compruebe que el voltaje del producto corresponde con el voltaje de su fuente de alimentación local.
- No lo utilice si el enchufe, el cable de alimentación principal u otras piezas del producto están dañados
- Si el cable de alimentación principal o el enchufe del producto están dañados, debe ser reemplazado por el fabricante y el profesional del departamento de mantenimiento del fabricante para evitar riesgos.
- Mantenga el producto y su cable de alimentación fuera del alcance de los niños.
- La salida de aire del producto se calentará durante el uso.
- Mantenga la fuente de alimentación alejada de fuentes de calor.
- No utilice las manos mojadas cuando el producto esté encendido o cuando opere el panel de control.
- El producto debe estar enchufado a una toma de corriente con conexión a tierra. Mantenga siempre el enchufe en la toma correcta.
- No conecte el producto a un interruptor horario externo
- No coloque el producto cerca de materiales inflamables como manteles o cortinas
- No pegue el producto en la pared u otros aparatos eléctricos, mantenga una distancia de al menos 10 cm.
- No pongas nada sobre el producto.
- No utilice el producto para fines distintos a este manual.
- Alguien debe cuidar el producto cuando esté en uso.
- Aire caliente, el vapor caliente se libera a través de la salida de aire, así que mantenga las manos y la cara a una distancia segura, tenga cuidado con el vapor caliente y el aire caliente, especialmente cuando saque la canasta para freír.
- Desenchufe el aparato inmediatamente si ve que sale humo negro.

-No mueva el producto ni la cesta para freír antes de que se haya eliminado el humo exhausto.

**AVISO**

- El producto debe utilizarse según el manual. Si esto es Si no se utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede no ser válido o ser peligroso. Consérvelo para consultarlo en el futuro.
- Este producto está diseñado para uso doméstico, por lo que es posible que no sea Adecuado para uso en cocinas de personal, granjas, moteles y otros entornos no residenciales.
- Asegúrese de colocar el producto a fuego equilibrado-superficie resistente.

**ANTES DE USAR:**


- Retire todos los materiales de embalaje y pegatinas o etiquetas.
- Limpie la cesta para freír y la rejilla para cocinar al vapor con agua caliente líquida, detergente y esponja.
- Limpie el interior y el exterior del producto con un paño limpio.

**EN USO:**

- No ponga aceite ni ningún líquido en la cesta para freír.
- Tenga cuidado al sacar la canasta para freír de la freidora.
- Coloque la rejilla para vapor en la canasta para freír, coloque los alimentos en la Rejilla para cocinar al vapor, luego deslice la canasta para freír nuevamente dentro de la freidora.
- Porque algunos ingredientes necesitan ser volteados constantemente Durante el proceso de producción, sostenga el asa y saque la canasta para freír del producto y agite o gire los ingredientes, luego deslice la canasta para freír nuevamente dentro de la freidora.
- Para evitar quemaduras, no toque el cuerpo de la freidora. cesta frita, etc. durante el proceso de agitación.
- Para una operación real específica, consulte "Operación Guía" .

**MANUAL DE OPERACIONES**

- Operación de función intelectual
  - Presione el botón Iniciar/Parar
  - Presione el botón de función (seleccione la función que necesita y se abrirá automáticamente después de 3 segundos)
- Operación de función manual
  - Presione el botón Iniciar/Parar
  - Presione el botón de función (seleccione "Manual")
  - Ajuste el botón de temperatura (posición reservada) y la hora Botón (posición reservada), y se abrirá automáticamente 3 segundos después de que se haya ajustado bien.

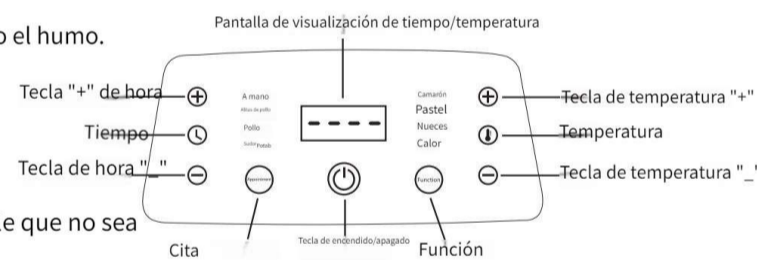

- Toque la tecla Encendido-apagado y comience a usar la freidora.
- Toque el botón de selección para seleccionar la función de cocción.
- Determine la temperatura requerida para cocinar los ingredientes. Toque el botón Time Adds/Reduction Tecla para ajustar la temperatura. Toque la tecla Agregar/Reducir tiempo para ajustar la temperatura. Toque la tecla Aumento/Reducción de temperatura para ajustar la hora.
- Si necesita apagar a la mitad, puede mantener presionado el inicio y cancelar la tecla durante 3 Segundos después del trabajo, si necesita continuar trabajando, vuelva a ajustar el funcionamiento de las teclas anteriores a los pasos
- El temporizador emite un mensaje indicando que ha llegado el tiempo de cocción establecido. En este punto tira Saque la freidora del producto y colóquela sobre una encimera resistente al calor.

⚠ Si el producto está funcionando y calentando, es necesario ajustar el tiempo y la temperatura. Se puede ajustar el tiempo de control de contacto directo "+" "-" y la temperatura "+" "-".

**Illinois. Operación de la función de aislamiento**

- Presione el botón Iniciar/Parar
- Presione el botón de función (seleccione "Aislamiento" y aparecerá se abre automáticamente después de 3 segundos)

**Yo. Operación de la función de cita**

- Presione el botón Iniciar/Parar
- Presione el Botón de Cita (Ajuste el tiempo que necesita para hacer una cita)
- Presione el botón de función (seleccione la función que necesita y se abrirá automáticamente después de 3 segundos)

Nota: Puedes mantener presionado para sumar y restar rápidamente cuando ajustas el tiempo y la temperatura. Para apagar, deberá presionar y mantener presionado el botón Inicio/Parar durante 3 segundos para apagar la alimentación. La lámpara del botón Inicio/Parada parpadea después de apagarse.

**LIMPIO**

- Los productos se limpiarán después de unos 30 minutos de enfriamiento. tratamiento.
- Limpie el producto después de cada uso. Por favor saca el vapor rejilla al limpiar. No limpie el producto, la canasta interna para freír y la rejilla para vapor con utensilios de cocina metálicos o materiales de limpieza abrasivos, ya que pueden dañar su pintura antiadherente.

**SPEICHERN**

1. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und stellen Sie sicher, dass das Gerät abgekühlt ist vollständig.
  2. Stellen Sie sicher, dass alle Teile sauber und trocken sind.
- Bitte kontaktieren Sie uns oder Ihren Händler, wenn Sie Fragen haben oder Informationen, die Service und Beratung erfordern.

**FEHLERBEHEBUNG**

Frage	Möglicher Grund	Vorgeschlagene Lösung
Das Produkt tut es nicht funktioniert nicht	Das Produkt ist es nicht verstopft.	Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
Die Zutaten in der Fritteuse werden nicht gemacht	Die Zutaten in Der Frittierkorb ist zu groß.	Legen Sie kleine Stücke davon Zutat in den Braten geben Korb, Ursache dafür kleine Stücke von Zutat sind einfach zuzubereiten kochen.
	Die eingestellte Temperatur ist zu niedrig.	
	Die Zeit des Kochens ist zu kurz.	
Unvollständig gebraten Zutat	Einige Arten von Zutat müssen während der gedreht werden Kochvorgang.	Der Teil oben oder kreuzend müssen gedreht werden während des Kochens Verfahren.
Ich kann das nicht schieben Frittierkorb hinein das Gerät glatt.	Da ist zu viel Material in der Bratpfanne Korb.	Das Material im Frittierkorb darf nicht überschreiten das Maximum Indikation.
weißer Rauch kommt aus ... heraus die Heißluftfritteuse	Du machst fettige Materialien	Es dringt viel Öl ein die Heißluftfritteuse, wenn fettiges Essen zubereiten. Öl wird weißen Rauch machen und die Heißluftfritteuse wird es tun aufheizen, aber das tut es keinen Einfluss auf das Finale Ergebnis.
	Das beim letzten Mal verbrauchte Fett bleibt im Behälter Luftfritteuse.	Achten Sie darauf, das Produkt nach jedem Gebrauch zu reinigen

**Garantiekarte**

(Wird vom Eigentümer per Post verschickt)

Name des Besitzers: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_


Produkt: Heißluftfritteuse Modell: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Händler

**Heißluftfritteuse**

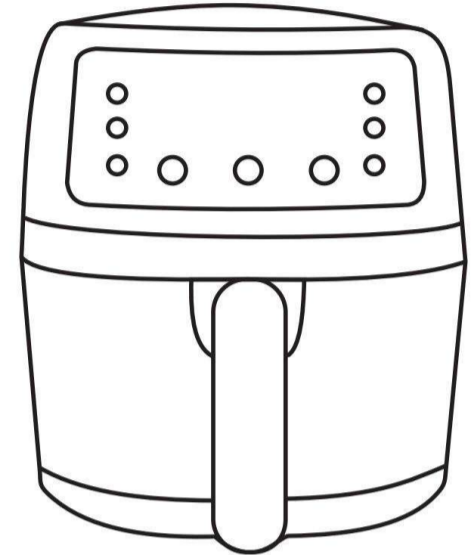

**WARME ERINNERUNG**

**GEFAHR**

- Nicht ins Wasser eintauchen oder unter fließendem Wasser abspülen, da sonst die Gefahr besteht sind elektronische Komponenten und Heizkomponenten in der Hülle.
- Vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten in das Produkt, um einen Stromschlag zu vermeiden und Kurzschluss.
- Legen Sie alle Materialien in den Frittierkorb unter der höchsten Markierungslinie, um zu verhindern, dass sie mit Heizteilen in Berührung kommen. Verbrannte Materialien erzeugen Geruch und Rauch.
- Decken Sie den Lufteinlass und -auslass nicht ab, wenn das Produkt in Betrieb ist.
- Gießen Sie kein Öl in den Frittierkorb des Produkts, da dies zu Schäden führen kann eine Brandgefahr.
- Berühren Sie nicht das Innere des Produkts, wenn es in Betrieb ist

**VORSICHT**

- Überprüfen Sie, ob die Spannung des Produkts mit der Spannung Ihres lokalen Netzteils übereinstimmt.
- Bitte verwenden Sie es nicht, wenn der Stecker, das Netzkabel oder andere Teile beschädigt sind des Produkts beschädigt sind
- Wenn das Netzkabel oder der Stecker des Produkts beschädigt ist, kann es beschädigt werden Um Gefährdungen zu vermeiden, muss der Austausch durch den Hersteller und einen Fachmann der Wartungsabteilung des Herstellers erfolgen.
- Bewahren Sie das Produkt und sein Netzkabel außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Der Luftauslass des Produkts wird während des Gebrauchs heiß.
- Halten Sie das Netzteil von Wärmequellen fern.
- Benutzen Sie keine nassen Hände, wenn das Produkt eingeschaltet ist oder wenn Sie das Bedienfeld bedienen.
- Das Produkt muss an eine geerdete Steckdose angeschlossen werden. Bewahren Sie den Stecker immer in der richtigen Steckdose auf.
- Schließen Sie das Produkt nicht an eine externe Zeitschaltuhr an
- Stellen Sie das Produkt nicht in die Nähe von brennbaren Materialien wie z Tischdecken oder Vorhänge
- Kleben Sie das Produkt nicht an die Wand oder andere Elektrogeräte.
- Halten Sie einen Abstand von mindestens 10 cm ein.
- Stellen Sie nichts auf das Produkt.
- Verwenden Sie das Produkt nicht für andere Zwecke als in dieser Anleitung.
- Jemand muss sich um das Produkt kümmern, wenn das Produkt verwendet wird.
- Heiße Luft und heißer Dampf werden durch den Luftauslass abgegeben. Halten Sie daher Ihre Hände und Ihr Gesicht in sicherem Abstand. Achten Sie bitte auf heißen Dampf und heiße Luft, insbesondere wenn Sie den Frittierkorb herausnehmen.
- Bitte trennen Sie das Gerät sofort vom Stromnetz, wenn schwarzer Rauch austritt.

- Bewegen Sie das Produkt und den Frittierkorb nicht, bevor der Rauch verdampft ist erschöpft.

**NOTIZ**

1. - Das Produkt sollte gemäß der Gebrauchsanweisung verwendet werden. Wenn ja Wenn das Produkt nicht gemäß den Anweisungen verwendet wird, kann es ungültig oder gefährlich sein. Bitte bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen auf
2. - Dieses Produkt ist für den Heimgebrauch konzipiert, daher ist dies möglicherweise nicht der Fall Geeignet für den Einsatz in Personalküchen, Bauernhöfen, Motels und anderen Nichtwohngebungen
3. - Bitte achten Sie darauf, das Produkt auf eine gleichmäßige Hitze zu stellen. widerstandsfähige Oberfläche.

**VOR GEBRAUCH:**

1. Entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien und Aufkleber oder Etiketten
2. Reinigen Sie den Frittierkorb und den Dampfgarer mit heißem Wasser und Flüssigkeit Spülmittel und Schwamm.
3. Wischen Sie die Innen- und Außenseite des Produkts mit einem sauberen Tuch ab


**IN BENUTZUNG:**

1. Geben Sie kein Öl oder andere Flüssigkeiten in den Frittierkorb
2. Ziehen Sie den Frittierkorb vorsichtig aus der Heißluftfritteuse.
3. Stellen Sie den Dampfgarer in den Frittierkorb und legen Sie die Speisen darauf Dampfgarer und schieben Sie dann den Frittierkorb zurück in die Heißluftfritteuse.
4. Weil einige Zutaten ständig gewendet werden müssen Halten Sie während des Produktionsprozesses bitte den Griff fest, ziehen Sie den Frittierkorb aus dem Produkt und schütteln oder wenden Sie die Zutaten. Schieben Sie dann den Frittierkorb zurück in die Heißluftfritteuse
5. Um Verbrennungen zu vermeiden, berühren Sie nicht das Gehäuse der Heißluftfritteuse Frittierkorb usw. während des Schüttelvorgangs.
6. Einzelheiten zur tatsächlichen Bedienung finden Sie unter „Bedienung“ . Führung“ .

**BEDIENERFÜHRUNG**

**ICH . Intellektuelle Funktionsbedienung**

1. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste
  2. Drücken Sie die Funktionstaste (wählen Sie die gewünschte Funktion aus und es öffnet sich automatisch nach 3 Sekunden)
- I. Manuelle Funktionsbedienung**
1. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste
  2. Drücken Sie die Funktionstaste (wählen Sie „Manuell“ ).
  3. Stellen Sie die Temperaturtaste (Reservierte Position) und die Zeit ein Knopf (Reservierte Position), und es öffnet sich automatisch 3 Sekunden, nachdem es richtig eingestellt wurde.

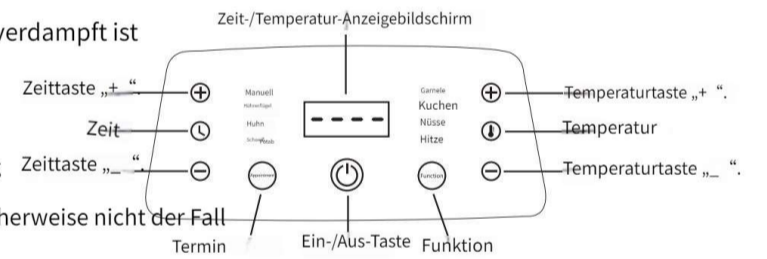

- 1 Tippen Sie auf die Ein-/Aus-Taste und beginnen Sie mit der Verwendung der Heißluftfritteuse.
- 2 Tippen Sie auf die Auswahlstaste, um die Kochfunktion auszuwählen
- 3 Bestimmen Sie die zum Garen der Zutaten erforderliche Temperatur. Tippen Sie auf „Zeit hinzufügen/reduzieren“ . Taste zum Einstellen der Temperatur Tippen Sie auf die Taste „Zeit hinzufügen/reduzieren“ , um die Temperatur anzupassen. Tippen Sie auf die Taste „Temperatur erhöhen/reduzieren“ , um die Zeit anzupassen.
- 4 Wenn Sie auf halbem Weg herunterfahren müssen, können Sie den Start lange berühren und die Taste für 3 abbrechen Sekunden nach der Arbeit, wenn Sie weiterarbeiten müssen, passen Sie bitte die Bedienung der Tasten oben an
- 5 Der Timer gibt eine Meldung aus, die darauf hinweist, dass die eingestellte Garzeit erreicht ist. An diesem Punkt ziehen Sie die Fritteuse aus dem Produkt und stellen Sie sie auf eine hitzebeständige Arbeitsplatte.

⚠ Wenn das Produkt läuft und heizt, müssen Zeit und Temperatur angepasst werden. Die Direktkontaktsteuerungszeit „+“ „-“ und die Temperatur „+“ „-“ können angepasst werden

**II. Betrieb der Isolierfunktion**

1. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste
2. Drücken Sie die Funktionstaste (wählen Sie „Isolierung“ und es wird ausgeführt öffnet sich automatisch nach 3 Sekunden)

**IV. Bedienung der Terminfunktion**

1. Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste
  2. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Termin“ (Passen Sie die gewünschte Zeit an Einen Termin vereinbaren)
  3. Drücken Sie die Funktionstaste (wählen Sie die gewünschte Funktion aus und es öffnet sich automatisch nach 3 Sekunden)
- Hinweis: Durch langes Drücken können Sie schnell addieren und subtrahieren Sie stellen Zeit und Temperatur ein. Zum Ausschalten müssen Sie die Start-/Stopp-Taste 3 Sekunden lang gedrückt halten, um das Gerät auszuschalten. Die Lampe der Start-/Stopp-Taste blinkt nach dem Ausschalten.

**SAUBER**

1. Die Produkte müssen nach etwa 30 Minuten Abkühlung gereinigt werden Behandlung.
2. Reinigen Sie das Produkt nach jedem Gebrauch. Bitte nehmen Sie den Dampf ab Rack beim Reinigen. Reinigen Sie das Produkt und den inneren Frittierkorb und den Dampfgarer nicht mit Küchenutensilien aus Metall oder scheuernden Reinigungsmitteln, da diese die Antihafbeschichtung beschädigen könnten.

## MAGASIN

1. Débranchez le produit et assurez-vous que l'appareil a refroidi complètement.

2. Assurez-vous que chaque pièce est propre et sèche.

veuillez nous contacter ou contacter votre revendeur si vous avez des questions ou informations qui nécessitent un service et une consultation.

### DÉPANNAGE

Question	Raison possible	Solution suggérée
Le produit fait Ca ne fonctionne pas	Le produit n'est pas branché.	Branchez la fiche dans la prise.
Les ingrédients dans la FRITEUSE ne sont pas faits	Les ingrédients dans le panier à frites est trop grande. La température réglée est trop bas. Le temps de la cuisson est trop court.	Mettez des petits morceaux de ingrédients dans la frite panier, parce que petits morceaux de les ingrédients sont faciles à cuisiner. La température réglée est trop bas. Le temps de la cuisson est trop court.
Incomplètement frit ingrédients	Certains types de les ingrédients doivent être tourné pendant le processus de cuisson.	La partie sur le dessus ou se croisant il faut tourner pendant la cuisson processus.
Je ne peux pas pousser le panier à frire dans le dispositif doucement.	Il y en a trop matière dans la frite panier.	Le contenu du panier à frites ne peut pas dépasser le maximum indication.
fumée blanche sort de la friteuse à air	Tu fais matières grasses	Beaucoup d'huile s'infiltrera la friteuse à air lorsque faire de la nourriture grasse. Huile fera de la fumée blanche et la friteuse à air va chauffe, mais c'est le cas n'affecte pas la finale résultat.
	La graisse utilisée la dernière fois reste dans le friteuse à air.	Assurez-vous de nettoyer le produit après chaque utilisation

- 5 -

## Carte de garantie

(À envoyer par courrier par le propriétaire)

Le nom du propriétaire: \_\_\_\_\_

Adresse: \_\_\_\_\_

Produit: FRITEUSE À AIR Modèle: \_\_\_\_\_


Numéro de série: \_\_\_\_\_

Date des achats: \_\_\_\_\_

Marchand

- 6 -

## FRITEUSE À AIR

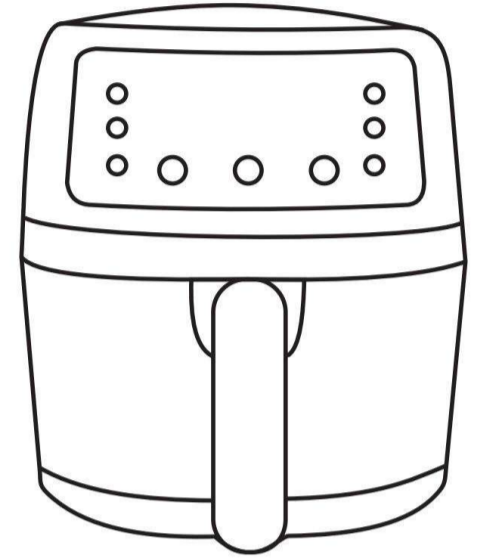

- 1 -

## RAPPEL CHALEUREUX

### DANGER

- Ne pas plonger dans l'eau ni rincer sous le robinet, car il sont des composants électroniques et des composants chauffants dans la coque.
- Évitez tout liquide pénétrant dans le produit pour éviter les chocs électriques et court-circuit.
- Mettez tous les matériaux dans le panier à friture sous la ligne indicatrice la plus élevée pour éviter qu'ils n'entrent en contact avec des pièces chauffantes. Les matériaux brûlés produiront des odeurs et de la fumée.
- Ne couvrez pas l'entrée et la sortie d'air lorsque le produit fonctionne. -Ne versez pas d'huile dans le panier à friture du produit, car cela pourrait provoquer un risque d'incendie.
- Ne touchez pas l'intérieur du produit lorsqu'il fonctionne

### AVERTIR

- Vérifiez que la tension du produit correspond à votre tension d'alimentation locale.
- Veuillez ne pas l'utiliser si la fiche, le cordon d'alimentation principal ou d'autres pièces du produit sont endommagés
- Si le cordon d'alimentation principal ou la fiche du produit est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant et le professionnel du service de maintenance du fabricant afin d'éviter tout danger.
- Gardez le produit et son cordon d'alimentation hors de portée des enfants.
- La sortie d'air du produit deviendra chaude pendant l'utilisation.
- Gardez l'alimentation électrique loin de la source de chaleur.
- N'utilisez pas les mains mouillées lorsque le produit est sous tension ou lorsque vous utilisez le panneau de commande.
- Le produit doit être branché sur une prise mise à la terre. Gardez toujours la fiche dans la bonne prise.
- Ne connectez pas le produit à une minuterie externe
- Ne placez pas le produit à proximité de matériaux inflammables tels que nappes ou rideaux
- Ne collez pas le produit sur le mur ou sur d'autres appareils électriques, garder une distance d'au moins 10 cm.
- Ne rien mettre sur le produit.
- N'utilisez pas le produit à des fins autres que ce manuel.
- Quelqu'un doit prendre soin du produit lorsque celui-ci est utilisé.
- L'air chaud, la vapeur chaude est libérée par la sortie d'air, alors gardez vos mains et votre visage à une distance de sécurité, faites attention à la vapeur chaude et à l'air chaud, surtout lorsque vous retirez le panier à frites.
- Veuillez débrancher l'appareil immédiatement si vous voyez de la fumée noire sortir.

- 2 -

-Ne déplacez pas le produit et le panier à frire avant que la fumée ne soit épuisée.

### AVIS

1. -Le produit doit être utilisé conformément au manuel. Si c'est non utilisé conformément aux instructions, il peut être invalide ou dangereux. Veuillez le conserver pour référence future
2. -Ce produit est conçu pour un usage domestique, il se peut donc qu'il ne soit pas convient pour une utilisation dans les cuisines du personnel, les fermes, les motels et autres environnements non résidentiels
3. -Veuillez vous assurer de placer le produit sur une chaleur équilibrée-surface résistante.

### AVANT UTILISATION:

1. Retirez tous les matériaux d'emballage et les autocollants ou étiquettes.
2. Nettoyez le panier à friture et la grille à vapeur avec de l'eau chaude et liquide détergent et éponge.
3. Essayez l'intérieur et l'extérieur du produit avec un chiffon propre.

### UTILISÉ:

1. Ne mettez pas d'huile ou tout autre liquide dans le panier à friture.
2. Faites attention de retirer le panier à friture de la friteuse à air.
3. Placez la grille à vapeur dans le panier à friture, placez les aliments sur la grille à vapeur, puis remettez le panier à frites dans la friteuse à air.
4. Parce que certains ingrédients doivent être constamment retournés pendant le processus de production, veuillez tenir la poignée et retirer le panier à friture du produit et secouer ou retourner les ingrédients, puis remettez le panier à friture dans la friteuse à air.
5. Afin d'éviter les brûlures, ne touchez pas le corps de la friteuse à air, panier frit, etc. pendant le processus de secouage.
6. Pour un fonctionnement réel spécifique, veuillez vous référer à « Fonctionnement Guide ».

### GUIDE D'OPÉRATION


#### JE . Fonctionnement de la fonction intellectuelle

1. Appuyez sur le bouton Démarrer/Arrêter
2. Appuyez sur le bouton de fonction (sélectionnez la fonction dont vous avez besoin et il s'ouvrira automatiquement après 3 secondes)

#### I. Fonctionnement manuel

1. Appuyez sur le bouton Démarrer/Arrêter
2. Appuyez sur le bouton de fonction (sélectionnez « Manuel »)
3. Réglez le bouton de température (position réservée) et l'heure. Bouton (position réservée), et il s'ouvrira automatiquement 3 secondes après avoir bien ajusté.

- 3 -

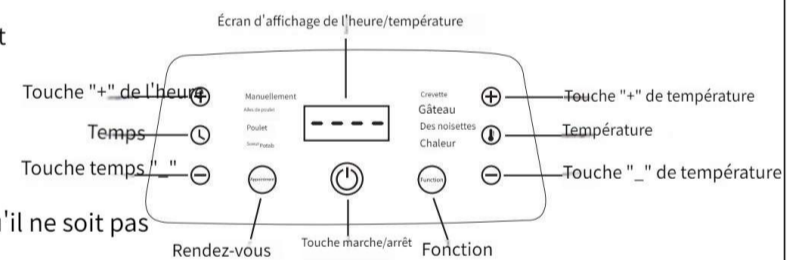

- 1 Appuyez sur la touche Marche-arrêt et commencez à utiliser la friteuse à air.
- 2 Appuyez sur le bouton de sélection pour sélectionner la fonction de cuisson
- 3 Déterminez la température requise pour cuire les ingrédients. Appuyez sur le bouton Ajout/Réduction du temps. touche pour régler la température. Appuyez sur la touche d'ajout/réduction de temps pour régler la température. Appuyez sur la touche d'augmentation/réduction de température pour régler l'heure.
- 4 Si vous devez arrêter à mi-chemin, vous pouvez appuyer longuement sur le démarrage et annuler la touche pendant 3 secondes. Quelques secondes après le travail, si vous devez continuer à travailler, veuillez réajuster le fonctionnement des touches ci-dessus.
- 5 La minuterie émet un message indiquant que le temps de cuisson défini est arrivé. À ce stade, tirez le panier à frites du produit et placez-la sur un plan de travail résistant à la chaleur.

⚠ Si le produit fonctionne et chauffe, le temps et la température doivent être ajustés. Le temps de contrôle par contact direct "+" "-" et la température "" "+" "-" peuvent être ajustés.

### II. Fonctionnement de la fonction d'isolation

1. Appuyez sur le bouton Démarrer/Arrêter
2. Appuyez sur le bouton de fonction (sélectionnez « Isolation » et il sera s'ouvre automatiquement après 3 secondes)

### IV. Fonctionnement de la fonction rendez-vous

1. Appuyez sur le bouton Démarrer/Arrêter
2. Appuyez sur le bouton de rendez-vous (ajustez l'heure dont vous avez besoin prendre rendez-vous)
3. Appuyez sur le bouton de fonction (sélectionnez la fonction dont vous avez besoin et il s'ouvrira automatiquement après 3 secondes)

Remarque : Vous pouvez appuyer longuement pour ajouter et soustraire rapidement lorsque vous ajustez le temps et la température. Pour éteindre, vous devez appuyer et maintenir le bouton Démarrer/Arrêter pendant 3 secondes pour couper l'alimentation. Le voyant du bouton Start/Stop clignote après avoir été éteint.

### FAIRE LE MÉNAGE

1. Les produits doivent être nettoyés après environ 30 minutes de refroidissement traitement.
2. Nettoyez le produit après chaque utilisation. S'il vous plaît, retirez la vapeur grille lors du nettoyage. Ne nettoyez pas le produit, le panier à friture interne et la grille à vapeur avec des ustensiles de cuisine en métal ou des produits de nettoyage abrasifs, car ceux-ci pourraient endommager leur peinture antiadhésive.

- 4 -

- 店
1. 製品のプラグを抜き、アプライアンスが冷えていることを確認します。完全に。
  2. すべての部品が清潔で乾燥していることを確認してください。不明な点がございましたら、当社または販売店にお問い合わせください。サービスや相談が必要な情報。

トラブルシューティング

質問	考えられる理由	提案される解決策
製品は行う機能していない	製品はそうではありません。詰まった。	プラグをソケット。
成分フライヤーで作られていない	入っている成分フライバスケットは大きすぎる。	小さな破片を入れて、フライに具材を入れるバスケット、それが原因で小さな破片材料は簡単に料理する。
	設定温度低すぎます。	
	調理の時間短すぎます。	
不完全揚げた材料	いくつかの種類成分は必要ですの間に回転する調理工程。	上にある部分や交差している部分 回す必要がある調理中にプロセス。
を押すことはできませんバスケットをフライに入れてデバイススムーズに。	多すぎるフライの材料バスケット。	フライバスケット内の材料は次の量を超えることはできません 最大表示。
白い煙から出てくるエアフライヤー。	あなたが作っているのは油っぽいもの	油が大量に染み込んでしまいますエアフライヤーのとき脂っこい食べ物を作ること。油白い煙が出ますそしてエアフライヤーは加熱しますが、これは加熱します決勝には影響しない結果。
	前回使用した脂肪が残っています。	エアフライヤー。使用後は必ず製品を洗浄してください

保証書

(オーナー様より郵送となります)

主人の名前: \_\_\_\_\_

住所: \_\_\_\_\_


製品: \_\_\_\_\_ エアフライヤー モデル: \_\_\_\_\_

シリアル番号: \_\_\_\_\_

購入日: \_\_\_\_\_

ディーラー

エアフライヤー

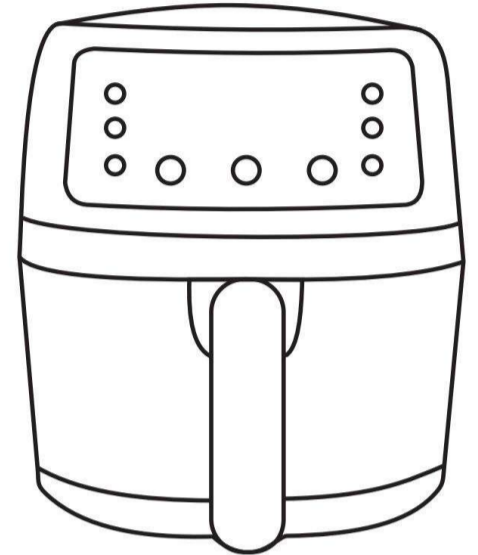

温かいリマインダー

危険

- 水に浸したり、水道で洗い流したりしないでください。シェル内の電子部品と発熱部品です。
- 感電を防ぐため、製品に液体が入らないようにしてください。そしてショートします。
- 加熱部品との接触を防ぐため、すべての材料をフライバスケットの最も高い表示線の下に入れます。燃えた物は真実や煙が発生します。

- 製品作動中は吸気口と排気口をふさがしないでください。
- 製品のフライバスケットに油を注がないでください。故障の原因となります。火災の危険があります。
- 動作中は製品の内部に触れないでください。

注意

- 製品の電圧が local の電源電圧と一致していることを確認してください。
- プラグ、主電源コード、その他の部品が破損している場合は使用しないでください。
- 製品が破損している
- 製品の主電源コードまたはプラグが損傷している場合、危険を避けるために、メーカーおよびメーカーのメンテナンス部門の専門家によって交換する必要があります。

- 製品とその電源コードは子供の手の届かないところに保管してください。
- 使用中、本製品の吹出口は高温になります。
- 電源を熱源から遠ざけてください。
- 本製品の電源を入れているときや操作パネルを操作するときは、濡れた手で操作しないでください。

製品は接地されたソケットに差し込む必要があります。プラグは常に正しいソケットに差し込んでください。

- 本製品を外タイムスイッチに接続しないでください。
- 本製品を燃えやすいものの近くに置かないでください。
- テーブルクロスやカーテン
- 本製品を壁や他の電気製品に貼り付けしないでください。
- 少なくとも10cm以上の距離を保ってください。
- 製品の上に物を置かないでください。
- 本製品を本書以外の用途には使用しないでください。
- 製品を使用する際には必ず誰かが製品の手入れをしてください。

• 吹出口から熱風、熱蒸気が出ますので、手や顔などを安全な距離に置いてください。特にフライバスケットを取り出すときは、熱蒸気や熱風に注意してください。

- 黒煙が出ている場合は、すぐにプラグを抜いてください。

- 煙が出る前に製品やフライバスケットを移動させないでください。疲れ果てた。

知らせ

1. - 製品は説明書に従って使用してください。もしそれが指示に従って使用しない場合、無効または危険な可能性があります。今後の参照のために保管してください。
2. - この製品は家庭用に設計されているため、ご使用いただけない場合があります。スタッフのキッチン、農場、モーター、その他の非居住環境での使用に適しています。
3. - 製品は必ずバランスの取れた火の上に置いてください。耐性のある表面。

使用前に:

1. すべての梱包材とステッカーまたはラベルを剥がします
2. フライバスケットとスチームラックを熱湯と液体で洗います。洗剤とスポンジ。
3. 製品の内側と外側をきれいな布で拭きます。


使用中:

1. フライバスケットに油や液体を入れしないでください。
2. 慎重にフライバスケットをエアフライヤーから引き出します。
3. スチームラックをフライバスケットに入れ、その上に食べ物を置きます。スチームラックに入れてから、フライバスケットをエアフライヤーにスライドさせて戻します。
4. 食材によっては常に回転させる必要があるため
5. 火傷を避けるため、ノンフライヤーの本体に触れないでください。振盪プロセス中に揚げバスケットなど。
6. 具体的な実際の動作については「動作説明」を参照してください。ガイド」。

操作ガイド

私。知的機能の動作

1. スタート/ストップボタンを押します。
2. 機能ボタンを押します (必要な機能を選択します) 3秒後に自動的に開きます)
  1. マニュアル機能の操作
  1. スタート/ストップボタンを押します。
  2. ファンクションボタンを押します (「手動」を選択)
  3. 温度ボタン (予約位置) と時間を調整します
  - ボタン (予約位置)、調整が完了すると 3秒後に自動的に開きます。

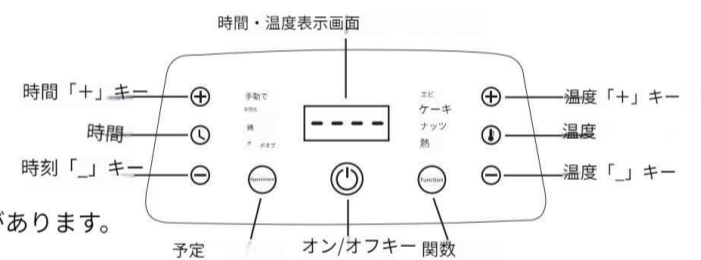

1. オン/オフキーをタップして、ノンフライヤーの使用を開始します。
2. 選択ボタンをタップして調理機能を選択します
3. 材料を調理するのに必要な温度を決定します 時間の追加/短縮をタップします 温度を調整するキー 時間増減キーをタップして温度を調整します。 温度上昇/減少キーをタップして時間を調整します。
4. 途中でシャットダウンする必要がある場合は、スタートを長押ししてキーをキャンセルします。 作業の数秒後、作業を続ける必要がある場合は、上記の手順でキーの操作を再調整してください。

5. タイマーは、設定された調理時間が経過したことを示すプロンプトを表示します。この時点で引くフライヤーを製品から取り出し、耐熱カウンタートップに置きます。

⚠ 製品が作動して加熱している場合は、時間と温度を調整する必要があります。 直接接触制御時間「+」「-」および温度「+」「-」を調整できます。

イル。絶縁機能動作

1. スタート/ストップボタンを押します。
2. 機能ボタンを押します (「断熱」を選択すると、3秒後に自動的に開きます) やあ。予約機能の動作
  1. スタート/ストップボタンを押します。
  2. 予約ボタンを押します (必要な時間を調整します) 予約を取るため)
  3. 機能ボタンを押します (必要な機能を選択します) 3秒後に自動的に開きます)

注: 次の場合に長押しすると、すばやく足し算や引き算を行うことができます。 時間と温度を調整します。電源を切るには、スタート/ストップボタンを 3秒間押し続けて電源を切ります。スタート/ストップボタンのランプが消灯後点滅します。

綺麗

1. 製品は約 30 分間冷却した後に洗浄します。
2. 使用後は毎回製品を洗浄してください。蒸気を抜いてください

• 前回のこのラック。製品や内部のフライバスケット、スチームラックを並行して洗剤や洗剤を使って洗浄しないでください。こびりつきにくい塗料が腐食する可能性があります。

## NEGOZIO

1. Scollegare il prodotto e assicurarsi che l'apparecchio si sia raffreddato completamente.
  2. Assicurarsi che ogni parte sia pulita e asciutta.
- contattateci o il vostro rivenditore se avete domande o informazioni che richiedono assistenza e consultazione.

### RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Domanda	Possibile motivo	Soluzione suggerita
Il prodotto lo fa non funziona	Il prodotto non collegato.	Collegare la spina a PRESA.
Gli ingredienti nella FRIGGITRICE non sono realizzati	Gli ingredienti dentro il cestello per frittura lo sono troppo grande.	Metti piccoli pezzi di ingredienti nella frittura cestino, causa quello piccoli pezzi di ingredienti sono facili da preparare cucinare.
	La temperatura impostata è troppo basso.	
Incompleto fritto ingredienti	Il momento della cottura è troppo corto.	
	Alcuni tipi di gli ingredienti devono essere girato durante il processo di cottura	La parte in alto o incrociata è necessario girarlo durante la cottura processi.
Non posso spingere il cestello per friggere il dispositivo senza intoppi.	C'è troppo materiale negli avannotti cestino.	Il materiale nel cestello per frittura non può superare il massimo indicazione.
fumo bianco esce da la friggitrice ad aria	Stai facendo materiali grassi	Entrerà molto olio la friggitrice quando preparare cibi grassi. Olio farà fumo bianco e la friggitrice lo farà riscaldarsi, ma questo lo fa non incidere sulla finale risultato.
	Il grasso utilizzato l'ultima volta rimane nel friggitrice ad aria.	Assicurati di pulire il prodotto dopo ogni utilizzo

- 5 -

## Certificato di garanzia

(Da inviare tramite posta al proprietario)

Il nome del proprietario: \_\_\_\_\_

Indirizzo: \_\_\_\_\_


Prodotto: FRIGGITRICE AD ARIA Modello: \_\_\_\_\_

Numero di serie: \_\_\_\_\_

Data degli acquisti: \_\_\_\_\_

Rivenditore

## FRIGGITRICE AD ARIA

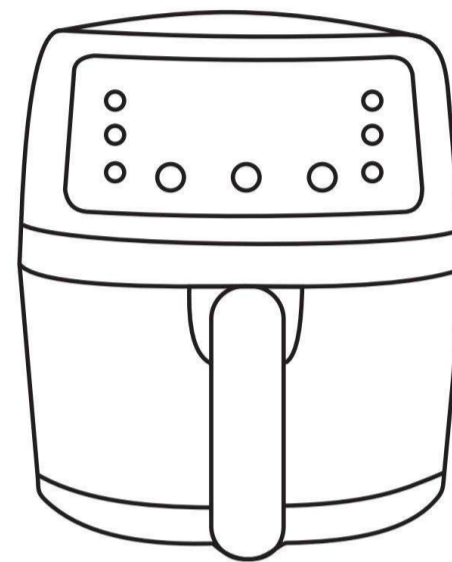

- 1 -

## RICORDO CALDO

### RISCHIO

- Non immergere in acqua o sciacquare sotto il rubinetto, perché li sono componenti elettronici e componenti riscaldanti nel guscio.
- Evitare che liquidi penetrino nel prodotto per evitare scosse elettriche e cortocircuito.
- Mettere tutti i materiali nel cestello sotto la linea dell'indicatore più alta per evitare che entrino in contatto con le parti riscaldanti. I materiali bruciati producono odore e fumo.
- Non coprire l'ingresso e l'uscita dell'aria quando il prodotto è in funzione
- Non versare olio nel cestello per frittura del prodotto, poiché potrebbe causare un pericolo di incendio.
- Non toccare l'interno del prodotto mentre è in funzione

### ATTENZIONE

- Verificare che la tensione del prodotto corrisponda alla tensione di alimentazione locale.
- Si prega di non utilizzarlo se si collega la spina, il cavo di alimentazione principale o altre parti del prodotto sono danneggiati
- Se il cavo di alimentazione principale o la spina del prodotto sono danneggiati, deve essere sostituito dal produttore e da un professionista del reparto di manutenzione del produttore per evitare pericoli.
- Tenere il prodotto e il cavo di alimentazione fuori dalla portata dei bambini.
- L'uscita dell'aria del prodotto si surriscalda durante l'uso.
- Tenere l'alimentatore lontano da fonti di calore.
- Non usare le mani bagnate quando il prodotto è acceso o quando si utilizza il pannello di controllo.
- Il prodotto deve essere collegato a una presa con messa a terra. Mantenere sempre la spina nella presa corretta.
- Non collegare il prodotto ad un interruttore orario esterno
- Non posizionare il prodotto vicino a materiali infiammabili come tovaglie o tende
- Non attaccare il prodotto al muro o ad altri apparecchi elettrici, mantenere una distanza di almeno 10 cm.
- Non appoggiare nulla sul prodotto.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da questo manuale.
- Qualcuno deve prendersi cura del prodotto quando è in uso.
- L'aria calda, il vapore caldo viene rilasciato attraverso l'uscita dell'aria, quindi tenere le mani e il viso a distanza di sicurezza, fare attenzione al vapore caldo e all'aria calda soprattutto quando si estrae il cestello per friggere.
- Si prega di scollegare immediatamente l'apparecchio se si vede fuoriuscire fumo nero.

- 2 -

- Non spostare il prodotto e il cestello per friggere prima che si formi il fumo esausto.

### AVVISO

1. -Il prodotto deve essere utilizzato secondo il manuale. Se è non utilizzato in conformità con le istruzioni, potrebbe non essere valido o pericoloso. Conservarlo per riferimento futuro
2. -Questo prodotto è progettato per l'uso domestico, quindi potrebbe non esserlo adatto per l'uso nelle cucine del personale, nelle fattorie, nei motel e in altri ambienti non residenziali
3. -Assicurarsi di posizionare il prodotto su un calore equilibrato-superficie resistente.

### PRIMA DELL'USO:

1. Rimuovere tutti i materiali di imballaggio, gli adesivi o le etichette
2. Pulire il cestello per frittura e la griglia per la cottura a vapore con acqua calda e liquido detersivo e spugna.
3. Pulire l'interno e l'esterno del prodotto con un panno pulito

### IN USO:


1. Non mettere olio o altri liquidi nel cestello per friggere
2. Prestare attenzione nell'estrarre il cestello dalla friggitrice.
3. Mettere la griglia per la cottura a vapore nel cestello per friggere, mettere il cibo sopra griglia per cottura a vapore, quindi reinserire il cestello nella friggitrice ad aria.
4. Perché alcuni ingredienti necessitano di essere girati costantemente durante il processo di produzione, tenere la maniglia ed estrarre il cestello dal prodotto e agitare o girare gli ingredienti, quindi reinserire il cestello nella friggitrice ad aria
5. Per evitare ustioni, non toccare il corpo della friggitrice cestino fritto, ecc. durante il processo di agitazione.
6. Per il funzionamento effettivo specifico, fare riferimento a "Funzionamento Guida".

### GUIDA OPERATIVA

#### IO . Funzionamento della funzione intellettuale

1. Premere il pulsante Avvio/Arresto
  2. Premere il pulsante funzione (selezionare la funzione necessaria e si aprirà automaticamente dopo 3 secondi)
- #### I . Funzionamento della funzione manuale
1. Premere il pulsante Avvio/Arresto
  2. Premere il pulsante funzione (selezionare "Manuale")
  3. Regolare il pulsante della temperatura (posizione riservata) e l'ora Pulsante (posizione riservata) e si aprirà automaticamente 3 secondi dopo essere stato regolato correttamente.

- 3 -

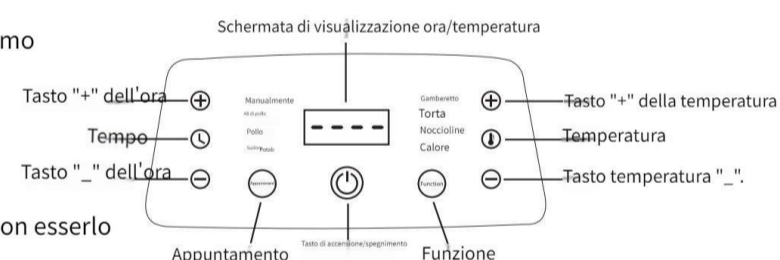

- 1 Tocca il tasto On-off e inizia a utilizzare la friggitrice ad aria.
- 2 Toccare il pulsante di selezione per selezionare la funzione di cottura
- 3 Determinare la temperatura richiesta per cuocere gli ingredienti Toccare Aggiungi/Riduci tempo Tasto per regolare la temperatura Toccare il tasto Aumento/Riduzione tempo per regolare l'ora.
- 4 Se è necessario spegnere a metà, è possibile toccare a lungo l'avvio e annullare il tasto per 3 secondi dopo il lavoro, se è necessario continuare a lavorare, regolare nuovamente il funzionamento dei tasti sopra indicati
- 5 Il timer emette un messaggio indicando che è arrivato il tempo di cottura impostato. A questo punto tirare la friggitrice dal prodotto e posizionarla su un piano di lavoro resistente al calore.

⚠ Se il prodotto è in funzione e si riscalda, è necessario regolare il tempo e la temperatura. È possibile regolare il tempo di controllo del contatto diretto "+" "-" e la temperatura "+" "-"

### I l. Funzionamento della funzione di isolamento

1. Premere il pulsante Avvio/Stop
2. Premere il pulsante funzione (selezionare "Isolamento" e lo farà si apre automaticamente dopo 3 secondi)

### Io. Funzionamento della funzione appuntamento

1. Premere il pulsante Avvio/Arresto
2. Premere il pulsante Appuntamento (regolare l'orario necessario per fissare un appuntamento)
3. Premere il pulsante funzione (selezionare la funzione necessaria e si aprirà automaticamente dopo 3 secondi)

Nota: è possibile premere a lungo per aggiungere e sottrarre rapidamente quando regoli tempo e temperatura. Per spegnere, è necessario tenere premuto il pulsante Start/Stop per 3 secondi per spegnere l'alimentazione. La spia del pulsante Avvio/Stop lampeggia dopo lo spegnimento.

### PULITO

1. I prodotti devono essere puliti dopo circa 30 minuti di raffreddamento trattamento.
2. Pulire il prodotto dopo ogni utilizzo. Per favore, togli il vapore rastrelliera durante la pulizia. Non pulire il prodotto, il cestello interno per la frittura e la griglia per la cottura a vapore con stoviglie metalliche o materiali detersivi abrasivi, poiché potrebbero danneggiare la vernice antiaderente.

- 4 -