

MAGIC BRUSH

TILE SINK WASH BASIN POLISHER

Instruction For Use

Warnings

- This product is not fully water-proof. In case water gets into it, please be sure to have it dried as soon as possible. The remaining water may damage the product.
- Please do not clean this product with such chemicals as volatiles or diluters. This may damage the product.
- While using or cleaning this product, please do not use water that is over 158F. This may cause damage.
- After each use, remove attachment from main unit and wash under running water.

Usage

- Please attach the brush or sponge to the unit.
- Please apply detergent to the sponge or the brush.
- Please put the powder-attach to sponge, when you use the powder-attach.
- Press the button so that the sponge or the brush will rotate.
- After using this product, please rinse out the detergent with water.

Attention to using the sponge polisher

- If used while the sponge is wet and covered, it might be deformed.
- So it should be used while it's dry and remove the cover when used.

Attention to the use of hook

- Find a place that is smooth and flat and clean.
- The round face of hook is attached with sticker. Remove the paper and stick the hook to tile.
- Please make sure that the handle does not come off when it is attached.
- To lift off, press the handle and push it upward so it comes off the hook.


Please use this product in the following situations:

- Brush: Black remains on the bathroom tiles, bath-tubs, wash basins can easily be removed.
- Sponge: Please use sponge attachment for wash basin made of stainless steel.
- Polisher: Please use polisher to shine and polish tiles and wash basins.

Charging and precautions

Unscrew the back cover of the handle and insert the USB charging cord. When the indicator light is red means that it is charging. When the indicator light is green means that the charge has been completed. The charging time is about 3 hours and the fully charged service time is about 4-5 hours.

Warning: Do not use the product while charging!!

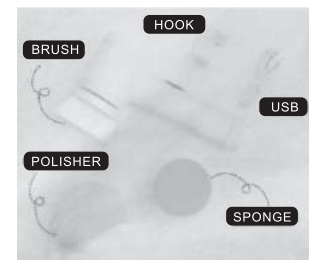

清洁刷

瓦片 下沉 洗脸盆 抛光布

使用说明

警告

- 这种产品不完全防水。万一进水，请务必尽快把它弄干。剩余的水可能会损坏产品。
- 请勿使用挥发物或稀释剂等化学物质清洁本产品。这可能会损坏产品。
- 使用或清洁本产品时，请不要使用超过158F的水，否则可能会造成损坏。
- 每次使用后，从主机上取下附件，用自来水冲洗。

用法

- 请将刷子或海绵附在装置上。
- 请在海绵或刷子上涂抹清洁剂。
- 使用粉末贴时，请将粉末贴贴在海绵上。
- 按下按钮，使海绵或刷子旋转。
- 使用本产品后，请用水冲洗清洁剂。

注意使用海绵抛光布

- 如果在海绵湿润并被覆盖时使用，可能会变形。
- 因此，应在干燥状态下使用，并在使用时取下盖子。

挂钩的使用注意事项

- 找一个平整干净的地方。
- 挂钩的圆形表面贴有标签。取下纸，把钩子粘到瓷砖上。
- 请确保把手连接时不会脱落。
- 要提起，按下手柄并向上推，使其脱离挂钩。


请在以下情况下使用本产品

- 刷子：浴室瓷砖、浴缸、洗手盆上的黑色残留物可以轻易清除。
- 海绵：请使用不锈钢洗手盆的海绵附件。
- 抛光机：请使用抛光机抛光瓷砖和洗手盆。

充电及注意事项

拧下手柄后盖并插入USB充电线。当指示灯为红色时，表示正在充电。当指示灯为绿色时，表示充电已完成，充电时间约为3小时，充满电的服务时间约为4-5小时。

警告：充电时不要使用本产品!!

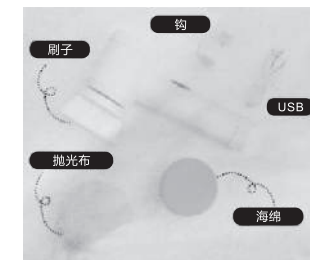

BROSSE MAGIQUE

CARRELAGE ÉCLAIRAGE BASSIN DE LAVAGE POLISSEUR

Mode d'emploi

⚠ Avertissements

- Ce produit n'est pas totalement étanche. En cas d'infiltration d'eau, veillez à le faire sécher dès que possible. L'eau résiduelle peut endommager le produit.
- Ne nettoyez pas ce produit avec des produits chimiques tels que des volatiles ou des diluants. Cela pourrait endommager le produit.
- Lors de l'utilisation ou du nettoyage de ce produit, n'utilisez pas d'eau dont la température dépasse 158°F. Cela pourrait l'endommager.
- Après chaque utilisation, retirez l'accessoire de l'unité principale et le laver à l'eau courante.

Utilisation

- Veuillez fixer la brosse ou l'éponge sur l'appareil.
- Appliquez du détergent sur l'éponge ou la brosse.
- Veuillez placer la poudre sur l'éponge, lorsque vous utilisez la poudre.
- Appuyez sur le bouton pour faire tourner l'éponge ou la brosse.
- Après avoir utilisé ce produit, veuillez rincer le détergent à l'eau.

Attention à l'utilisation de la polisseuse à éponge

- Si l'éponge est utilisée alors qu'elle est mouillée et recouverte, elle risque de se déformer.
- Il faut donc l'utiliser pendant qu'il est sec et retirer la housse lorsqu'il est utilisé.

Attention à l'utilisation du crochet

- Trouvez un endroit lisse, plat et propre.
- La face ronde du crochet est fixée par un autocollant. Retirez le papier et collez le crochet sur la tuile.
- Veillez à ce que la poignée ne se détache pas lorsqu'elle est fixée.
- Pour le retirer, appuyez sur la poignée et poussez-le vers le haut pour qu'il se détache du crochet.



Veillez utiliser ce produit dans les situations suivantes :

- Brosse : Les traces noires sur les carreaux de la salle de bains, les baignoires et les lavabos peuvent être facilement éliminées. s'enlèvent facilement.
- Éponge : Veuillez utiliser l'éponge pour le lavabo en acier inoxydable.
- Polisseuse : Utilisez la polisseuse pour faire briller et polir les carreaux et les lavabos.

Chargement et précautions

Dévissez le couvercle arrière de la poignée et insérez le cordon de charge USB. Lorsque le témoin lumineux est rouge, cela signifie que l'appareil est en cours de chargement. Lorsque le témoin lumineux est vert, cela signifie que la charge est terminée. Le temps de charge est d'environ 3 heures et le temps de service à pleine charge est d'environ 4 à 5 heures.

Avertissement : N'utilisez pas le produit pendant qu'il est en charge !

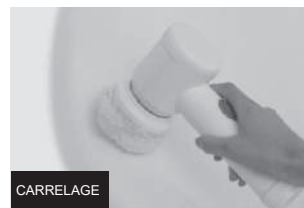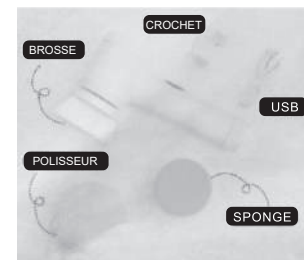

MAGISCHE BROSSE

CARRELAGE BELEUCHTUNG WASHBECKEN POLISSEUR

Gebrauchsanweisung

⚠ Warnungen

- Dieses Produkt ist nicht vollständig wasserdicht. Sollte Wasser eindringen, achten Sie darauf, dass es so schnell wie möglich trocknet. Restwasser kann das Produkt beschädigen.
- Reinigen Sie dieses Produkt nicht mit Chemikalien wie Flüchtigen oder Verdünnern. Dies könnte das Produkt beschädigen.
- Verwenden Sie bei der Verwendung oder Reinigung dieses Produkts kein Wasser, das eine Temperatur von 158°F überschreitet. Dies könnte das Gerät beschädigen.
- Nehmen Sie das Zubehör nach jedem Gebrauch vom Hauptgerät ab und waschen Sie es unter fließendem Wasser.

Verwendung

- Bitte befestigen Sie die Bürste oder den Schwamm am Gerät.
- Tragen Sie Waschmittel auf den Schwamm oder die Bürste auf.
- Bitte legen Sie das Pulver auf den Schwamm, wenn Sie das Pulver verwenden.
- Drücken Sie die Taste, um den Schwamm oder die Bürste zu drehen.
- Nach der Verwendung dieses Produkts spülen Sie das Waschmittel bitte mit Wasser ab.

Vorsicht bei der Verwendung der Schwammpoliermaschine

- Wenn der Schwamm verwendet wird, während er nass und bedeckt ist, kann er sich verformen.
- Sie sollten es daher verwenden, solange es trocken ist, und den Bezug entfernen, wenn es benutzt wird.

Vorsicht bei der Verwendung des Hakens

- Suchen Sie sich einen glatten, ebenen und sauberen Ort.
- Die runde Seite des Hakens ist mit einem Aufkleber befestigt. Ziehen Sie das Papier ab und kleben Sie den Haken auf die Fliese.
- Achten Sie darauf, dass sich der Griff nicht löst, wenn er befestigt ist.
- Um ihn zu entfernen, drücken Sie auf den Griff und drücken Sie ihn nach oben, damit er sich vom Haken löst.


Bitte verwenden Sie dieses Produkt in den folgenden Situationen:

- Bürste: Schwarze Spuren auf Badezimmerfliesen, Badewannen und Waschbecken können leicht entfernt werden, lassen sich leicht entfernen.
- Schwamm: Bitte verwenden Sie den Schwamm für das Waschbecken aus rostfreiem Stahl.
- Poliermaschine: Verwenden Sie die Poliermaschine, um Fliesen und Waschbecken auf Hochglanz zu bringen und zu polieren.

Laden und Vorsichtsmaßnahmen

Schrauben Sie die hintere Abdeckung des Griffs ab und stecken Sie das USB-Ladekabel ein. Wenn die Anzeileuchte Leuchte rot leuchtet, wird das Gerät gerade aufgeladen. Wenn die Anzeileuchte grün ist, bedeutet dies, dass der Ladevorgang abgeschlossen ist. Die Ladezeit beträgt ca. 3 Std. und die Betriebszeit bei voller Ladung beträgt etwa 4 bis 5 Stunden.

Warnung: Verwenden Sie das Produkt nicht, während es aufgeladen wird!

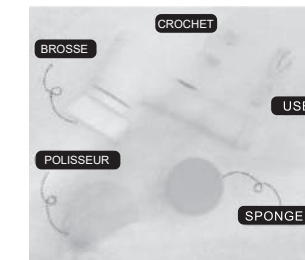

CEPILLO MAGIA

ALICATADO ILUMINACIÓN CISTERNA DE LAVADO PULIDOR

Instrucciones de uso

⚠ Advertencias

- Este producto no es completamente impermeable. En caso de entrada de agua, asegúrese de secar el lo antes posible. El agua residual puede dañar el producto.
- No limpie este producto con productos químicos como disolventes volátiles o diluyentes. Esto podría dañar el producto.
- Cuando utilice o limpie este producto, no utilice agua a una temperatura superior a 158°F. Esto podría dañar el producto.
- Después de cada uso, retire el accesorio de la unidad principal y lávelo con agua corriente.

Utilice

- Coloque el cepillo o la esponja en el aparato.
- Aplique detergente a la esponja o cepillo.
- Cuando utilice el polvo, colóquelo sobre la esponja.
- Pulse el botón para girar la esponja o el cepillo.
- Después de usar este producto, aclare el detergente con agua.

Tenga cuidado al utilizar la pulidora de esponja

- Si la esponja se utiliza cuando está húmeda y cubierta, puede deformarse.
- Así que úsalo mientras esté seco y quítale la funda cuando lo esté usando.

Tenga cuidado al utilizar el gancho

- Busca un lugar liso, plano y limpio.
- El lado redondo del gancho se fija con una pegatina. Retire el papel y pegue el gancho a la baldosa.
- Asegúrese de que la empuñadura no se suelta al colocarla.
- Para extraerlo, presione el mango hacia abajo y empujelo hacia arriba para soltarlo del gancho.


Utilice este producto en las siguientes situaciones:

- Cepillo: Las marcas negras en los azulejos del baño, bañeras y lavabos se pueden eliminar fácilmente.
- Esponja: Utilice la esponja para el lavado de acero inoxidable.
- Pulidora: Utilice la pulidora para abrillantar y abrillantar azulejos y lavabos.

Carga y precauciones

Desenrosca la tapa trasera del mango e introduce el cable de carga USB. Cuando la luz indicadora roja, el dispositivo se está cargando. Cuando la luz indicadora esté verde, la carga habrá finalizado. El tiempo de carga es de aproximadamente 3 horas y el tiempo de funcionamiento con una carga completa es de aproximadamente 2 horas, y el tiempo de funcionamiento con una carga completa es de aproximadamente 4 a 5 horas.

Advertencia: ¡No utilice el producto mientras se está cargando!

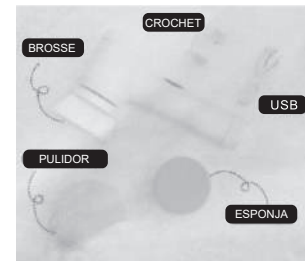

マジックブラシ

タイルング 照明 洗濯槽 ポリッシャー

使用方法

⚠ 警告

- 本製品は完全防水ではありません。万が一、水が浸入した場合は、必ずすぐに乾燥させてください。をできるだけ早く乾かしてください。水が残っていると、製品が破損することがあります。
- 本製品を揮発性の溶剤やシンナーなどの化学薬品で洗浄しないでください。シンナーで洗浄しないでください。製品を破損する恐れがあります。
- 本製品を使用または洗浄する際は、158°Fを超える温度の水を使用しないでください。は使用しないでください。製品を損傷する恐れがあります。
- 使用後は、付属品を本体から取り外し、流水で洗ってください。

用途

- ブラシまたはスポンジを器具に取り付けてください。
- スポンジかブラシに洗剤をつける。
- パウダーを使用する際は、スポンジの上にパウダーを置いてください。
- ボタンを押してスポンジやブラシを回転させる。
- 本製品を使用した後は、洗剤を水で洗い流してください。

スポンジポリッシャーの使用には注意が必要

- スポンジが濡れた状態で使用すると、変形することがあります。
- したがって、乾燥した状態で使用し、使用時にはカバーを取り外す必要がある。

フック使用時の注意

- 滑らかで平らな、きれいな場所を見つける。
- フックの丸い面はシールで固定されている。紙をはがしてタイルに貼り付ける。
- ハンドルを取り付ける際に、ハンドルが外れないように注意すること。
- 取り外すには、ハンドルを押し下げ、フックから外れるように押し上げる。

次のような場合にご使用ください:


- ブラシ:浴室のタイルやバスタブ、シンクについた黒ずみも簡単に落とせます。

- スポンジ:ステンレス製の洗面器用スポンジをご使用ください。
- ポリッシャー:タイルや洗面ボウルをピカピカに磨き上げる。

積載と注意事項

ハンドルの裏蓋のネジを外し、USB充電ケーブルを挿入します。インジケータライトが赤に点灯している場合、デバイスは充電中です。インジケータライトが緑に点灯したら、充電完了です。充電時間は約3時間、フル充電時の動作時間は約2時間です。フル充電での動作時間は約4~5時間です。

警告: 充電中は製品を使用しないでください!

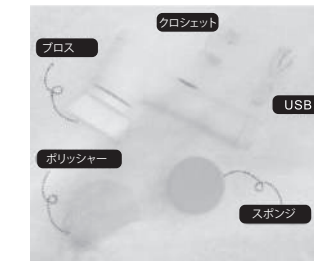

SPAZZOLA MAGIA

CARRELLAGGIO ILLUMINAZIONE SERBATOIO DI LAVAGGIO LUCIDATORE

Istruzioni per l'uso

⚠ Avvertenze

- Questo prodotto non è completamente impermeabile. In caso di infiltrazioni d'acqua, assicurarsi di asciugarlo il prima possibile. L'acqua residua può danneggiare il prodotto.
- Non pulire il prodotto con sostanze chimiche quali solventi volatili o diluenti. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- Quando si utilizza o si pulisce questo prodotto, non utilizzare acqua a una temperatura superiore a 158°F. Ciò potrebbe danneggiare il prodotto.
- Dopo ogni utilizzo, rimuovere l'accessorio dall'unità principale e lavarlo sotto l'acqua corrente.

Utilizzo

- Collegare la spazzola o la spugna all'apparecchio.
- Applicare il detergente sulla spugna o sulla spazzola.
- Quando si usa la cprta, si prega di metterla sulla spugna.
- Premere il pulsante per ruotare la spugna o la spazzola.
- Dopo aver utilizzato questo prodotto, sciacquare il detergente con acqua.

Prestare attenzione quando si utilizza la lucidatrice a spugna

- Se la spugna viene utilizzata quando è bagnata e coperta, potrebbe deformarsi.
- Pertanto, deve essere utilizzato quando è asciutto e il coperchio deve essere rimosso quando è in uso.

Fare attenzione quando si usa il gancio

- Trovate un punto liscio, piatto e pulito.
- Il lato rotondo del gancio è fissato con un adesivo. Rimuovere la carta e incollare l'adesivo.

- Assicurarsi che la maniglia non si stacchi quando è fissata.
- Per rimuoverlo, premere sull'impugnatura e spingerlo verso l'alto per sganciarlo dal gancio.



Utilizzare questo prodotto nelle seguenti situazioni:

- Spazzola: le macchie nere sulle piastrelle del bagno, sulle vasche e sui lavandini possono essere facilmente rimosse, rimosse facilmente.
- Spugna: utilizzare la spugna per il lavabo in acciaio inox.
- Lucidatrice: utilizzare la lucidatrice per lucidare le piastrelle e i lavabi.

Caricamento e precauzioni

Svitare il coperchio posteriore dell'impugnatura e inserire il cavo di ricarica USB. Quando l'indicatore luminoso è rosso, il dispositivo è in carica. Il tempo di ricarica è di circa 3 ore e il tempo di funzionamento con una carica completa è di circa 4-5 ore.

Attenzione: non utilizzare il prodotto mentre è in carica!

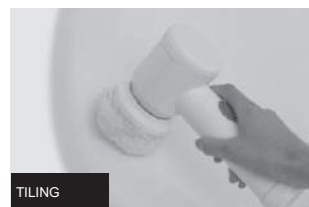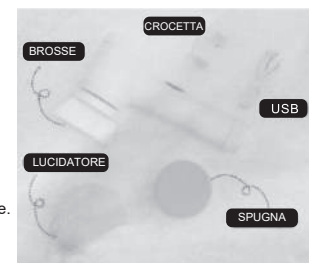

MAGICKÉ BROSSE

TILING OSVĚTLENÍ MYCÍ BAZÉN POLISHER

Návod k použití

⚠ Varování

- Tento výrobek není zcela vodotěsný. Pokud se dovnitř dostane voda, ujistěte se, že co nejrychleji vyschne. Zbytky vody mohou výrobek poškodit.
- Tento výrobek nečistěte chemickými látkami, jako jsou těkavé nebo
- Při používání nebo čištění tohoto výrobku nepoužívejte vodu o teplotě vyšší než 158 °F. Mohlo by dojít k poškození spotřebiče.
- Po každém použití vyjměte příslušenství z hlavního spotřebiče a umyjte je pod tekoucí vodou.

Využití

- Připojte ke spotřebiči kartáč nebo houbu.
- Na houbu nebo kartáč naneste mycí prostředek.
- Při použití pudru jej prosím nasadte na houbičku.
- Stisknutím tlačítka houbu nebo kartáč otočíte.
- Po použití tohoto výrobku opláchněte mycí prostředek vodou.

Při používání lešticí houby buďte opatrní.

- Pokud se houba používá mokrá a zakrytá, může se deformovat.
- Měli byste ji proto používat, dokud je suchá, a po použití sejmut kryt.

Při používání háku buďte opatrní

- Najděte hladké, rovné a čisté místo.
- Kulatá strana háčku je opatřena nálepkou. Odlepte papír a nalepte háček na dlaždici.

- Dbejte na to, aby se rukojeť po nasazení neuvolnila.
- Chcete-li ji vyjmout, stiskněte rukojeť a zatlačte ji směrem nahoru, čímž ji uvolníte z háčku.



Tento výrobek používejte v následujících situacích:

- Kartáč: Černé stopy na koupelňových obkladech, vanách a umyvadlech lze snadno odstranit. lze snadno odstranit.
- Houbu: Na umyvadlo použijte houbu z nerezové oceli.
- Leštička: Pomocí leštičky dosáhnete vysokého lesku a vyleštíte dlaždice a umyvadla.

Nakládání a bezpečnostní opatření

Odšroubujte zadní kryt rukojeti a připojte nabíjecí kabel USB. Pokud kontrolka svítí červeně, zařízení se nabíjí. Pokud svítí kontrolka zeleně, znamená to, že proces nabíjení je dokončen, doba nabíjení je přibližně 3 hodiny a provozní doba při plném nabití je přibližně 4 až 5 hodin.

Upozornění: Nepoužívejte výrobek během nabíjení!

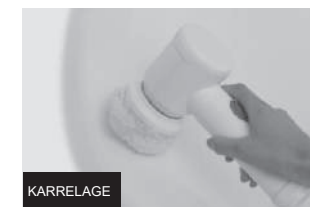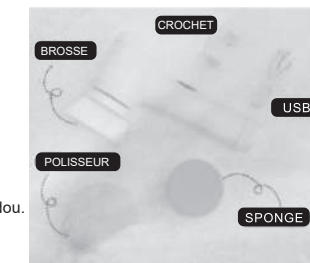

ةاشرف كيجام

تراك

ةءاضإا


ل يسغلا نازخ

ةعملما

م ادختسالا تاميل عت

تاريذختلا

- مالملا بوسمت لاج يف، اباوت مالملا لواقم مريلا جتنملا انه جتنملا فلت يف هيؤبتمملا مالملا ببسمنتت بق، نلهم تقو عجرما يف طيفجت نم ثلثات
- ولإ لثة يهؤي بق، تائفخملا وأ عرياطملا تايذختلا لشم هيؤبتمملا داوبب جتنملا فظنبت ال جتنملا فلتيف
- قراخ ؤبرد نذع مالملا يذختست ال، هففظن وأ جتنملا انه م ادختسالا نذع جتنملا فلت ولإ لثة يهؤي بق، تائفخملا يهؤي بق، 158 نم ولع
- Dopo ogni utilizzo, rimuovere l'accessorio dall'unità principale e lavarlo sotto l'acqua corrente.

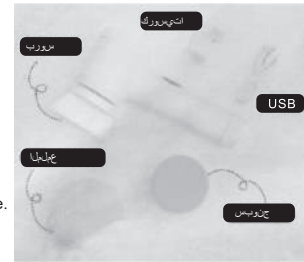

م ادختسالا

- زءجلب ةينفسالا وا ءتروفا ليهوونب بق
- ءتروفا وا ءينفسالا ولع فظنملا يهؤي
- ءينفسالا ولع ءهؤنو يهؤي، ءوونبلا م ادختسالا نذع
- ءتروفا وا ءينفسالا ريونتل رزلا ولع طغضا
- مالملا لوسغلا يفطشا، جتنملا انه م ادختسالا ذعب



ملايلا

ي جينفسالا عملما م ادختسالا نذع ارذخ نك

- ءوونبم جيهمت بق، ماطغو ظلمم يهو ءينفسالا م ادختسالا مت اذ
- م ادختسالا نذع ماطغلا طاروا بجهو ءفاح نوكي اذن م ادختسالا بجهي طليل

فاطخلا م ادختسالا نذع رذخلا عرت

- هففظنو ءهؤنو ءوونب م ادختسالا نذع رذخلا عرت
- ءوونبم جيهمت بق، ماطغو ظلمم يهو ءينفسالا م ادختسالا مت اذ
- م ادختسالا نذع ماطغلا طاروا بجهو ءفاح نوكي اذن م ادختسالا بجهي طليل



نوكي

بيلاللا تالاجلا يف جتنملا انه يذختسالا

- لمرعلا م ادختسالا نذع ماطغلا طاروا بجهو ءفاح نوكي اذن م ادختسالا بجهي طليل
- ءوونبم جيهمت بق، ماطغو ظلمم يهو ءينفسالا م ادختسالا مت اذ
- م ادختسالا نذع ماطغلا طاروا بجهو ءفاح نوكي اذن م ادختسالا بجهي طليل

تاطيبتحالا ل ليهوونب جتنملا

رءوونبم جيهمت بق، ماطغو ظلمم يهو ءينفسالا م ادختسالا مت اذ، ءوونبم جيهمت بق، ماطغو ظلمم يهو ءينفسالا م ادختسالا مت اذ، ءوونبم جيهمت بق، ماطغو ظلمم يهو ءينفسالا م ادختسالا مت اذ



ل يسغلا نازخ

ان حش ءانثا جتنملا م ادختسالا نذع رذخلا عرت

MAGISCHE BROSSE

TEGELEN

VERLICHTING


WASBAD

POLIJSTER

Gebruiksaanwijzing


Waarschuwing

- Dit product is niet volledig waterdicht. Als er water in komt, zorg er dan voor dat wat het zo snel mogelijk opdroogt. Achtergebleven water kan het product beschadigen.
- Reinig dit product niet met chemicaliën zoals vluchtige of
- Gebruik geen water met een temperatuur boven 158°F wanneer u dit product gebruikt of reinigt. Dit kan schade aan het apparaat ontstaan.
- Haal de accessoires na elk gebruik uit het apparaat en was ze onder stromend water.

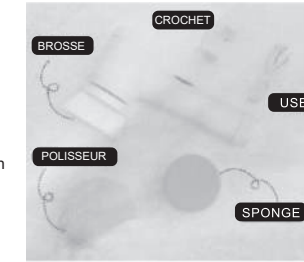

Gebruik

- Sluit een borstel of spons aan op het apparaat.
- Breng reinigingsmiddel aan op de spons of borstel.
- Als je poeder gebruikt, doe het dan op de spons.
- Druk op de knop om de spons of borstel te draaien.
- Spoel het reinigingsmiddel na gebruik af met water.

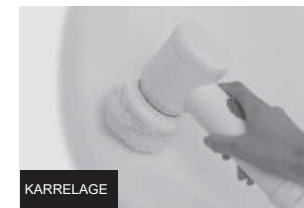

KARRELAGE

Wees voorzichtig wanneer je de polijstspons gebruikt.

- Als de spons nat en bedekt wordt gebruikt, kan hij vervormen.
- Gebruik het daarom als het droog is en verwijder de hoes na gebruik.

Wees voorzichtig bij het gebruik van de haak

- Zoek een gladde, vlakke en schone plek.
- De ronde kant van de haak heeft een sticker. Trek het papier eraf en plak de haak op de tegel.
- Zorg ervoor dat het handvat niet losraakt wanneer je het omdoet.
- Om het te verwijderen, knijp je in het handvat en duw je het omhoog om het los te maken van de haak.



EVISERAGE

Gebruik dit product in de volgende situaties:

- Borstel: Zwarte vlekken op badkamertegels, badkuipen en wastafels kunnen gemakkelijk worden verwijderd. Vlekken op badkamertegels en badkamers kunnen gemakkelijk worden verwijderd.
- Een spons: Gebruik een roestvrijstaal spons op de gootsteen.
- Polijstmachine: gebruik de polijstmachine voor een hoogglanzende afwerking en om tegels en gootstenen te polijsten.

Hantering en veiligheidsmaatregelen

Schroef de klep van de achterste handgreep los en sluit de USB-opladekabel aan. Als het indicatielampje rood is, wordt het apparaat aan het opladen. Als het lampje groen is, is het oplaadproces voltooid. is ongeveer 3 uur en de gebruikstijd bij volledig opladen is ongeveer 4 tot 5 uur.



WASBAD

Opmerking: Gebruik het product niet tijdens het opladen!

BORST MAGI

CART ILLUMINATION TANK POLAR

Instruktioner för användning.

⚠ Varningar

- Denna produkt är inte helt vattentät. I händelse av vattenläckage, se till att torka den så snart som möjligt. Kvarvarande vatten kan skada produkten.
- Rengör inte produkten med kemikalier som flyktiga lösningsmedel eller förtunningsmedel. Detta kan skada produkten.
- Vid användning eller rengöring av denna produkt, använd inte vatten med en temperatur högre än 158°F. Detta kan skada produkten.
- Efter varje användning ska du ta bort tillbehöret från huvudenheten och tvätta det under rinnande vatten.

Användning

- Anslut borsten eller svampen till enheten.
- Applicera rengöringsmedlet på svampen eller borsten.
- När du använder puder, lägg det på svampen.
- Tryck på knappen för att rotera svampen eller borsten.
- Skölj rengöringsmedlet med vatten efter användning.

Var försiktig när du använder polersvampen

- Om svampen används när den är våt och täckt kan den bli deformerad.
- Därför måste den användas när den är torr och locket måste tas bort när den används.

Var försiktig när du använder kroken

- Hitta en slät, plan och ren plats.
- Den runda sidan av kroken är fäst med ett klister. Ta bort papperet och limma fast håftämnet.

- Se till att handtaget inte lossnar när det är fastspänt.
- För att ta bort den, tryck på handtaget och tryck det uppåt för att lossa det från kroken.



Använd denna produkt i följande situationer:

- Borste: svarta fläckar på kakel, badkar och handfat i badrummet kan enkelt tas bort, enkelt tas bort.
- Svamp: använd tvättställssvampen i rostfritt stål.
- Polemaskin: använd polemaskinen för att polera kakel och tvättställ.

Lastning och försiktighetsåtgärder

Skruva av handtagets bakre lucka och sätt i USB-laddningskabeln. När indikatorlampan lyser rött håller enheten på att laddas. Laddningstiden är cirka 3 timmar och drifttiden drifttiden med full laddning är cirka 4-5 timmar.

Varning: Använd inte produkten medan den laddas!

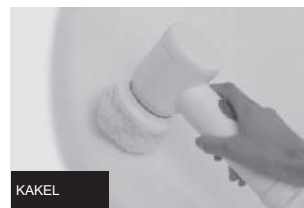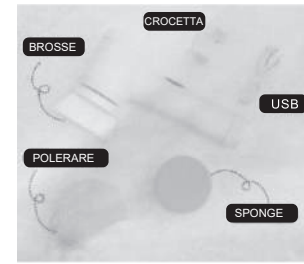

MAGIC BROSSE

타일링 조명 세탁 풀 광택기

사용 지침

⚠ 경고

- 이 제품은 완전 방수가 되지 않습니다. 내부에 물이 들어갔을 경우 가능한 한 빨리 말리세요. 잔여 물로 인해 제품이 손상될 수 있습니다.
- 이 제품을 휘발성 또는
- 이 제품을 사용하거나 세척할 때 158°F 이상의 온도의 물을 사용하지 마세요. 그럴 경우 기기가 손상될 수 있습니다.
- 사용 후에는 본체에서 액세서리를 분리하여 흐르는 물에 세척하세요.

사용법

- 브러시나 스펀지를 기기에 연결합니다.
- 스펀지나 브러시에 세제를 바릅니다.
- 파우더를 사용할 때는 스펀지에 골라서 사용하세요.
- 버튼을 눌러 스펀지 또는 브러시를 돌립니다.
- 이 제품을 사용한 후에는 세제를물로 헹구세요.

연마 스펀지를 사용할 때는 주의하세요.

- 스펀지를 젖은 상태로 덮어 사용하면 스펀지가 변형될 수 있습니다.
- 따라서 마른 상태에서 사용하고 사용 후에는 덮개를 제거해야 합니다.

후크를 사용할 때 주의하세요.

- 매끄럽고 평평하며 깨끗한 장소를 찾으세요.
- 후크의 둥근 면에 스티커가 붙어 있습니다. 종이를 떼어내고 타일에 후크를 붙입니다.

- 착용할 때 손잡이가 느슨해지지 않는지 확인하세요.
- 제거하려면 손잡이를 꼭 쥐고 위로 밀어 고리에서 분리합니다.



다음 상황에서 이 제품을 사용하세요:

- 브러시: 욕실 타일, 욕조, 세면대의 검은 자국은 쉽게 제거할 수 있습니다. 욕실 타일과 욕실의 얼룩을 쉽게 제거할 수 있습니다.
- 스펀지: 싱크대에 스테인리스 스펀지를 사용하세요.
- 광택기: 광택기를 사용하여 타일과 싱크대를 고품질로 마감하고 광택을 낼 수 있습니다.

취급 및 안전 조치

후면 핸들 커버의 나사를 풀고 USB 충전 케이블을 연결합니다. 표시등이 빨간색이면 장치 충전 중입니다. 표시등이 녹색이면 충전 과정이 완료된 것이고, 충전 시간은 약 3시간, 완전 충전 시 작동 시간은 약 4-5시간입니다.

참고: 충전 중에는 제품을 사용하지 마세요!

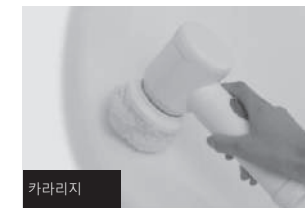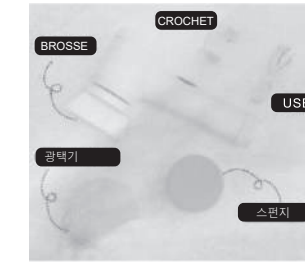

BRUSH

MAGIA

CART

OŚWIETLENIE

ZBIORNIK MYJKI

POLISHER

Instrukcje użytkowania

⚠ Ostrzeżenia

- Ten produkt nie jest całkowicie wodoodporny. W przypadku wycieku wody, należy go jak najszybciej wysuszyć. Pozostałości wody mogą uszkodzić produkt.
- Nie czyść produktu środkami chemicznymi, takimi jak lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki. Może to spowodować uszkodzić produkt.
- Podczas używania lub czyszczenia tego produktu nie należy używać wody o temperaturze wyższej niż 158°F. Może to spowodować uszkodzenie produktu.
- Po każdym użyciu należy wyjąć akcesorium z urządzenia głównego i umyć je pod bieżącą wodą.

Użycie

- Podłącz szczoteczkę lub gąbkę do urządzenia.
- Nałóż środek czyszczący na gąbkę lub szczotkę.
- Używając pudru, należy nakładać go na gąbkę.
- Naciśnij przycisk, aby obrócić gąbkę lub szczotkę.
- Po użyciu produktu należy spłukać go wodą.

Zachowaj ostrożność podczas korzystania z polerki gąbkowej

- Jeśli gąbka jest używana, gdy jest mokra i przykryta, może ulec deformacji.
- W związku z tym musi być używany w stanie suchym, a pokrywa musi być zdjęta podczas użytkowania.

Zachowaj ostrożność podczas korzystania z haka

- Znajdź gładkie, płaskie i czyste miejsce.
- Okrągła strona haczyka jest przymocowana za pomocą kleju. Usuń papier i przyklej klej

- Upewnij się, że uchwyt nie odpadnie po zamocowaniu.
- Aby go wyjąć, należy nacisnąć uchwyt i popchnąć go w górę, aby zwolnić go z haka.

Produkt należy stosować w następujących sytuacjach:

- Szczotka: czarne plamy na płytkach łazienkowych, wannach i zlewach można łatwo usunąć, łatwo usunąć.
- Gąbka: użyj gąbki do umywalki ze stali nierdzewnej.
- Polerka: używaj maszyny do polerowania płytek i umywalk.

Ładowanie i środki ostrożności

Odkręć tylną pokrywę uchwytu i włóż kabel USB do ładowania. Gdy wskaźnik świeci na czerwono, urządzenie jest w trakcie ładowania. Czas ładowania wynosi około 3 godzin, a czas pracy po pełnym naładowaniu wynosi około 4-5 godzin.

Ostrzeżenie: Nie używaj produktu podczas ładowania!

