

15.6 Inch 4K Portable Monitor User Manual



Email: support@uperfectmonitor.com



In order to ensure your safe use of this product, please read this manual carefully before using this product and keep it properly.

Table of Contents

Chapter 01 Preparations

- Welcome!
- Checking the package contents
- Monitor introduction
- Product Appearance & Interface Function Introduction

Chapter 02 Specifications

Chapter 03 Connecting

- TYPE-C signal transfer
- Supported Devices & Models (Type-C)
- HDMI signal transfer

Chapter 04 Setting Up(Windows10)

- 1.Extend Mode /Duplicate Mode/Display Mode
- 1-1.Way1: Set on the device/Display Settings
- 1-2.Way2: Set via Windows key + P keyboard shortcut
- 2.Rotate the Screen

Chapter 05 Screen Adjustment

- On-Screen Display Menu Introduction
- Setting- Brightness
- OSD SETTING
- Setting- Color Temp
- Setting- Reset
- Save settings

Chapter 06 Q&A

Chapter 07 Service Support

Chapter 01 Preparations

Checking the Package Contents



Portable Monitor



PD Power Adapter



Smart Cover



Standard HDMI Cable*1



Type-C to Type-C Cable



User Guide

Note:



•If any of the above items is damaged or missing, please contact us immediately.

(US: support@uperfectmonitor.com

EU: support@uperfectmonitor.com)

•The appearance of the components may differ from the images shown.

Monitor Introduction

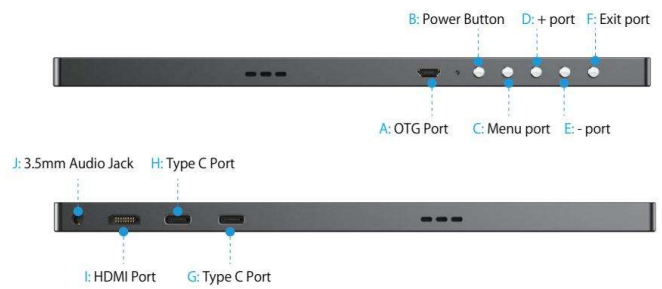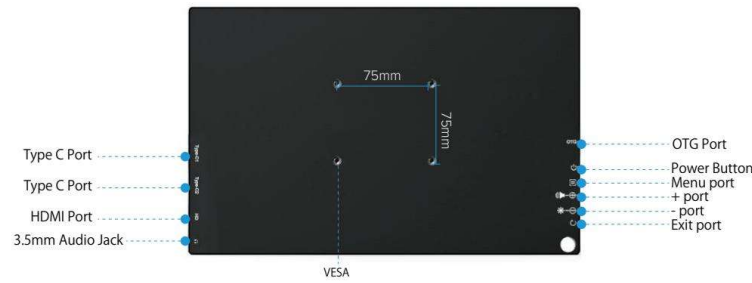

Product Appearance & Interface Function Introduction

A: OTG Port

Connect to the mouse or keyboard. Don't power the display by this port.

B: Power Button

Press to turn on/off the monitor.

C: Menu Button

Press to enter the OSD (On-Screen Display) menu.

D: + Button

volume +/brightness +

E: - Button

volume -/brightness -

F: Exit Button

Press to return to the previous operation.

G: Type C Port

For power and signal transmission.

H: Type C Port

For power and signal transmission.

I: HDMI Port

For signal transmission.

J: 3.5mm Audio Jack

For earphones.

Installing the stand case



Step1: Place the holster as shown above,part "1" is magnetic.



Step2: Place the monitor as shown above,part "1" can be sticky.



Step3: Fold the Leather cases part "5" to part "4" as shown.



Step4: Stand up the monitor and adjust the angle.

Chapter 02 Specifications


Model	M156J08
Resolution	3840*2160
Color Gamut	100% sRGB, 72% NTSC
Display Color	16.7M
VESA	M4*4MM
Panel Type	IPS Screen
Screen Size	15.6 inch
Aspect Ratio	16:9
Visual Angle	178°
Contrast Ratio	1000:1
Brightness	400 cd/m ²
Interfaces	Standard HDMI
	Type C
	PD
	3.5mm Headphone Jack
Refresh Rate	60HZ

Chapter 03

Connecting

TYPE-C signal transfer

Note: For a more stable power supply, it is recommended to use the provided power adapter to power.

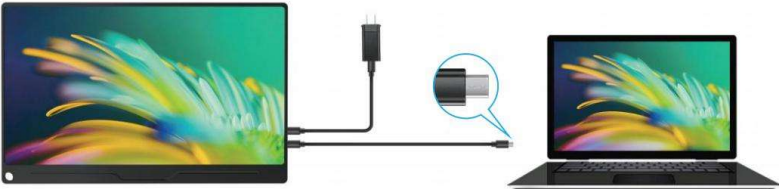

Supported Devices & Models (Type-C)

Laptop Model	
Brand	Model
Apple	Macbook 12"、Macbook 13" 2017、MacbookPro 2016/2017/2018、 New Macbook Air 2018、 iPad Pro 2018
Google	ChromeBook Pixels、 PielBook Pen、 MagicBook
Lenovo	YogaC930、 Yoga 5 Pro、 Yoga 6 Pro、 ThinkPad X1 Carbon2017、 Miix 720、 Legion Y7000/Y7000P/Y7000K
Dell	XPS13、 XPS15、 G3/G5/G7、 Inspiron 5000/7000
HP	Pavilion X2、 EliteBook Folio G1、 EliteBook 1050 G1 Microsoft Surface Book2
ASUS	U306、 U321 series、 U4100、 ROG series
Huawei	Matebook D、 Matebook X、 Matebook X Pro、 Matebook E、 Matebook 13
Razer	Blade Stealth
More Brands	Continuous update...


Note: Please check the Type C port of your PC/Laptop whether supports audio and video signal transmission(Thunderbolt3). If it is just a Type C for charging, you need connecting HDMI to transmit signal.

Mobile Phone Model	
Brand	Model
Samsung	S8、 S8+、 S9、 S9+、 S10、 S10+、 S10e、 Note8、 Note9
Huawei	Mate10、 Mate10 Pro、 Mate20、 Mate20 Pro、 Mate 20X、 Mate P20、 Mate P20 Pro、 HonorNot10、 Mate P30、 Mate P30 Pro
More Brands	Continuous update...


Note: Please check the Type C port of your phone whether supports audio and video signal transmission (USB 3.1).

HDMI signal transfer

Note: For more stable power supply, it is recommended to use our original power adapter to power.

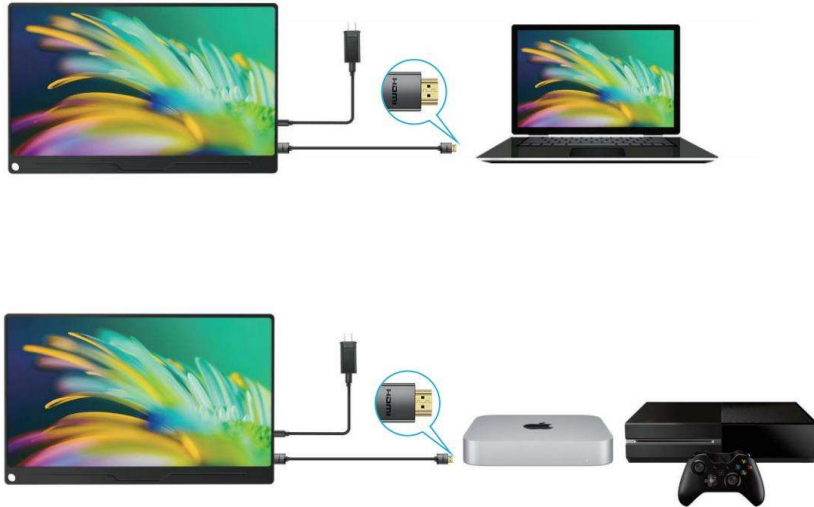

Note: If the Type-C port of your laptop/phone is not a full-featured Type-C port, or your phone is micro USB port, Lightning port, for example: Google Pixel 3, you need to buy the adapter as below. In order to enhance our customer experience, you can contact us, we will send you for free.

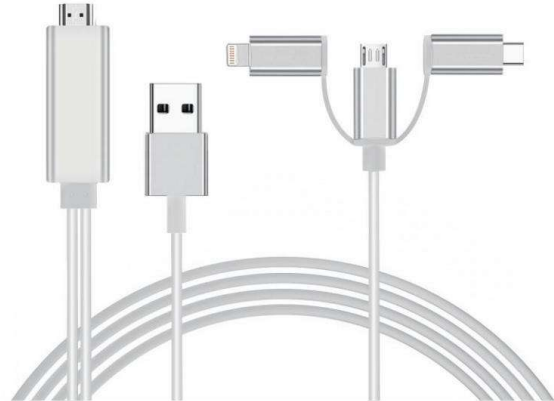


Chapter 04

Setting Up(Windows10)

Extend Mode/Duplicate Mode/Display Mode

Way1: Set on the device' Display Settings


- A: Verify that your cables are connected properly to the new monitors.
- B: Right-click anywhere on your desktop and select Display settings to open the Display page.
- C: Scroll down to Multiple displays, then select an option from the drop-down list to determine how your desktop will display across your screens. For the largest work area, select Extend desktop.

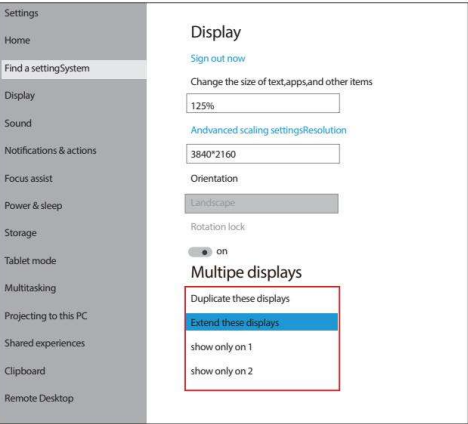

Note: If you cannot see the additional monitor(s) listed, click “Detect”. If it still does not work, try restarting your computer and do the steps again.

Way2: Set via Windows key + P keyboard shortcut


- A: Verify that your cables are connected properly to the new monitors.
- B: Enter the “Windows” key and “P” keyboard at the same time.
- C: select an option from the drop-down list to determine how your desktop will display across your screens. For the largest work area, select Extend desktop.

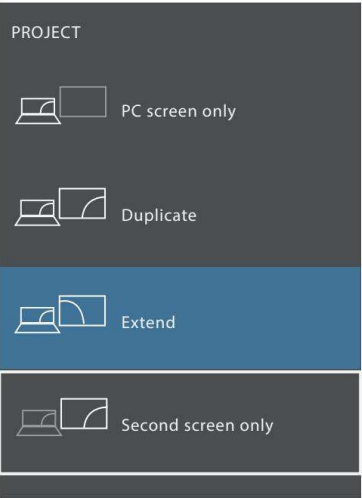

Note: If you cannot see the additional monitor(s) listed, click Detect. If it still does not work, try restarting your computer and do the steps again.

Rotate the Screen


- 1: Verify that your cables are connected properly to the new monitors.
- 2: Right-click anywhere on your desktop and select Display settings to open the Display page.
- 3: Under the "Select and rearrange displays" section, select the monitor that you want to adjust.
- 4: Under the "Scale and layout" section, use the Orientation drop-down menu to select Landscape or Portrait screen.

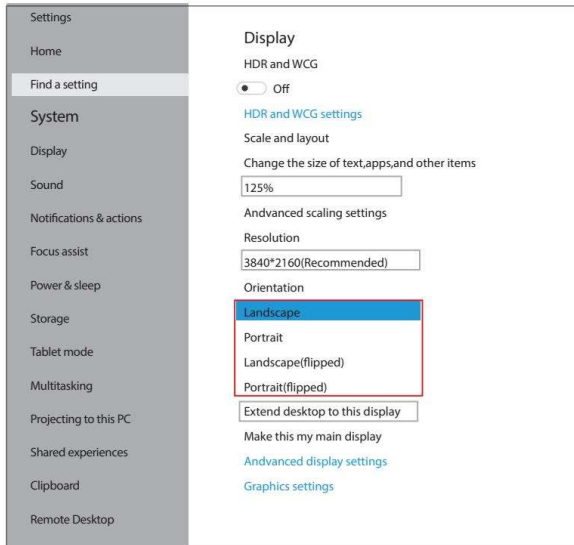

Chapter 05

Screen Adjustment


1. Use shortcuts to adjust brightness

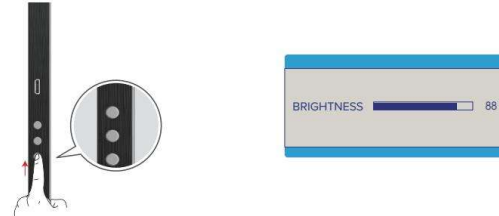

Steps:

Press the “-” button to enter the brightness menu;
Press the “+” button to increase the brightness.
Press the “-” button to turn down the brightness.

2. Use shortcuts to adjust the volume

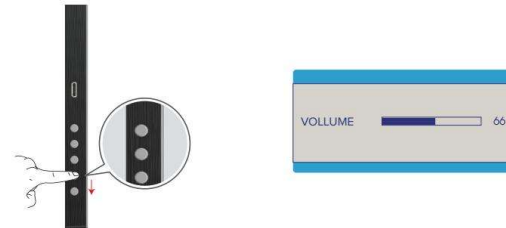

Steps: Press the “+” button to turn up the volume.
Press the “-” button to turn down the volume.

Chapter 05


Screen Adjustment

OSD Menu introduction


Set key

1. Press the MENU button to activate the setting.
2. Press the "+" button or "-" button to toggle between options in the Menu.
As you move from one icon to another, the option name is highlighted.
3. To select the highlighted item on the menu by pressing the MENU button.
4. Press the Return button to return to previous menu.

BRIGHTNESS

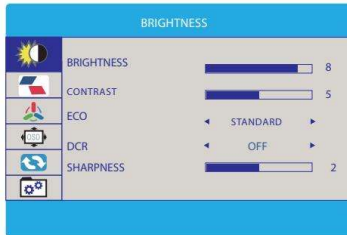

IMAGE

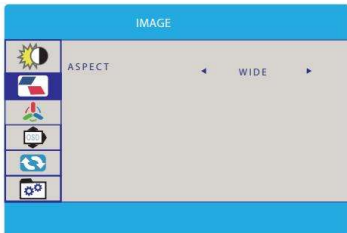


COLOR TEMP.



RESET



OSD SETTING

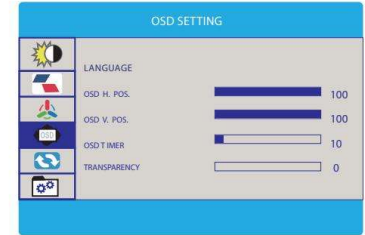

MISC.



SAVE SETTINGS

How to save all the settings of the monitor?

1. If it is connected via HDMI cable and external power supply, the monitor settings can be directly saved.
2. If it is connected only via a Type C cable, please connect the external power supply first, then you can save the settings.

Chapter 06

Q&A

Q: The display is off and the power indicator is off.

- ① Press the power button to check if the display is on;
- ② Check whether the connection method is correct;
- ③ Check whether the original wire power connector is used;
- ④ If possible, try to connect the monitor with your another device;
- ⑤ Problem still can not be solved, please contact us. We will give you the most professional and satisfactory reply within 24 hours.

Q: The monitor and the computer are connected directly with a HDMI cable, it displayed "NO SINGAL" OR " POWER SAVING".

- ① Check whether the signal cable is properly connected to the device interface, and try to plug it in again; Please connect the power supply firstly, and then connect the signal cable;
- ② Please use the original cable and adapter;
- ③ Try connect the monitor with your another device;
- ④ If problem still can not be solved, please contact us. We will give you the most professional and satisfactory reply within 24 hours.

Q: The monitor and the computer is connected directly with single "Type C to Type C" cable and shows "NO SINGAL" OR " POWER SAVING".

- ① Not all computers supports single "type c to type c" connection for power and signal transmission. Please check if your device supports thunderbolt 3;
- ② If your computer does not support the Thunderbolt 3, you need to use a "Type-C to HDMI" adapter to transfer signal transmission.

Q: The monitor and the mobile phone is connected directly with single "Type C to Type C" cable and shows "NO SINGAL" OR " POWER SAVING".

- ① Not all mobile phones supports single "type c to type c" connection for power and signal transmission. Please check if your mobile phone supports USB 3.1;
- ② If your mobile phone does not support USB 3.1, you need to use an "I-O-S/Android to HDTV" cable for signal transmission.

Q: The power indicator is on, the screen is black or the screen is fixed.

- ① Check if the device is the default extension mode. If it is the default extension mode, change to Copy Mode/Mirror Mode and the screen will appear;
- ② If possible please try to connect the monitor with your another device;
- ③ The above methods still can't solve the problem. Please contact us. We will give you the most professional and satisfactory reply within 24 hours.

Q: The screen image flickers or a ripple pattern appears in the image.

- ① Make sure the cable is properly connected between the monitor and the connected device. Move away the electronic equipment that may cause electronic interference;
- ② If possible please try connecting the monitor with your another device;
- ③ The above methods still can't solve the problem. Please contact us. We will give you the most professional and satisfactory reply within 24 hours;

Q: Screen image colors do not look right (color blocks, color cast, etc.

- ① Check the connection cable to make sure that no pins are bent;
- ② If possible, try connecting the monitor with your another device;
- ③ The above methods still can't solve the problem. Please contact us. We will give you the most professional and satisfactory reply within 24 hours;

Q: Flicker or spots appears on the screen.

- ① It is caused by an insufficient power supply. Monitor require large power support. Please use the attached original cable provided to power the monitor;

- ② If use the mobile power bank to power the monitor, please confirm whether the mobile power bank is a PD power bank that has reached 30W or more;
- ③ If the resolutions above do not work, please try another computer device. If it failed, please contact us for the replacement of the cable.

Q: Display resolution output less than 4K.

- ① Please try to adjust the resolution to 4k in the monitor;
- ② Connect another device to see if the output resolution is 4k;
- ③ If the resolution cannot be adjusted, please confirm whether your device's graphics card supports 4k. If the graphics card is old and cannot support 4k, the resolution of the display output will also be lower than 4k. If convenient, you can contact us and send us the graphics card information and we will help you determine the specific cause.

Q: I set a fixed parameter on the display, but when I use it again, the set parameters disappeared. The monitor has no memory function?

- ① The monitor has memory function;
- ② The monitor does not have a memory function in energy-saving mode and it needs to use the external power supply to make it have memory function.

Q: I can't adjust the brightness and contrast?

- ① The monitor can adjust the brightness and contrast;
- ② Please check if your monitor is running "RTS", "FPS", "GAME", "TXT", "MOVIE" mode in ECO, and check if HDR mode is turned on. When these modes are turned on, the brightness contrast of the monitor is fixed. You can adjust them by turning off these modes.

Q: I cannot use the Freesync function?

- ① Yes, you can use it;
- ② This function needs to be turned on in "GAME" mode; You need to set your monitor to "GAME" mode, and please refer to the "OSD introduction" section of the manual.

Chapter 07

Service Support


Dear Customer,

Thank you for purchasing the Portable USB Monitor!

We offer 100% money back guarantee in 30 days and replacement in 90 days, 12 month warranty for any issue, professional tech support to ensure no-worry service.

Any query or problem, please contact us via:

EU: support@uperfectmonitor.com

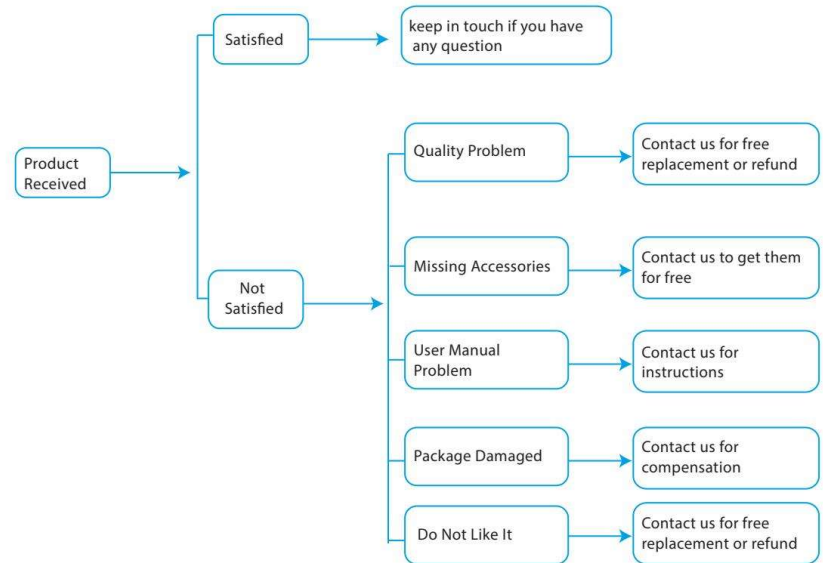

Monitor portátil 4K de 15.6 pulgadas

Manual de usuario



Correo electrónico: support@uperfectmonitor.com



Para garantizar el uso seguro de este producto, lea este manual.
cuidadosamente antes de usar este producto y consérvelo adecuadamente

Tabla de contenido

Capítulo 01 Preparativos

- ¡Bienvenido!
- Comprobación del contenido del paquete
- Introducción al monitor
- Apariencia del producto e introducción a la función de la interfaz

Capítulo 02 Especificaciones

Capítulo 03 Conectando

- Transferencia de señal TIPO-C
- Dispositivos y modelos compatibles (tipo C)
- Transferencia de señal HDMI

Capítulo 04 Configuración (Windows10)

- 1.Modos extendido/modo duplicado/modo de visualización
- 1-1.Way1: Establecer en la configuración de pantalla del dispositivo
- 1-2.Way2: configurar mediante la tecla Windows + método abreviado de teclado P
- 2.Gire la pantalla

Capítulo 05 Ajuste de pantalla

- Introducción al menú de visualización en pantalla
- Configuración- Brillo
- CONFIGURACIÓN DE OSD
- Configuración: temperatura de color
- Configuración-Restablecer
- Guardar ajustes

Capítulo 06 Preguntas y respuestas

Capítulo 07 Soporte de servicio

Capítulo 01 Preparativos

Comprobación del contenido del paquete



Monitor portátil



Adaptador de corriente PD



Cubierta elegante



Cable HDMI estándar*1



Cable tipo C a tipo C



Guía del usuario

Nota:

- Si alguno de los elementos anteriores está dañado o falta, contáctenos de inmediato
(EE.UU.: support@uperfectmonitor.com
UE: support@uperfectmonitor.com)
- La apariencia de los componentes puede diferir de las imágenes mostradas.

Instalación de la caja del soporte



Paso 1: Coloque la funda como se muestra arriba, la parte "1" es magnética.



Paso 2: Coloque el monitor como se muestra arriba, la parte "1" puede quedar pegajosa



Paso 3: Doble las fundas de cuero de la parte "5" a la parte "4" como se muestra



Paso 4: levante el monitor y ajuste el ángulo.

Capítulo 02


Especificaciones

Modelo	M156J08
Resolución	3840*2160
Gama de colores	100 % sRGB, 72 % NTSC
Color de pantalla	16.7M
VESA	M4*4MM
Tipo de panel	Pantalla IPS
Tamaño de pantalla	15.6 inch
Relación de aspecto	16:9
Ángulo visual	178°
Relación de contraste	1000:1
Brillo	400cd/m2
Interfaces	HDMI estándar
	Tipo C
	PD
	Conector para auriculares de 3.5 mm
Frecuencia de actualización	60 Hz

Capítulo 03

Transferencia de señal TIPO-C

Nota: Para una fuente de alimentación más estable, se recomienda utilizar el adaptador de corriente suministrado.

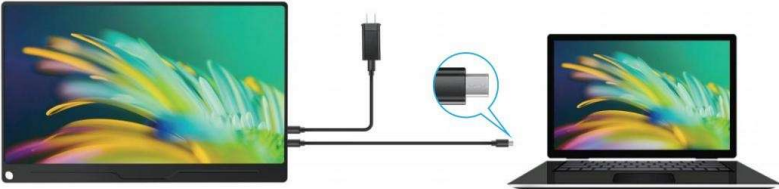

Dispositivos y modelos compatibles (tipo C)


Modelo de computadora portátil	
Marca	Modelo
Manzana	Macbook 12" Macbook13"2017 MacbookPro 2016/2017/2018 Nuevo Macbook Air 2018 iPad Pro 2018
Google	ChromeBook PixelsPielBook PenMagicBook
lenovo	YogaC930Yoqa 5 Pro Yoga 6 ProThinkPad XI Carbon2017 Miix 720 Legión Y7000/Y7000P/Y7000K
Dell	XPS13 XPS15G3/G5/G7 Inspiron 5000/7000
HP	Pabellón X2EliteBook Folio G1EliteBook1050G1 Libro de superficie de Microsoft2
Asus	Serie U306U321Serie U4100ROG
huawei	MatebookDMatebookXMatebookXProMatebookEMatebook 13
Razer	Hoja sigilosa
Más marcas	Actualización continua...

Nota: Verifique que el puerto tipo C de su PC/portátil admita la transmisión de señales de audio y video (Thunderbolt3). Si es solo un tipo C para cargar, necesita conectar HDMI para transmitir la señal.

Modelo de teléfono móvil	
Marca	Modelo
Samsung	S8 S8+ S9 S9+ S10 S10+ S10eNota8 Nota9
huawei	Mate10 Mate10ProMate20Mate20Pro Mate 20X Mate P20Mate P20 ProHonorNot10Mate P30Mate P30 Pro
Más marcas	Actualización continua...


Nota: verifique que el puerto tipo C de su teléfono admita la transmisión de señales de audio y video (USB 3.1).

Nota: Para una fuente de alimentación más estable, se recomienda utilizar nuestro Adaptador de corriente original a la corriente.

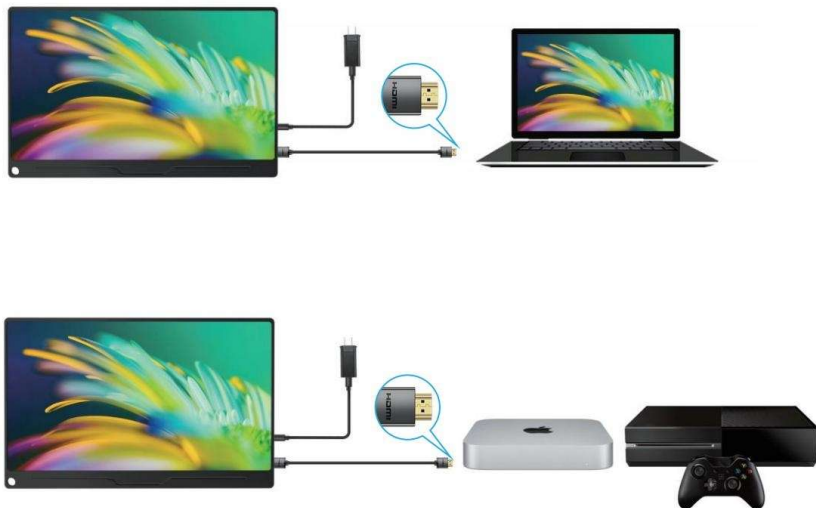

Nota: Si el puerto Tipo-C de su computadora portátil/teléfono no es un puerto Tipo-C con todas las funciones, o si su teléfono es

Puerto micro USB, puerto Lightning, por ejemplo: Google Pixel 3, debe comprar el adaptador como se muestra a continuación. Para mejorar nuestra experiencia como cliente, puede contactarnos, le enviaremos gratis

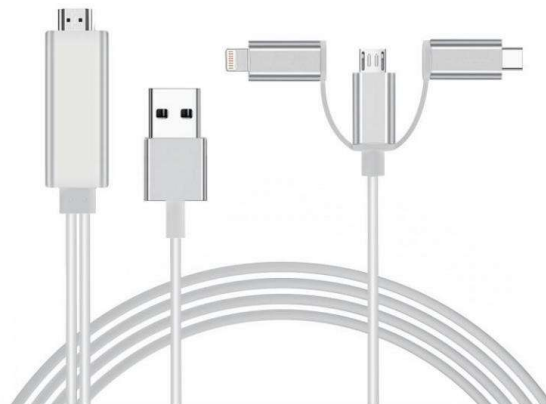

Capítulo 04

Configuración (Windows10)

Modo extendido/modo duplicado/modo visualización


Way1: establecer en la configuración de pantalla del dispositivo

R: Verifique que sus cables estén conectados correctamente a los nuevos monitores.

B: Haga clic derecho en cualquier lugar de su escritorio y seleccione Configuración de pantalla para abrir la página

Pantalla C: Desplácese hacia abajo hasta Varias pantallas, luego seleccione una opción de la lista desplegable para determinar

cómo se mostrará su escritorio en sus pantallas. Para el área de trabajo más grande, seleccione Ampliar escritorio.

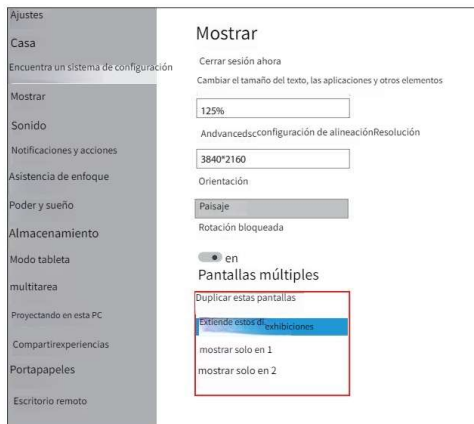

Nota: Si no puede ver los monitores adicionales en la lista, haga clic en "Detectar". Si aún no funciona, intente reiniciar su computadora y siga los pasos nuevamente.

Way2: configurar mediante la tecla Windows + método abreviado de teclado P

R: Verifique que sus cables estén conectados correctamente a los nuevos monitores.

B: Ingrese la tecla "Windows" y el teclado "p" al mismo tiempo

C: seleccione una opción de la lista desplegable para determinar cómo se mostrará su escritorio a través de sus pantallas. Para el área de trabajo más grande, seleccione Ampliar escritorio



Nota: Si no puede ver los monitores adicionales en la lista, haga clic en Detectar. Si aún no funciona, intente reiniciar su computadora y siga los pasos nuevamente


Girar la pantalla

- 1: Verifique que sus cables estén conectados correctamente a los nuevos monitores
- 2: Haga clic derecho en cualquier lugar de su escritorio y seleccione Configuración de pantalla para abrir la página Pantalla.
- 3: En la sección "Seleccionar y reorganizar pantallas", seleccione el monitor que desea ajustar.




Capítulo 05 Ajuste de pantalla

1. Utilice atajos para ajustar el brillo

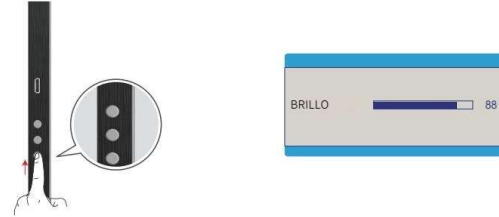

Pasos:
Presione el botón "-" para ingresar al menú de brillo;
Presione el botón "+" para aumentar el brillo.
Presione el botón "-" para bajar el brillo

2. Utilice atajos para ajustar el volumen.

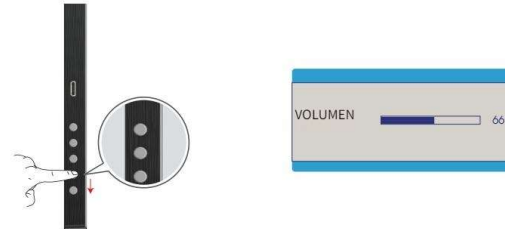

Pasos: Presione el botón "+" para subir el volumen. Presione el botón "-" para bajar el volumen.

Capítulo 05

Ajuste de pantalla

Introducción al menú OSD


Establecer clave

1. Presione el botón MENÚ para activar la configuración.
2. Presione el botón "+" o el botón "-" para alternar entre las opciones del Menú.
A medida que pasa de un ícono a otro, el nombre de la opción se resalta
3. Para seleccionar el elemento resaltado en el menú presionando el botón MENÚ.
4. Presione el botón Volver para regresar al menú anterior.

BRILLO



IMAGEN

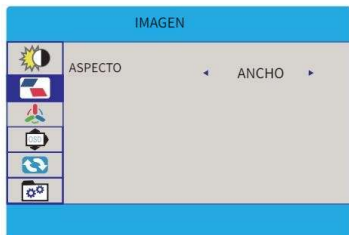

TEMPERATURA DE COLOR



CONFIGURACIÓN DE OSD



REINICIAR



MISC.



GUARDAR AJUSTES

¿Cómo guardar todas las configuraciones del monitor?

1. Si está conectado mediante un cable HDMI y una fuente de alimentación externa, la configuración del monitor puede ser salvado directamente.
2. Si está conectado solo mediante un cable tipo C, conecte la fuente de alimentación externa primero, luego puede guardar la configuración.

Capítulo 06

Preguntas y respuestas

P: La pantalla está apagada y el indicador de encendido está apagado.

Presione el botón de encendido para verificar si la pantalla está encendida;

Compruebe si el método de conexión es correcto;

3 Compruebe si se utiliza el conector de alimentación del cable original;

4 Si es posible, intente conectar el monitor con su otro dispositivo;

El problema aún no se puede resolver, por favor contáctenos. Le daremos la respuesta más profesional y satisfactoria dentro de las 24 horas.

P: El monitor y la computadora están conectados directamente con un cable HDMI, se muestra "NO SINGAL" O "ENERGÍA AHORRO"

Verifique si el cable de señal está conectado correctamente a la interfaz del dispositivo e intente enchufarlo nuevamente; Primero conecte la fuente de alimentación y luego conecte el cable de señal;

2 Utilice el cable y el adaptador originales;

Intente conectar el monitor con su otro dispositivo;

@ Si el problema aún no se puede resolver, contáctenos. Te daremos lo máximo

Respuesta profesional y satisfactoria dentro de las 24 horas.

P: El monitor y la computadora están conectados directamente con un solo cable "Tipo C a Tipo C" y muestran "NO SINGAL" O "ENERGÍA AHORRO".

@ No todas las computadoras admiten una conexión única "tipo c a tipo c" para transmisión de energía y señal. Verifique si su dispositivo es compatible con Thunderbolt 3;

2 Si su computadora no es compatible con Thunderbolt 3, necesita usar un adaptador "Tipo C a HDMI" para transferir la transmisión de señal.

P: El monitor y el teléfono móvil están conectados directamente con un solo "Tipo C a

Cable tipo C" y muestra "NO SINGAL" O "AHORRO DE ENERGÍA".

@ No todos los teléfonos móviles admiten una conexión única "tipo c a tipo c" para transmisión de energía y señal. Verifique si su teléfono móvil es compatible con USB 3.1;

@ Si su teléfono móvil no es compatible con USB 3.1, deberá utilizar un cable "I-O-S/Android a HDTV" para la transmisión de señal.

P: El indicador de encendido está encendido, la pantalla está en negro o la pantalla está fija.

Compruebe si el dispositivo tiene el modo de extensión predeterminado. Si es el modo de extensión predeterminado

cambie al modo de copia/modo espejo y aparecerá la pantalla;

Si es posible, intente conectar el monitor con otro dispositivo;

3 Los métodos anteriores aún no pueden resolver el problema. Por favor contáctenos. te daremos el respuesta más profesional y satisfactoria dentro de las 24 horas.

P: La imagen de la pantalla parpadea o aparece un patrón ondulado en la imagen.

Asegúrese de que el cable esté conectado correctamente entre el monitor y el dispositivo conectado. Aleje los equipos electrónicos que puedan causar interferencias electrónicas; si es posible, intente conectar el monitor con otro dispositivo;

Los métodos anteriores aún no pueden resolver el problema. Por favor contáctenos. Le daremos la respuesta más profesional y satisfactoria dentro de las 24 horas;

P: Los colores de las imágenes en pantalla no se ven bien (bloques de color, matices de color, etc.

Verifique el cable de conexión para asegurarse de que no haya clavijas dobladas;

Si es posible, intente conectar el monitor con su otro dispositivo;

Los métodos anteriores aún no pueden resolver el problema. Por favor contáctenos. te daremos el respuesta más profesional y satisfactoria dentro de las 24 horas;

P: Aparecen parpadeos o manchas en la pantalla.

@ Es causado por un suministro de energía insuficiente. El monitor requiere un gran soporte de energía.

Utilice el cable original adjunto proporcionado para alimentar el monitor;

Si utiliza el banco de energía móvil para alimentar el monitor, confirme si el móvil el banco de energía es un banco de energía PD que ha alcanzado 30 W o más;
3 Si las resoluciones anteriores no funcionan, pruebe con otro dispositivo informático. Si falló, por favor contáctenos para el reemplazo del cable.

P: La resolución de la pantalla es inferior a 4K.
@ Intente ajustar la resolución a 4k en el monitor;
@ Conecte otro dispositivo para ver si la resolución de salida es 4k;
Si no se puede ajustar la resolución, confirme si la tarjeta gráfica de su dispositivo admite 4k. Si la tarjeta gráfica es antigua y no admite 4k, la resolución de salida de la pantalla también será inferior a 4k. Si le conviene, puede contactarnos y enviarnos el

P: Configuré un parámetro fijo en la pantalla, pero cuando lo uso nuevamente, los parámetros establecidos

El monitor tiene función de memoria;
@ El monitor no tiene función de memoria en modo de ahorro de energía y necesita usar una fuente de alimentación externa para que tenga función de memoria.


P: ¿No puedo ajustar el brillo y el contraste?
@ El monitor puede ajustar el brillo y el contraste;
Verifique si su monitor está ejecutando el modo "RTS", "FPS", "JUEGO", "TXT", "PELÍCULA" en ECO y verifique si el modo HDR está activado. Cuando estos modos están activados, el El contraste de brillo del monitor es fijo. Puede ajustarlos desactivando estos modos.

P: ¿No puedo utilizar la función Freesync?
Sí, puedes usarlo;
Esta función debe activarse en el modo "JUEGO"; Debe configurar su monitor en el modo "JUEGO" y consulte la sección "Introducción a OSD" del manual.

Capítulo 07

Servicio de ayuda

Querido Cliente,
¡Gracias por comprar el monitor USB portátil!
Ofrecemos garantía de devolución del 100% del dinero en 30 días y reemplazo en 90 días, garantía de 12 meses para cualquier problema y soporte técnico profesional para garantizar un servicio sin preocupaciones.
Cualquier consulta o problema, por favor contáctenos a través de:
UE: support@uperfectmonitor.com

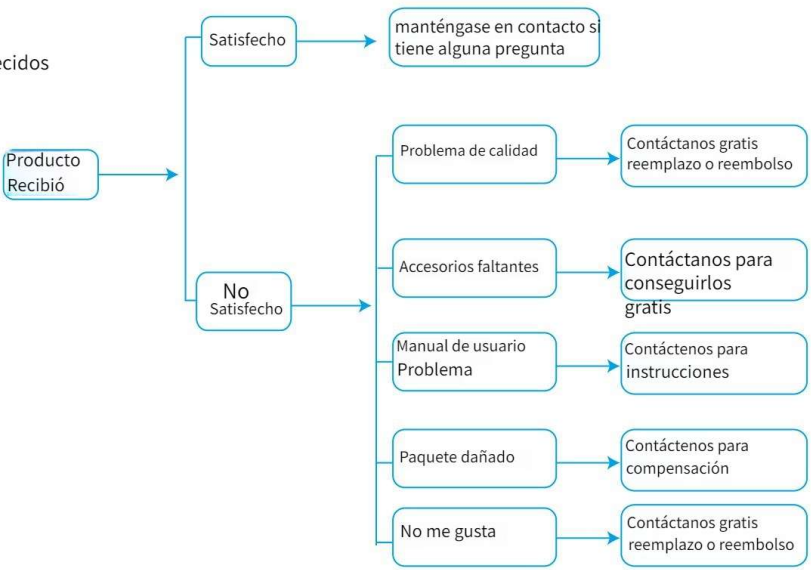

15.6 Zoll tragbarer 4K-Monitor

Benutzerhandbuch



E-Mail: support@uperfectmonitor.com



Um eine sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte dieses Handbuch.
Lesen Sie dieses Produkt sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden, und bewahren Sie es ordnungsgemäß auf.

Inhaltsverzeichnis

Kapitel 01 Vorbereitungen

Willkommen!

Überprüfung des Paketinhalts

Monitor-Einführung

Einführung in das Erscheinungsbild des Produkts und die Funktionen der Benutzeroberfläche

Kapitel 02 Spezifikationen

Kapitel 03 Anschließen

TYPE-C-Signalübertragung

Unterstützte Geräte und Modelle (Typ-C)

HDMI-Signalübertragung

Kapitel 04 Einrichten (Windows 10)

1. Erweiterungsmodus / Duplikatmodus / Anzeigemodus

1-1.Weg1: Legen Sie die Anzeigeeinstellungen des Geräts fest

1-2.Weg2: Einstellung über die Tastenkombination Windows-Taste + P

2.Drehen Sie den Bildschirm

Kapitel 05 Bildschirmanpassung

Einführung in das Bildschirmmenü

Einstellung – Helligkeit

OSD-EINSTELLUNG

Einstellung – Farbtemp

Einstellung – Zurücksetzen

Einstellungen speichern

Kapitel 06 Fragen und Antworten

Kapitel 07 Serviceunterstützung

Kapitel 01 Vorbereitungen

Überprüfung des Paketinhalts



Tragbarer Monitor



PD-Netzteil



Intelligente Abdeckung



Standard-HDMI-Kabel * 1



Typ-C auf Typ-C Kabel



Benutzerhandbuch

Notiz:


-Wenn einer der oben genannten Artikel beschädigt ist oder fehlt, kontaktieren Sie uns bitte umgehend

(USA: support@uperfectmonitor.com

EU: support@uperfectmonitor.com)

-Das Aussehen der Komponenten kann von den gezeigten Bildern abweichen.

Einführung in den Monitor

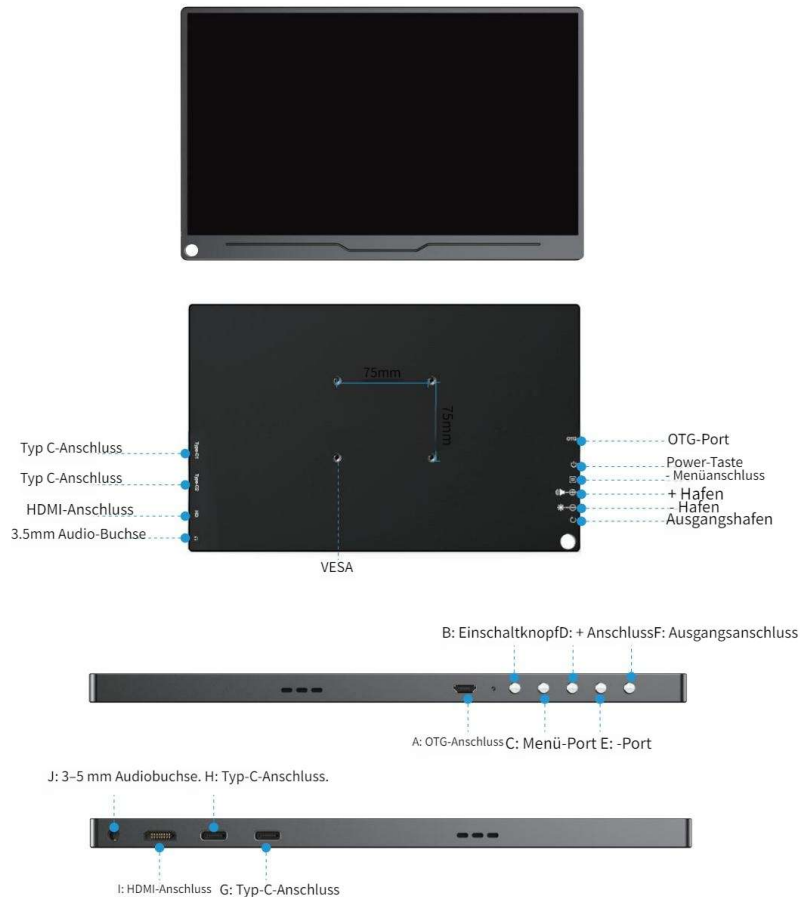

Einführung in das Erscheinungsbild des Produkts und die Funktionen der Benutzeroberfläche

A: OTG-Anschluss

Zum Anschließen der Maus oder Tastatur. Versorgen Sie das Display nicht über diesen Anschluss mit Strom.

B: Einschaltknopf

Zum Ein-/Ausschalten des Monitors drücken

C: Menütaste

Drücken Sie diese Taste, um das OSD-Menü (On-Screen Display) aufzurufen.

D: + Taste

Lautstärke +/Helligkeit +

E: - Taste

Lautstärke -/Helligkeit -

F: Beenden-Taste

Drücken Sie , um zum vorherigen Vorgang zurückzukehren

G: Typ-C-Anschluss

Zur Strom- und Signalübertragung

H: Typ-C-Anschluss

Zur Strom- und Signalübertragung

I: HDMI-Anschluss

Zur Signalübertragung.

J: 3,5-mm-Audiobuchse

Für Kopfhörer.

Installieren des Standgehäuses



Schritt 1: Platzieren Sie das Holster wie oben gezeigt, Teil „1“ ist magnetisch.



Schritt 2: Platzieren Sie den Monitor wie oben gezeigt, Teil „1“ kann klebrig sein



Schritt 3: Falten Sie Teil „5“ der Lederhülle zu Teil „4“, wie gezeigt



Schritt 4: Stellen Sie den Monitor auf und passen Sie den Winkel an.

Kapitel 02 Spezifikationen


Modell	M156J08
Auflösung	3840*2160
Farbraum	100 % sRGB, 72 % NTSC
Anzeigefarbe	16.7M
VESA	M4 * 4 MM
Paneltyp	IPS-Bildschirm
Bildschirmgröße	15.6 inch
Seitenverhältnis	16:9
Sichtwinkel	178°
Kontrastverhältnis	1000:1
Helligkeit	400 cd/m2
Schnittstellen	Standard-HDMI
	Typ C
	PD
	3.5mm Kopfhöreranschluss
Aktualisierungsrate	60 Hz

Kapitel 03

Verbinden

TYPE-C-Signalübertragung

Notiz: Für eine stabilere Stromversorgung wird empfohlen, das mitgelieferte Netzteil zur Stromversorgung zu verwenden.

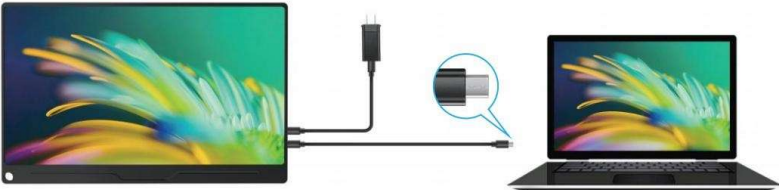

Unterstützte Geräte und Modelle (Typ-C)


Laptop-Modell	
Marke	Modell
Apfel	Macbook 12" Macbook13"2017 MacbookPro 2016/2017/2018 Neues Macbook Air 2018 iPad Pro 2018
Googeln	ChromeBook PixelsPielBook PenMagicBook
Lenovo	YogaC930Yoqa 5 Pro Yoga 6 ProThinkPad XI Carbon2017 Miix 720 Legion Y7000/Y7000P/Y7000K
Dell	XPS13 XPS15G3/G5/G7 Inspiron 5000/7000
PS	Pavilion X2EliteBook Folio G1EliteBook1050G1 Microsoft Surface Book2
Asus	U306U321-SerieU4100ROG-Serie
Huawei	MatebookDMatebookXMatebookXProMatebookEMatebook 13
Rasierer	Klingen-Stealth
Weitere Marken	Kontinuierliche Aktualisierung...

Hinweis: Bitte überprüfen Sie, ob der Typ-C-Anschluss Ihres PCs/Laptops die Übertragung von Audio- und Videosignalen unterstützt (Thunderbolt3). Wenn es sich nur um einen Typ C zum Aufladen handelt, müssen Sie HDMI anschließen, um das Signal zu übertragen.

Mobiltelefonmodell	
Marke	Modell
Samsung	S8 S8+ S9 S9+ S10 S10+ S10eNote8 Note9
Huawei	Mate10 Mate10ProMate20Mate20Pro Mate 20X Mate P20Mate P20 ProHonorNot10Mate P30Mate P30 Pro
Weitere Marken	Kontinuierliche Aktualisierung...


Hinweis: Bitte überprüfen Sie, ob der Typ-C-Anschluss Ihres Telefons die Audio- und Videosignalübertragung unterstützt (USB 3.1).

Hinweis: Für eine stabilere Stromversorgung wird die Verwendung unseres empfohlenen Original-Netzteil zur Stromversorgung.

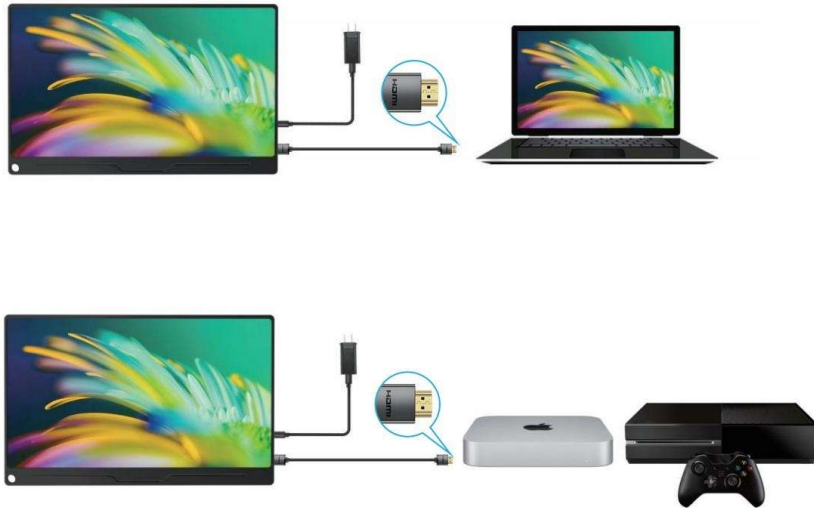

Hinweis: Wenn der Typ-C-Anschluss Ihres Laptops/Telefons kein voll funktionsfähiger Typ-C-Anschluss ist oder Ihr Telefon

Micro-USB-Anschluss, Lightning-Anschluss, zum Beispiel: Google Pixel 3, Sie müssen den Adapter wie unten beschrieben kaufen. Um unser Kundenerlebnis zu verbessern, können Sie uns kontaktieren, wir senden Ihnen kostenlos

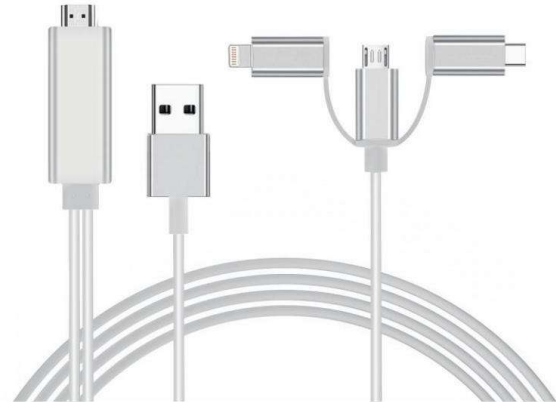

Kapitel 04

Einrichten (Windows10)

Erweiterungsmodus/Duplikatsmodus/Anzeigemodus


Weg 1: Nehmen Sie die Anzeigeeinstellungen am Gerät vor

A: Stellen Sie sicher, dass Ihre Kabel richtig an die neuen Monitore angeschlossen sind.

B: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine beliebige Stelle auf Ihrem Desktop und wählen Sie Anzeigeeinstellungen, um die Anzeigeseite zu öffnen. C: Blättern Sie nach unten zu Mehrere Anzeigen und wählen Sie dann eine Option aus der Dropdown-Liste aus, um festzulegen

wie Ihr Desktop auf Ihren Bildschirmen angezeigt wird.

Für den größten Arbeitsbereich wählen Sie „Desktop erweitern“.

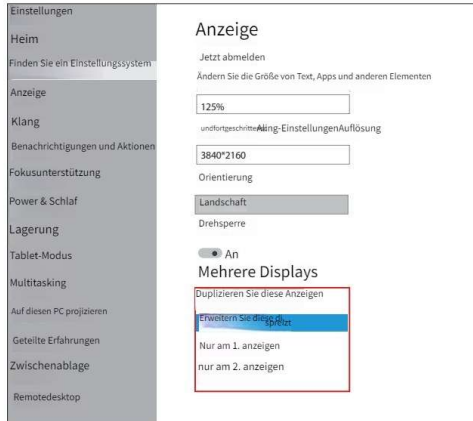

Hinweis: Wenn die zusätzlichen Monitore in der Liste nicht angezeigt werden, klicken Sie auf „Erkennen“. Wenn es immer noch nicht funktioniert, starten Sie Ihren Computer neu und führen Sie die Schritte erneut aus.

Weg 2: Einstellung über die Tastenkombination Windows-Taste + P

A: Stellen Sie sicher, dass Ihre Kabel richtig an die neuen Monitore angeschlossen sind.

B: Drücken Sie gleichzeitig die Tasten "Windows" und "p"


C: Wählen Sie eine Option aus der Dropdown-Liste, um festzulegen, wie Ihr Desktop angezeigt wird über Ihre Bildschirme. Für den größten Arbeitsbereich wählen Sie „Desktop erweitern“.



Hinweis: Wenn Sie die zusätzlichen Monitore nicht aufgelistet sehen, klicken Sie auf Erkennen. Wenn es immer noch nicht funktioniert, starten Sie Ihren Computer neu und führen Sie die Schritte erneut aus.

Drehen Sie den Bildschirm


- 1: Stellen Sie sicher, dass Ihre Kabel richtig an die neuen Monitore angeschlossen sind
- 2: Klicken Sie mit der rechten Maustaste irgendwo auf Ihren Desktop und wählen Sie Anzeigeeinstellungen, um die Seite „Anzeige“ zu öffnen.
- 3: Wählen Sie im Abschnitt „Anzeigen auswählen und neu anordnen“ den Monitor aus, den Sie anpassen möchten.

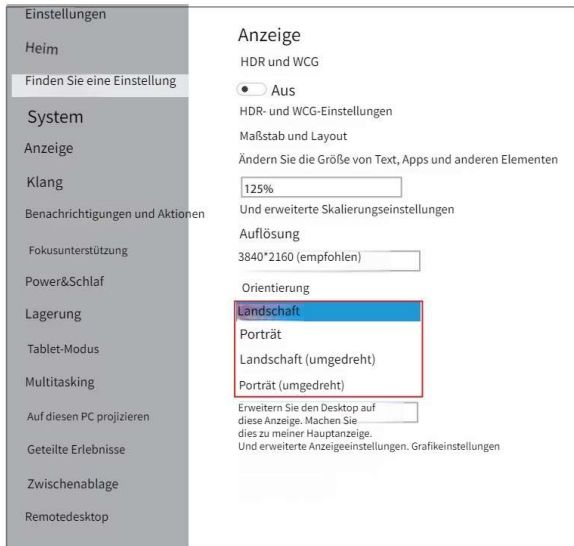

Kapitel 05

Bildschirmanpassung


1. Verwenden Sie Tastenkombinationen, um die Helligkeit anzupassen

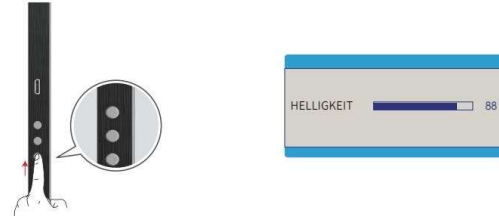

Schritte:

Drücken Sie die Taste „_“, um das Helligkeitsmenü aufzurufen.
Durch Drücken der „+“-Taste erhöhen Sie die Helligkeit.
Drücken Sie die Taste „_“, um die Helligkeit zu verringern

2. Verwenden Sie Verknüpfungen, um die Lautstärke anzupassen

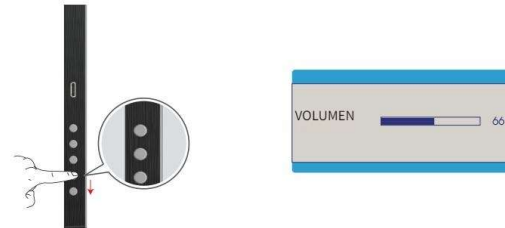

Schritte: Drücken Sie die Taste „+“, um die Lautstärke zu erhöhen. Drücken Sie die Taste „_“, um die Lautstärke zu verringern.

Kapitel 05

Bildschirmanpassung

Einführung in das OSD-Menü


Schlüssel einstellen

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um die Einstellung zu aktivieren.
2. Drücken Sie die Taste „+“ oder „-“, um zwischen den Optionen im Menü zu wechseln.
3. Wenn Sie von einem Symbol zum nächsten wechseln, wird der Name der Option hervorgehoben.
4. Um das markierte Element im Menü auszuwählen, drücken Sie die MENU-Taste.
5. Drücken Sie die Zurück-Taste, um zum vorherigen Menü zurückzukehren.


HELLIGKEIT




BILD

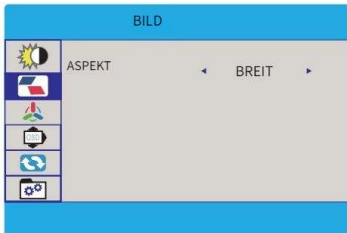

FARBTEMPERATUR

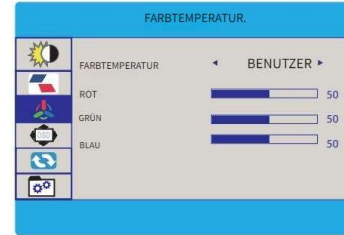


OSD-EINSTELLUNG

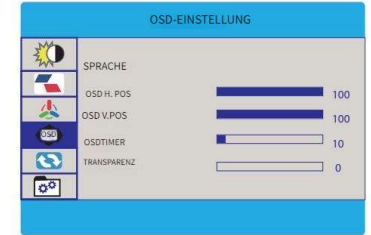

ZURÜCKSETZEN



VERSCHIEDENES.

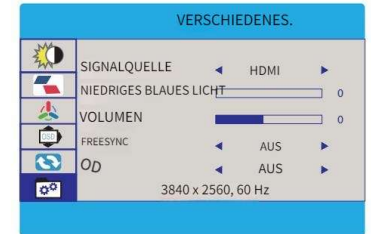

EINSTELLUNGEN SPEICHERN

Wie speichere ich alle Einstellungen des Monitors?

1. Bei Anschluss über HDMI-Kabel und externe Stromversorgung können die Monitoreinstellungen direkt gespeichert werden.
2. Wenn es nur über ein Typ-C-Kabel angeschlossen ist, schließen Sie bitte das externe Netzteil an, erst dann können Sie die Einstellungen speichern.

Kapitel 06

Fragen und Antworten

F: Das Display ist aus und die Betriebsanzeige leuchtet nicht.
Drücken Sie die Einschalttaste, um zu prüfen, ob das Display eingeschaltet ist.

3 Prüfen Sie, ob der originale Stromanschluss verwendet wird.
4. Versuchen Sie wenn möglich, den Monitor mit einem anderen Gerät zu verbinden.
Das Problem lässt sich immer noch nicht lösen. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden eine professionelle und zufriedenstellende Antwort geben.

F: Der Monitor und der Computer sind direkt über ein HDMI-Kabel verbunden. Es wird „KEIN SINGLE “ oder „ENERGIESPAREN “ angezeigt.

Überprüfen Sie, ob das Signalkabel richtig mit der Geräteschnittstelle verbunden ist, und versuchen Sie, es erneut anzuschließen. Schließen Sie bitte zuerst die Stromversorgung an und schließen Sie dann das Signalkabel an.

2 Bitte verwenden Sie das Originalkabel und den Originaladapter.
Versuchen Sie, den Monitor mit einem anderen Gerät zu verbinden.
@ Wenn das Problem immer noch nicht gelöst werden kann, kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden Ihnen die meisten professionelle und zufriedenstellende Antwort innerhalb von 24 Stunden.

F: Der Monitor und der Computer sind direkt mit einem einzelnen „Typ C auf Typ C “-Kabel verbunden und zeigen „KEIN SIGNAL “ oder „ENERGIESPAREN “ an.

@ Nicht alle Computer unterstützen eine einzelne „Typ C zu Typ C “-Verbindung für Strom- und Signalübertragung. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Gerät Thunderbolt 3 unterstützt;

2 Wenn Ihr Computer Thunderbolt 3 nicht unterstützt, müssen Sie zur Signalübertragung einen „Typ C auf HDMI “-Adapter verwenden.

F: Der Monitor und das Mobiltelefon werden direkt mit einem einzigen „Typ C “ verbunden

Typ C"-Kabel und zeigt „KEIN SINGLE “ oder „ENERGIESPAREN “ an.

@ Nicht alle Mobiltelefone unterstützen eine einzelne „Typ C zu Typ C “-Verbindung für Strom- und Signalübertragung. Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Mobiltelefon USB 3.1 unterstützt;

@ Wenn Ihr Mobiltelefon USB 3.1 nicht unterstützt, müssen Sie zur Signalübertragung ein „I-O-S/Android zu HDTV “-Kabel verwenden.

F: Die Betriebsanzeige leuchtet, der Bildschirm ist schwarz oder der Bildschirm ist starr.
Überprüfen Sie, ob das Gerät im Standarderweiterungsmodus ist. Wenn es der Standarderweiterungsmodus ist Wechseln Sie in den Kopiermodus/Spiegelmodus und der Bildschirm wird angezeigt;
Versuchen Sie wenn möglich, den Monitor mit einem anderen Gerät zu verbinden.
3Die oben genannten Methoden können das Problem immer noch nicht lösen. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir geben Ihnen die höchst professionelle und zufriedenstellende Antwort innerhalb von 24 Stunden.

F: Das Bild auf dem Bildschirm flimmert oder es erscheint ein Wellenmuster im Bild.

Stellen Sie sicher, dass das Kabel zwischen Monitor und angeschlossenen Gerät richtig angeschlossen ist. Entfernen Sie elektronische Geräte, die elektronische Störungen verursachen könnten. Versuchen Sie, wenn möglich, den Monitor mit einem anderen Gerät zu verbinden.

Die oben genannten Methoden können das Problem immer noch nicht lösen. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden die professionellste und zufriedenstellendste Antwort geben.

F: Die Farben auf dem Bildschirm werden nicht richtig angezeigt (Farbblöcke, Farbstich usw.).
Überprüfen Sie das Anschlusskabel, um sicherzustellen, dass keine Pins verbogen sind.
Versuchen Sie nach Möglichkeit, den Monitor mit einem anderen Gerät zu verbinden.
Die oben genannten Methoden können das Problem immer noch nicht lösen. Bitte kontaktieren Sie uns. Wir geben Ihnen die höchst professionelle und zufriedenstellende Antwort innerhalb von 24 Stunden;

F: Auf dem Bildschirm treten Flimmern oder Flecken auf.

@ Die Ursache liegt in einer unzureichenden Stromversorgung. Der Monitor benötigt eine hohe Stromversorgung.
Bitte verwenden Sie das mitgelieferte Originalkabel, um den Monitor mit Strom zu versorgen.

Wenn Sie den Monitor mit einer mobilen Powerbank betreiben, überprüfen Sie bitte, ob die mobile Powerbank eine PD-Powerbank, die 30 W oder mehr erreicht;
3 Wenn die oben genannten Lösungen nicht funktionieren, versuchen Sie es bitte mit einem anderen Computergerät. Wenn es fehlgeschlagen ist,
Bitte kontaktieren Sie uns für den Austausch des Kabels.

F: Die Bildschirmauflösung beträgt weniger als 4K.

@ Bitte versuche die Auflösung am Monitor auf 4k einzustellen;

@ Schließen Sie ein anderes Gerät an, um zu sehen, ob die Ausgabeauflösung 4k beträgt;

Wenn die Auflösung nicht angepasst werden kann, überprüfen Sie bitte, ob die Grafikkarte Ihres Geräts 4K unterstützt. Wenn die Grafikkarte alt ist und 4K nicht unterstützt, ist die Auflösung der Anzeigebildschirm auch niedriger als 4K. Wenn möglich, können Sie uns kontaktieren und uns die

F: Ich habe einen festen Parameter auf dem Display eingestellt, aber wenn ich es erneut benutze,

Der Monitor verfügt über eine Speicherfunktion;

@ Der Monitor verfügt im Energiesparmodus nicht über eine Speicherfunktion und benötigt für die Speicherfunktion eine externe Stromversorgung.

F: Ich kann Helligkeit und Kontrast nicht anpassen?

@ Am Monitor lassen sich Helligkeit und Kontrast einstellen;

Bitte überprüfen Sie, ob Ihr Monitor im Modus „RTS“, „FPS“, „GAME“, „TXT“ oder „MOVIE“ läuft. ECO und überprüfen Sie, ob der HDR-Modus eingeschaltet ist. Wenn diese Modi eingeschaltet sind,

Modi.

F: Ich kann die Freesync-Funktion nicht verwenden?

Ja, Sie können es verwenden.

Diese Funktion muss im „GAME“-Modus aktiviert werden. Sie müssen Ihren Monitor auf den „GAME“-Modus einstellen und lesen Sie bitte den Abschnitt „OSD-Einführung“ im Handbuch.

Kapitel 07

Service-Unterstützung


Lieber Kunde,

Vielen Dank für den Kauf des tragbaren USB-Monitors!

Wir bieten eine 100-prozentige Geld-zurück-Garantie innerhalb von 30 Tagen und Ersatz innerhalb von 90 Tagen, 12 Monate Gewährleistung bei allen Problemen sowie professionellen technischen Support, um einen sorgenfreien Service zu gewährleisten.

Bei Fragen oder Problemen kontaktieren Sie uns bitte über:

EU: support@uperfectmonitor.com

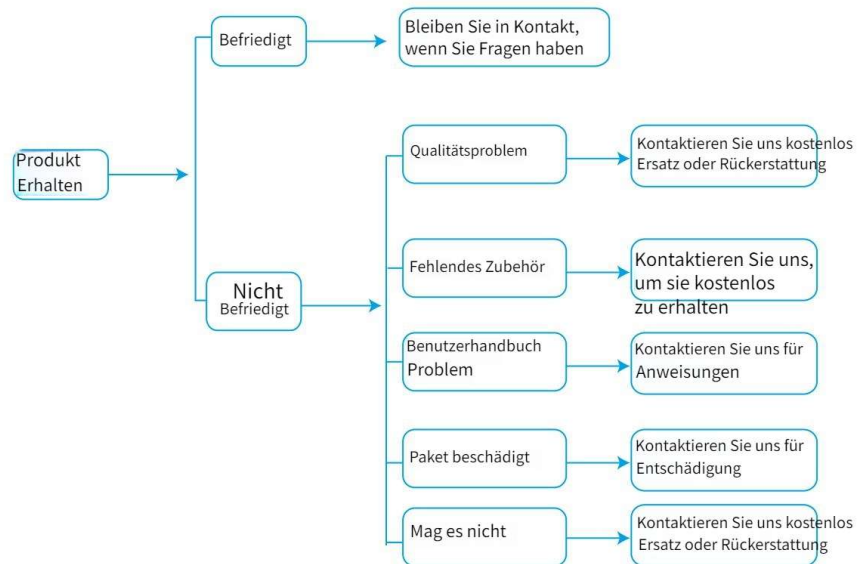

Moniteur portable 15.6 pouces 4K

Manuel de l'Utilisateur



E-mail : support@uperfectmonitor.com



Afin de garantir votre utilisation en toute sécurité de ce produit, veuillez lire ce manuel soigneusement avant d'utiliser ce produit et conservez-le correctement

Table des matières

Chapitre 01 Préparatifs

Accueillir!

Vérification du contenu du colis

Présentation du moniteur

Apparence du produit et introduction de la fonction d'interface

Chapitre 02 Spécifications

Chapitre 03 Connexion

Transfert de signal TYPE-C

Appareils et modèles pris en charge (Type-C)

Transfert de signaux HDMI

Chapitre 04 Configuration (Windows10)

1. Mode extension/Mode duplication/Mode d'affichage

1-1.Way1 : Définir les paramètres d'affichage de l'appareil

1-2.Way2 : Défini via la touche Windows + le raccourci clavier P

2. Faites pivoter l'écran

Chapitre 05 Réglage de l'écran

Présentation du menu d'affichage à l'écran

Réglage - Luminosité

PARAMÈTRE OSD

Réglage - Température de couleur

Paramètre-Réinitialiser

Enregistrer les paramètres

Chapitre 06 Questions et réponses

Chapitre 07 Assistance technique

Chapitre 01 Les préparatifs

Vérification du contenu du paquet



Moniteur portable



Adaptateur secteur PD



Couverture intelligente



Câble HDMI standard*1



Câble Type-C vers Type-C



Mode d'emploi



Note:

-Si l'un des éléments ci-dessus est endommagé ou manquant, veuillez nous contacter immédiatement
(États-Unis : support@uprfectmonitor.com

UE : support@uprfectmonitor.com)

-L'apparence des composants peut différer des images présentées.

Présentation du moniteur

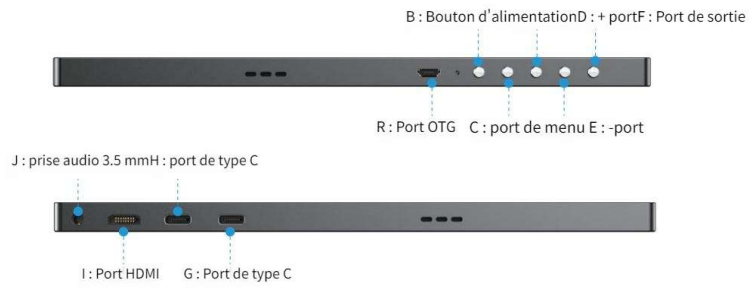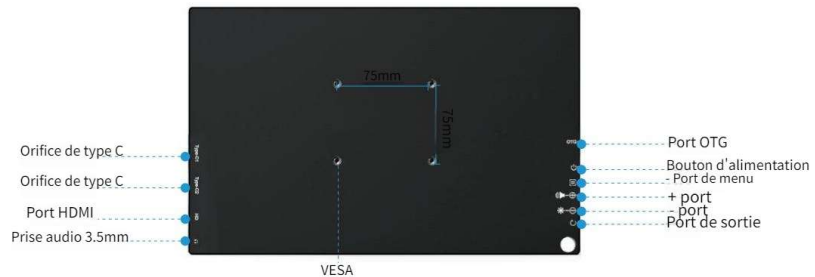

Apparence du produit et introduction à la fonction d'interface

R : Port OTG

Connectez-vous à la souris ou au clavier. N'alimentez pas l'écran par ce port.

B : bouton d'alimentation

Appuyez pour allumer/éteindre le moniteur

C : Bouton Menu

Appuyez pour accéder au menu OSD (affichage à l'écran).

D : bouton +

volume +/luminosité +

E: - Bouton

volume -/luminosité -

F : bouton de sortie

Appuyer pour revenir à l'opération précédente

G : Port de type C

Pour la transmission de puissance et de signal

H : Port de type C

Pour la transmission de puissance et de signal

I : Port HDMI

Pour la transmission du signal.

J : prise audio 3.5 mm

Pour écouteurs.

Installation du boîtier du support



Étape 1 : placez l'étui comme indiqué ci-dessus, la partie « 1 » est magnétique.



Étape 2 : placez le moniteur comme indiqué ci-dessus, la partie « 1 » peut être collante



Étape 3 : Pliez la partie « 5 » de l'étui en cuir vers la partie « 4 » comme indiqué.



Étape 4 : Relevez le moniteur et ajustez l' angle.

Chapitre 02

Caractéristiques


Modèle	M156J08
Résolution	3840*2160
Gamme de couleurs	100 % sRGB, 72 % NTSC
Couleur d'affichage	16.7M
VESA	M4*4MM
Type de panneau	Écran IPS
Taille de l'écran	15.6 inch
Ratio d'aspect	16:9
Angle visuel	178°
Rapport de contraste	1000:1
Luminosité	400 cd/m2
Interfaces	HDMI standard
	Tapez C
	PD
	Prise casque 3.5mm
Fréquence de rafraîchissement	60HZ

Chapitre 03

De liaison

Transfert de signal TYPE-C

Note: Pour une alimentation plus stable, il est recommandé d'utiliser l'adaptateur secteur fourni pour alimenter.

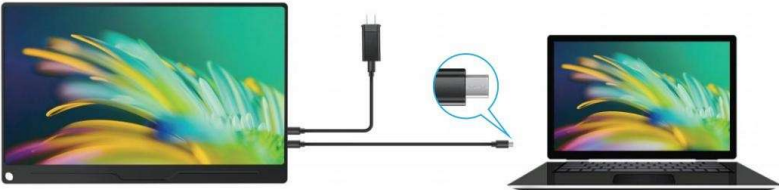


Appareils et modèles pris en charge (Type-C)


Modèle d'ordinateur portable	
Marque	Modèle
Pomme	Macbook 12" Macbook13" 2017 MacbookPro 2016/2017/2018 Nouveau Macbook Air 2018 iPad Pro 2018
Google (en anglais)	ChromeBook PixelsPielBook PenMagicBook
Lenovo	YogaC930Yoqa 5 Pro Yoga 6 ProThinkPad XI Carbon2017 Miix 720 Légion Y7000/Y7000P/Y7000K
Dell	XPS13 XPS15G3/G5/G7Inspiron 5000/7000
CV	Pavillon X2EliteBook Folio G1EliteBook1050G1 Microsoft Surface Book2
Asus	Série U306U321Série U4100ROG
Huawei	MatebookDMatebookXMatebookXProMatebookEMatebook 13
Razer	Lame furtive
Plus de marques	Mise à jour continue...
Remarque : veuillez vérifier le port de type C de votre PC/ordinateur portable pour savoir s'il prend en charge la transmission de signaux audio et vidéo (Thunderbolt3). S'il s'agit simplement d'un type C pour le chargement, vous devez connecter HDMI pour transmettre le signal.	

Modèle de téléphone portable	
Marque	Modèle
Samsung	S8 S8+ S9 S9+ S10 S10+ S10eNote8 Note9
Huawei	Mate10 Mate10ProMate20Mate20Pro Mate 20X Mate P20Mate P20 ProHonorNot10Mate P30Mate P30 Pro
Plus de marques	Mise à jour continue...
Remarque : veuillez vérifier le port de type C de votre téléphone pour savoir s'il prend en charge la transmission de signaux audio et vidéo (USB 3.1).	

Remarque : Pour une alimentation plus stable, il est recommandé d'utiliser notre Adaptateur secteur d'origine pour alimenter.

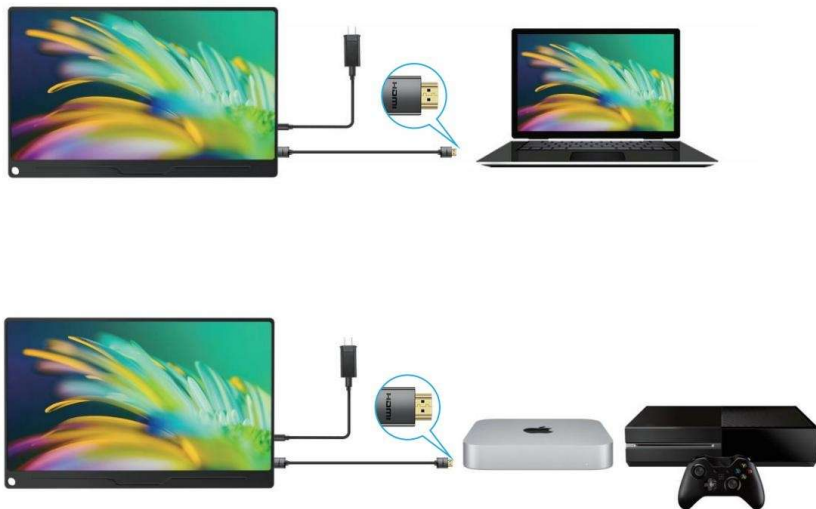

Remarque : Si le port Type-C de votre ordinateur portable/téléphone n'est pas un port Type-C complet ou si votre téléphone est port micro USB, port Lightning, par exemple : Google Pixel 3, vous devez acheter l'adaptateur comme ci-dessous. Afin d'améliorer notre expérience client, vous pouvez nous contacter, nous vous enverrons gratuitement

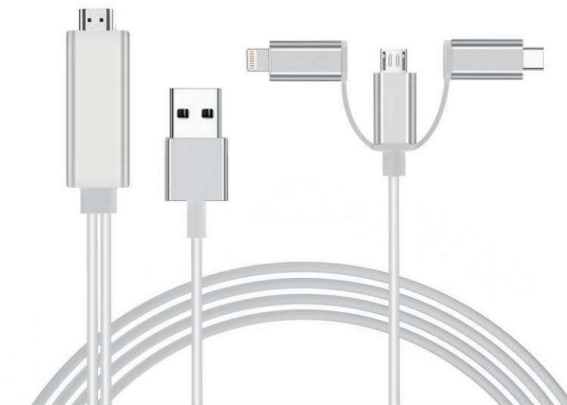

Chapitre 04

Configuration (Windows10)

Mode extension/mode duplication/mode d'affichage


Way1 : définir les paramètres d'affichage de l'appareil

R : Vérifiez que vos câbles sont correctement connectés aux nouveaux moniteurs.

B : Cliquez avec le bouton droit n'importe où sur votre bureau et sélectionnez Paramètres d'affichage pour ouvrir la

page Affichage C : Faites défiler jusqu'à Plusieurs affichages, puis sélectionnez une option dans la liste déroulante pour déterminer

comment votre bureau s'affichera sur vos écrans. Pour la zone de travail la plus grande, sélectionnez Étendre le bureau.

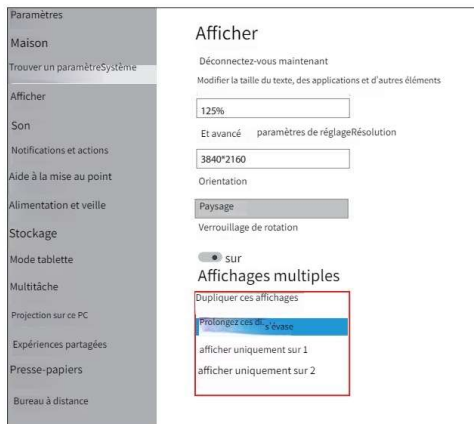


Remarque : Si vous ne voyez pas le(s) moniteur(s) supplémentaire(s) répertorié(s), cliquez sur « Détecter ». Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de redémarrer votre ordinateur et répétez les étapes.

Way2 : Défini via la touche Windows + le raccourci clavier P

R : Vérifiez que vos câbles sont correctement connectés aux nouveaux moniteurs.

B : Entrez la touche « Windows » et le clavier « p » en même temps


C : sélectionnez une option dans la liste déroulante pour déterminer comment votre bureau s'affichera sur vos écrans. Pour la plus grande zone de travail, sélectionnez Étendre le bureau

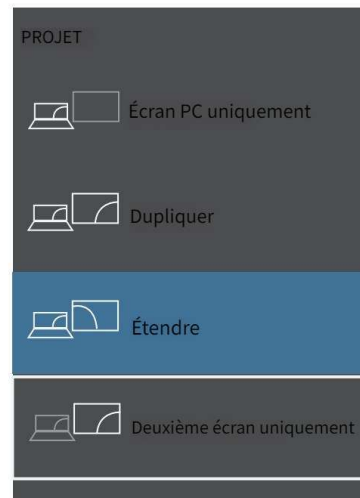

Remarque : Si vous ne voyez pas le(s) moniteur(s) supplémentaire(s) répertorié(s), cliquez sur Détecter. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de redémarrer votre ordinateur et recommencez les étapes


Faire pivoter l'écran

- 1 : Vérifiez que vos câbles sont correctement connectés aux nouveaux moniteurs
- 2 : Cliquez avec le bouton droit n'importe où sur votre bureau et sélectionnez Paramètres d'affichage pour ouvrir la page Affichage.
- 3 : Dans la section « Sélectionner et réorganiser les affichages », sélectionnez le moniteur que vous souhaitez régler.

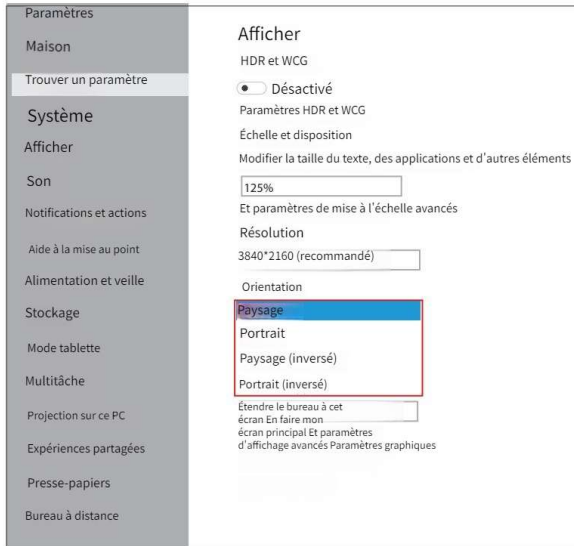


Chapitre 05 Réglage de l'écran

1. Utilisez des raccourcis pour régler la luminosité

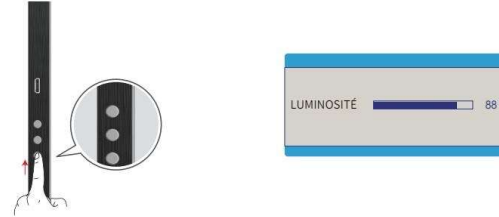

Pas :
Appuyez sur le bouton « _ » pour accéder au menu de luminosité ;
Appuyez sur le bouton « + » pour augmenter la luminosité.
Appuyez sur le bouton " _ " pour baisser la luminosité

2. Utilisez des raccourcis pour régler le volume

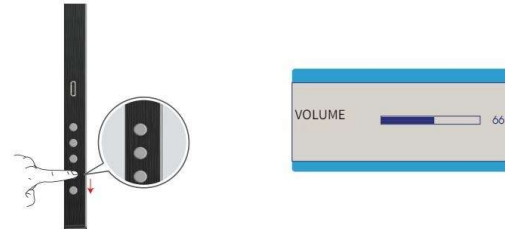

Étapes : Appuyez sur le bouton "+" pour augmenter le volume. Appuyez sur le bouton " _ " pour baisser le volume.

Chapitre 05

Réglage de l'écran

Présentation du menu OSD


Définir la clé

1. Appuyez sur le bouton MENU pour activer le paramètre.
2. Appuyez sur le bouton « + » ou sur le bouton « - » pour basculer entre les options du menu.
3. Au fur et à mesure que vous passez d'une icône à une autre, le nom de l'option est mis en surbrillance dans le menu en appuyant sur le bouton MENU.
4. Appuyez sur le bouton Retour pour revenir au menu précédent.


LUMINOSITÉ




IMAGE

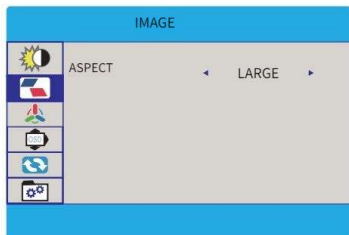


TEMPÉRATURE DE COULEUR

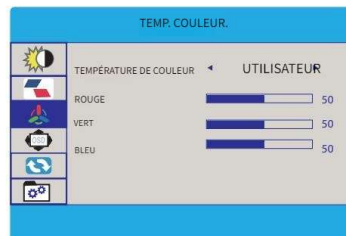

RÉINITIALISER

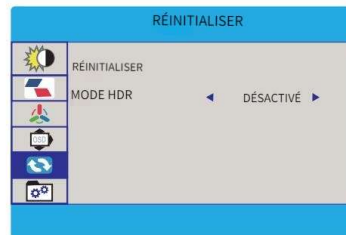

PARAMÈTRE OSD

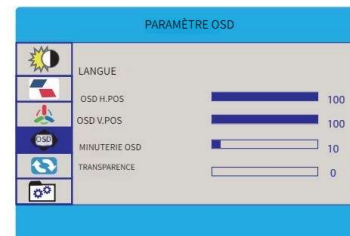

DIVERS.



ENREGISTRER LES PARAMÈTRES

Comment sauvegarder tous les paramètres du moniteur ?

1. S'il est connecté via un câble HDMI et une alimentation externe, les paramètres du moniteur peuvent être directement sauvegardés.
2. S'il est connecté uniquement via un câble de type C, veuillez connecter l'alimentation externe d'abord, vous pouvez ensuite enregistrer les paramètres.

Chapitre 06

Questions et réponses

Q : L'écran est éteint et le voyant d'alimentation est éteint.

Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier si l'écran est allumé ;

Vérifiez si la méthode de connexion est correcte ;

3 Vérifiez si le connecteur d'alimentation du fil d'origine est utilisé ;

4 Si possible, essayez de connecter le moniteur à votre autre appareil ;

Le problème ne peut toujours pas être résolu, veuillez nous contacter. Nous vous donnerons la réponse la plus professionnelle et la plus satisfaisante dans les 24 heures.

Q : Le moniteur et l'ordinateur sont connectés directement avec un câble HDMI, il affiche « NO SINGAL » OU « POWER SAVING »

Vérifiez si le câble de signal est correctement connecté à l'interface de l'appareil et essayez de le rebrancher ; Veuillez d'abord connecter l'alimentation électrique, puis connecter le câble de signal ;

2 Veuillez utiliser le câble et l'adaptateur d'origine ;

Essayez de connecter le moniteur à votre autre appareil ;

@ Si le problème ne peut toujours pas être résolu, veuillez nous contacter. Nous vous donnerons le maximum réponse professionnelle et satisfaisante dans les 24 heures.

Q : Le moniteur et l'ordinateur sont connectés directement avec un seul câble « Type C vers Type C » et affichent « NO SINGAL » OU « POWER SAVING ».

@ Tous les ordinateurs ne prennent pas en charge une seule connexion « type c à type c » pour la transmission de l'alimentation et du signal. Veuillez vérifier si votre appareil prend en charge Thunderbolt 3 ;

2 Si votre ordinateur ne prend pas en charge le Thunderbolt 3, vous devez utiliser un adaptateur « Type-C vers HDMI » pour transférer la transmission du signal.

Q : Le moniteur et le téléphone mobile sont connectés directement avec un seul "Type C à

Câble de type C" et affiche "NO SINGAL" OU " POWER SAVING".

@ Tous les téléphones mobiles ne prennent pas en charge une seule connexion « type c à type c » pour la transmission de l'alimentation et du signal. Veuillez vérifier si votre téléphone mobile prend en charge USB 3.1 ;

@ Si votre téléphone mobile ne prend pas en charge USB 3.1, vous devez utiliser un câble « I-O-S/Android vers HDTV » pour la transmission du signal.

Q : Le voyant d'alimentation est allumé, l'écran est noir ou l'écran est fixe.

Vérifiez si l'appareil est le mode d'extension par défaut. Si c'est le mode d'extension par défaut passez en mode copie/mode miroir et l'écran apparaîtra ;

Si possible, essayez de connecter le moniteur à votre autre appareil ;

3 Les méthodes ci-dessus ne peuvent toujours pas résoudre le problème. Contactez nous s'il vous plaît. Nous vous donnerons le

Réponse la plus professionnelle et satisfaisante dans les 24 heures.

Q : L'image à l'écran scintille ou un motif d'ondulation apparaît sur l'image.

Assurez-vous que le câble est correctement connecté entre le moniteur et l'appareil connecté. Éloignez les équipements électroniques pouvant provoquer des interférences électroniques ; si possible, essayez de connecter le moniteur à votre autre appareil ;

Les méthodes ci-dessus ne peuvent toujours pas résoudre le problème. Contactez nous s'il vous plaît. Nous vous donnerons la réponse la plus professionnelle et la plus satisfaisante dans les 24 heures ;

Q : Les couleurs de l' image à l' écran ne semblent pas correctes (blocs de couleur, dominante de couleur, etc.

Vérifiez le câble de connexion pour vous assurer qu'aucune broche n'est pliée ;

Si possible, essayez de connecter le moniteur à votre autre appareil ;

Les méthodes ci-dessus ne peuvent toujours pas résoudre le problème. Contactez nous s'il vous plaît. Nous vous donnerons le réponse la plus professionnelle et la plus satisfaisante dans les 24 heures ;

Q : Un scintillement ou des taches apparaissent sur l'écran.

@ Cela est dû à une alimentation électrique insuffisante. Le moniteur nécessite une grande puissance.

Veuillez utiliser le câble d'origine fourni pour alimenter le moniteur ;

Si vous utilisez la banque d'alimentation mobile pour alimenter le moniteur, veuillez confirmer si le mobile la banque d'alimentation est une banque d'alimentation PD qui a atteint 30 W ou plus ;
3 Si les résolutions ci-dessus ne fonctionnent pas, veuillez essayer un autre ordinateur. S'il échouait, veuillez nous contacter pour le remplacement du câble.

Q : Résolution d' affichage inférieure à 4K.

@ Veuillez essayer d'ajuster la résolution sur 4k sur le moniteur ;

@ Connectez un autre appareil pour voir si la résolution de sortie est de 4k ;

Si la résolution ne peut pas être ajustée, veuillez confirmer si la carte graphique de votre appareil prend en charge le 4K. Si la carte graphique est ancienne et ne peut pas prendre en charge le 4K, la résolution de la sortie d'affichage sera également inférieure à 4K. Si cela vous convient, vous pouvez nous contacter et nous envoyer le

Q : J'ai défini un paramètre fixe sur l'écran, mais lorsque je l'utilise à nouveau, les paramètres définis

disparu. Le moniteur n'a pas de fonction mémoire ?

Le moniteur a une fonction de mémoire ;

@ Le moniteur n'a pas de fonction de mémoire en mode d'économie d'énergie et il doit utiliser une alimentation externe pour disposer d'une fonction de mémoire.

Q : Je ne parviens pas à régler la luminosité et le contraste ?

@ Le moniteur peut régler la luminosité et le contraste ;

Veuillez vérifier si votre moniteur exécute les modes "RTS", "FPS", "GAME", "TXT", "MOVIE" dans ECO et vérifiez si le mode HDR est activé. Lorsque ces modes sont activés, le

modes.

Q : Je ne parviens pas à utiliser la fonction Freesync ?

Oui, tu peux l'utiliser;

Cette fonction doit être activée en mode « GAME » ; Vous devez régler votre moniteur en mode « JEU » et veuillez vous référer à la section « Introduction à l'OSD » du manuel.

Chapitre 07

Service après vente


Cher client,

Merci d'avoir acheté le moniteur USB portable !

Nous offrons une garantie de remboursement à 100 % dans 30 jours et un remplacement dans 90 jours, une garantie de 12 mois pour tout problème, un support technique professionnel pour garantir un service sans souci.

Pour toute question ou problème, veuillez nous contacter via :

UE : support@uperfectmonitor.com

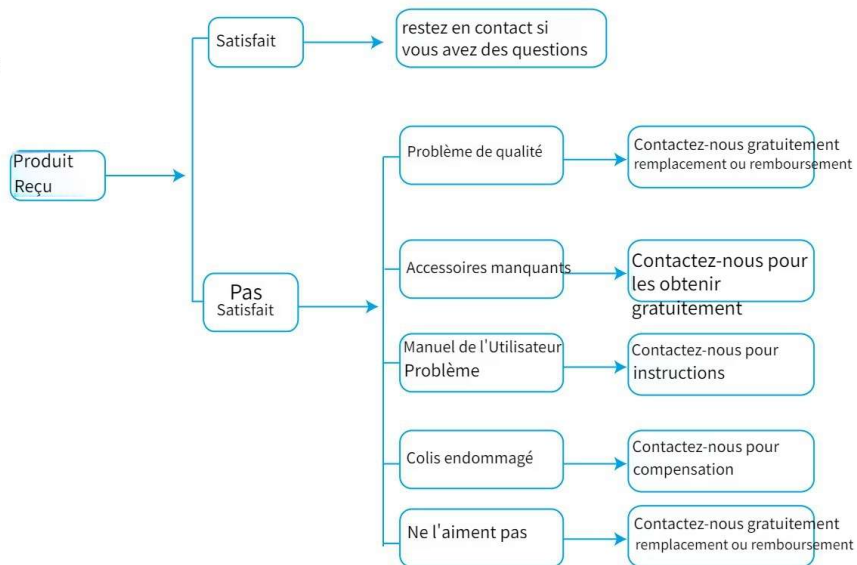

15.6インチ 4K ポータブルモニター ユーザーマニュアル



電子メール: support@uperfectmonitor.com



本製品を安全にご使用いただくために、この取扱説明書を必ずお読みください
この製品を使用する前に注意し、正しく保管してください

目次

第01章 準備

いらっしやいませ!

パッケージの内容を確認する

モニター紹介

製品外観 & インターフェース機能紹介

第02章 仕様

第03章 つながる

TYPE-C信号転送

サポートされているデバイスとモデル (Type-C)

HDMI信号転送

第04章 セットアップ(Windows10)

1. 拡張モード/複製モード/表示モード

1-1. 方法1: 端末側の「ディスプレイ設定」を設定する

1-2. 方法2: Windowsキー+Pキーボードショートカットで設定

2. 画面を回転する

Chapter 05 画面調整

オンスクリーン表示メニューの概要

設定 - 明るさ

OSD設定

設定 - 色温度

設定 - リセット

設定を保存する

第06章 Q&A

第07章 サービスサポート

第01章

準備

パッケージ内容の確認



ポータブルモニター



PD電源アダプター



スマートカバー



標準HDMIケーブル*1



タイプCからタイプCケーブル



ユーザーガイド

注記:


- 上記の品目のいずれかが破損または不足している場合は、すぐにご連絡ください。

(米国: support@uperfectmonitor.com

EU: support@uperfectmonitor.com)

・ 部品の外観は画像と異なる場合がございます。

モニターを紹介

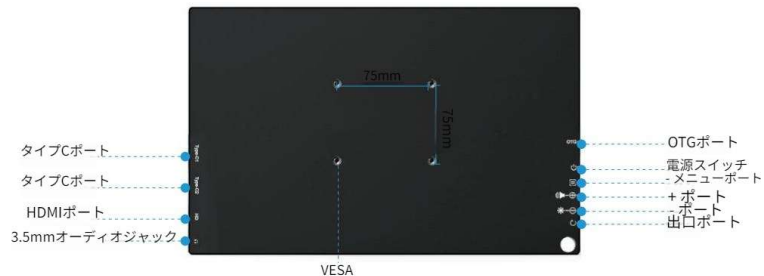

製品外観とインターフェース機能の紹介

A: OTGポート

マウスまたはキーボードを接続します。このポートからディスプレイに電源を供給しないでください。

B: 電源ボタン

押すとモニターのオン/オフが切り替わります

C: メニューボタン

押すと OSD (オンスクリーンディスプレイ) メニューに入ります。

D: + ボタン

音量+/明るさ+

E: - ボタン

音量-/明るさ-

F: 終了ボタン

押すと前の操作に戻ります

G: タイプCポート

電力および信号伝送用

H: タイプCポート

電力および信号伝送用

I: HDMIポート

信号伝送用。

J: 3.5mmオーディオジャック

イヤホン用。

スタンドケースの取り付け



ステップ1: ホルスターを上図のように配置します。「1」の部分は磁気を帯びています。



ステップ2: モニターを上図のように配置します。「1」の部分は粘着性がある場合があります。



ステップ3: 図のようにレザークースのパーツ「5」をパーツ「4」に折ります。



ステップ4: モニターを立てて角度を調整します。


第02章 仕様

モデル	M156J08
解決	3840*2160
色域	100% sRGB、72% NTSC
表示色	16.7M
VESA	M4*4MM
パネルの種類	IPSスクリーン
画面サイズ	15.6 inch
アスペクト比	16:9
視角	178°
コントラスト比	1000:1
輝度	400cd/m2
インターフェース	スタンダードHDMI
	タイプC
	PD
	3.5mmヘッドフォンジャック
リフレッシュレート	60Hz

第03章
接続中

TYPE-C信号転送

注記: より安定した電源供給のために、付属の電源アダプターを使用して電源を供給することをお勧めします。

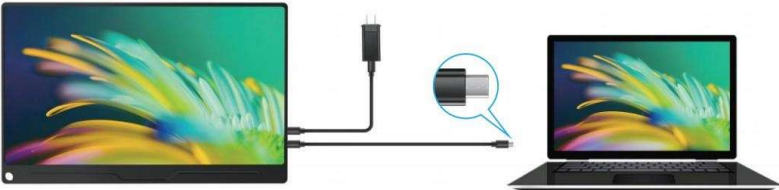


サポートされているデバイスとモデル (Type-C)

ラップトップモデル	
ブランド	モデル
りんご	Macbook 12" Macbook13"2017 MacbookPro 2016/2017/2018 新しいMacbook Air 2018 iPad Pro 2018
グーグル	ChromeBook ピクセルPielBook PenMagicBook
レノボ	YogaC930Yoqa 5 Pro Yoga 6 ProThinkPad Xl Carbon2017 Miix 720 レギオン Y7000/Y7000P/Y7000K
デル	XPS13 XPS15G3/G5/G7 インスパイロン 5000/7000
HP	パビリオン X2EliteBook フォリオ G1EliteBook1050G1 マイクロソフト Surface Book2
ASUS	U306U321シリーズU4100ROGシリーズ
ファーウェイ	メイトブックX MatebookXMatebookXProMatebookEMatebook 13
Razer	ブレードステルス
さらに多くのブランド	継続的な更新...
注意: PC/ラップトップの Type C ポートがオーディオおよびビデオ信号伝送 (Thunderbolt3) をサポートしているかどうかを確認してください。充電用の Type C のみの場合は、信号を送信するには HDMI を接続する必要があります。	


携帯電話のモデル	
ブランド	モデル
サムスン	S8 S8+ S9 S9+ S10 S10+ S10eNote8 Note9
ファーウェイ	Mate10 Mate10ProMate20Mate20Pro Mate 20X Mate P20Mate P20 ProHonorNot10Mate P30Mate P30 Pro
さらに多くのブランド	継続的な更新...
注意: お使いの携帯電話の Type C ポートがオーディオおよびビデオ信号伝送 (USB 3.1) をサポートしているかどうかを確認してください。	

HDMI信号転送

注: より安定した電源供給のために、弊社の電源を使用することをお勧めします。
元の電源アダプターを電源に接続します。

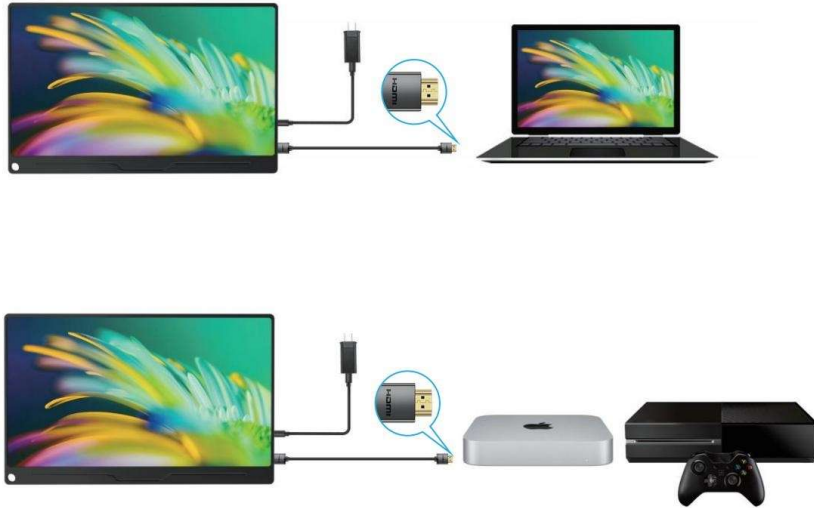

注意: ノートパソコンや携帯電話のType-Cポートがフル機能のType-Cポートではない場合、または携帯電話が
マイクロUSBポート、ライトニングポート、例: Google
Pixel
3、以下のアダプタを購入する必要があります。顧客体験を向上させるために、当社にご連絡いただければ、無料でお送りします。

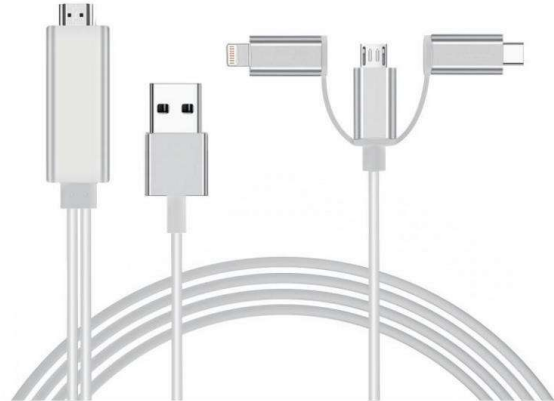

第04章

セットアップ(Windows10)

拡張モード/複製モード/表示モード

方法1: デバイスのディスプレイ設定で設定する

A: ケーブルが新しいモニターに正しく接続されていることを確認してください。

B: デスクトップの任意の場所を右クリックしてディスプレイ設定を選択し、ディスプレイページを開きます。C: 複数のディスプレイまで下にスクロールし、ドロップダウンリストからオプションを選択して決定します。

デスクトップが画面全体でどのように表示されるか。作業領域を最大にするには、「デスクトップの拡張」を選択します。



注意:
追加のモニターがリストに表示されない場合は、「検出」をクリックします。それでも問題が解決しない場合は、コンピューターを再起動して手順をもう一度実行してください。

方法2: Windows キー + P キーボード ショートカットで設定します

A: ケーブルが新しいモニターに正しく接続されていることを確認してください。

B: 「Windows」キーと「p」キーを同時に押します

C: ドロップダウンリストからオプションを選択して、デスクトップの表示方法を決定します

画面全体で。最大の作業領域を得るには、「デスクトップの拡張」を選択します



注: 追加のモニターが表示されない場合は、「検出」をクリックします。それでも問題が解決しない場合は、コンピューターを再起動して手順をもう一度実行してください。

画面を回転する


- 1: ケーブルが新しいモニターに正しく接続されていることを確認します
- 2: デスクトップ上の任意の場所を右クリックし、「ディスプレイ設定」を選択して「ディスプレイ」ページを開きます。
- 3: 「ディスプレイの選択と再配置」セクションで、調整するモニターを選択します。
- 4: [スケールとレイアウト] セクションで、[向き]
ドロップダウンメニューを使用して、横画面または縦画面を選択します。



第05章

画面調整


1. ショートカットを使用して明るさを調整する

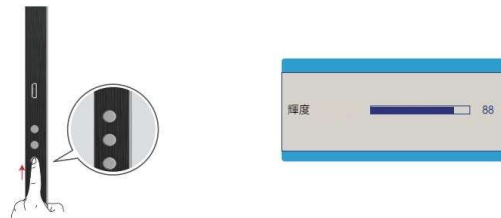

手順:

- 「+」ボタンを押して明るさメニューに入ります。
- 「+」ボタンを押すと明るさが上がります。
- 「-」ボタンを押すと明るさが下がります。

2. ショートカットを使用して音量を調整します

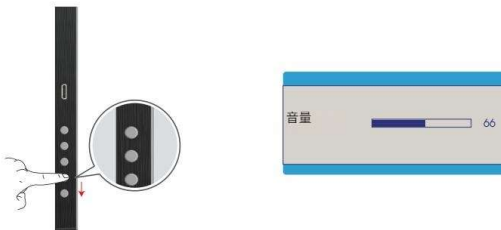

手順:


- 音量を上げるには「+」ボタンを押し、音量を下げるには「-」ボタンを押します。

第05章 画面調整


OSDメニューの紹介 キー

1. MENUボタンを押して設定を有効にします。
2. 「+」ボタンまたは「-」ボタンを押して、メニュー内のオプションを切り替えます。
アイコンから別のアイコンに移動すると、オプション名が強調表示されます
3. メニュー上のハイライト表示された項目を選択するには、MENUボタンを押します。
4. 戻るボタンを押して前のメニューに戻ります。


輝度

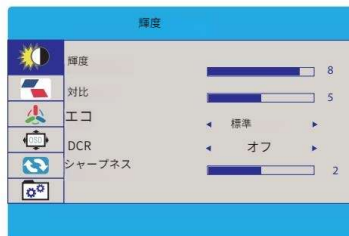


画像

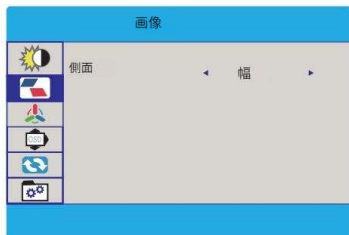


色温度

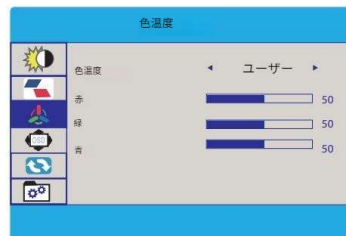


リセット

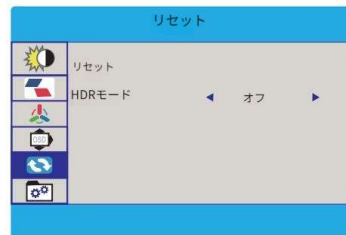

OSD設定

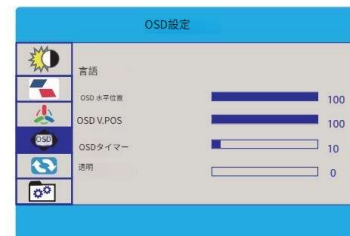

その他

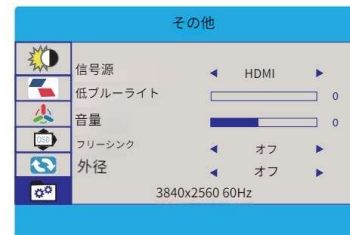

設定を保存する

モニターのすべての設定を保存するにはどうすればよいですか？

1. HDMIケーブルと外部電源で接続している場合は、モニターの設定は直接保存されます。
2. Type Cケーブルのみで接続している場合は、外部電源を接続してください。最初に設定を保存できます。

第06章

Q&A

Q: ディスプレイがオフになり、電源インジケータもオフになります。
電源ボタンを押してディスプレイがオンになっているかどうかを確認します。

接続方法が正しいかどうかを確認してください。

3 元のワイヤ電源コネクタが使用されているかどうかを確認します。

4 可能であれば、モニターを別のデバイスに接続してみてください。

問題が解決しない場合は、お問い合わせください。24
時間以内に最も専門的で満足のいく回答をお送りします。

Q:
モニターとコンピューターをHDMIケーブルで直接接続すると、「信号なし」または「省電力」と表示されます

信号ケーブルがデバイス
インターフェイスに正しく接続されているかどうかを確認し、もう一度差し込んでみてください。まず電源を接続してから、信号ケーブルを接続してください。

2 純正ケーブルとアダプターをご使用ください。

モニターを別のデバイスに接続してみてください。

@ それでも問題が解決しない場合は、ご連絡ください。最善を尽くします。

24 時間以内に専門的で満足のいく回答が得られます。

Q: モニターとコンピューターが1本の「Type
C から Type C」ケーブルで直接接続されており、「信号なし」または「省電力」と表示されます。

@ すべてのコンピューターが、電源と信号伝送用の単一の「タイプ C からタイプ
C」接続をサポートしているわけではありません。デバイスが Thunderbolt 3 をサポートしているかどうかを確認してください。

2 お使いのコンピュータがThunderbolt

3をサポートしていない場合は、信号伝送を転送するために「Type-C to
HDMI」アダプタを使用する必要があります。

Q: モニターと携帯電話は、単一の「Type C to

タイプ C ケーブルに接続され、「信号なし」または「省電力」と表示されます。

@ すべての携帯電話が、電源と信号伝送用の単一の「タイプ C からタイプ
C」接続をサポートしているわけではありません。お使いの携帯電話が USB 3.1 をサポートしているかどうかを確認してください。

@ 携帯電話が USB 3.1

をサポートしていない場合は、信号伝送に「I-O-S/Android から HDTV」ケーブルを使用する必要があります。

Q: 電源インジケータが点灯しているのに、画面が真っ黒、または画面が固定されています。

デバイスがデフォルトの拡張モードであるかどうかを確認します。デフォルトの拡張モードである場合
コピーモード/ミラーモードに変更すると画面が表示されます。

可能であれば、モニターを別のデバイスに接続してみてください。

3上記の方法でも問題が解決しない場合は、お問い合わせください。

24 時間以内に最も専門的で満足のいく返信をいたします。

Q: 画面にちらつきが生じたり、画像に波紋のような模様が現れたりします。

モニターと接続されたデバイス間のケーブルが正しく接続されていることを確認してください。電子干渉を引き起こす可能性のある電子機器を離してください。可能であれば、モニターを別のデバイスに接続してみてください。

上記の方法でも問題が解決しない場合は、お問い合わせください。24
時間以内に最も専門的で満足のいく回答をお送りします。

Q: 画面上の画像の色が正しく表示されません (カラーブロック、色かぶりなど)。

接続ケーブルをチェックして、ピンが曲がっていないことを確認します。

可能であれば、モニターを別のデバイスに接続してみてください。

上記の方法でも問題が解決しない場合は、お問い合わせください。

24 時間以内に最も専門的で満足のいく返信をいたします。

Q: 画面にちらつきや斑点が現れます。

@ 電源不足が原因です。モニターには大きな電源が必要です。

モニターに電源を供給するには、付属のオリジナル ケーブルを使用してください。

モバイルパワーバンクを使用してモニターに電力を供給する場合は、モバイル
パワーバンクは30W以上に達したPDパワーバンクです。
上記の解決策が機能しない場合は、別のコンピュータデバイスを試してください。失敗した場合は、
ケーブルの交換についてはお問い合わせください。

Q: ディスプレイ解像度出力が4K未満です。
@ モニターの解像度を4kに調整してみてください。
@ 別のデバイスを接続して、出力解像度が4kであるかどうかを確認します。

解像度を調整できない場合は、デバイスのグラフィックカードが4kをサポートしているかどうかを確認してください。グラフィックカードが古くて4kをサポートしていない場合は、ディスプレイ出力の解像度も4kよりも低くなります。都合がよければ、当社に連絡して、

Q: ディスプレイに固定パラメータを設定しましたが、再度使用すると、設定したパラメータが

モニターにはメモリ機能があります。
@
モニターは省エネモードではメモリ機能を備えていないため、メモリ機能を使用するには外部電源を使用する必要があります。

Q: 明るさやコントラストを調整できません。
@ モニターは明るさとコントラストを調整できます。
モニターが「RTS」、「FPS」、「GAME」、「TXT」、「MOVIE」モードで動作しているかどうかを確認してください。
ECO、HDRモードがオンになっているか確認してください。これらのモードがオンになっていると、
モード。


Q: Freesync機能が使えないのですが？
はい、使用できます。
この機能は「GAME」モードでオンにする必要があります。モニターを「GAME」モードに設定し、マニュアルの「OSD
の概要」セクションを参照してください。

第07章

サービスサポート

親愛なるお客様、
ポータブル USB モニターをお買い上げいただきありがとうございます。
当社は、30 日以内の 100% 返金保証、90
日以内の交換保証、あらゆる問題に対する 12 か月の保証、心配のないサービスを保証する専門技術サポートを提供します。
ご質問や問題がございましたら、以下までご連絡ください。

EU: support@uperfectmonitor.com

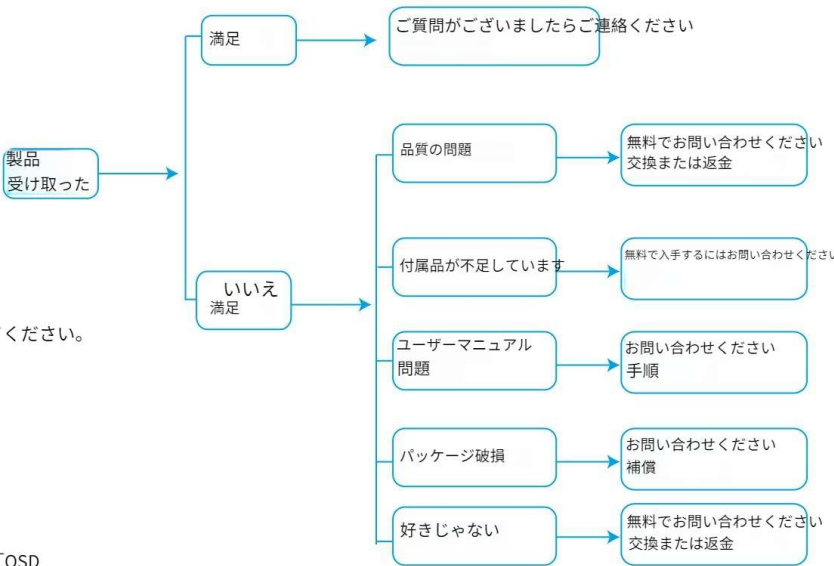

Monitor portatile 4K da 15.6 pollici

Manuale d'uso



E-mail: support@uperfectmonitor.com



Per garantire l'utilizzo sicuro di questo prodotto, leggere questo manuale attentamente prima di utilizzare questo prodotto e conservarlo correttamente

Sommario

Capitolo 01 Preparativi

- Benvenuto!
- Controllo del contenuto della confezione
- Monitorare l'introduzione
- Introduzione all'aspetto del prodotto e alle funzioni dell'interfaccia

Capitolo 02 Specifiche

Capitolo 03 Connessione

- Trasferimento del segnale TYPE-C
- Dispositivi e modelli supportati (tipo C)
- Trasferimento del segnale HDMI

Capitolo 04 Configurazione (Windows10)

- 1.Modalità Estendi/Modalità Duplica/Modalità Visualizzazione
- 1-1.Modo 1: impostare le impostazioni di visualizzazione sul dispositivo
- 1-2.Way2: impostato tramite tasto Windows + scorciatoia da tastiera P
- 2.Ruotare lo schermo

Capitolo 05 Regolazione dello schermo

- Introduzione al menu OSD
- Impostazione: luminosità
- IMPOSTAZIONE OSD
- Impostazione - Temp. colore
- Impostazione: ripristino
- Salva le impostazioni

Capitolo 06 Domande e risposte

Capitolo 07 Servizio di assistenza

Capitolo 01 Preparativi

Controllo del contenuto della confezione



Monitor portatile



Adattatore di alimentazione PD



Copertura intelligente



Cavo HDMI standard*1



Cavo da tipo C a tipo C




Guida utente

Nota:

- Se uno qualsiasi degli articoli sopra indicati è danneggiato o mancante, contattaci immediatamente (Stati Uniti: support@uperfectmonitor.com UE: support@uperfectmonitor.com)
- L'aspetto dei componenti potrebbe differire dalle immagini mostrate.

Monitorare l'introduzione

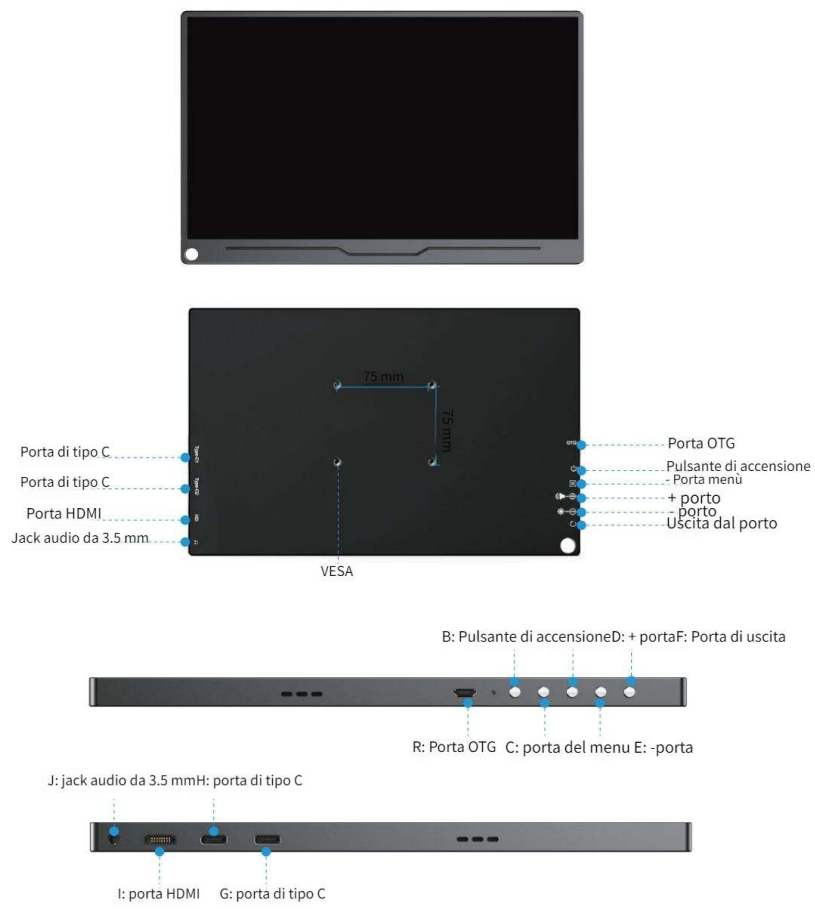

Introduzione all'aspetto del prodotto e alle funzioni dell'interfaccia

R: Porta OTG

Connettersi al mouse o alla tastiera. Non alimentare il display tramite questa porta.

B: pulsante di accensione

Premere per accendere/spegnere il monitor

C: pulsante del menu

Premere per accedere al menu OSD (On-Screen Display).

D: pulsante +

volume +/luminosità +

E: - Pulsante

volume -/luminosità -

F: pulsante di uscita

Premere per tornare all'operazione precedente

G: porta di tipo C

Per la trasmissione di potenza e segnale

H: porta di tipo C

Per la trasmissione di potenza e segnale

I: porta HDMI

Per la trasmissione del segnale.

J: jack audio da 3.5 mm

Per auricolari.

Installazione della custodia del supporto



Passaggio 1: posizionare la fondina come mostrato sopra, la parte "1" è magnetica.



Passaggio 2: posizionare il monitor come mostrato sopra, la parte "1" potrebbe essere appiccicosa



Passaggio 3: piegare la parte "5" della custodia in pelle nella parte "4" come mostrato



Passaggio 4: alzare il monitor e regolare l'angolazione.


Capitolo 02 Specifiche

Modello	M156J08
Risoluzione	3840*2160
Gamma di colori	100% sRGB, 72% NTSC
Visualizza colore	16.7M
VESA	M4*4MM
Tipo di pannello	Schermo IPS
Dimensione dello schermo	15.6 inch
Proporzioni	16:9
Angolo visivo	178°
Rapporto di contrasto	1000:1
Luminosità	400 cd/m2
Interfacce	HDMI standard
	Tipo C
	PD
	Jack per cuffie da 3.5 mm
Frequenza di aggiornamento	60 Hz

Capitolo 03

Trasferimento del segnale TYPE-C

Nota: Per un'alimentazione più stabile, si consiglia di utilizzare l'adattatore di alimentazione fornito per alimentare.

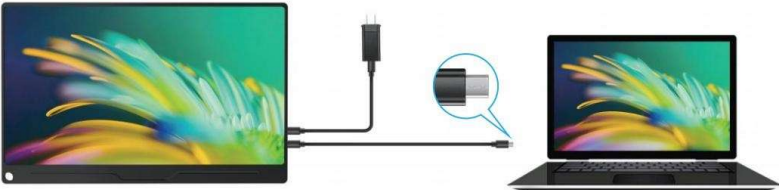

Dispositivi e modelli supportati (tipo C)

Modello portatile	
Marca	Modello
Mela	Macbook 12" Macbook13"2017 MacbookPro 2016/2017/2018 Nuovo MacBook Air 2018 iPad Pro 2018
Google (Google)	Pixel del ChromeBookPielBook PenMagicBook
Lenovo	YogaC930Yoqa 5 Pro Yoga 6 ProThinkPad XI Carbon2017 Miix 720 Legion Y7000/Y7000P/Y7000K
Dell	XPS13 XPS15G3/G5/G7Inspiron 5000/7000
HP	Pavilion X2EliteBook Folio G1EliteBook1050G1 Microsoft Surface Book2
ASUS	Serie U306U321Serie U4100ROG
Huawei	Matebook DMatebookXMatebookXProMatebookEMatebook 13
Razer	Lama furtiva
Più marchi	Aggiornamento continuo...

Nota: verificare che la porta di tipo C del PC/laptop supporti la trasmissione di segnali audio e video (Thunderbolt3). Se è solo un tipo C per la ricarica, è necessario collegare l'HDMI per trasmettere il segnale.

Modello di telefono cellulare	
Marca	Modello
SAMSUNG	S8 S8+ S9 S9+ S10 S10+ S10eNota8 Nota9
Huawei	Mate10 Mate10ProMate20Mate20Pro Mate 20X Mate P20Mate P20 ProHonorNot10Mate P30Mate P30 Pro
Più marchi	Aggiornamento continuo...


Nota: verificare che la porta di tipo C del telefono supporti la trasmissione di segnali audio e video (USB 3.1).

Nota: per un'alimentazione più stabile, si consiglia di utilizzare il nostro adattatore di alimentazione originale per alimentare.



Nota: se la porta di tipo C del tuo laptop/telefono non è una porta di tipo C con funzionalità complete o se il tuo telefono lo è

porta micro USB, porta Lightning, ad esempio: Google Pixel 3, è necessario acquistare l'adattatore come di seguito. Per migliorare la nostra esperienza cliente, puoi contattarci, ti invieremo gratuitamente

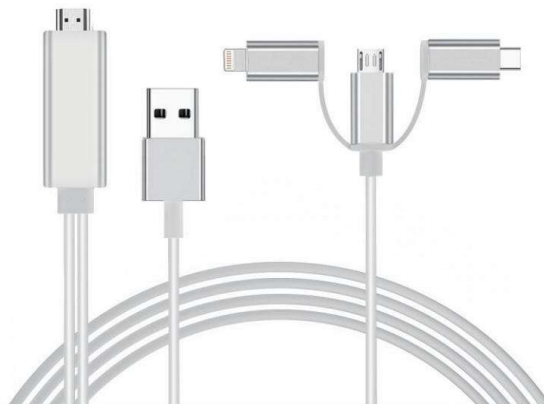

Capitolo 04

Configurazione (Windows10)


Modalità Estendi/Modalità Duplica/Modalità Visualizzazione

Way1: impostare le impostazioni di visualizzazione del dispositivo

R: Verifica che i cavi siano collegati correttamente ai nuovi monitor.

B: fare clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi del desktop e selezionare Impostazioni display per aprire la pagina Display C: scorrere verso il basso fino a Display multipli, quindi selezionare un'opzione dall'elenco a discesa per determinare

come verrà visualizzato il desktop sugli schermi. Per l'area di lavoro più grande, seleziona Estendi desktop.

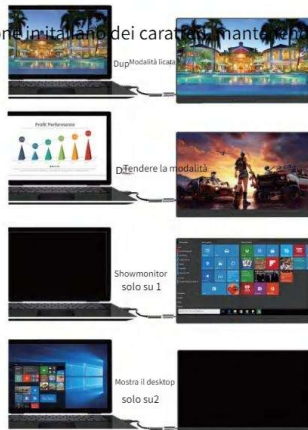

Nota: se non riesci a visualizzare i monitor aggiuntivi elencati, fai clic su "Rileva". Se il problema persiste, prova a riavviare il computer e ripeti i passaggi.

Way2: impostato tramite tasto Windows + scorciatoia da tastiera P

R: Verifica che i cavi siano collegati correttamente ai nuovi monitor.

B: Immettere contemporaneamente il tasto "Windows" e la tastiera "p".


C: seleziona un'opzione dall'elenco a discesa per determinare come verrà visualizzato il desktop sui tuoi schermi Per l'area di lavoro più grande, seleziona Estendi desktop



Nota: se non è possibile visualizzare i monitor aggiuntivi elencati, fare clic su Rileva. Se il problema persiste, prova a riavviare il computer e ripeti i passaggi

Ruota lo schermo


- 1: verificare che i cavi siano collegati correttamente ai nuovi monitor
- 2: fai clic con il pulsante destro del mouse in un punto qualsiasi del desktop e seleziona Impostazioni schermo per aprire la pagina Schermo.
- 3: nella sezione "Seleziona e riorganizza i display", seleziona il monitor che desideri regolare.
- 4: Nella sezione "Scala e layout", utilizza il menu a discesa Orientamento per selezionare la schermata Orizzontale o Verticale.

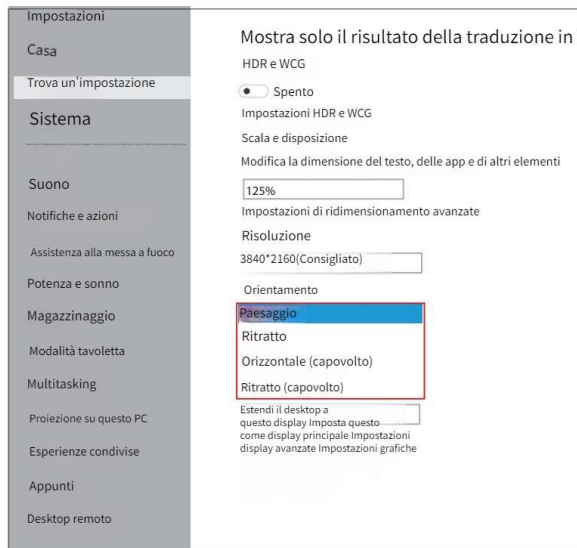

Capitolo 05


Regolazione dello schermo

1. Utilizzare le scorciatoie per regolare la luminosità

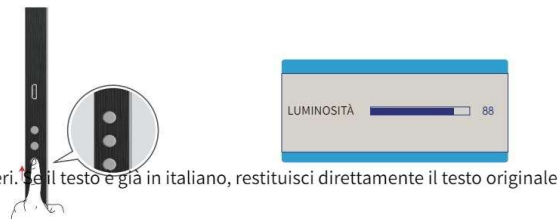

- Passi:**
Premere il pulsante "_" per accedere al menu luminosità;
Premere il pulsante "+" per aumentare la luminosità.
Premere il pulsante "_" per abbassare la luminosità

2. Utilizzare le scorciatoie per regolare il volume

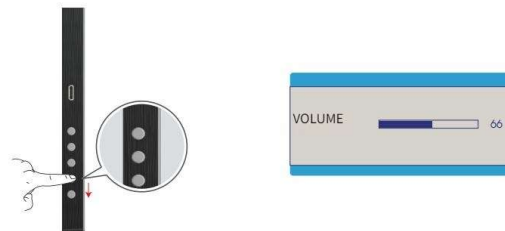

- Passaggi:** premere il pulsante "+" per alzare il volume.
Premere il pulsante "_" per abbassare il volume.

Capitolo 05

Regolazione dello schermo

Introduzione al menu OSD

Imposta la chiave

1. Premere il pulsante MENU per attivare l'impostazione.
2. Premere il pulsante "+" o il pulsante "-" per passare da un'opzione all'altra nel menu.
Mentre ti sposti da un'icona all'altra, il nome dell'opzione viene evidenziato
3. Per selezionare la voce evidenziata nel menu premendo il pulsante MENU.
4. Premere il pulsante Ritorna per tornare al menu precedente.


LUMINOSITÀ



IMMAGINE



TEMP.COLORE

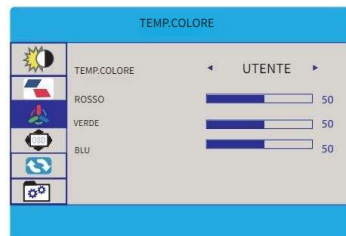

RIPRISTINA



IMPOSTAZIONE OSD



VARIE



SALVA LE IMPOSTAZIONI

Come salvare tutte le impostazioni del monitor?

1. Se è collegato tramite cavo HDMI e alimentatore esterno, le impostazioni del monitor possono essere direttamente salvate.
2. Se è collegato solo tramite un cavo di tipo C, collegare l'alimentatore esterno prima, poi puoi salvare le impostazioni.

Capitolo 06

Domande e risposte

D: Il display è spento e l'indicatore di alimentazione è spento.
Premere il pulsante di accensione per verificare se il display è acceso;
Controlla se il metodo di connessione è corretto;

3 Controllare se viene utilizzato il connettore di alimentazione del cavo originale;
4 Se possibile, provare a connettere il monitor con un altro dispositivo;
Il problema non può ancora essere risolto, contattaci. Ti daremo la risposta più professionale e soddisfacente entro 24 ore.

D: Il monitor e il computer sono collegati direttamente con un cavo HDMI, viene visualizzato "NO SINGAL" O "Power SAVING"
Controlla se il cavo del segnale è collegato correttamente all'interfaccia del dispositivo e prova a ricollegarlo; Collegare prima l'alimentatore, quindi collegare il cavo del segnale;

2 Utilizzare il cavo e l'adattatore originali;
Prova a connettere il monitor con un altro dispositivo;
@ Se il problema persiste, contattaci. Ti daremo il massimo risposta professionale e soddisfacente entro 24 ore.

D: Il monitor e il computer sono collegati direttamente con un singolo cavo "Tipo C a Tipo C" e viene visualizzato "NESSUN SINGOLO" O "RISPARMIO ENERGETICO".
@ Non tutti i computer supportano la connessione singola "da tipo c a tipo c" per la trasmissione di alimentazione e segnale. Controlla se il tuo dispositivo supporta Thunderbolt 3;

2 Se il tuo computer non supporta Thunderbolt 3, devi utilizzare un adattatore "da tipo C a HDMI" per trasferire la trasmissione del segnale.

D: Il monitor e il telefono cellulare sono collegati direttamente con il singolo "Tipo C a Tipo C" e verrà visualizzato "NESSUN SINGOLO" O "RISPARMIO ENERGETICO".
@ Non tutti i telefoni cellulari supportano la connessione singola "da tipo c a tipo c" per la trasmissione di alimentazione e segnale. Controlla se il tuo telefono cellulare supporta USB 3.1;

@ Se il tuo telefono cellulare non supporta USB 3.1, devi utilizzare un cavo "I-O-S/Android to HDTV" per la trasmissione del segnale.

D: L'indicatore di alimentazione è acceso, lo schermo è nero o lo schermo è fisso.
Controlla se il dispositivo è la modalità di estensione predefinita. Se è la modalità di estensione predefinita passare alla modalità Copia/Modalità Mirror e verrà visualizzata la schermata;
Se possibile, prova a connettere il monitor con un altro dispositivo;
31 metodi sopra indicati non riescono ancora a risolvere il problema. Ci contatti per favore. Ti daremo la risposta più professionale e soddisfacente entro 24 ore.

D: L'immagine sullo schermo sfarfalla o nell'immagine appare un motivo increspato.
Assicurarsi che il cavo sia collegato correttamente tra il monitor e il dispositivo collegato. Allontanare le apparecchiature elettroniche che potrebbero causare interferenze elettroniche; se possibile, prova a connettere il monitor con un altro dispositivo;

I metodi sopra indicati non riescono ancora a risolvere il problema. Ci contatti per favore. Ti daremo la risposta più professionale e soddisfacente entro 24 ore;

D: I colori dell'immagine sullo schermo non sembrano corretti (blocchi di colore, dominante di colore, ecc).
Controllare il cavo di collegamento per accertarsi che nessun pin sia piegato;
Se possibile, prova a connettere il monitor con un altro dispositivo;
I metodi sopra indicati non riescono ancora a risolvere il problema. Ci contatti per favore. Ti daremo la risposta più professionale e soddisfacente entro 24 ore;

D: Sullo schermo appaiono sfarfallio o punti.
@ È causato da un'alimentazione elettrica insufficiente. Il monitor richiede un ampio supporto di alimentazione.
Utilizzare il cavo originale fornito in dotazione per alimentare il monitor;

Se si utilizza il power bank mobile per alimentare il monitor, verificare se il cellulare il power bank è un power bank PD che ha raggiunto 30 W o più;

3 Se le soluzioni sopra indicate non funzionano, provare con un altro dispositivo informatico. Se fallisse, contattateci per la sostituzione del cavo.

D: La risoluzione dello schermo è inferiore a 4K.

@ Prova a regolare la risoluzione su 4K nel monitor;

@ Collega un altro dispositivo per vedere se la risoluzione di uscita è 4k;

Se non è possibile regolare la risoluzione, verifica se la scheda grafica del tuo dispositivo supporta 4K. Se la scheda grafica è vecchia e non supporta 4k, anche la risoluzione dell'output del display sarà inferiore a 4k. Se ti è comodo puoi contattarci e inviarci il

D: Ho impostato un parametro fisso sul display, ma quando lo utilizzo nuovamente, i parametri impostati scomparso. Il monitor non ha funzione di memoria?

Il monitor ha la funzione di memoria;

@ Il monitor non dispone di una funzione di memoria in modalità di risparmio energetico e deve utilizzare l'alimentazione esterna per avere la funzione di memoria.

D: Non riesco a regolare la luminosità e il contrasto?

@ Il monitor può regolare la luminosità e il contrasto;

Controlla se il tuo monitor sta eseguendo la modalità "RTS", "FPS", "GAME", "TXT", "MOVIE" in ECO e controlla se la modalità HDR è attivata. Quando queste modalità sono attivate, il contrasto della luminosità del monitor è fisso. Puoi regolarli disattivandoli modalità.

D: Non posso utilizzare la funzione Freesync?

Sì, puoi usarlo;

Questa funzione deve essere attivata in modalità "GIOCO"; È necessario impostare il monitor sulla modalità "GIOCO" e fare riferimento alla sezione "Introduzione all'OSD" del manuale.

Capitolo 07

Servizio di supporto

Gentile Cliente,

Grazie per aver acquistato il monitor USB portatile!

Offriamo una garanzia di rimborso del 100% entro 30 giorni e sostituzione entro 90 giorni, 12 mesi di garanzia per qualsiasi problema, supporto tecnico professionale per garantire un servizio senza preoccupazioni.

Per qualsiasi domanda o problema, contattaci tramite:

UE: support@uperfectmonitor.com

