

WIFI CAMERA

Quick Manual for Android and iOS

Operation

1.Download APP

Ways one:Scan QR code.



Android



iOS

Tips two :Search "iCSee" in the App store or Googleplay and download.

2.Power on

Install TF Card ,Then power on.

3.Camera configuration

★User login

01.open the app "iCSee" ,choose the "login" (picture1) (If without user name, please register first).

02.After Click "+" (picture 2).



03.Enter to "Add device " (picture 3),please input WiFi router password (picture 4),Then confirm .



04.After you hear a camera voice "connect successfully " ,will enter to "set pwd" Then confirm(picture 5).

05.After "confirm "will enter to "pick a name" (picture 6).



06.After click "save " will enter to video (picture 7).



★Temporary user

Don't need register .Add the device then check video .(The information only kept in you mobile phone .If you change the mobile phone ,must restart download the app and add device .This model don't support alarm push).

- Open App "iCSee" ,choose temporary visit.



- click the upper right "+" ,according to promote tips ,finish add camera.
- Please refer to the "User model-02/03" introduce operation.

FAQ

Q: How to store a video camera?

A: Currently, the Home Robot camera supports FAT32G format Class6, Class10 TF Card, max supports 128G. When the TF Card is full, it will delete earlier video automatically and loop recording.

Q: The camera be offline, how to do?

A: Check the power and wifi.
Restart power on and restart the camera.
Reconfigure the camera.
Check the home broadband network.

Q: How to switch network environment?

A: When using in the new network environment, please long press the reset button (SET) for 6 seconds release the button. It means that restored to factory setting successfully. Then you can start to connect network configuration again.

Directions

App and device firmware will have new update irregularly,youcould upgrade it online at app setting,instructions are for reference only.

Information to User:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
—Reorient or relocate the receiving antenna.
—Increase the separation between the equipment and receiver.
—Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
—Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

CÁMARA WIFI

Manual rápido para Android e iOS

Operación

1.Descargar la aplicación

Formas uno: escanear el código QR



Androide



ios

Consejos dos: busque "iCSee" en la App store o Googleplay y descárguelo.

2.Encendido

Instalar tarjeta TF. Luego encienda.

3.Configuración de la cámara

*Inicio de sesión de usuario

01.Abre la aplicación "iCSee", elige "iniciar sesión".
(imagen) (Si no tiene nombre de usuario, regístrese primero)

02. Después de hacer clic en "+" (imagen 2)

Foto 1

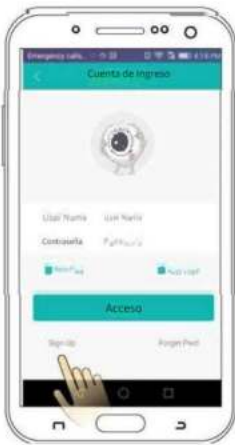


foto 2



foto 3



foto 4



foto 5



foto 6



04. Después de escuchar la voz de la cámara "conectar correctamente", se ingrese para "establecer contraseña" Luego confirme (imagen 5).

05. Después de "confirmar" se ingresará a "elegir un nombre" (imagen 6)

06. Después de hacer clic en "guardar", ingresará al video (imagen 7)

imagen7



*Usuario temporal

No es necesario registrarse. Agregue el dispositivo y luego verifique el video. (El La información solo se guarda en su teléfono móvil. Si cambia el teléfono móvil, debe reiniciar, descargar la aplicación y agregar el dispositivo. Este modelo no admite pulsación de alarma).

. Abra la aplicación "iCSee", elija visita temporal.



. Haga clic en el "+" superior derecho, de acuerdo con los consejos de promoción, termine de agregar la cámara.

Consulte la operación de introducción "Modelo de usuario-02/03".

Preguntas más frecuentes

P: ¿Cómo almacenar una cámara de video?
R: Actualmente, la cámara Home Robot admite el formato FAT32G Class6, tarjeta TF Class10, admite como máximo 128G. Cuando la tarjeta TF esté llena, eliminará el vídeo anterior automáticamente y grabará en bucle.

P: La cámara está fuera de línea, ¿cómo se hace?
R: Verifique la potencia y el wifi.
Reinicie el encendido y reinicie la cámara. Reconfigure la cámara.
Verifique la red de banda ancha doméstica.

P: ¿Cómo cambiar el entorno de red?
R: Cuando lo utilice en el nuevo entorno de red, mantenga presionado el botón de reinicio (SET) durante 6 segundos y suelte el botón. Significa que se restauró correctamente la configuración de fábrica. Luego podrá comenzar a conectar la configuración de red nuevamente.

Direcciones

La aplicación y el firmware del dispositivo se actualizarán de forma irregular. Puede actualizarlo en línea en la configuración de la aplicación. Las instrucciones son solo para referencia.

WIFI-KAMERA

Kurzanleitung für Android und iOS

Betrieb

1. APP herunterladen

Möglichkeit eins: QR-Code scannen



Android
Tipp zwei: Suchen Sie im App Store oder bei Google Play nach „iCSee “ und laden Sie es herunter.

2. Einschalten


Installieren Sie die TF-Karte und schalten Sie das Gerät ein.

3.Kamerakonfiguration

*Benutzer-Anmeldung

Öffnen Sie die App „iCSee “ und wählen Sie „Anmelden “. (Bild) (Wenn Sie keinen Benutzernamen haben, registrieren Sie sich bitte zuerst)

02. Nach dem Klicken auf "+" (Bild 2)

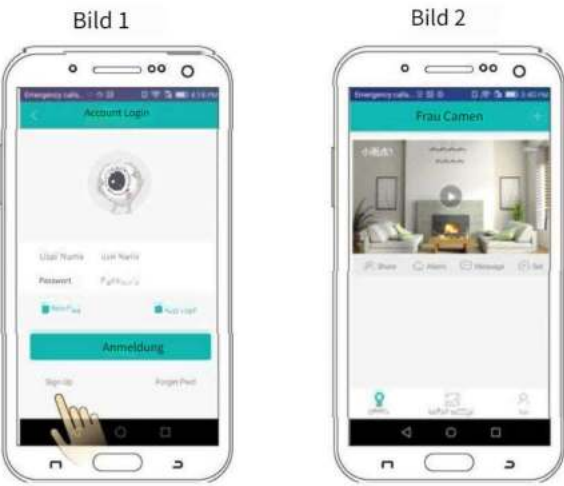

03. Gehen Sie zu „Gerät hinzufügen “ (Bild 3), geben Sie bitte WLAN ein


Geben Sie das Router-Passwort ein (Bild 4) und bestätigen Sie anschließend.



04.Nachdem Sie die Kamerastimme „Verbindung erfolgreich herstellen “ hören, wird die Verbindung hergestellt

Geben Sie „set pwd “ ein und bestätigen Sie dann (Bild 5).

05. Nach "Bestätigen" gelangen Sie zu "Namen auswählen" (Bild 6)

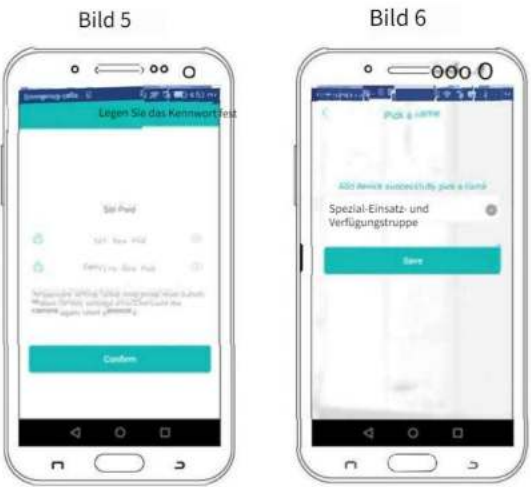

06.Nach dem Klicken auf „Speichern “ wird das Video angezeigt (Bild 7).



*Temporärer Benutzer

Es ist keine Registrierung erforderlich. Fügen Sie das Gerät hinzu und überprüfen Sie dann das Video

Informationen werden nur in Ihrem Mobiltelefon gespeichert. Wenn Sie das Mobiltelefon wechseln, müssen Sie die App neu herunterladen und das Gerät hinzufügen. Dieses Modell unterstützt keinen Alarm-Push. . Öffnen Sie die App „iCSee “ und wählen Sie einen vorübergehenden Besuch aus.



. Klicken Sie oben rechts auf das „+ “, entsprechend den Werbetipps und schließen Sie das Hinzufügen der Kamera ab. Bitte beachten Sie die Einführungsoperation "Benutzermodell-02/03"

FAQ

F: Wie lagere ich eine Videokamera?

A: Derzeit unterstützt die Home Robot-Kamera das FAT32G-Format Class6, Class10 TF-Karten, maximal 128 G. Wenn die TF-Karte voll ist, werden vorherige Videos automatisch gelöscht und die Aufnahme wird in einer Schleife fortgesetzt.

F: Die Kamera muss offline sein, wie geht das?

A: Überprüfen Sie die Stromversorgung und das WLAN. Schalten Sie die Kamera neu ein und starten Sie sie neu. Konfigurieren Sie die Kamera neu. Überprüfen Sie das Breitband-Heimnetzwerk.

F: Wie wechselt man die Netzwerkkonfiguration?

A: Wenn Sie das Gerät in der neuen Netzwerkkonfiguration verwenden, drücken Sie bitte 6 Sekunden lang die Reset-Taste (SET) und lassen Sie die Taste los. Dies bedeutet, dass die Werkseinstellungen erfolgreich wiederhergestellt wurden. Anschließend können Sie erneut mit der Netzwerkkonfiguration beginnen.

Richtungen

App und Geräte-Firmware werden unregelmäßig neue Updates erhalten. Sie können diese online in den App-Einstellungen aktualisieren. Die Anweisungen dienen nur als Referenz.

CAMÉRA WIFI

Manuel rapide pour Android et iOS

Opération

1.Télécharger l'application

Première méthode : scannez le code QR



Android



iOS

Deuxième conseil : recherchez "iCSee" dans l'App Store ou Googleplay et téléchargez.

2. Allumer

Installez la carte TF. Ensuite, mettez sous tension.

3.Configuration de la caméra

*Utilisateur en ligne

01.ouvrez l'application "iCSee", choisissez "login"

(image) (Si vous n'avez pas de nom d'utilisateur, veuillez d'abord vous inscrire)

02. Après avoir cliqué sur "+" (image 2)

Image 1

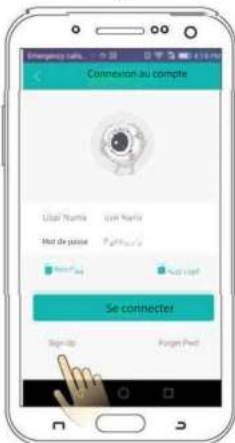


photo 2



03. Entrez dans "Ajouter un appareil" (image 3), veuillez saisir le WiFi Mot de passe du routeur (image 4), puis confirmez.

photo 3



photo 4



04. Après avoir entendu la voix de la caméra "Connectez-vous avec succès", entrez pour "set pwd" Puis confirmez (image 5).

05. Après "confirmer", vous entrerez dans "choisir un nom" (image 6)

photo 5



photo 6



06.Après avoir cliqué sur "enregistrer", vous entrerez dans la vidéo (image 7)

photo7



*Utilisateur temporaire

Pas besoin d'enregistrement. Ajoutez l'appareil puis vérifiez la vidéo. (Le informations conservées uniquement dans votre téléphone mobile. Si vous changez de téléphone mobile, vous devez redémarrer le téléchargement de l'application et ajouter un appareil. Ce modèle ne prend pas en charge la poussée d'alarme).

. Ouvrez l'application « iCSee », choisissez une visite temporaire.



. cliquez sur le «+» en haut à droite, selon les conseils de promotion, terminez l'ajout d'une caméra.

Veuillez vous référer au "Modèle utilisateur-02/03" pour présenter l'opération

FAQ

Q : Comment ranger une caméra vidéo ?

R : Actuellement, la caméra Home Robot prend en charge le format FAT32G Class6, Class10 TF Card, max prend en charge 128G. Lorsque la carte TF est pleine, elle supprimera automatiquement la vidéo précédente et enregistrera en boucle

Q : La caméra est hors ligne, comment faire ?

R : Vérifiez l' alimentation et le Wi-Fi. Redémarrez la caméra et redémarrez-la. Reconfigurez la caméra.

Vérifiez le réseau haut débit domestique.

Q : Comment changer d' environnement réseau ?

R : Lors de l'utilisation dans le nouvel environnement réseau, veuillez appuyer longuement sur le bouton de réinitialisation (SET) pendant 6 secondes, relâchez le bouton. Cela signifie que la restauration des paramètres d'usine a réussi. Ensuite, vous pouvez recommencer à connecter la configuration réseau.

Directions

L'application et le micrologiciel de l'appareil seront mis à jour de manière irrégulière. Vous pouvez les mettre à niveau en ligne dans les paramètres de l'application. Les instructions sont fournies à titre de référence uniquement.

WIFIカメラ

Android、iOS用クイックマニュアル

手術

- 1.アプリをダウンロード
方法 1:QR コードをスキャンする



アンドロイド



ios

ヒント 2: App Store または Googleplay で「iCSee」を検索し、ダウンロードします。

2.電源を入れる

TFカードを挿入してから電源を入れてください。

3.カメラ構成

※ユーザーログイン

01.アプリ「iCSee」を開き、「ログイン」を選択します (画像) (ユーザー名がない場合は、まず登録してください)

02.「+」をクリックした後 (画像2)

写真1



写真2



写真3



写真4



写真5



写真6



06.「保存」をクリックするとビデオに入ります (写真7)

写真7



※一時利用者

登録する必要はありません。デバイスを追加してビデオを確認してください。(

情報は携帯電話内にもみ保持されます。携帯電話を変更した場合は、アプリのダウンロードを再起動してデバイスを追加する必要があります。このモデルはアラームブッシュをサポートしていません)。

アプリ「iCSee」を開き、一時訪問を選択します。



。右上の「+」をクリックし、ヒントに従って、カメラの追加を完了します。

「ユーザーモデル-02/03」導入操作をご参照ください

よくある質問

Q: ビデオカメラはどのように保管すればよいですか?
A: 現在、ホームロボットカメラはFAT32G形式のClass6、Class10 TFカードをサポートしており、最大128Gをサポートしています。TFカードがいっぱいになると、以前のビデオを自動的に削除し、ループ録画します。

Q: カメラがオフラインになっていますが、どうすればよいですか?
A: 電源と Wi-Fi を確認してください。
電源を再投入し、カメラを再起動します。
カメラを再設定します。

自宅のブロードバンド ネットワークを確認します。

Q: ネットワーク環境を切り替えるにはどうすればよいですか?
A: 新しいネットワーク環境で使用する場合は、リセットボタン (SET) を 6 秒間長押ししてボタンを放してください。これは、工場出荷時の設定に正常に復元されたことを意味します。その後、ネットワーク構成への接続を再度開始できます。

方向

アプリとデバイスのファームウェアは不定期に新しいアップデートが行われます。アプリの設定でオンラインでアップグレードできますが、手順は参考用です。

TELECAMERA WIFI

Manuale rapido per Android e iOS

Operazione

1.Scarica l'APP

Primo modo: scansiona il codice QR



Androide

ios

Suggerimento due: cerca "iCSee" nell'App Store o su Google Play e scarica.

2.Accendere

Installa la scheda TF. Quindi accendi.

3.Configurazione della telecamera

*Login utente

01.apri l'app "iCSee", scegli il "login" (immagine) (Se non hai un nome utente, registrati prima)

02.Dopo aver cliccato su "+" (immagine 2)

immagine 1


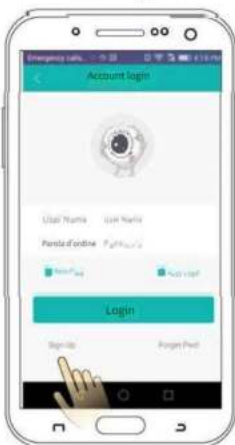


immagine 2

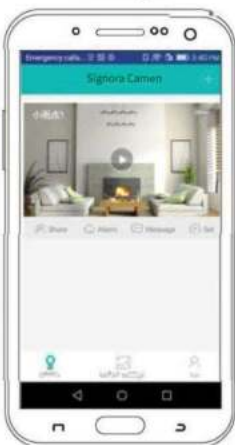

03. Accedere a "Aggiungi dispositivo" (immagine 3), inserire WiFi password del router (immagine 4), quindi confermare.

immagine 3



immagine 4



immagine 5



immagine 6



06. Dopo aver fatto clic su "Salva" si accederà al video (immagine 7)

immagine7



*Utente temporaneo

Non è necessario registrarsi. Aggiungi il dispositivo quindi controlla il video. (Il informazioni conservate solo nel telefono cellulare. Se si cambia telefono cellulare, è necessario riavviare il download dell'app e aggiungere il dispositivo. Questo modello non supporta il push di allarme).

. Apri l'app "iCSee", scegli la visita temporanea.



. fare clic sul "+" in alto a destra, in base ai suggerimenti promossi, completare l'aggiunta della fotocamera.

Fare riferimento all'operazione di presentazione "Modello utente-02/03".

FAQ

D: Come conservare una videocamera?

R: Attualmente, la fotocamera del robot domestico supporta il formato FAT32G Class6, la scheda TF Class10, il massimo supporta 128G. Quando la scheda TF è piena, eliminerà automaticamente il video precedente e la registrazione in loop

D: La fotocamera è offline, come fare?

A: Controlla l'alimentazione e il Wi-Fi. Riaccendere e riavviare la fotocamera. Riconfigurare la fotocamera. Controlla la rete a banda larga domestica.

D: Come cambiare l'ambiente di rete?

R: Quando si utilizza nel nuovo ambiente di rete, premere a lungo il pulsante di ripristino (SET) per 6 secondi e rilasciare il pulsante. Significa che il ripristino delle impostazioni di fabbrica è avvenuto con successo. Quindi puoi iniziare a connettere nuovamente la configurazione di rete.

Indicazioni

L'app e il firmware del dispositivo riceveranno aggiornamenti in modo irregolare. Puoi eseguire l'aggiornamento online nelle impostazioni dell'app; le istruzioni sono solo a scopo di riferimento.

와이파이 카메라

Android 및 iOS용 빠른 매뉴얼

작업

1. 앱 다운로드

방법 1:QR 코드 스캔



기계적 인조 인간



이오스

팁 2: App Store 또는 Googleplay에서 "iCSee"를 검색하고 다운로드하세요.

2.전원 켜기

TF 카드를 설치한 다음 전원을 켜십시오.

06. '저장' 버튼을 클릭하면 비디오로 이동합니다 (사진 7).



*임시 사용자

등록할 필요가 없습니다. 장치를 추가한 다음 비디오를 확인하십시오.(

정보는 휴대폰에전용 보관됩니다. 휴대폰을 변경하는 경우 앱 다운로드를 다시 시작하고 장치를 추가해야 합니다. 이 모델은 알람 푸시를 지원하지 않습니다.

. "iCSee" 앱을 열고, 임시 방문을 선택하세요.



. 홍보 팁에 따라 오른쪽 상단 "+"를 클릭하고 카메라 추가를 완료합니다.

"사용자 모델-02/03" 소개 작업을 참조하십시오.

3.카메라 구성

*사용자 로그인

01. "iCSee" 앱을 열고 "로그인"을 선택하세요. (사진) (사용자 이름이 없으면 먼저 등록해 주세요)

02. "+" 버튼을 클릭한 후 (사진 2)

그림 1



그림 2



03."장치 추가"(그림 3)로 들어가서 WiFi를 입력하세요. 라우터 비밀번호(그림 4)를 확인한 다음 확인하세요.

그림 3



그림 4



그림 5



그림 6



04."연결이 성공적으로 완료되었습니다"라는 카메라 음성이 "장치 추가"를 입력한 다음 확인합니다(그림 5).

05. "확인" 후 "이름 선택"으로 진입합니다 (사진 6)

자주하는 질문

Q: 비디오 카메라를 보관하는 방법은 무엇입니까?

A: 현재 홈 로봇 카메라는 FAT32G 포맷 Class6, Class10 TF 카드를 지원하며 최대 128G까지 지원합니다. TF 카드가 가득 차면 이전 비디오를 자동으로 삭제하고 루프 녹화를 합니다.

Q: 카메라가 오프라인 상태인 경우 어떻게 해야 합니까?

A: 전원과 Wi-Fi를 확인하세요.

전원을 다시 켜고 카메라를 다시 시작하십시오. 카메라를 재구성하십시오.

홈 광대역 네트워크를 확인하세요.

Q: 네트워크 환경을 전환하는 방법은 무엇입니까?

A: 새로운 네트워크 환경에서 사용할 경우, 리셋 버튼(SET)을 6초 동안 길게 눌러 버튼을 놓아주세요. 이는 성공적으로 공장 설정으로 복원되었음을 의미합니다. 그런 다음 네트워크 구성 연결을 다시 시작할 수 있습니다.

지도

앱 및 기기 펌웨어는 새로운 업데이트가 불규칙적으로 제공됩니다. 앱 설정에서 온라인으로 업그레이드할 수 있으며, 지침은 참고용입니다.

WIFI-KAMERA

Snabbmanual för Android och iOS

Drift

1. Ladda ner APP

Sätt ett: Skanna QR-kod



Android



ios

Tips två: Sök "iCSee" i App store eller Googleplay och ladda ner.

2. Slå på

Sätt i TF-kortet och slå sedan på strömmen.

3. Kamerakonfiguration

*Användarnamn

Öppna appen "iCSee" och välj "logga in".
(bild) (Om du inte har ett användarnamn, vänligen registrera dig först)

02.Efter att ha klickat på "+" (bild 2)

bild 1

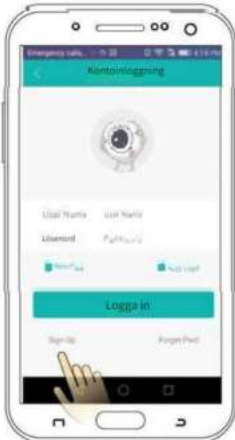


bild 2



bild 3



bild 4



bild 5



bild 6



04.När du hör en kameraröst "anslut framgångsrikt", kommer enter till "set pwd" Bekräfta sedan (bild 5).

05. Efter att ha "bekräftat" kommer du att gå till "välj ett namn" (bild 6)

06. Efter att ha klickat på "spara" kommer du att gå till videon (bild 7)

bild 7



*Tillfällig användare

Behöver inte registrera .Lägg till enheten och kontrollera videon .(The information som endast lagras i din mobiltelefon. Om du byter mobiltelefon, måste du starta om ladda ner appen och lägga till enhet. Den här modellen stöder inte alarm push).

. Öppna appen "iCSee", välj tillfälligt besök.



. klicka på det övre högra hörnet "+", enligt för att främja tips, slutför lägga till kamera.

Vänligen hänvisa till "Användarmodell-02/03" för att introducera operationen.

FAQ

F: Hur lagrar man en videokamera?

För närvarande stöder hemrobotens kamera FAT32G-formatet med Class6 och Class10 TF-kort, med en maximal kapacitet på 128G. När TF-kortet är fullt kommer det automatiskt att radera tidigare videor och spela in i en loop.

F: Kameran är offline, hur gör man?

S: Kontrollera strömmen och wifi.
Starta om strömmen och starta om kameran. Konfigurera om kameran.

Kontrollera hemmets bredbandsnät.

F: Hur byter man nätverksmiljö?

S: När du använder den i den nya nätverksmiljön, tryck länge på återställningsknappen (SET) i 6 sekunder och släpp knappen. Det betyder att den har återställts till fabriksinställningen framgångsrikt. Sedan kan du börja ansluta nätverkskonfigurationen igen.

Vägbeskrivning

Appen och enhetens firmware kommer att få nya uppdateringar oregelbundet. Du kan uppdatera den online i appens inställningar, instruktionerna är endast för referens.

WIFI KAMERA

Rychlý manuál pro Android a iOS

Úkon

1.Stáhněte si APP

První způsob: Naskenujte QR kód



Android



ios

Tipy dva: Vyhledejte „iCSee“ v App Store nebo Googleplay a stáhněte.

2. Zapněte napájení

Nainstalujte TF kartu. Poté zapněte zařízení.

3. Konfigurace kamery

*Uživatelské přihlášení

Otevřte aplikaci "iCSee" a vyber "přihlášení".

(obrázek) (Pokud nemáte uživatelské jméno, nejprve se zaregistrujte)

02. Po kliknutí na "+" (obrázek 2)



03. Vstupte do "Přidat zařízení" (obrázek 3), zadejte WiFi heslo routeru (obrázek 4),poté potvrďte.



04. Poté, co uslyšíte hlas kamery "připojit se úspěšně", bude zadejte "set pwd" Poté potvrďte (obrázek 5).

05. Po "potvrzení" se vstoupí do "vybrat jméno" (obrázek 6)



06. Po kliknutí na "uložit" se dostanete do videa (obrázek 7)



*Dočasný uživatel

Nepotřebujete registraci. Přidejte zařízení a poté zkontrolujte video. (The informace uložené pouze ve vašem mobilním telefonu. Pokud změníte mobilní telefon, musíte restartovat stažení aplikace a přidat zařízení. Tento model nepodporuje alarm push).

Otevřete aplikaci "iCSee" a vyberte možnost "Dočasná návštěva".



. klikněte na „+“ vpravo nahorě, podle tipů na propagaci dokončete přidání fotoaparátu.

Prosím, podívejte se na "Uživatelský model-02/03" zavést operaci

FAQ

Otázka: Jak uložit videokameru?
A: V současné době kamera domácího robota podporuje formát FAT32G Class6, Class10 TF karty, maximálně podporuje 128G. Když je TF karta plná, automaticky smazá starsí video a pokračuje v nahrávání v cyklu.

Otázka: Kamera je offline, jak to udělat?
A: Zkontrolujte napájení a wifi.

Restartujte napájení a restartujte kameru. Překonfigurujte kameru.

Zkontrolujte domácí síťkopásmovou síť

Otázka: Jak přepnout síťové prostředí?
A: Při použití v novém síťovém prostředí dlouze stiskněte tlačítko reset (SET) po dobu 6 sekund, tlačítko uvolněte. To znamená, že bylo úspěšně obnoveno tovární nastavení. Poté můžete znovu začít připojovat konfiguraci sítě.

Pokyny

Aplikace a firmware zařízení budou nepravdělně aktualizovány. Můžete je aktualizovat online v nastavení aplikace, pokyny jsou pouze pro referenci.

كاميرا واي فاي

iOS و Android دليل سريع لنظامي التشغيل

عملية

1. تنزيل التطبيق

الطرق الأولى: مسح رمز الاستجابة السريعة



ذكرى المظهر

دائرة الرقابة الداخلية


في "iCSee" النسخة الثانية: ابحث عن وقم بالتنزيل Googleplay متجر التطبيقات أو

2. تشغيل

ثم شغل الجهاز TF قم بتنصيب بطاقة

تكوين الكاميرا 3.

تسجيل دخول المستخدم *
"واختر "تسجيل الدخول ، "iCSee" افتح تطبيق (صورة) (إذا لم يكن لديك اسم مستخدم ، يرجى التسجيل أولا)
(بعد النقر على "+" (الصورة 2. 02)

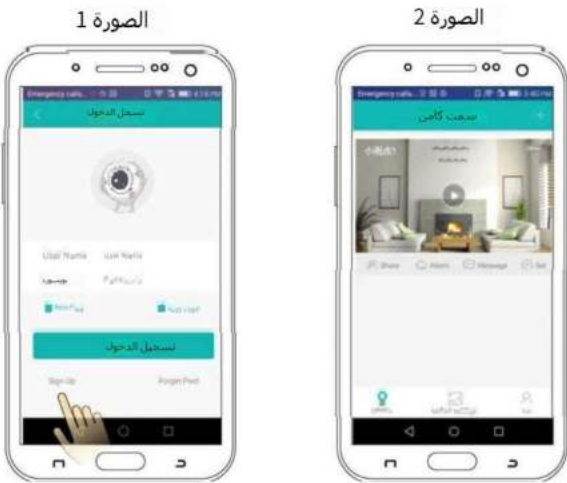


WiFi أدخل إلى "إضافة جهاز" (الصورة 3)، يرجى إدخال.03
كلمة مرور جهاز التوجيه (الصورة 4)، ثم قم بتأكيدا



بعد سماع صوت الكاميرا "تم الاتصال بنجاح"، سوف 04.
(أدخل إلى "ضبط الأشخاص ذوي الإعاقة" ثم أكد (الصورة 5

(بعد "تأكيد" ستدخل إلى "اختيار اسم" (الصورة 6. 05

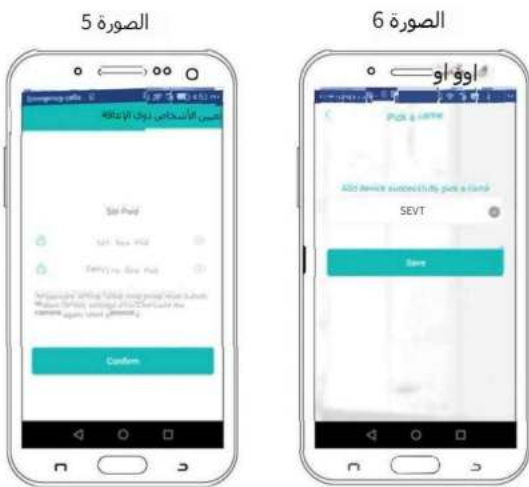

(بعد النقر على "حفظ" ستدخل إلى الفيديو (الصورة 7. 06



مستخدم مؤقت *

لا تحتاج للتسجيل. أصف الجهاز ثم تحقق من الفيديو.(ال
المعلومات محفوظة فقط في هاتفك المحمول. إذا قمت
بتغيير الهاتف المحمول، فيجب إعادة تشغيل تنزيل التطبيق
(وإضافة جهاز. هذا الطراز لا يدعم دفع التنبيه

، "iCSee" افتح تطبيق
واختر الزيارة المؤقتة



، "+" انقر فوق الجزء العلوي الأيمن .
وفقا للنصائح الترويجية، قم بإنهاء إضافة الكاميرا

يرجى الرجوع إلى "نموذج المستخدم - 02/03" للتعرف على عملية الإدخال

التعليمات

س: كيفية تخزين كاميرا الفيديو؟
FAT32G ج: حاليا ، تدعم كاميرا الروبوت المنزلي تنسيق
من الفئة 10 TF من الفئة 6 ، بطاقة
الحد الأقصى لدعم 128 جيجابايت. عندما تمتلئ بطاقة ،
ستحذف الفيديو السابق تلقائيا وتسجيل الحلقة ، TF

س: الكاميرا تكون حاليا، كيف نفعل؟
ج: تحقق من الطاقة والواي فاي
أعد تشغيل الطاقة وأعد تشغيل
الكاميرا. أعد تكوين الكاميرا
تحقق من شبكة النطاق العريض المنزلية

س: كيفية تبديل بيئة الشبكة؟
ج: عند الاستخدام في بيئة الشبكة الجديدة، يرجى الضغط لفترة
لمدة 6 ثوان ثم (SET) طويلة على زر إعادة الضبط
قم بتحرير الزر. وهذا يعني أنه تمت استعادة إعدادات المصنع
بنجاح. ثم يمكنك البدء في توصيل تكوين الشبكة مرة أخرى

الاتجاهات

سيتم تحديث تطبيق وبرامج الجهاز بشكل
غير منتظم. يمكنك ترفيته عبر
، الإنترنت من إعدادات التطبيق
هذه التعليمات هي للإشارة فقط

KAMERA Wi-Fi

Skrócona instrukcja dla Androida i iOS

Operacja

1. Pobierz aplikację

Sposób pierwszy: zeskanuj kod QR



Android



iOS

Wskazówka druga: Wyszukaj „iCSee” w sklepie App Store lub Google Play i pobierz.

2. Włącz

Zainstaluj kartę TF. Następnie włącz zasilanie.

3.Konfiguracja kamery

*Login użytkownika

01. Otwórz aplikację "iCSee", wybierz "logowanie".


(zdjęcie) (Jeśli nie masz nazwy użytkownika, zarejestruj się najpierw)

02. Po kliknięciu "+" (zdjęcie 2)

obrazek 1



zdjęcie 2

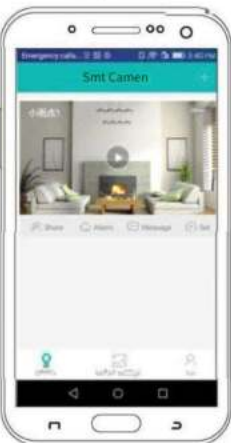

03. Wejdź do „Dodaj urządzenie” (rysunek 3), wprowadź WiFi hasło routera (rysunek 4), następnie potwierdź.

zdjęcie 3



zdjęcie 4



04. Po usłyszeniu głosu kamery „połączono się pomyślnie” , nastąpi to

wprowadź „set pwd” Następnie potwierdź (rysunek 5).

05. Po "potwierdzeniu" przejdziemy do "wyboru nazwy" (zdjęcie 6)

zdjęcie 5



zdjęcie 6



06. Po kliknięciu "zapisz" przejdiesz do wideo (zdjęcie 7)

zdjęcie 7



*Użytkownik tymczasowy

Nie musisz się rejestrować: Dodaj urządzenie, a następnie sprawdź wideo. (The informacje przechowywane wyłącznie w telefonie komórkowym. Jeśli zmienisz telefon komórkowy, musisz ponownie pobrać aplikację i dodać urządzenie. Ten model nie obsługuje funkcji push alarmu).

Otwórz aplikację "iCSee" i wybierz "tymczasowe odwiedziny".



. kliknij prawy górny „+” , zgodnie ze wskazówkami dotyczącymi promowania, zakończ dodawanie kamery.

Proszę zapoznać się z wprowadzeniem operacji "Model użytkownika-02/03"

Często zadawane pytania

P: Jak przechowywać kamerę wideo?

A: Obecnie kamera robota domowego obsługuje karty TF w formacie FAT32G klasy 6, klasy 10, maksymalnie 128 GB. Gdy karta TF jest pełna, automatycznie usuwa wcześniejsze nagrania wideo i kontynuuje nagrywanie w pętli.

P: kamera jest w trybie offline, jak to zrobić?

Odp.: sprawdź zasilanie i Wi-Fi.
Uruchom ponownie zasilanie i uruchom ponownie kamerę. Zresetuj ustawienia kamery.
Sprawdź domową sieć szerokopasmową.

P: Jak zmienić środowisko sieciowe?

Odp.: Podczas korzystania z nowego środowiska sieciowego naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania (SET) przez 6 sekund, zwolnij przycisk. Oznacza to, że pomyślnie przywrócono ustawienia fabryczne. Następnie możesz ponownie rozpocząć konfigurację sieci połączeniowej.

Wskazówki

Aplikacja i oprogramowanie urządzenia będą nieregularnie aktualizowane. Możesz zaktualizować je online w ustawieniach aplikacji, instrukcje są tylko do celów informacyjnych.

WIFI-CAMERA

Beknopte handleiding voor Android en iOS

Operatie

1. APP downloaden

Manieren één: QR-code scannen



Android



ios

Tip twee: Zoek naar "iCSee" in de App Store of Googleplay en download.

2. Schakel in

Plaats de TF-kaart en zet het apparaat vervolgens aan.

3. Cameraconfiguratie

*Gebruiker login

Open de app "iCSee" en kies voor "inloggen".

(afbeelding) (Als je geen gebruikersnaam hebt, registreer je dan eerst)

02.Nadat je op "+" hebt geklikt (afbeelding 2)

foto 1

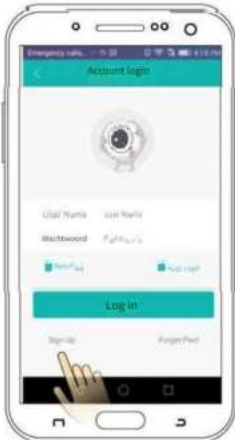


foto 2



03. Ga naar "Apparaat toevoegen" (afbeelding 3), voer WiFi in routerwachtwoord (afbeelding 4), bevestig vervolgens.

foto 3



afbeelding 4



04. Nadat u een camerastem hebt gehoord, wordt "succesvol verbinding gemaakt".

ga naar "set pwd" Bevestig vervolgens (afbeelding 5).

05. Na "bevestigen" ga je naar "een naam kiezen" (afbeelding 6)

foto 5



foto 6



06.Nadat je op "opslaan" hebt geklikt, ga je naar de video (afbeelding 7)

afbeelding7



*Tijdelijke gebruiker

Registreren is niet nodig. Voeg het apparaat toe en controleer de video. (De informatie wordt alleen op uw mobiele telefoon bewaard. Als u van mobiele telefoon verandert, moet u de app opnieuw downloaden en een apparaat toevoegen. Dit model ondersteunt geen alarmpush).

. Open de app "iCSee", kies tijdelijke bezoek.



. klik rechtsboven op "+", volgens de promotietips, voltooi het toevoegen van de camera.

Verwijs alstublieft naar de 'Gebruikersmodel-02/03' introductieoperatie.

FAQ

Vraag: Hoe berg ik een videocamera op?

Momenteel ondersteunt de camera van de Home Robot het FAT32G-formaat voor Class6 en Class10 TF-kaarten, met een maximale ondersteuning van 128G. Wanneer de TF-kaart vol is, worden eerdere video's automatisch verwijderd en wordt er in een lus opgenomen.

Vraag: De camera is offline, hoe moet ik dat doen?

A: Controleer de stroom en wifi.

Zet de stroom uit en start de camera opnieuw op. Herconfigureer de camera.

Controleer het breedbandthuisnetwerk.

Vraag: Hoe kan ik van netwerkomgeving wisselen?

A: Bij gebruik in de nieuwe netwerkomgeving, houd de resetknop (SET) gedurende 6 seconden ingedrukt en laat de knop los. Het betekent dat de fabrieksinstellingen met succes zijn hersteld. Vervolgens kunt u opnieuw beginnen met het verbinden van de netwerkconfiguratie.

Routebeschrijving

De firmware van de app en het apparaat zal onregelmatig worden bijgewerkt. Je kunt het online upgraden in de app-instellingen, de instructies zijn slechts ter referentie.