

# Safety Precautions

Dear user,

Thank you for using our portable folding washing machine. In order to better use this product to prevent personal injury and item damage accidents, please read carefully and comply with the following symbols in this manual.



Behavior and operations that must be prohibited



Behavior and operations that must be followed



If the operation is incorrect, it may cause damage to items and property.

•Work scenario: Portable folding washing machines should never wash clothes contaminated with gasoline, paint, preservatives or acid and alkali chemicals.

•Usage and maintenance: Please choose the right detergent for decontamination. When using detergent, be careful not to spill the detergent into the eyes;

If it leaks into the eyes, wash immediately with water;

Wipe the plug regularly with a dry cloth (Dust backlog or moisture, etc. May result in poor contact);

Children must stay away from washing machines and powdered detergents;

Do not tilt or move the whole machine during operation (Which may cause water leakage, etc.)

**Warning:** Do not touch the power plug with wet hands. Do not pull out the socket with the wire in hand;

Do not store gasoline or other flammable gases and liquids near the washing machine (To avoid fire);

Do not pour or splash water to the lower body of the washing machine (May lead to electrical failure of the machine and can not work);

Do not pour hot water above 60 degrees Celsius directly into the washing machine to clean clothes (To prevent the product from being deformed due to the high temperature and causing defects in the entire machine);

During use, please be sure to complete the current washing procedure before power off;

Do not power off directly if the program is not completed, will lead to electrical accessories performance damage;

Hold down the stop and restart.

# Installation Manual for Folding Washing Machine



Please read this manual carefully before use and keep it properly for the future reference.

Product Introduction



## Usage(Expansion and folding of the washing machine)

### Expanding of the washing machine

First, take out the bucket lid, lift the handle with one hand, and then press the bottom of the bucket with the other hand (Do not use your hand to press the wave wheel to prevent deformation caused by pressing).



### Folding of the washing machine

First, take out the bucket lid, hold down the upper frame of the washing machine with both hands, and then apply downward force. Gradually retract the folding bucket into a folded state before closing the lid.



### Water injection

Please pour clean water directly into the washing machine bucket of the washing machine; Just the right amount of water but not too much.



Do not pour hot water above 60 degrees Celsius directly into the washing machine to clean clothes (To prevent the product from being deformed due to the high temperature and causing defects in the entire machine).


### Drainage

Bottom drainage method: Remove the drain plug on the base, and the entire machine will naturally start to drain after the water is fully drained, plug the plug firmly.



### Introduction to Key Functions

Press and hold the button below 2 seconds to turn it on or off.  
Press the "Standard Wash" button again to wash for 10 minutes.  
Press the "Soft Wash" button again to wash for 15 minutes.  
Press the "Semi-dehydrated" button again to dehydrate for 2 minutes again.

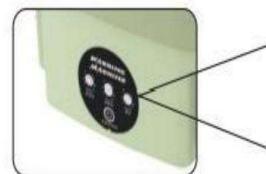

**Note:** When converting, all you do is press the following buttons

When not in use, please drain the water from the washing bucket, wipe the entire machine dry, and keep it clean.

## Precauciones de seguridad

Querido usuario,

Gracias por utilizar nuestra lavadora plegable portátil. Para utilizar mejor este producto y evitar lesiones personales y accidentes por daños a artículos, lea atentamente y cumpla con los siguientes símbolos en este manual.



Comportamiento y operaciones que debe estar prohibido



Comportamiento y operaciones eso debe ser seguido



Si la operación es incorrecta, puede causar daños a artículos y propiedades.

-Escenario de trabajo: Las lavadoras plegables portátiles nunca deben lavar ropa contaminada con gasolina, pintura, conservantes o ácidos y álcalis. productos químicos.

-Uso y mantenimiento: elija el detergente adecuado para la descontaminación. Cuando utilice detergente, tenga cuidado de no derramarlo. en los ojos;

Si entra en contacto con los ojos, lávelos inmediatamente con agua;

Limpie el enchufe periódicamente con un paño seco (la acumulación de polvo o humedad, etc. puede provocar un contacto deficiente);

Los niños deben mantenerse alejados de las lavadoras y de los detergentes en polvo;

No incline ni mueva toda la máquina durante el funcionamiento (lo que podría provocar fugas de agua, etc.)

Advertencia: No toque el enchufe con las manos mojadas. No saque el enchufe con el cable en la mano;

No almacene gasolina u otros gases y líquidos inflamables cerca de la lavadora (para evitar incendios);

No vierta ni salpique agua en la parte inferior de la lavadora (puede provocar descargas eléctricas). falla de la máquina y no puede funcionar;

No vierta agua caliente a más de 60 grados Celsius directamente en la lavadora para limpiar la ropa (para evitar que el producto se ensucie). deformado debido a la alta temperatura y causando defectos en toda la máquina);

Durante el uso, asegúrese de completar el procedimiento de lavado actual antes de apagarlo;

No apague directamente si el programa no se completa, ya que provocará daños en el rendimiento de los accesorios eléctricos;

Mantenga presionada la parada y reinicie.

## Manual de instalación para lavadora plegable



Lea este manual detenidamente antes de usarlo y consérvelo correctamente para futuras referencias.

Producto introducción



### Uso (Expansión y plegado de la lavadora)

#### Ampliación de la lavadora.

Primero, saque la tapa del balde, levante el asa con una mano y luego presione el fondo del balde con la otra mano (no utilice la mano para presionar la rueda ondulada para evitar la deformación causada al presionar)



### Plegado de la lavadora

Primero, retire la tapa del cubo, sujete el marco superior de la lavadora con ambas manos y luego aplique fuerza hacia abajo. Retraiga gradualmente el cubo plegable hasta que esté plegado antes de cerrar la tapa.



### Inyección de agua

Vierta agua limpia directamente en el cubeta de la lavadora; la cantidad justa de agua

pero no demasiado.



No vierta agua caliente a más de 60 grados centígrados. directamente en la lavadora para limpiar la ropa (Para evitar que el producto se deforme debido a la alta temperatura y provocando defectos en toda la máquina.

### Drenaje

Método de drenaje inferior: retire el tapón de drenaje

La base y toda la máquina comenzarán naturalmente a funcionar. drene después de que el agua esté completamente drenada, tape el tapón firmemente.




### Introducción a las funciones clave

Mantenga presionado el botón por debajo de 2 segundos para encenderlo o apagarlo. Presione el botón Lavado estándar nuevamente para lavar durante 10 minutos.

Presione nuevamente el botón "Soft Wash" para lavar durante 15 minutos.

Presione nuevamente el botón "Seni-deshidratado" para deshidratar durante 2 minutos otra vez

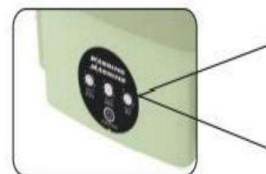

Nota: Al realizar la conversión, todo lo que debe hacer es presionar los siguientes botones

Cuando no esté en uso, drene el agua del balde de lavado, seque toda la máquina y manténgala limpia.

# Sicherheitsvorkehrungen

Lieber Nutzer,

Vielen Dank, dass Sie unsere tragbare Klappwaschmaschine verwenden. Damit Sie dieses Produkt besser nutzen und Verletzungen vorbeugen können

Bitte lesen Sie die folgenden Symbole in diesem Handbuch sorgfältig durch und beachten Sie die folgenden Symbole, wenn es zu Unfällen oder Unfällen kommen kann.



Verhalten und Operationen, die  
muss verboten werden



Verhalten und  
Operationen  
das muss sein  
gefolgt



Wenn die Operation falsch ist, wird sie angezeigt  
kann zu Schäden an Gegenständen und Eigentum führen.

-Arbeitsszenario: Tragbare Klappwaschmaschinen sollten niemals Kleidung waschen, die mit Benzin, Farbe, Konservierungsmitteln oder Säuren und Laugen verunreinigt ist  
Chemikalien.

-Verwendung und Wartung: Bitte wählen Sie das richtige Reinigungsmittel für die Dekontamination. Achten Sie bei der Verwendung von Reinigungsmitteln darauf, dass das  
Reinigungsmittel nicht verschüttet wird  
in die Augen;

Wenn etwas in die Augen gelangt, waschen Sie es sofort mit Wasser.

Wischen Sie den Stecker regelmäßig mit einem trockenen Tuch ab (Staubrückstände oder Feuchtigkeit usw. können zu schlechtem Kontakt führen);

Kinder müssen sich von Waschmaschinen und Waschlauge fernhalten;

Während des Betriebs darf die gesamte Maschine nicht gekippt oder bewegt werden (was zum Austreten von Wasser usw. führen kann).

Warnung: Berühren Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen. Ziehen Sie die Steckdose nicht mit dem Kabel in der Hand heraus;

Lagern Sie kein Benzin oder andere brennbare Gase und Flüssigkeiten in der Nähe der Waschmaschine (um Brände zu vermeiden);

Gießen oder spritzen Sie kein Wasser auf den unteren Teil der Waschmaschine (kann zu Stromschlägen führen).

Ausfall der Maschine und kann nicht funktionieren;

Gießen Sie zum Reinigen der Kleidung kein heißes Wasser über 60 Grad Celsius direkt in die Waschmaschine (um zu verhindern, dass das Produkt beschädigt wird).  
sich aufgrund der hohen Temperatur verformen und zu Defekten in der gesamten Maschine führen);

Bitte stellen Sie während des Gebrauchs sicher, dass Sie den aktuellen Waschvorgang abschließen, bevor Sie das Gerät ausschalten.

Schalten Sie das Gerät nicht direkt aus, wenn das Programm nicht abgeschlossen ist, da dies zu Leistungsschäden an den elektrischen Geräten führen kann.

Halten Sie die Stopp-Taste gedrückt und starten Sie neu.

# Installationsanleitung für Klappwaschmaschine



Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie es zum späteren Nachschlagen ordnungsgemäß auf

Produkt Einführung



## Nutzung (Erweitern und Zusammenklappen der Waschmaschine)

### Erweiterung der Waschmaschine

Nehmen Sie zuerst den Eimerdeckel heraus, heben Sie den Griff mit einer Hand an und drücken Sie dann mit der anderen Hand auf den Boden des Eimers (Do  
Drücken Sie nicht mit der Hand auf das Wellenrad, um eine durch Drücken verursachte Verformung zu vermeiden).



## Zusammenklappen der Waschmaschine

Nehmen Sie zuerst den Eimerdeckel heraus, halten Sie den oberen Rahmen der Waschmaschine mit beiden Händen fest und üben Sie dann eine  
nach unten gerichtete Kraft aus. Ziehen Sie den Falteimer nach und nach in den zusammengeklappten Zustand zurück, bevor Sie den Deckel schließen



## Wasser einspritzung

Bitte gießen Sie sauberes Wasser direkt in den  
Waschmaschinen-eimer der Waschmaschine; Genau  
die richtige Menge Wasser

aber nicht zu viel .



Gießen Sie kein heißes Wasser über 60 Grad Celsius ein  
direkt in die Waschmaschine, um Kleidung zu reinigen (To  
verhindern, dass sich das Produkt aufgrund der hohen Temperatur verformt

Temperatur und führt zu Defekten an der gesamten Maschine.


## Drainage

Bodenablaufmethode: Entfernen Sie den Ablassstopfen  
Die Basis und die gesamte Maschine beginnen automatisch  
Nachdem das Wasser vollständig abgelassen wurde, schließen Sie den Stopfen  
fest .



## Einführung in Schlüsselfunktionen

Halten Sie die Taste weniger als 2 Sekunden lang gedrückt, um sie ein- oder auszuschalten  
Drücken Sie die Standardwaschtaste erneut, um 10 Minuten lang zu waschen  
Drücken Sie die Taste „Soft Wash “ erneut, um 15 Minuten lang zu waschen  
Drücken Sie erneut die Taste „Semi-dehydriert “, um zu dehydrieren  
noch einmal für 2 Minuten

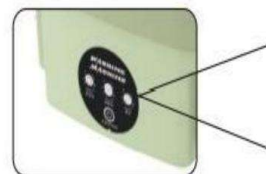

Hinweis: Beim Konvertieren müssen Sie lediglich die folgenden Tasten drücken

Lassen Sie bei Nichtgebrauch das Wasser aus dem Wascheimer ab, wischen Sie die gesamte Maschine trocken und halten Sie sie sauber.

## Précautions de sécurité

Cher utilisateur,

Merci d'utiliser notre machine à laver pliante portable. Afin de mieux utiliser ce produit pour éviter les blessures corporelles, et des accidents de dommages, veuillez lire attentivement et vous conformer aux symboles suivants dans ce manuel.



Comportement et opérations qui doit être interdit



Comportement et opérations ça doit être suivi



Si l'opération est incorrecte, peut causer des dommages aux objets et aux biens.

-Scénario de travail : les machines à laver pliantes portables ne doivent jamais laver de vêtements contaminés par de l'essence, de la peinture, des conservateurs ou des acides et des alcalis, produits chimiques.

-Utilisation et entretien : veuillez choisir le bon détergent pour la décontamination. Lorsque vous utilisez du détergent, veuillez à ne pas renverser le détergent dans les yeux;

En cas de fuite dans les yeux, laver immédiatement à l'eau ;

Essuyez régulièrement la fiche avec un chiffon sec (poussière ou humidité, etc. pouvant entraîner un mauvais contact) ;

Les enfants doivent rester à l'écart des machines à laver et des détergents en poudre ;

N'inclinez pas et ne déplacez pas toute la machine pendant le fonctionnement (ce qui pourrait provoquer des fuites d'eau, etc.)

Attention : Ne touchez pas la fiche d'alimentation avec les mains mouillées. Ne retirez pas la prise avec le fil en main ;

Ne stockez pas d'essence ou d'autres gaz et liquides inflammables à proximité de la machine à laver (pour éviter les incendies) ;

Ne versez pas et n'éclaboussez pas d'eau sur le corps inférieur de la machine à laver (cela pourrait entraîner des blessures électriques), panne de la machine et ne peut pas fonctionner ;

Ne versez pas d'eau chaude à plus de 60 degrés Celsius directement dans la machine à laver pour nettoyer les vêtements (pour éviter que le produit ne soit déformé en raison de la température élevée et provoquant des défauts dans l'ensemble de la machine) ;

Pendant l'utilisation, assurez-vous de terminer la procédure de lavage en cours avant la mise hors tension ;

Ne pas éteindre directement si le programme n'est pas terminé, cela entraînerait des dommages aux performances des accessoires électriques ;

Maintenez la touche stop et redémarrez.

## Installation Manuel pour machine à laver pliante



Veuillez lire attentivement ce manuel avant utilisation et conservez-le correctement pour une future référence.

Produit introduction



### Utilisation (Agrandissement et pliage de la machine à laver)

#### Agrandissement de la machine à laver

Tout d'abord, retirez le couvercle du seau, soulevez la poignée d'une main, puis appuyez sur le fond du seau de l'autre main (faites n'utilisez pas votre main pour appuyer sur la roue ondulée pour éviter la déformation causée par la pression)



### Pliage de la machine à laver

Tout d'abord, retirez le couvercle du seau, maintenez le cadre supérieur de la machine à laver avec les deux mains, puis appliquez une force vers le bas. Rétractez progressivement le seau pliable dans un état plié avant de fermer le couvercle.



### Injection d'eau

Veuillez verser de l'eau propre directement dans le Seau de machine à laver de la machine à laver ; Juste la bonne quantité d'eau

mais pas trop .



Ne versez pas d'eau chaude à plus de 60 degrés Celsius directement dans la machine à laver pour nettoyer les vêtements (pour empêcher le produit d'être déformé en raison de la haute température et provoquant des défauts dans l'ensemble de la machine.

### Drainage


Méthode de drainage inférieur : retirez le bouchon de vidange du La base et la machine entière commenceront naturellement à vidanger une fois l'eau complètement vidangée, boucher le bouchon fermement.



### Introduction aux fonctions clés

Appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour l'allumer ou l'éteindre Appuyez à nouveau sur le bouton Standard Wash pour laver pendant 10 minutes

Appuyez à nouveau sur le bouton "Soft Wash" pour laver pendant 15 minutes Appuyez à nouveau sur le bouton "Seni-déshydraté" pour déshydrater encore 2 minutes

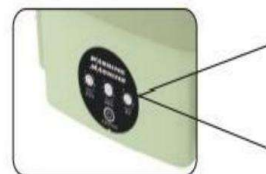

Remarque : lors de la conversion, il vous suffit d'appuyer sur les boutons suivants

Lorsqu'il n'est pas utilisé, veuillez vider l'eau du seau de lavage, essuyer toute la machine et la garder propre.

# 安全上のご注意

ユーザーの皆様、

平素より弊社折りたたみ式ポータブル洗濯機をご愛用いただき誠にありがとうございます。本製品をより良くお使いいただき、人身事故を防止するために損害事故の防止のため、本書に記載されている次の記号をよく読み、お守りください。



という行為や操作は、  
禁止されなければなりません



行動と  
オペレーション  
それはそうに違いない  
フォローしました



操作を間違えると、  
物品や財産に損害を与える可能性があります。

-作業シナリオ: ポータブル折りたたみ洗濯機は、ガソリン、塗料、防錆剤、または酸やアルカリで汚染された衣類を決して洗ってはいけません。化学物質。

-使用方法とメンテナンス: 除染に適した洗剤を選択してください。洗剤を使用するときは、洗剤をこぼさないように注意してください。目に。

目に入った場合は、すぐに水で洗い流してください。

プラグは定期的に乾いた布で拭いてください（ゴミや湿気などが付着すると接触不良の原因になります）。  
お子様は洗濯機や粉末洗剤に近づかないようにしてください。

運転中に機械全体を傾けたり動かしたりしないでください（水漏れ等の原因になります）。

警告: 濡れた手で電源プラグに触れないでください。電線を持ったままソケットを引き抜かないでください。

ガソリンやその他の可燃性ガスや液体を洗濯機の近くに保管しないでください（火災を避けるため）。

洗濯機の下部に水をかけたり、かけたりしないでください（感電の原因になります）  
機械が故障して動作不能になる。

60°C以上の熱湯を直接洗濯機に入れて衣類を洗わないでください（製品の故障を防ぐため）。  
高温により変形し、機械全体の不具合を引き起こします）。

使用中は、電源を切る前に現在の洗浄手順を必ず完了してください。

プログラムが完了していない場合は、直接電源を切らないでください。電気アクセサリの性能が損傷する可能性があります。

停止を押しながら再始動してください。

# 導入手引き

## 折りたたみ洗濯機用



ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、将来参照できるよう大切に保管してください。

### 製品 導入



### 使用方法 (洗濯機の伸縮・折りたたみ)

#### 洗濯機の増設

まず、バケツの蓋を外し、片手でハンドルを持ち上げ、もう一方の手でバケツの底を押します（やってください）  
押し付けによる変形を防ぐため、ウェーブホイールを手で押さないでください



### 洗濯機の折りたたみ

まずバケツの蓋を外し、洗濯機の上枠を両手で押さえて下方向に力を加えます。折りたたみバケツを徐々に折りたたんで折りたたんだ状態にしてから蓋を閉めます



### 水注入

きれいな水を直接注いでください。  
洗濯機の洗濯機バケツ、ちょうどいい量の水

しかしあまりありません。



60°C以上の熱湯を注がないでください。  
直接洗濯機に入れて衣類をきれいにします（  
高さによる製品の変形を防ぎます。  
温度が上昇し、機械全体に不具合を引き起こす可能性があります。


### ドレナージ

底部排水方式: 排水栓を外してください。  
ベースとマシン全体が自然に動き始めます。  
水を完全に抜いてから排水し、プラグを差し込みます  
しっかりと。



### 主な機能の紹介

ボタンを2秒以内に長押ししてオンまたはオフにします  
もう一度標準洗浄ボタンを押して10分間洗浄します。  
もう一度「ソフト洗浄」ボタンを押すと15分間洗浄します。  
もう一度「センド脱水」ボタンを押すと脱水します。  
もう一度2分間

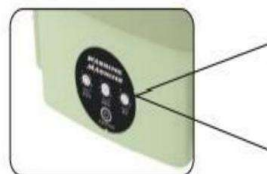

注: 変換するときは、次のボタンを押すだけです。

使用しないときは、洗濯バケツの水を抜き、機械全体を乾拭きして清潔に保ってください。

## Misure di sicurezza

Caro utente,

Grazie per aver utilizzato la nostra lavatrice pieghevole portatile. Per utilizzare meglio questo prodotto per prevenire lesioni personali e in caso di danni a oggetti, leggere attentamente e rispettare i seguenti simboli presenti in questo manuale.



Comportamento e operazioni che deve essere proibito



Comportamento e operazioni deve essere seguito



Se l'operazione non è corretta, it potrebbe causare danni a oggetti e proprietà.

-Scenario di lavoro: le lavatrici pieghevoli portatili non devono mai lavare indumenti contaminati da benzina, vernice, conservanti o acidi e alcali sostanze chimiche.

-Utilizzo e manutenzione: scegliere il detergente giusto per la decontaminazione. Quando si utilizza il detersivo, fare attenzione a non versarlo negli occhi;

Se penetra negli occhi, lavare immediatamente con acqua;

Pulire regolarmente la spina con un panno asciutto (polvere o umidità, ecc. potrebbero causare un contatto inadeguato);

I bambini devono stare lontani dalle lavatrici e dai detersivi in polvere;

Non inclinare o spostare l'intera macchina durante il funzionamento (il che potrebbe causare perdite d'acqua, ecc.)

Avvertenza: non toccare la spina di alimentazione con le mani bagnate. Non estrarre la presa con il filo in mano;

Non conservare benzina o altri gas e liquidi infiammabili vicino alla lavatrice (per evitare incendi);

Non versare o spruzzare acqua sulla parte inferiore della lavatrice (potrebbe provocare scosse elettriche guasto della macchina e non può funzionare);

Non versare acqua calda superiore a 60 gradi Celsius direttamente nella lavatrice per pulire i vestiti (per evitare che il prodotto venga deformato a causa dell'elevata temperatura e causando difetti nell'intera macchina);

Durante l'uso, assicurarsi di completare la procedura di lavaggio corrente prima di spegnere;

Non spegnere direttamente se il programma non è completato, ciò potrebbe causare danni alle prestazioni degli accessori elettrici;

Tieni premuto lo stop e riavvia.

## Manuale di installazione per lavatrice pieghevole



Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo adeguatamente per riferimenti futuri

Prodotto introduzione



### Utilizzo (Espansione e piegatura della lavatrice)

#### Ampliamento della lavatrice

Innanzitutto, togliere il coperchio del secchio, sollevare la maniglia con una mano, quindi premere il fondo del secchio con l'altra mano (fare non usare la mano per premere la ruota ondulata per evitare la deformazione causata dalla pressione)



### Piegatura della lavatrice

Per prima cosa, togliere il coperchio del secchio, tenere premuto il telaio superiore della lavatrice con entrambe le mani, quindi applicare la forza verso il basso. Ritirare gradualmente il secchio pieghevole in uno stato piegato prima di chiudere il coperchio.



### Iniezione d'acqua

Si prega di versare acqua pulita direttamente nel secchio della lavatrice; La giusta quantità di acqua

ma non troppo.



Non versare acqua calda a temperatura superiore a 60 gradi Celsius direttamente in lavatrice per pulire i panni (To evitare che il prodotto si deformi a causa dell'alta temperatura e causare difetti all'intera macchina.


### Drenaggio

Metodo di drenaggio inferiore: rimuovere il tappo di scarico la base e l'intera macchina inizieranno naturalmente a funzionare scaricare dopo che l'acqua è stata completamente scaricata, collegare la spina



### Introduzione alle funzioni chiave

Tenere premuto il pulsante per meno di 2 secondi per accenderlo o spegnerlo  
Premere nuovamente il pulsante Lavaggio standard per lavare per 10 minuti  
Premere nuovamente il pulsante "Soft Wash" per lavare per 15 minuti  
Premere nuovamente il pulsante "Seni-disidratato" per disidratare ancora per 2 minuti

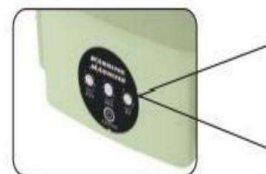

Nota: durante la conversione, tutto ciò che devi fare è premere i seguenti pulsanti

Quando non in uso, scaricare l'acqua dal secchio di lavaggio, asciugare l'intera macchina e mantenerla pulita.