
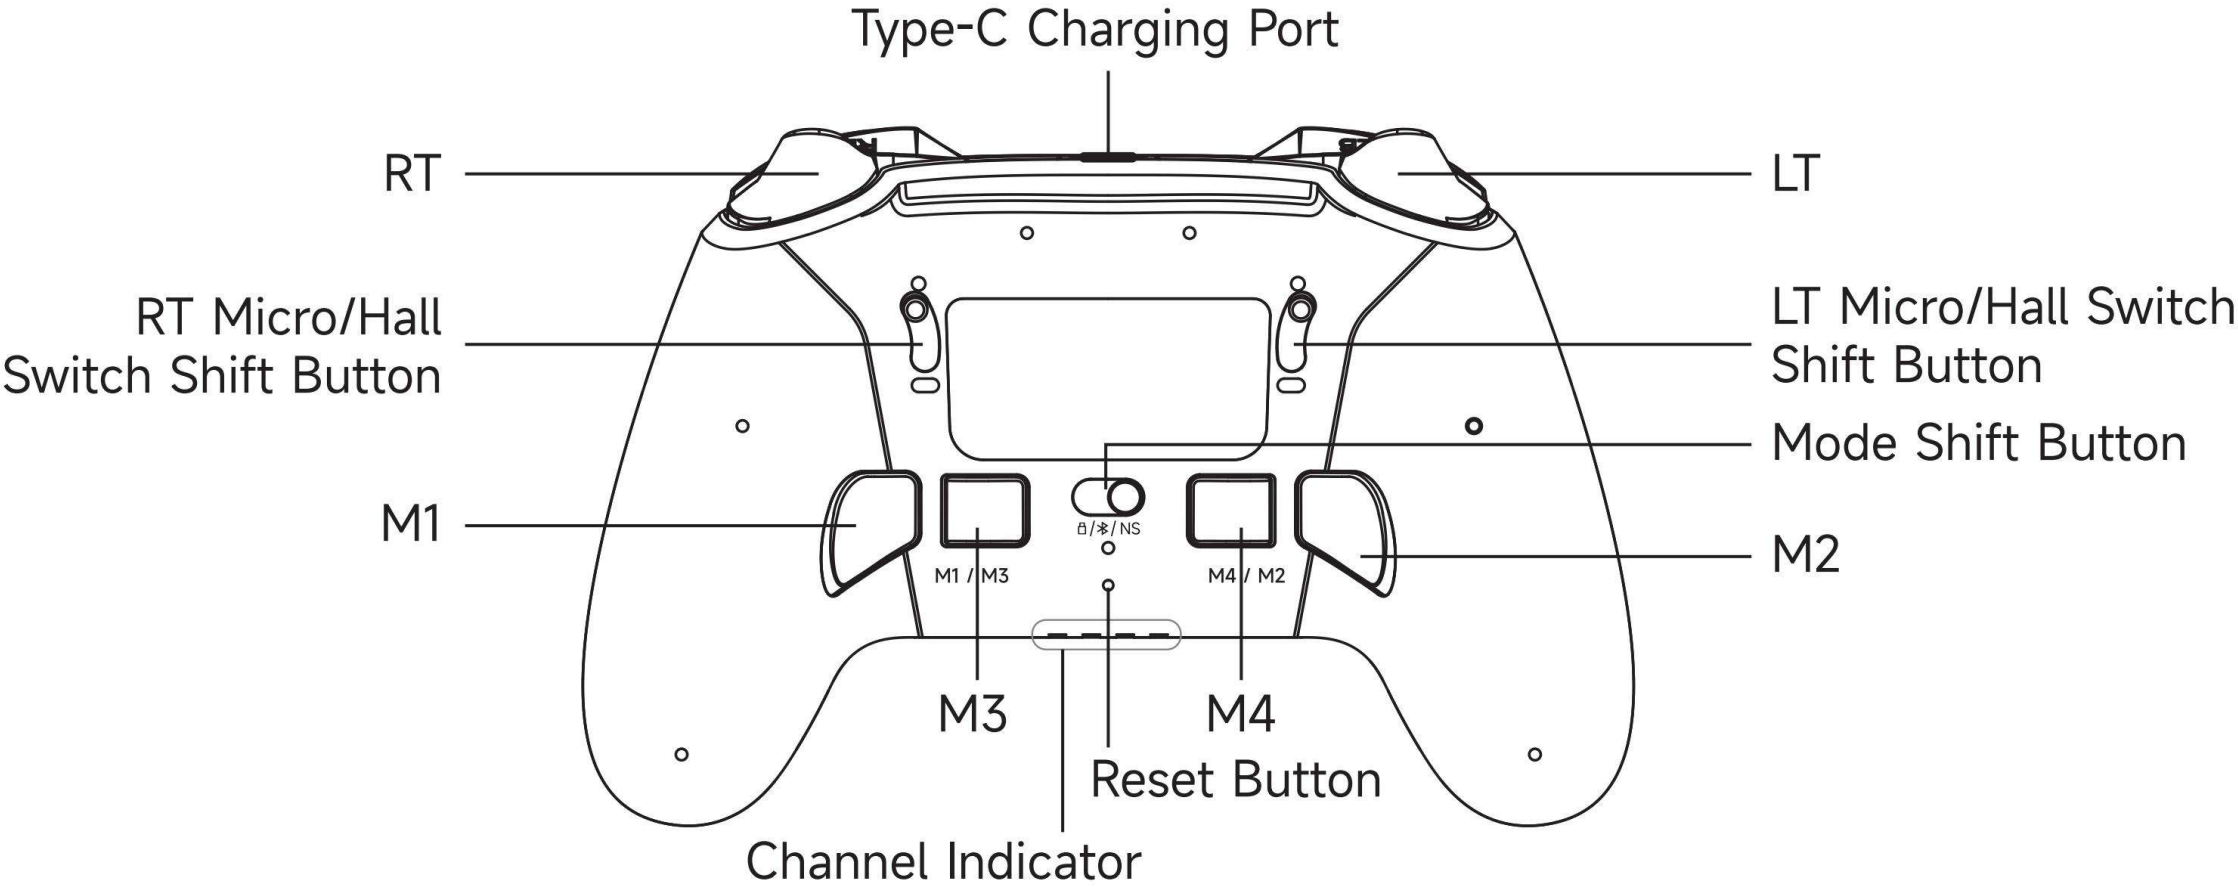


Diagram

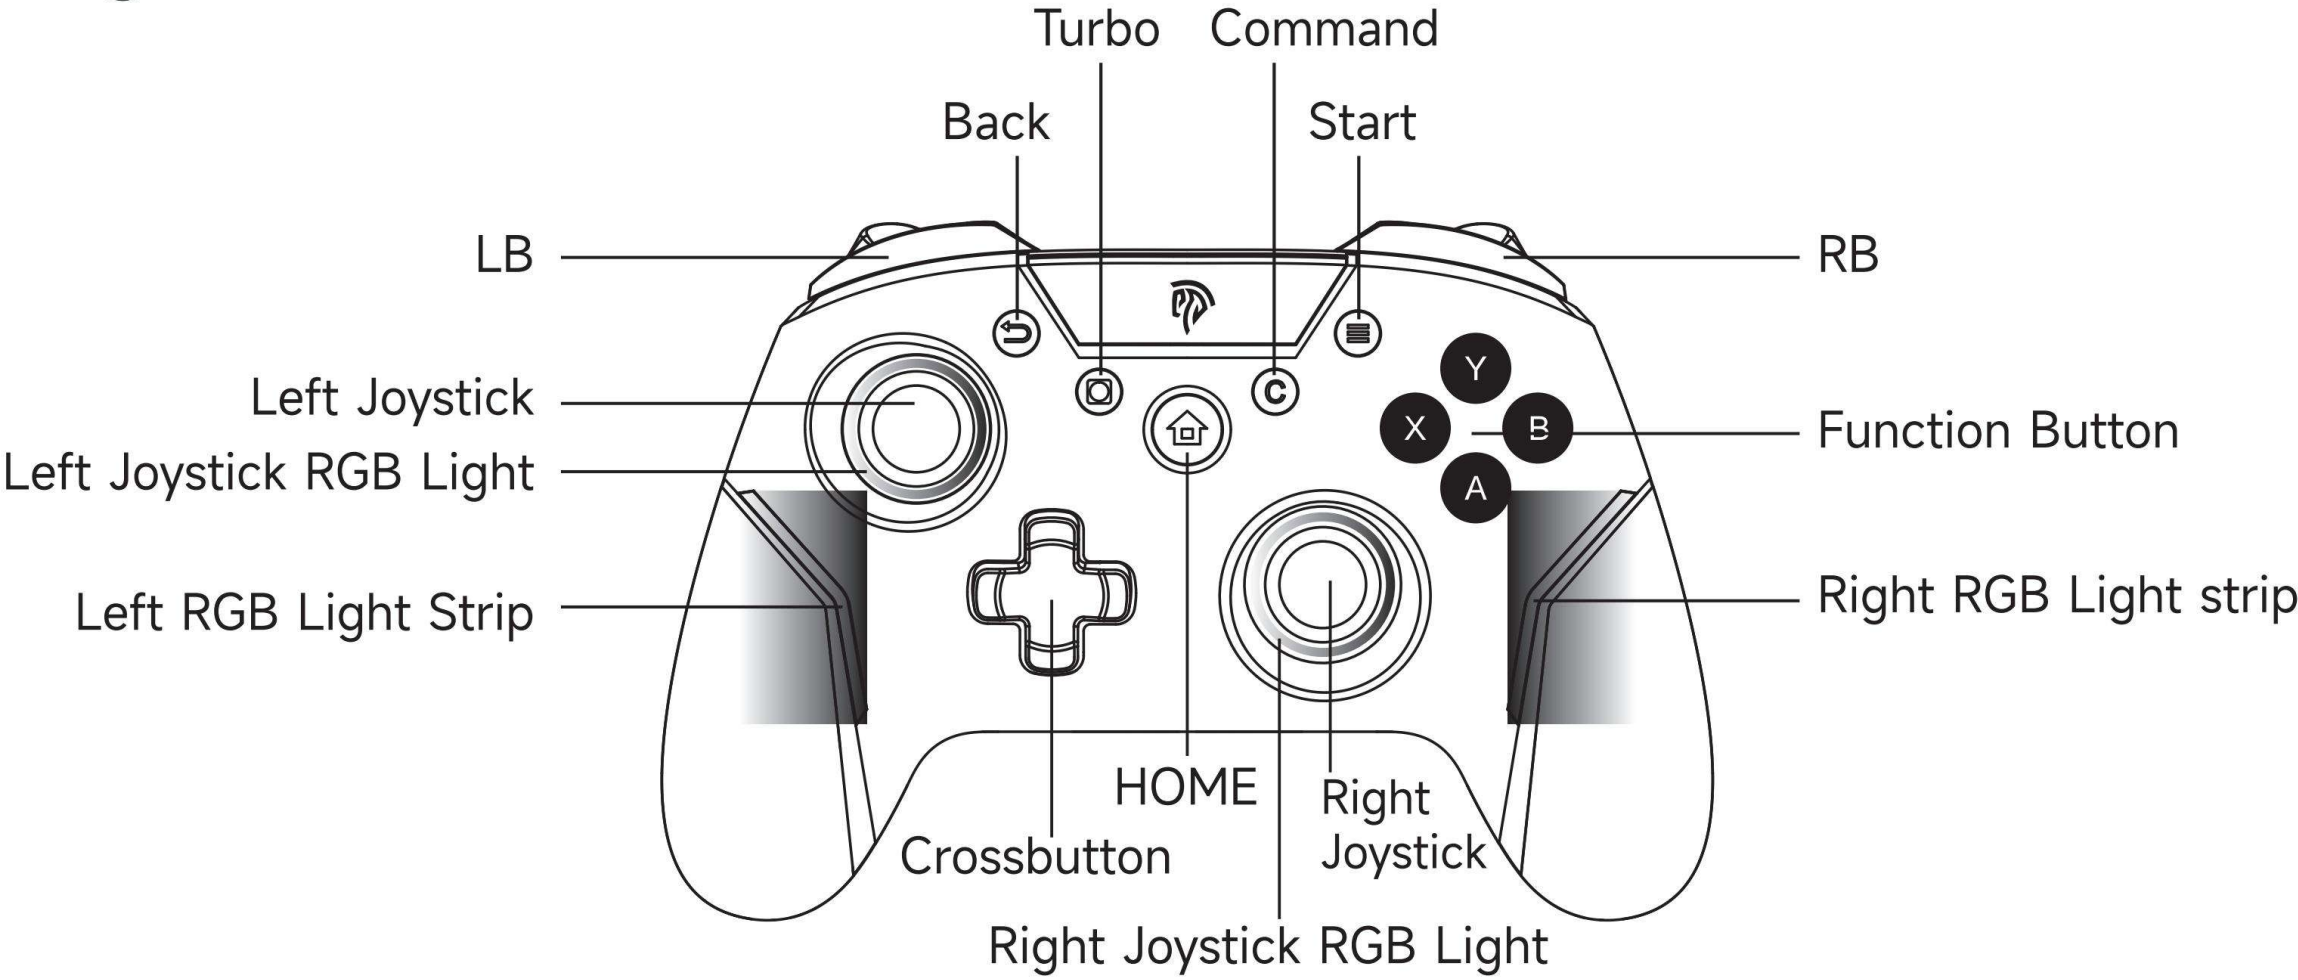

Product Description

Game Controller X20: Supports 2.4G, Bluetooth, and Switch connection modes.

Compatible devices: PC, Switch, Android/iOS (MFI game higher than version 13.0).

Connection Operation

1. How to Connect to PC?

① Receiver Connection

Connect the receiver to the computer's USB port, switch the toggle switch on the back to the "  " position, and briefly press the Start button to turn on the controller. At this moment, the controller's indicator light blinks slowly. When the indicator light becomes steady, the controller vibrates briefly, indicating that the connection was made successfully.

【Note】 When the controller cannot be paired correctly with the receiver, forced pairing is required.

Operation method:

- a. Connect the receiver to the computer's USB port.
- b. Briefly press the receiver's button, the receiver's LED indicator will flash rapidly.
- c. Then, with the controller turned off, press and hold the HOME button for 5 seconds to turn on the controller. At this moment, the controller's

indicator light will flash rapidly. When the indicator light becomes steady, the controller will vibrate briefly, indicating that the pairing was completed successfully.

② Cable Connection

Turn the toggle switch on the back to the "  " position and connect the controller to the computer via the data cable.

2. How to Connect to a Mobile Phone?

① First-time Connection

a. Place the toggle switch on the back of the controller to the "  " position and press and hold the "HOME" button on the controller for 5 seconds to turn on the phone. At this moment, the controller's indicator light flashes rapidly.

b. Turn on the Bluetooth on the device, search for "Xbox Wireless Controller" and click to pair. When the indicator light becomes steady, a brief vibration of the controller indicates that the pairing was carried out correctly.

② Second-time Connection

Place the toggle switch on the back of the controller to the "  " position, press the "HOME" button briefly to turn it on, and you can reconnect to the device.

3. How do I connect to the Switch?

① First-time Connection

- a. Place the toggle switch on the back of the controller to the "  " position, press and hold the START button for 5 seconds to turn on the Switch; at this moment, the controller's indicator light flashes rapidly.
- b. Turn on the Switch, click on [Controllers] and [Change Order or Attachment Mode] to enter pairing mode.
- c. When the indicator light becomes steady and the controller vibrates briefly, it indicates that the pairing was carried out correctly.

② Second-time Connection

Place the toggle switch on the back of the controller to the "  " position, press the START button briefly to turn on the device, and you can reconnect to the host Switch.

Mode Change Method

When the controller is in receiver mode and Bluetooth mode, hold down the BACK+START buttons for 5 seconds to switch between X-input mode (LED1 and LED2 lights on) and D-input mode (LED2 and LED3 lights on). If the change is made correctly, the controller will vibrate briefly.

TURBO Setting

Manual TURBO	Press T + A for the first time	Hold down the A button for continuous triggering of the A button.
Automatic TURBO	Press T + A for the second time	Press the A button once for automatic continuous firing.
Cancel TURBO	Press T + A for the third time	Cancel the TURBO function.
【Note 1】 C button + pushing up on the left joystick increases the burst fire speed; C button + pushing down on the left joystick decreases the burst fire speed. 【Note 2】  gear position C button + function button, set the burst fire.function for all buttons.		

RGB Light Adjustment

- Press C button + push down the left joystick to adjust the light brightness.
- Press C button + push down the right joystick to adjust the light color.
- Press C button + push down the left joystick twice to adjust the light mode, between breathing and constant on.

Vibration Adjustment

- Press C + push up the right joystick to increase vibration strength; press C + push down the right joystick to decrease vibration strength (0% 30% 50% 70% 100%).

Joystick and Trigger Calibration

- Press and hold the C button and Start button for 5 seconds; the decorative light will flash red quickly, entering the calibration mode. Then, rotate the left and right joysticks three times each, press the left and right triggers three times each, and press the Back button to exit and complete the calibration.

Programming Settings

1. Press and hold the C button + M1 button for 5 seconds to enter the programming mode.
2. Press the button you want to program, such as the A button or the AB button.
3. Press C button + M1 button again to end the programming operation, indicating successful programming.

Gyroscope Mapping Settings

- Press and hold C + BACK + push down the left joystick to map the left joystick as a gyroscope function.
- Press and hold C + BACK + push down the right joystick to map the right joystick as a gyroscope function.

【Note】 Press and hold the C button for five seconds to cancel all programming, burst fire, light, and gyroscope mapping settings

Power Off

Power off: Press and hold the HOME button for 5 seconds to power off, or the controller will power off automatically after 10 minutes of inactivity.

Low Battery Reminder

- When the controller is connected, a slow flashing indicator light indicates low voltage; please charge it in time.

Product Specifications

Product Model	X20	Standby Current	100uA
Operating Current	60mA	Input Voltage	5V
Battery Specification	1000mAh	Charging Time	2-3 hours

Package Contents

- 1 × Wireless Game Controller
- 1 × Wireless Receiver
- 1 × TYPE-C Data Cable
- 1 × Product Manual

※ Safety Information

Before using and operating the device, please read and follow the precautions below to ensure optimal device performance and to avoid dangers or illegal situations.

1. Use the device within a temperature range of 0°C to 35°C and store the device and its accessories within -10°C to 40°C. Extreme temperatures may cause device malfunction.

2. The device and its accessories may contain small parts. Keep them out of reach of children to prevent accidental damage or choking hazards.

3. Avoid exposing the device and its accessories to rain or moisture to prevent fire or electric shock hazards.


4. Keep the device and its batteries away from fire, high temperatures, and direct sunlight.

5. Do not throw batteries into fire; do not disassemble, drop, crush, or modify batteries; avoid inserting foreign objects. Do not immerse batteries in water or other liquids; avoid external impacts and pressure on batteries to prevent leakage, overheating, fire, or explosion.

6. Do not replace batteries by yourself to prevent damage that may lead to overheating, fire, or personal injury.

7. Dispose of the device, batteries, and other accessories properly according to local regulations. Improper battery disposal may lead to explosion.

Diagramm

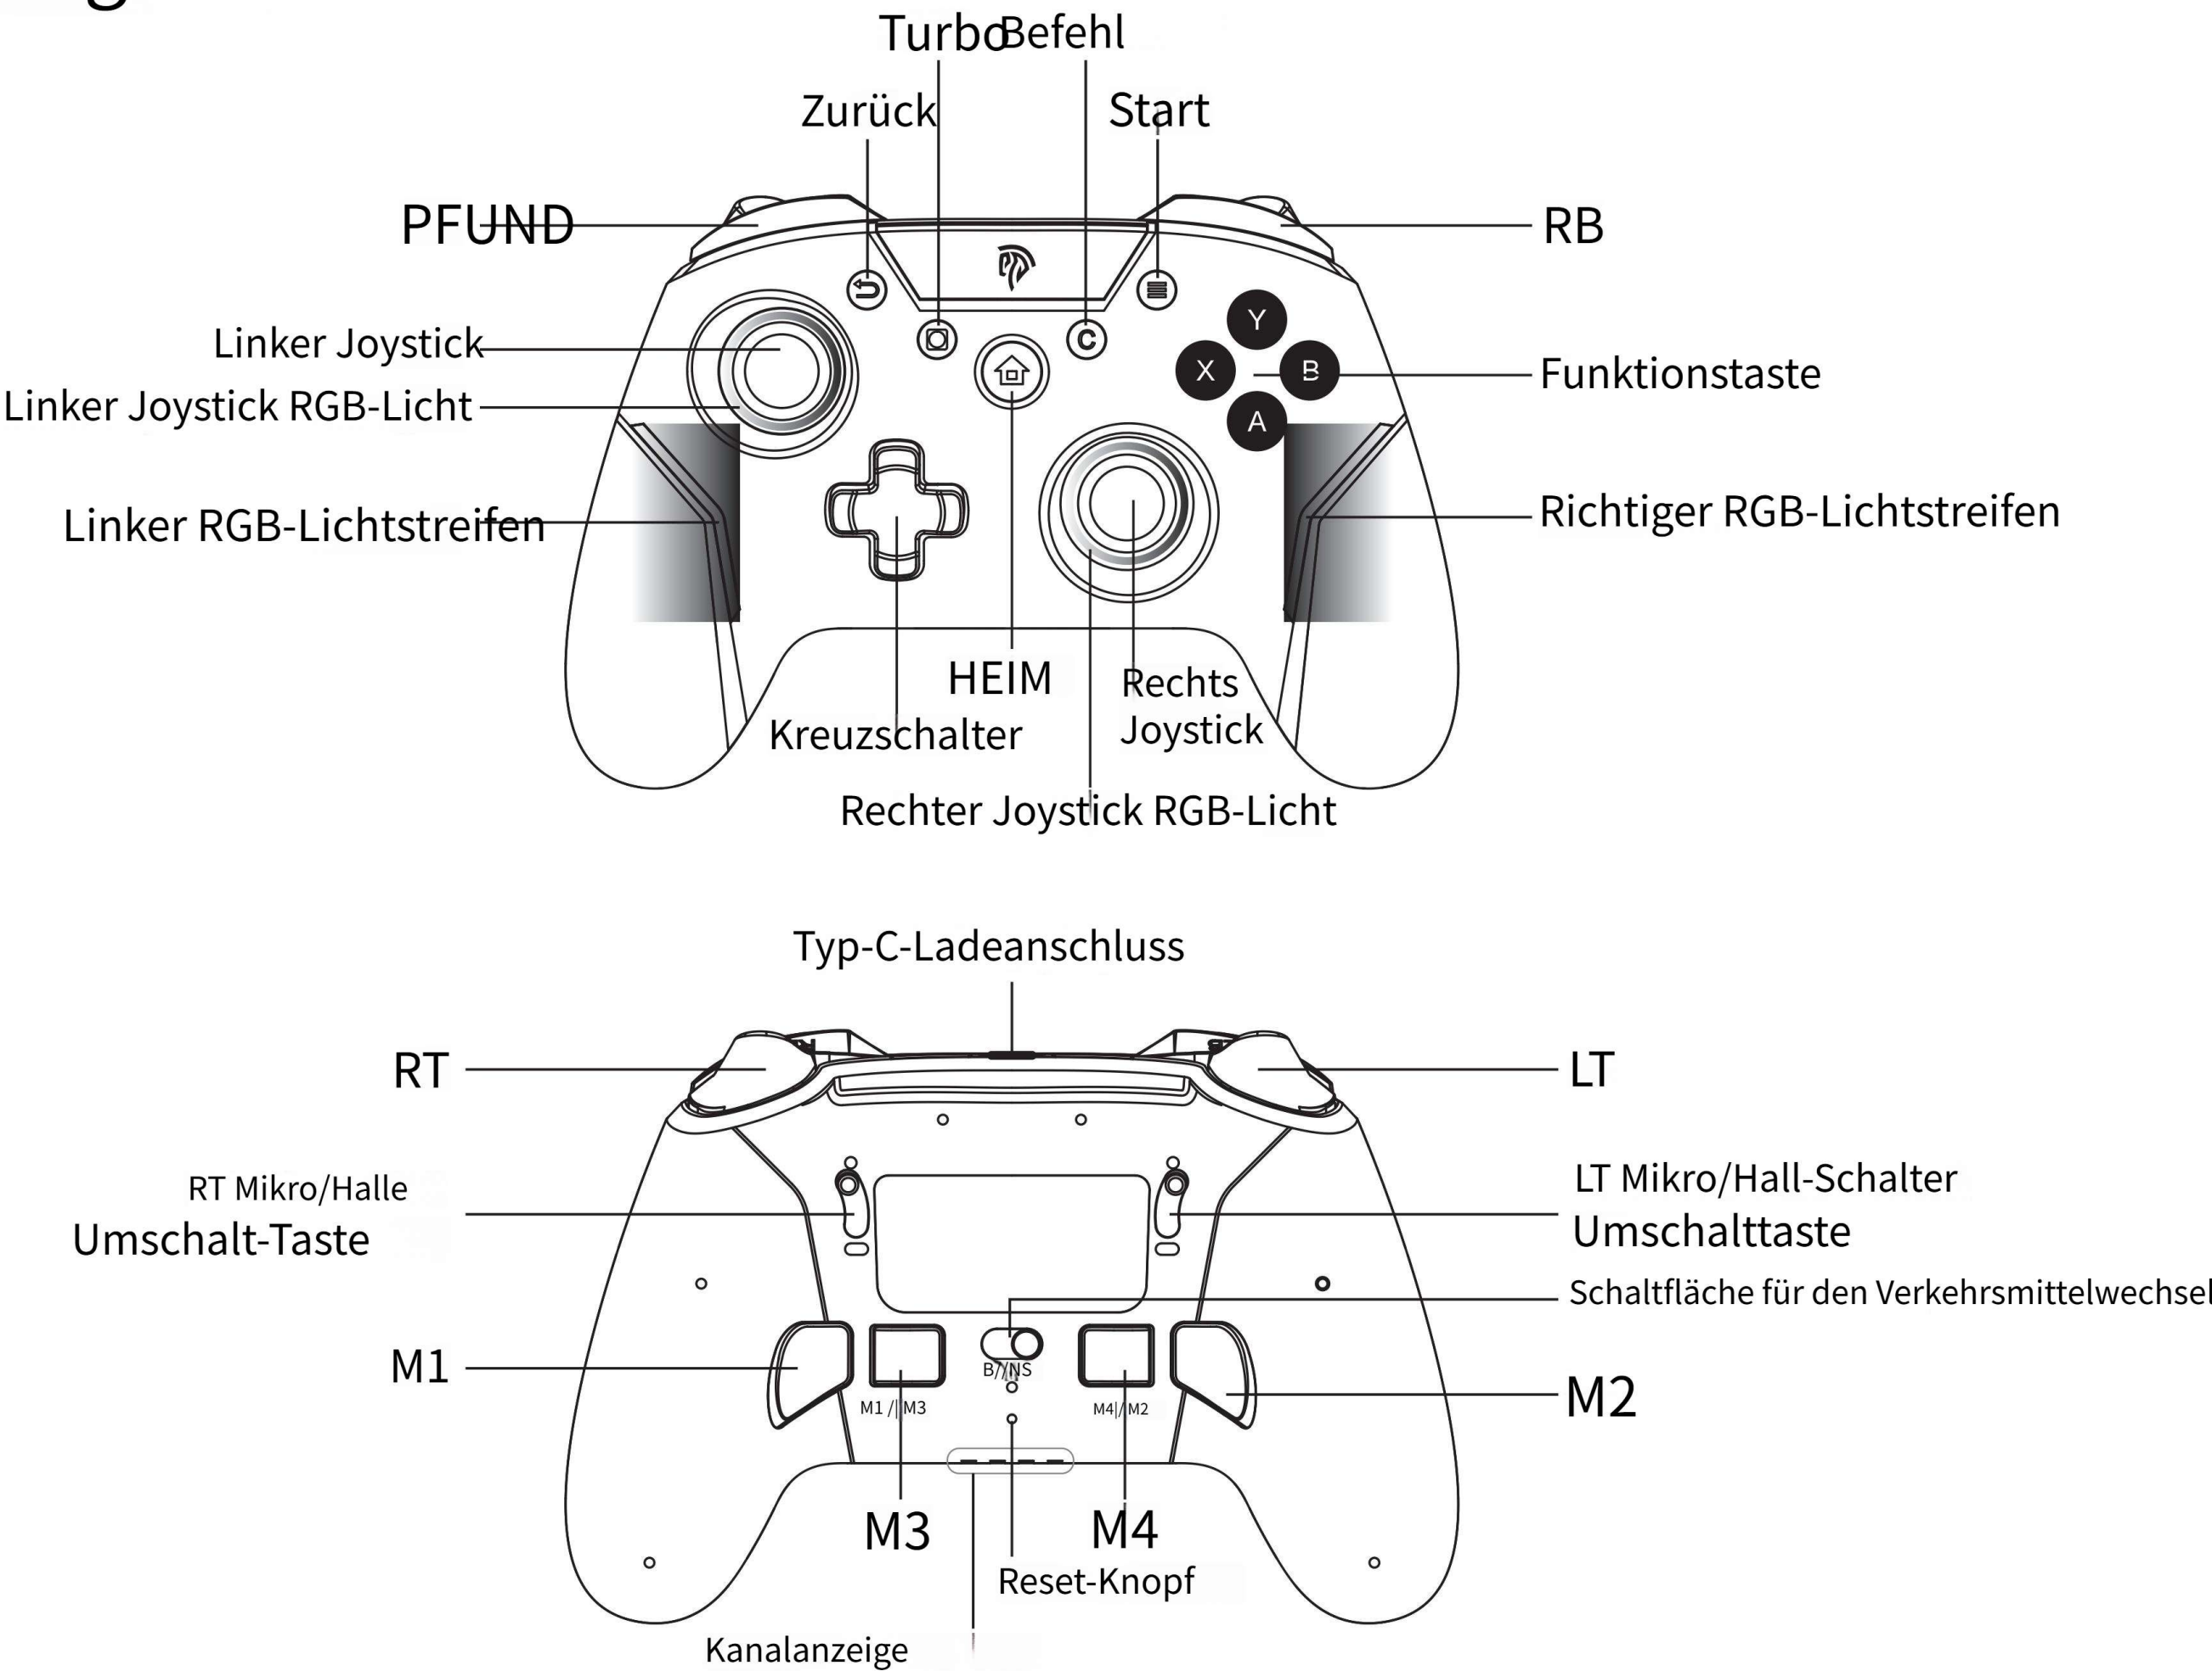

Produktbeschreibung

Game Controller X20: Unterstützt

2.4G, wireless und Switch-Verbindungsmodi.

Kompatible Geräte: PC, Switch, Android/iOS

(MFI-Spiel höher als Version 13.0).

Verbindungsoperation

I. Wie verbinde ich mich mit dem PC?

Empfängeranschluss

Verbinden Sie den Empfänger mit dem USB-Anschluss des Computers und schalten Sie den Kippschalter auf der Rückseite auf die Starttaste drücken.

Taste zum Einschalten des Controllers. In diesem Moment ist der Controller

Die Kontrollleuchte blinkt langsam. Wenn die Kontrollleuchte

dauerhaft leuchtet, vibriert der Controller kurz, um

anzuzeigen, dass die Verbindung erfolgreich hergestellt wurde.

Hinweis Wenn der Controller nicht korrekt mit dem Empfänger, erzwungene Kopplung ist erforderlich.

Betriebsmethode:

a. Verbinden Sie den Empfänger mit dem USB-Anschluss des Computers.

b. Drücken Sie kurz die Taste des

Empfängers, die LED-Anzeige des Empfängers blinkt schnell.

c. Schalten Sie dann den Controller aus und halten Sie die HOME-Taste 5 Sekunden lang

gedrückt, um den Controller einzuschalten. In diesem Moment leuchtet die LED des Controllers weiß.

Die Kontrollleuchte blinkt schnell. Wenn die Kontrollleuchte
Wenn die Verbindung hergestellt ist, vibriert der Controller
kurz, um anzuzeigen, dass die Kopplung abgeschlossen ist.

2 Kabelverbindungen

Schalten Sie den Kippschalter auf der Rückseite auf  Positionieren und verbinden Sie die
Controller an den Computer
über das Datenkabel anschließen.

2. Wie verbinde ich mich mit einem Mobiltelefon?

① Erstmalige Verbindung

a. Den Schalter platzieren Sie den Schalter auf der Rückseite des Controller  auf die
Halten Sie die "HOME"-Taste auf dem Controller 5

Sekunden lang gedrückt, um das Telefon einzuschalten. In
diesem Moment blinkt die Anzeigeleuchte des Controllers schnell.

b. Schalten Sie wireless auf dem Gerät ein und suchen Sie nach "Xbox Wireless".
"Controller" und klicken Sie zum Koppeln. Wenn die
Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet, zeigt eine kurze Vibration des
Controllers an, dass die Kopplung erfolgreich durchgeführt wurde.

② Zweite Verbindung

Schieben Sie den Kippschalter auf der Rückseite 
des Controllers in die Off-Position, drücken Sie kurz, um es einzuschalten, und  du kannst
erneut mit dem Gerät verbinden.

3. Wie verbinde ich mich mit dem Switch?

① Erstmalige Verbindung

- a. Stellen Sie den Kippschalter auf der Rückseite des Controllers auf die "NS" Position. Halten Sie die START-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um den Switch einzuschalten. In diesem Moment blinkt die Anzeigeleuchte des Controllers schnell.
- b. Schalten Sie den Switch ein, klicken Sie auf [Controller] und [Reihenfolge ändern oder Verbindungsmodus] um in den Pairing-Modus zu gelangen.
- c. Wenn die Kontrollleuchte dauerhaft leuchtet und der Controller kurz vibriert, zeigt dies an, dass die Kopplung korrekt durchgeführt wurde.

② Zweite Verbindung

Schieben Sie den Kippschalter auf der Rückseite des Controllers auf die "NS" Position. Positionieren Sie das Gerät und drücken Sie kurz die START-Taste, um es einzuschalten. Sie können dann die Verbindung zum Host-Switch wiederherstellen.

Moduswechselmethode

Wenn sich der Controller im Empfängermodus und wireless-Modus befindet, halten Sie die Tasten BACK+START 5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen dem X-Input-Modus (LED1 und LED2 leuchten) und dem D-Input-Modus (LED2 und LED3 leuchten) zu wechseln. Wenn die Änderung korrekt durchgeführt wurde, vibriert der Controller kurz.

TURBO-Einstellung

Handbuch TURBO	Drücken Sie T + A für das erste Mal	Halten Sie die A-Taste für kontinuierliche Auslösung gedrückt.
Automatisch TURBO	Drücken Sie T + A für das zweite Mal	Für eine automatische Dauerfeuerfunktion drücken Sie einmal die A-Taste.
Abbrechen TURBO	Drücken Sie T + A für das dritte Mal	TURBO-Funktion abbrechen.
[Hinweis: 11 C-Taste + Hochdrücken des linken Joysticks erhöht die Feuersalvengeschwindigkeit; C Taste + drängenrunterdrücken auf dem linken Joystick die Feuersalvengeschwindigkeit. Anmerkung 2 NS Getriebeposition C-Taste + Funktionstaste, Burst-Feuer einstellen. alle Tasten.		

RGB-Lichtanpassung

- Drücken Sie C-Taste + runterdrücken die linke Joystick zum Einstellen des Lichts Helligkeit.
Drücken Sie die C-Taste und schieben Sie den rechten Joystick nach unten, um die Lichtfarbe einzustellen.
Drücken Sie die C-Taste + drücken Sie den linken Joystick zweimal, um das Licht einzustellen.
Modus, zwischen Atmung und Dauerbetrieb.

Vibrationsanpassung

- Drücken Sie C + schieben Sie den rechten Joystick nach oben, um die Vibrationsstärke zu erhöhen.
Drücken Sie C + Drücken Sie den rechten Joystick nach unten, um die Vibrationsstärke zu verringern.
(0% 30% 50% 70% 100%).

Joystick- und Trigger-Kalibrierung

- Drücken und halten Sie die C-Taste und die Start-Taste 5 Sekunden lang; die Das dekorative Licht blinkt schnell rot und wechselt in den Kalibrierungsmodus. Drehen Sie dann den linken und rechten Joystick jeweils dreimal, drücken Sie den linken und rechten Auslöser jeweils dreimal und drücken Sie die Zurück-Taste, um die Kalibrierung zu beenden und abzuschließen.

Programmierung Einstellungen

1. Halten Sie die Taste C + Taste M1 5

Sekunden lang gedrückt, um in den Programmiermodus zu gelangen.

2. Drücken Sie die Taste, die Sie programmieren möchten, z. B. die A-Taste oder die AB-Taste.

3. Drücken Sie erneut die Taste C + Taste M1, um den Programmiervorgang zu beenden. Dies zeigt an, dass die Programmierung erfolgreich war.

Kreiselkartierung Einstellungen

- Halten Sie C + ZURÜCK gedrückt und drücken Sie den linken Joystick nach unten, um zuzuordnen.

Linker Joystick als Gyroskop-Funktion.

- Drücken und halten Sie C + ZURÜCK runterdrücken dem rechten Joystick zuordnen
- ### rechter Joystick als Gyroskop-Funktion.

Hinweis: Halten Sie die C-Taste fünf Sekunden lang gedrückt, um alle Eingaben abubrechen.
 Programmierung, Salvenfeuer, Licht und Gyroskop-Mapping-Einstellungen

Leistung Aus

Ausschalten: Halten Sie die HOME-Taste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät auszuschalten. Andernfalls schaltet sich der Controller nach 10 Minuten Inaktivität automatisch aus.

NiedrigBatterie Erinnerung

- Wenn der Controller angeschlossen ist, leuchtet die Anzeige langsam. zeigt niedrige Spannung an; bitte rechtzeitig aufladen

Produktspezifikationen

Produktmodell	X20	Standby-Strom	100uA
Betriebsstrom	60mA	Eingangsspannung	5V
Batteriespezifikation	1000 mAh	Ladezeit	2-3 Stunden

Packungsinhalt

- 1 x Wireless Game Controller
- 1 x Wireless Empfänger
- 1 x Typ-C-Datenkabel
- 1 x Produktanleitung

X Sicherheit Information

Vor der Verwendung und Bedienung des Geräts lesen und befolgen

Sie bitte die folgenden Vorsichtsmaßnahmen, um eine optimale Geräteleistung zu gewährleisten und Gefahren oder illegale Situationen zu vermeiden.

1. Verwenden Sie das Gerät in einem Temperaturbereich von 0 °C bis 35 °C und lagern Sie es bei einer Temperatur von -20 °C bis 60 °C.

Gerät und Zubehör innerhalb von -10 °C bis 40

°C. Extreme Temperaturen können zu Fehlfunktionen des Geräts führen.

2. Das Gerät und sein Zubehör können kleine Teile enthalten. Halten Sie sie von Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren, um versehentliche Schäden oder Erstickungsgefahr zu vermeiden.

3. Um das Gerät und sein Zubehör vor Regen oder Feuchtigkeit zu schützen, vermeiden Sie es, es diesen auszusetzen. Es besteht Brand- oder Stromschlaggefahr.



4. Bewahren Sie das Gerät und die Batterien fern von Feuer, hohen Temperaturen und direktes Sonnenlicht.

5. Batterien nicht ins Feuer werfen; nicht zerlegen, fallen lassen, zerquetschen oder modifizieren. Batterien; vermeiden Sie das Einführen von Fremdkörpern. Tauchen Sie Batterien nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten; vermeiden Sie äußere Einflüsse und Druck auf Batterien, um ein Auslaufen, Überhitzen, Feuer oder eine Explosion zu verhindern.

6. Um Schäden zu vermeiden, die zu Dies kann zu Überhitzung, Feuer oder Verletzungen führen.

7. Entsorgen Sie das Gerät, die Batterien und anderes Zubehör ordnungsgemäß. Entsorgung entsprechend lokalen Vorschriften. Unsachgemäße Entsorgung der Batterie kann zu einer Explosion führen.

Diagrama

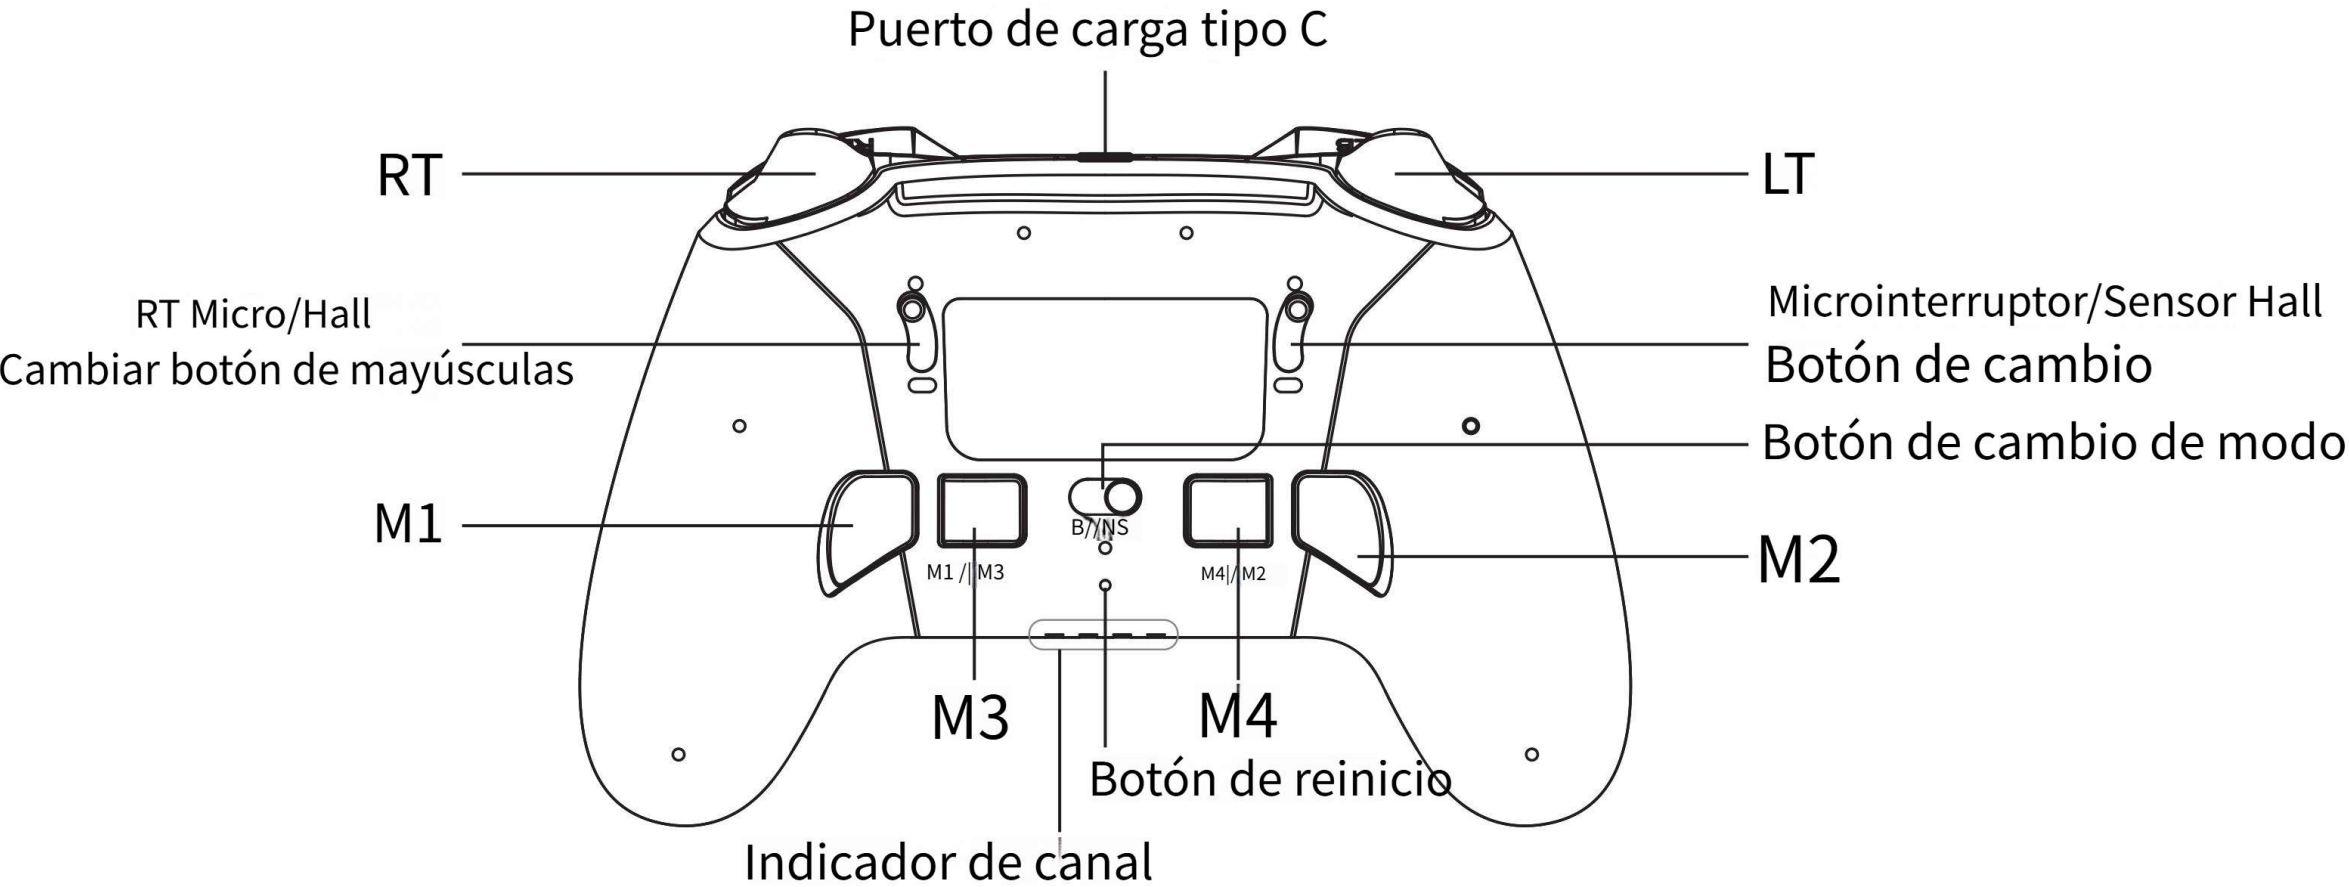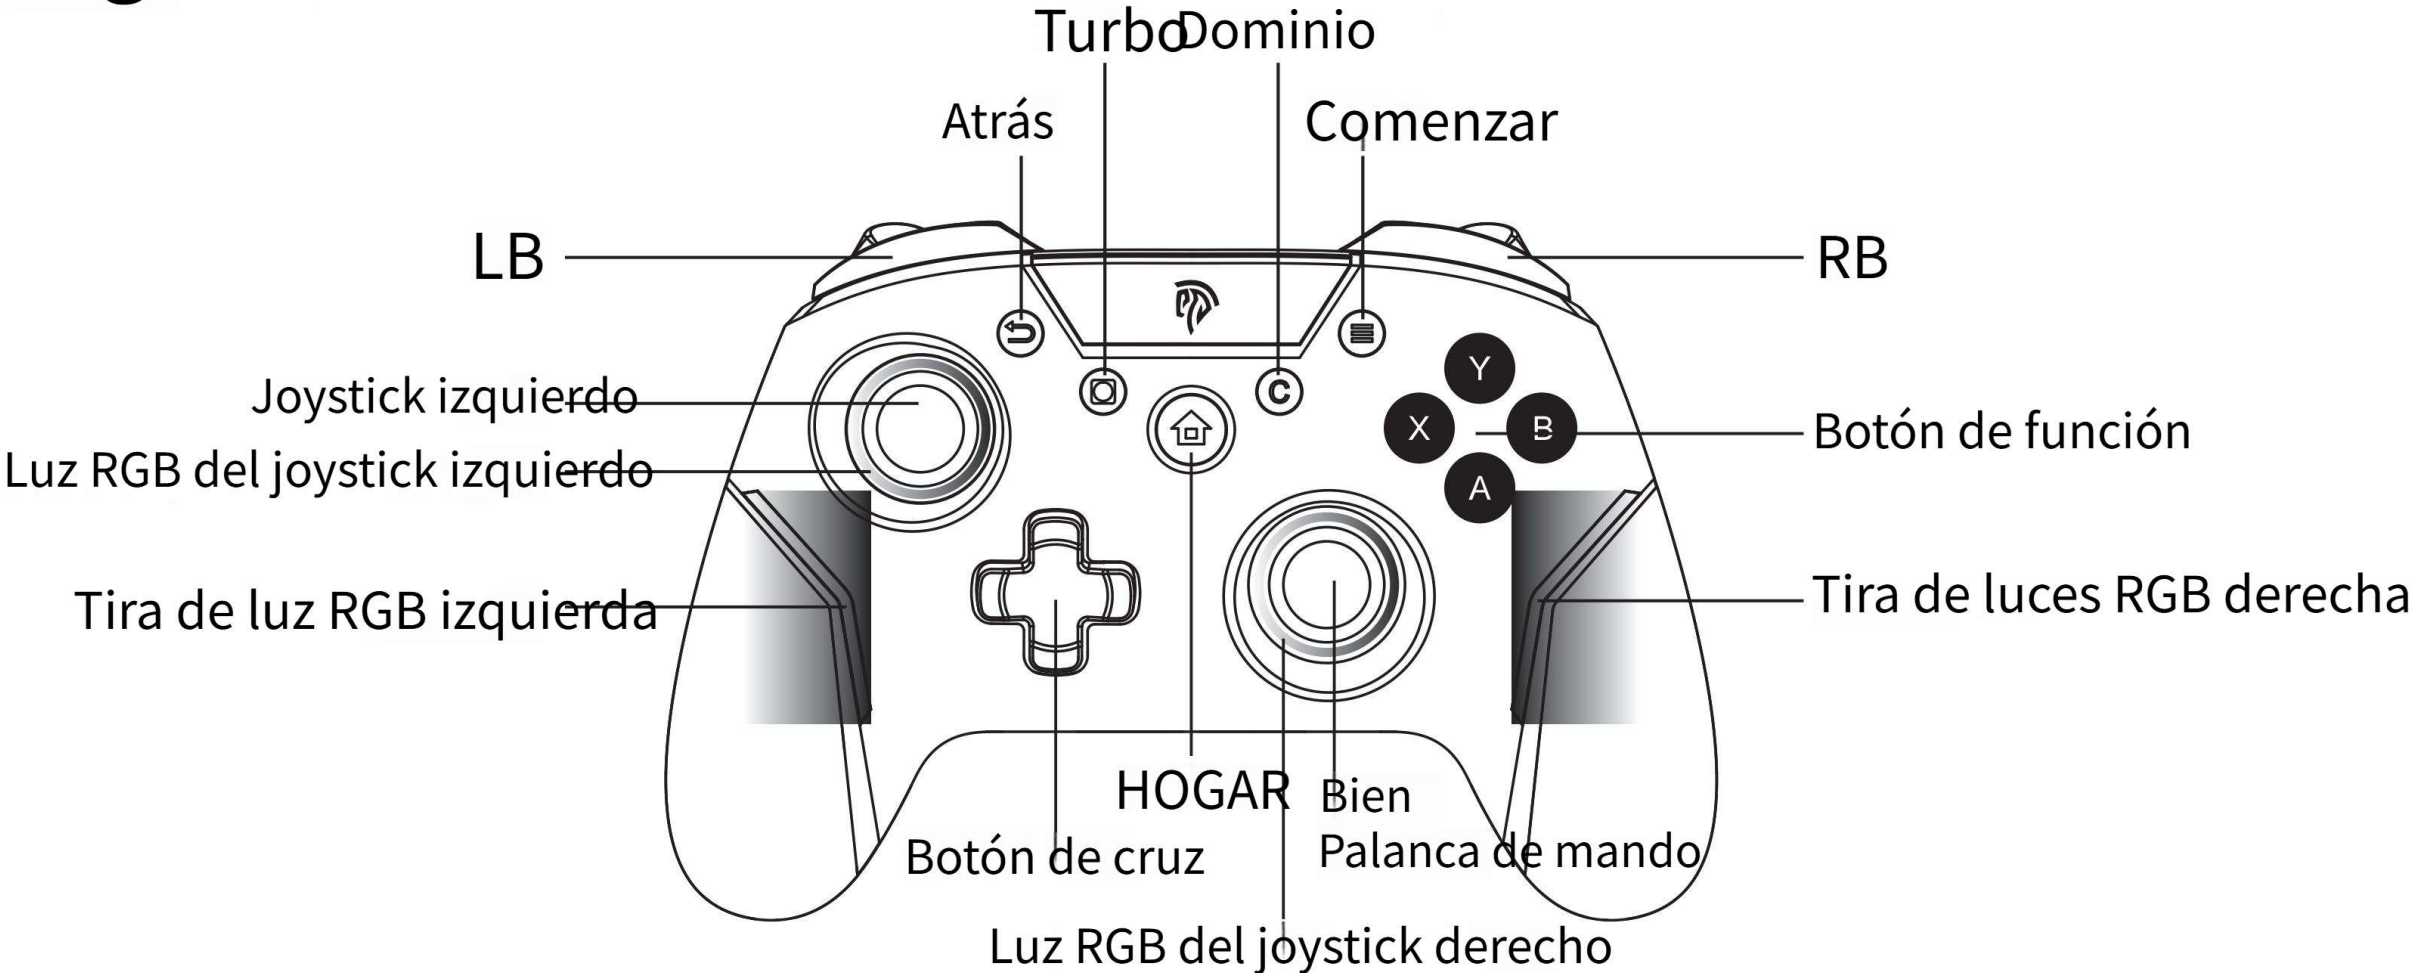

Descripción del Producto

Mando de juegos X20: Admite modos de conexión 2.4G, wireless y Switch.

Dispositivos compatibles: pza., Switch, Android/iOS (juego MFI superior a la versión 13.0).

Operación de conexión

I. ¿Cómo conectarse a la pza.?

Conexión del receptor

Conecte el receptor al puerto USB de la computadora, cambie el interruptor de palanca en la parte posterior, a la posición "PC".

Botón para encender el mando. En este momento, el mando La luz indicadora parpadea lentamente. Cuando la luz indicadora se vuelve fija, el controlador vibra brevemente, lo que indica que la conexión se realizó correctamente.

Nota: Cuando el controlador no se puede emparejar correctamente con el receptor, se requiere emparejamiento forzado.

Método de operación:

- a. Conecte el receptor al puerto USB de la computadora.
- b. Presione brevemente el botón del receptor, el indicador LED del receptor parpadeará rápidamente.
- c. Luego, con el mando apagado, mantén pulsado el botón HOME durante 5 segundos para encender el mando. En este momento, el LED del mando parpadeará en blanco.

La luz indicadora parpadeará rápidamente. Cuando la luz indicadora se convierta en firme, el mando vibrará brevemente, lo que indica que el emparejamiento se ha completado.

2 Conexiones de Cable

Gire el interruptor de palanca en la parte posterior "a"  posicionar y conectar el Controlador a la computadora a través del cable de datos.

2. ¿Cómo conectarse a un teléfono móvil?

① Conexión inicial

a. Coloque el interruptor de palanca en la parte posterior del controlador "a"  Mantenga presionado el botón "HOME" del control durante 5 segundos para encender el teléfono. En este momento, la luz indicadora del control parpadeará rápidamente.

b. Encienda el wireless en el dispositivo, busque "Xbox Wireless" "Controlador" y haga clic para emparejar. Cuando la luz indicadora se vuelva fija, una breve vibración del controlador indica que el emparejamiento se realizó correctamente.

② Conexión de segunda vez

Coloque el interruptor de palanca en la parte posterior del controlador "b"  mantenga presionado el botón brevemente para encenderlo, y puede reconectarse al dispositivo.

3. ¿Cómo me conecto al Switch?

① Conexión inicial

a. Coloque el interruptor de palanca en la parte posterior del controlador en la posición "On"!  "

Para encender el Switch, mantén presionado el botón START durante 5 segundos; en este momento, la luz indicadora del mando parpadeará rápidamente.

b. Enciende el Switch, haz clic en [Mandos] y [Cambiar orden o modo de conexión] para entrar en modo de emparejamiento.

c. Cuando la luz indicadora se vuelve fija y el controlador vibra brevemente, indica que el emparejamiento se realizó correctamente.

② Conexión de segunda vez

Coloque el interruptor de palanca en la parte posterior del controlador en el  posición, presione brevemente el botón START para encender el dispositivo y podrá volver a conectarse al host Switch.

Método de cambio de modo

Cuando el mando está en modo receptor y modo wireless, mantén pulsados los botones BACK+START durante 5 segundos para cambiar entre el modo de entrada X (se encienden los LED1 y LED2) y el modo de entrada D (se encienden los LED2 y LED3).

Si el cambio se realiza correctamente, el mando vibrará brevemente.

Configuración TURBO

Manual TURBO	Presione T + A para la primera vez	Mantenga presionado el botón A para una activación continua. del botón A
Automático TURBO	Presione T + A para Traducción en caracteres españoles, mantenga los números y solo devuelva el resultado de la traducción. Si ya es un carácter español, devuelva el texto original directamente la segunda vez.	Presione el botón A una vez para disparar de forma automática y continua.
Cancelar TURBO	Presione T + A para la tercera vez	Cancelar la función TURBO.

[Nota 11 El botón C + empujar hacia arriba en el joystick izquierdo aumenta la velocidad de ráfaga; C botón + empujar hacia abajo en el joystick izquierdo disminuye la velocidad de ráfaga.
Nota 2 NS Presión de la marcha botón C + botón de función, configurar la función de ráfaga.
todos los botones.

Ajuste de luz RGB

• Presione C button + la izquierda joystick para ajustar la luz
brillo.

Presiona el botón C + empuja hacia abajo el joystick derecho para ajustar el color de la luz.
Presiona el botón C + presiona hacia abajo el joystick izquierdo dos veces para ajustar la luz.
modo, entre respiración y encendido constante.

Ajuste de vibración

Presiona C + empuja hacia arriba el joystick derecho para aumentar la fuerza de vibración;
Presiona C + empuja hacia abajo el joystick derecho para disminuir la fuerza de vibración.
(0% 30% 50% 70% 100%).

Calibración del joystick y del gatillo

- Mantenga presionados los botones C y Start durante 5 segundos; el La luz decorativa parpadeará rápidamente en rojo, entrando en el modo de calibración. Luego, gira los joysticks izquierdo y derecho tres veces cada uno, presiona los gatillos izquierdo y derecho tres veces cada uno, y presiona el botón Atrás para salir y completar la calibración.

Programación Ajustes

1. Presione y mantenga presionado el botón C + el botón M1 durante 5 segundos para ingresar al modo de programación.
2. Presiona el botón que desees programar, como el botón A o el botón AB.
3. Presione el botón C + el botón M1 nuevamente para finalizar la operación de programación, lo que indica una programación exitosa.

Mapeo de giroscopio Ajustes

- Presiona y mantén presionado C + ATRÁS + empuja hacia abajo el joystick izquierdo para mapear el Joystick izquierdo como función de giroscopio.
- Presiona y mantén C+ ATRÁS + Convertir el texto anterior en [español], solo devolver el resultado de la traducción el joystick derecho para mapear joystick derecho como función de giroscopio.

Nota: Mantenga presionado el botón C durante cinco segundos para cancelar todo.
Configuración de programación, disparo en ráfaga, luz y mapeo de giroscopio.

Fuerza Apagado

Apagado: Mantenga presionado el botón HOME durante 5 segundos para apagar o el control se apagará automáticamente después de 10 minutos de inactividad.

Bajo Batería Recordatorio

- Cuando el controlador está conectado, una luz indicadora parpadea lentamente. Indica bajo voltaje; cárguelo a tiempo.

Especificaciones del producto

Modelo del Producto	X20	Corriente de espera	100uA
Corriente de funcionamiento	60mA	Voltaje de entrada	5V
Especificación de la batería	1000mAh	Tiempo de carga	2-3 horas

contenidos del paquete

- 1 x Mando de juego inalámbrico
- 1 x Receptor inalámbrico
- 1 x Cable de datos TYPE-C
- 1 x Manual del Producto

Seguridad X Información

Antes de usar y operar el dispositivo, lea y siga las precauciones a continuación para garantizar un rendimiento óptimo del dispositivo y evitar peligros o situaciones ilegales.

1. Utilice el dispositivo dentro de un rango de temperatura de 0°C a 35°C y guarde el dispositivo y sus accesorios no deben utilizarse a temperaturas de entre -10 °C y 40 °C. Las temperaturas extremas pueden provocar un mal funcionamiento del dispositivo. El dispositivo y sus accesorios pueden contener piezas pequeñas. Manténgalos fuera del alcance de los niños. alcance de los niños para evitar daños accidentales o peligro de asfixia.

3. Evite exponer el dispositivo y sus accesorios a la lluvia o la humedad para evitar Peligros de incendio o descarga eléctrica.



4. Mantenga el dispositivo y sus baterías alejados del fuego, altas temperaturas y Luz solar directa.

5. No arroje las baterías al fuego; no las desarme, deje caer, aplaste ni modifique. baterías; evite insertar objetos extraños. No sumerja las baterías en agua u otros líquidos; evite impactos externos y presión sobre las baterías para evitar fugas, sobrecalentamiento, incendio o explosión.

6. No reemplace las baterías usted mismo para evitar daños que puedan provocar un incendio o una explosión. sobrecalentamiento, incendio o lesiones personales.

7. Deseche el dispositivo, las baterías y otros accesorios de forma adecuada. de acuerdo a Las regulaciones locales. B incorrecto la eliminación de la batería puede provocar una explosión.

Diagramme

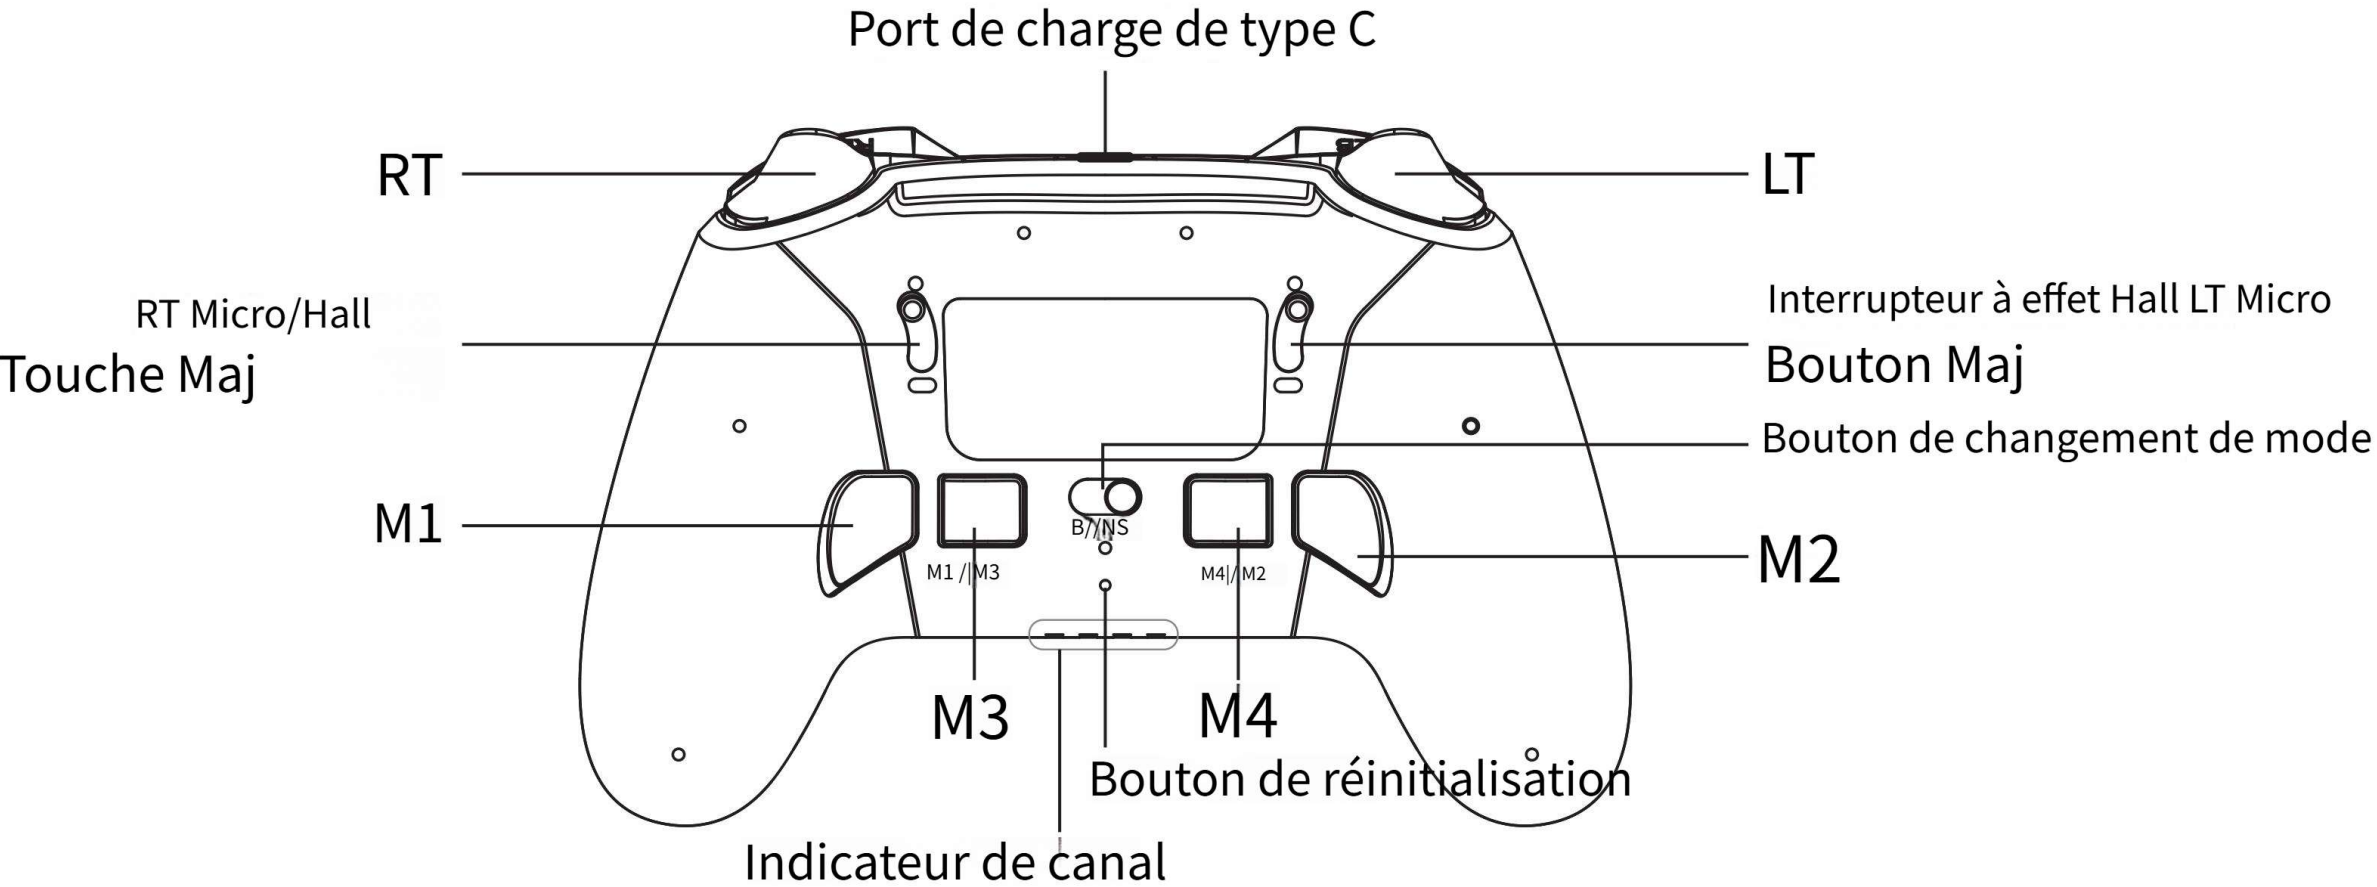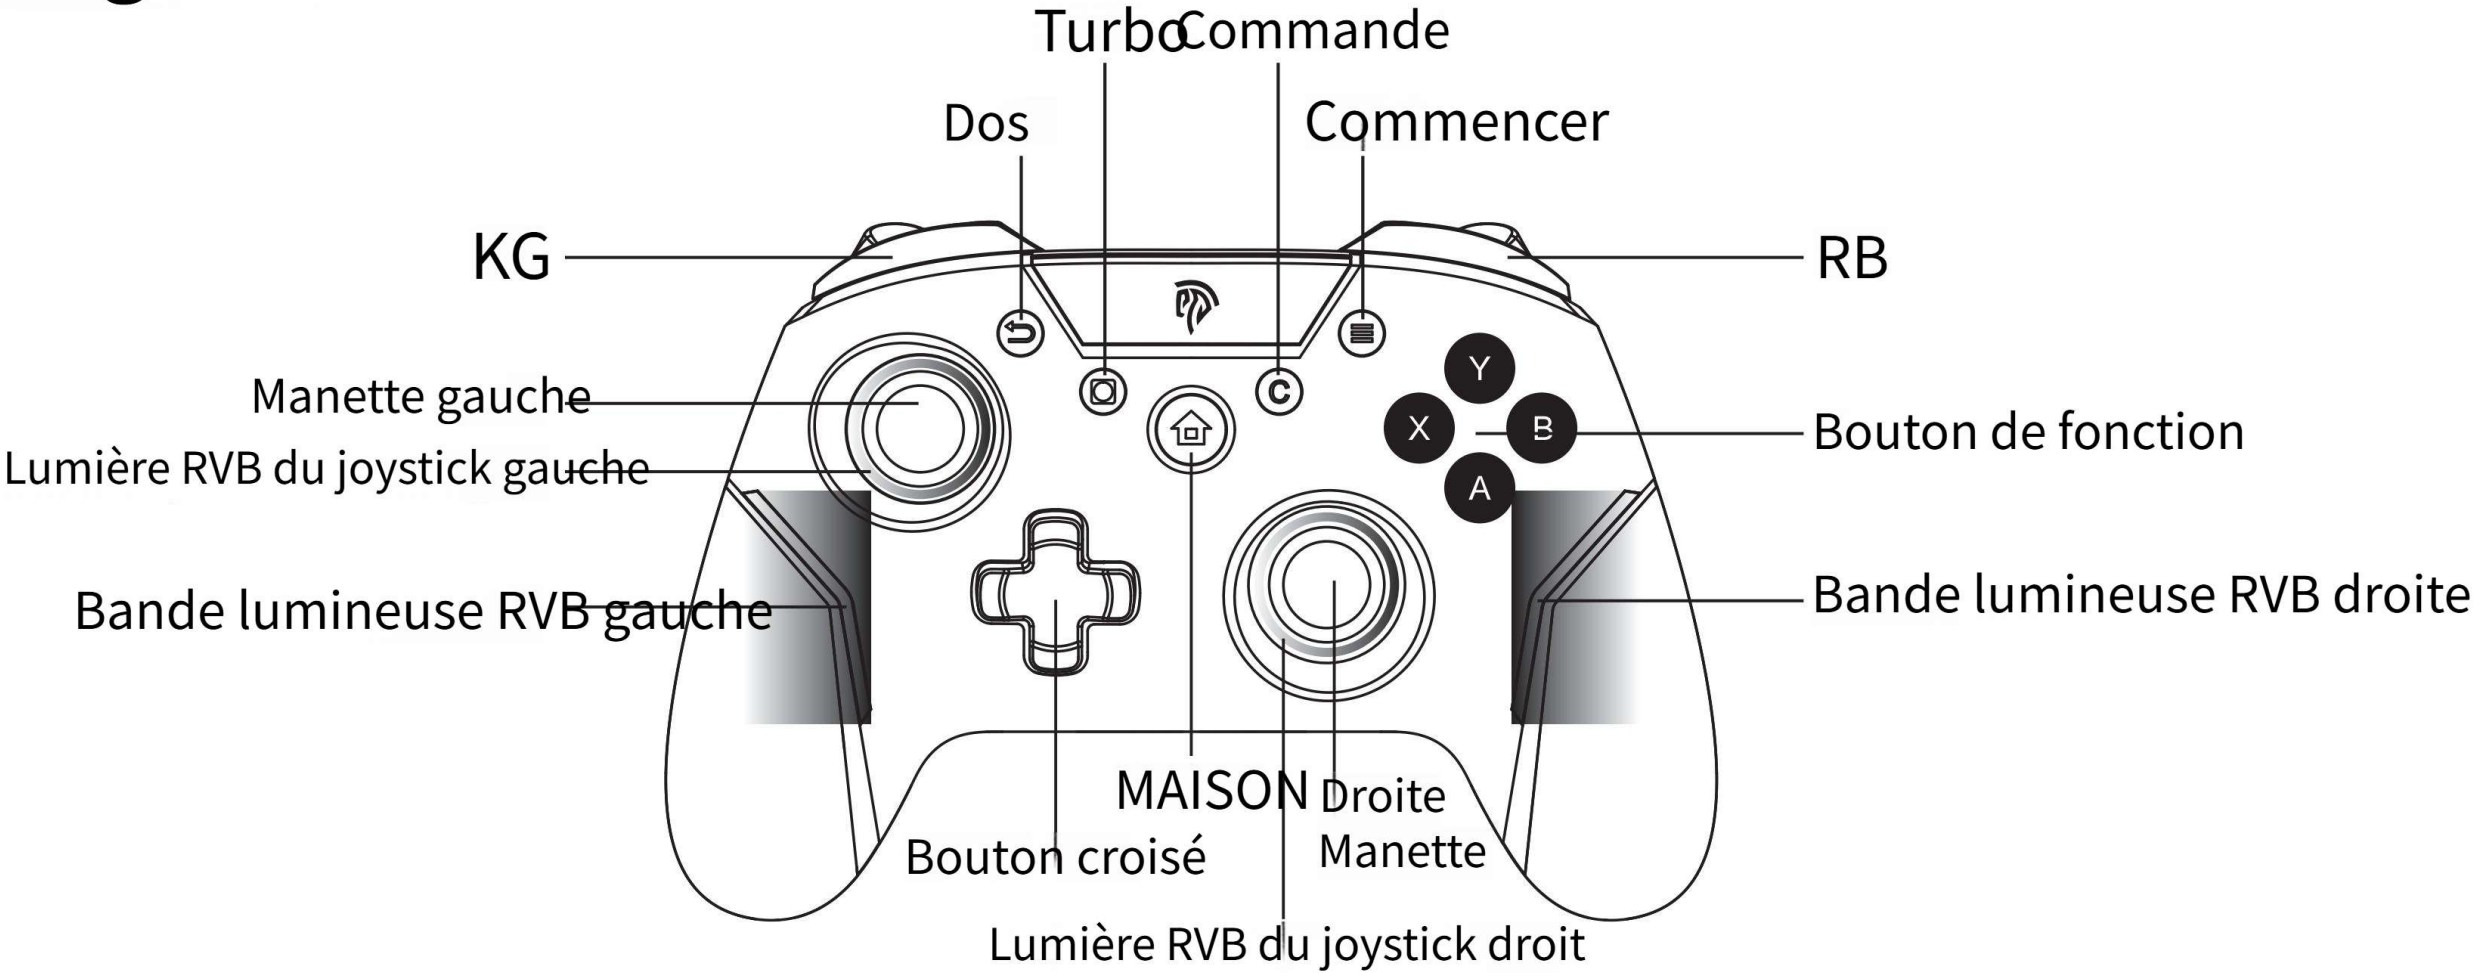

Description du produit

Manette de jeu X20 : prend en charge les modes de connexion 2.4 G, wireless et Switch. Appareils compatibles : PC, Switch, Android/iOS (jeu MFI supérieur à la version 13.0).

Opération de connexion

I. Comment se connecter au PC ?

Connexion du récepteur

Connectez le récepteur au port USB de l'ordinateur, basculez l'interrupteur à bascule à l'arrière sur la position  et appuyez brièvement sur Démarrer bouton pour allumer la manette. À ce moment, la manette's Le voyant clignote lentement. Lorsque le voyant devient fixe, le contrôleur vibre brièvement, indiquant que la connexion a été établie avec succès.

Remarque Lorsque le contrôleur ne peut pas être correctement appairé avec le Le récepteur nécessite un appairage forcé.

Méthode d'opération:

- a. Connectez le récepteur au port USB de l'ordinateur.
- b. Appuyez brièvement sur le bouton du récepteur, le voyant LED du récepteur clignotera rapidement.
- c. Ensuite, avec le contrôleur éteint, appuyez et maintenez le bouton HOME enfoncé pendant 5 secondes pour allumer le contrôleur. À ce moment, le contrôleur's

Le voyant clignotera rapidement. Lorsque le voyant devient Stable, le contrôleur vibrera brièvement, indiquant que l'appairage est terminé

2 connexions par câble

Tournez l'interrupteur à bascule à l'arrière sur la position  positionner et connecter le contrôleur à l'ordinateur via le câble de données.

2. Comment se connecter à un téléphone mobile ?

① Première connexion

a. Placez le commutateur à l'arrière de la manette sur "le" 

Positionnez et maintenez enfoncé le bouton "HOME" de la manette pendant 5 secondes pour allumer le téléphone. À ce moment, le voyant de la manette clignote rapidement.

b. Activez le wireless sur l'appareil, recherchez "Xbox Wireless". Appuyez sur le bouton "Contrôleur" et cliquez pour appairer. Lorsque le voyant lumineux devient fixe, une brève vibration de la manette indique que l'appairage a été effectué correctement.

② Connexion de deuxième fois

Mettez le commutateur à bascule à l'arrière

de la manette en position  "MAISON" appuyez brièvement sur le bouton pour l'allumer, et tu peux reconnectez-vous à l'appareil.

3. Comment me connecter à la Switch ?

① Première connexion

Mettez le commutateur à bascule à l'arrière de la manette sur le " N.-É."

a. Pour allumer la Switch, positionnez-la, appuyez et maintenez le bouton START enfoncé pendant 5 secondes ; à ce moment, le voyant de la manette clignote rapidement. b. Allumez la Switch, cliquez sur [Manettes] puis sur [Changer l'ordre ou le mode de connexion] pour entrer en mode d'appairage. c. Lorsque le voyant lumineux devient fixe et que le contrôleur vibre brièvement, cela indique que l'appairage a été effectué correctement.

② Connexion de deuxième fois

Mettez le commutateur à bascule à l'arrière de la manette sur le " N.-É." positionnez, appuyez brièvement sur le bouton START pour allumer l'appareil, et vous pourrez vous reconnecter à l'hôte Switch.

Méthode de changement de mode

Lorsque le contrôleur est en mode récepteur et en mode wireless, maintenez les boutons BACK+START enfoncés pendant 5 secondes pour basculer entre le mode X-input (LED1 et LED2 allumées) et le mode D-input (LED2 et LED3 allumées). Si le changement est effectué correctement, le contrôleur vibrera brièvement.

Réglage TURBO

Manuel TURBO	Appuyez sur T + A pour la première fois	Maintenez le bouton A enfoncé pour un déclenchement continu du bouton A
Automatique TURBO	Appuyez sur T + A pour la deuxième fois	Appuyez une fois sur le bouton A pour un tir continu automatique.
Annuler TURBO	Appuyez sur T + A pour la troisième fois	Annulez la fonction TURBO.
[Note 11 Bouton C + pousser le joystick gauche vers le haut augmente la vitesse de tir en rafale ; C bouton+ pousserAppuyer vers le bas sur le joystick gauche diminue la vitesse de tir en rafale. Note 2 N.-É. Bouton de position de vitesse C + bouton de fonction, configurez la fonction de tir en rafale. tous les boutons		

Réglage de la lumière RVB

- **PresseBouton C+ pousser vers le bas** Utilisez le joystick pour ajuster la lumière luminosité.
Appuyez sur le bouton C + poussez le joystick droit vers le bas pour ajuster la couleur de la lumière.
Appuyez sur le bouton C + poussez le joystick gauche vers le bas deux fois pour ajuster la lumière mode, entre la respiration et l'activation constante.

Réglage des vibrations

Appuyez sur C + poussez le joystick droit vers le haut pour augmenter l'intensité des vibrations ; Appuyez sur C + poussez le joystick droit vers le bas pour diminuer l'intensité des vibrations (0% 30% 50% 70% 100%).

Calibrage du joystick et de la gâchette

- Appuyez et maintenez enfoncés les boutons C et Démarrer pendant 5 secondes ; la lumière décorative clignotera rapidement en rouge, entrant en mode de calibration. Ensuite, faites tourner les joysticks gauche et droit trois fois chacun, appuyez sur les gâchettes gauche et droite trois fois chacune, et appuyez sur le bouton Retour pour quitter et terminer l'étalonnage.

La programmation Paramètres

1. Appuyez et maintenez le bouton C + le bouton M1 pendant 5 secondes pour entrer en mode programmation.
2. Appuyez sur le bouton que vous souhaitez programmer, comme le bouton A ou le bouton AB.
3. Appuyez à nouveau sur le bouton C + le bouton M1 pour terminer l'opération de programmation, indiquant une programmation réussie.

Cartographie par gyroscope Réglages

- Appuyez et maintenez C + BACK + poussez le joystick gauche vers le bas pour mapper le joystick gauche comme fonction de gyroscope
- Appuyez et maintenez la touche C + DOS + pousser vers le bas le joystick droit pour mapper le joystick droit comme fonction de gyroscope

Remarque Appuyez et maintenez le bouton C enfoncé pendant cinq secondes pour annuler tout paramètres de programmation, tir en rafale, lumière et cartographie gyroscopique

Pouvoir Désactivé

Éteindre : Appuyez et maintenez le bouton HOME enfoncé pendant 5 secondes pour éteindre ou la manette s'éteindra automatiquement après 10 minutes d'inactivité.

Faible Batterie Rappel

- Lorsque le contrôleur est connecté, un voyant lumineux clignote lentement indique une faible tension ; veuillez le charger à temps.

Spécifications du produit

modèle du produit	X20	Courant de veille	100uA
Courant de fonctionnement	60mA	Tension d'entrée	5V
Spécification de la batterie	1000mAh	Temps de charge	2-3 heures

Contenu du package

1 x Manette de jeu sans

fil 1 x Récepteur sans fil

1 câble de données TYPE-C

1 x Manuel du produit

Sécurité X Information

Avant d'utiliser et de faire fonctionner l'appareil, veuillez lire et suivre les précautions ci-dessous pour garantir des performances optimales de l'appareil et éviter les dangers ou les situations illégales.

Utilisez l'appareil dans une plage de température de 0 °C à 35 °C et conservez-le Appareil et accessoires associés dans une plage de températures de -10 °C à 40 °C. Des températures extrêmes peuvent entraîner un dysfonctionnement de l'appareil.

2. L'appareil et ses accessoires peuvent contenir de petites pièces. Gardez-les hors de portée des enfants. Tenir hors de portée des enfants pour éviter les accidents ou les risques d'étouffement.

3. Évitez d'exposer l'appareil et ses accessoires à la pluie ou à l'humidité pour prévenir risques d'incendie ou de choc électrique.



4. Gardez l'appareil et ses batteries à l'écart du feu, des températures élevées et lumière directe du soleil.

Ne jetez pas les piles au feu ; ne les démontez pas, ne les laissez pas tomber, ne les écrasez pas et ne les modifiez pas. Évitez d'insérer des objets étrangers dans les batteries. Ne plongez pas les batteries dans l'eau ou d'autres liquides ; évitez les chocs externes et la pression sur les batteries pour prévenir les fuites, la surchauffe, les incendies ou les explosions.

6. Ne remplacez pas les piles vous-même pour éviter les dommages qui pourraient entraîner surchauffe, incendie ou blessure corporelle.

Éliminez correctement l'appareil, les piles et les autres accessoires. selon réglementation locale. Mauvais jet des batteries peut provoquer une explosion.

Diagramma

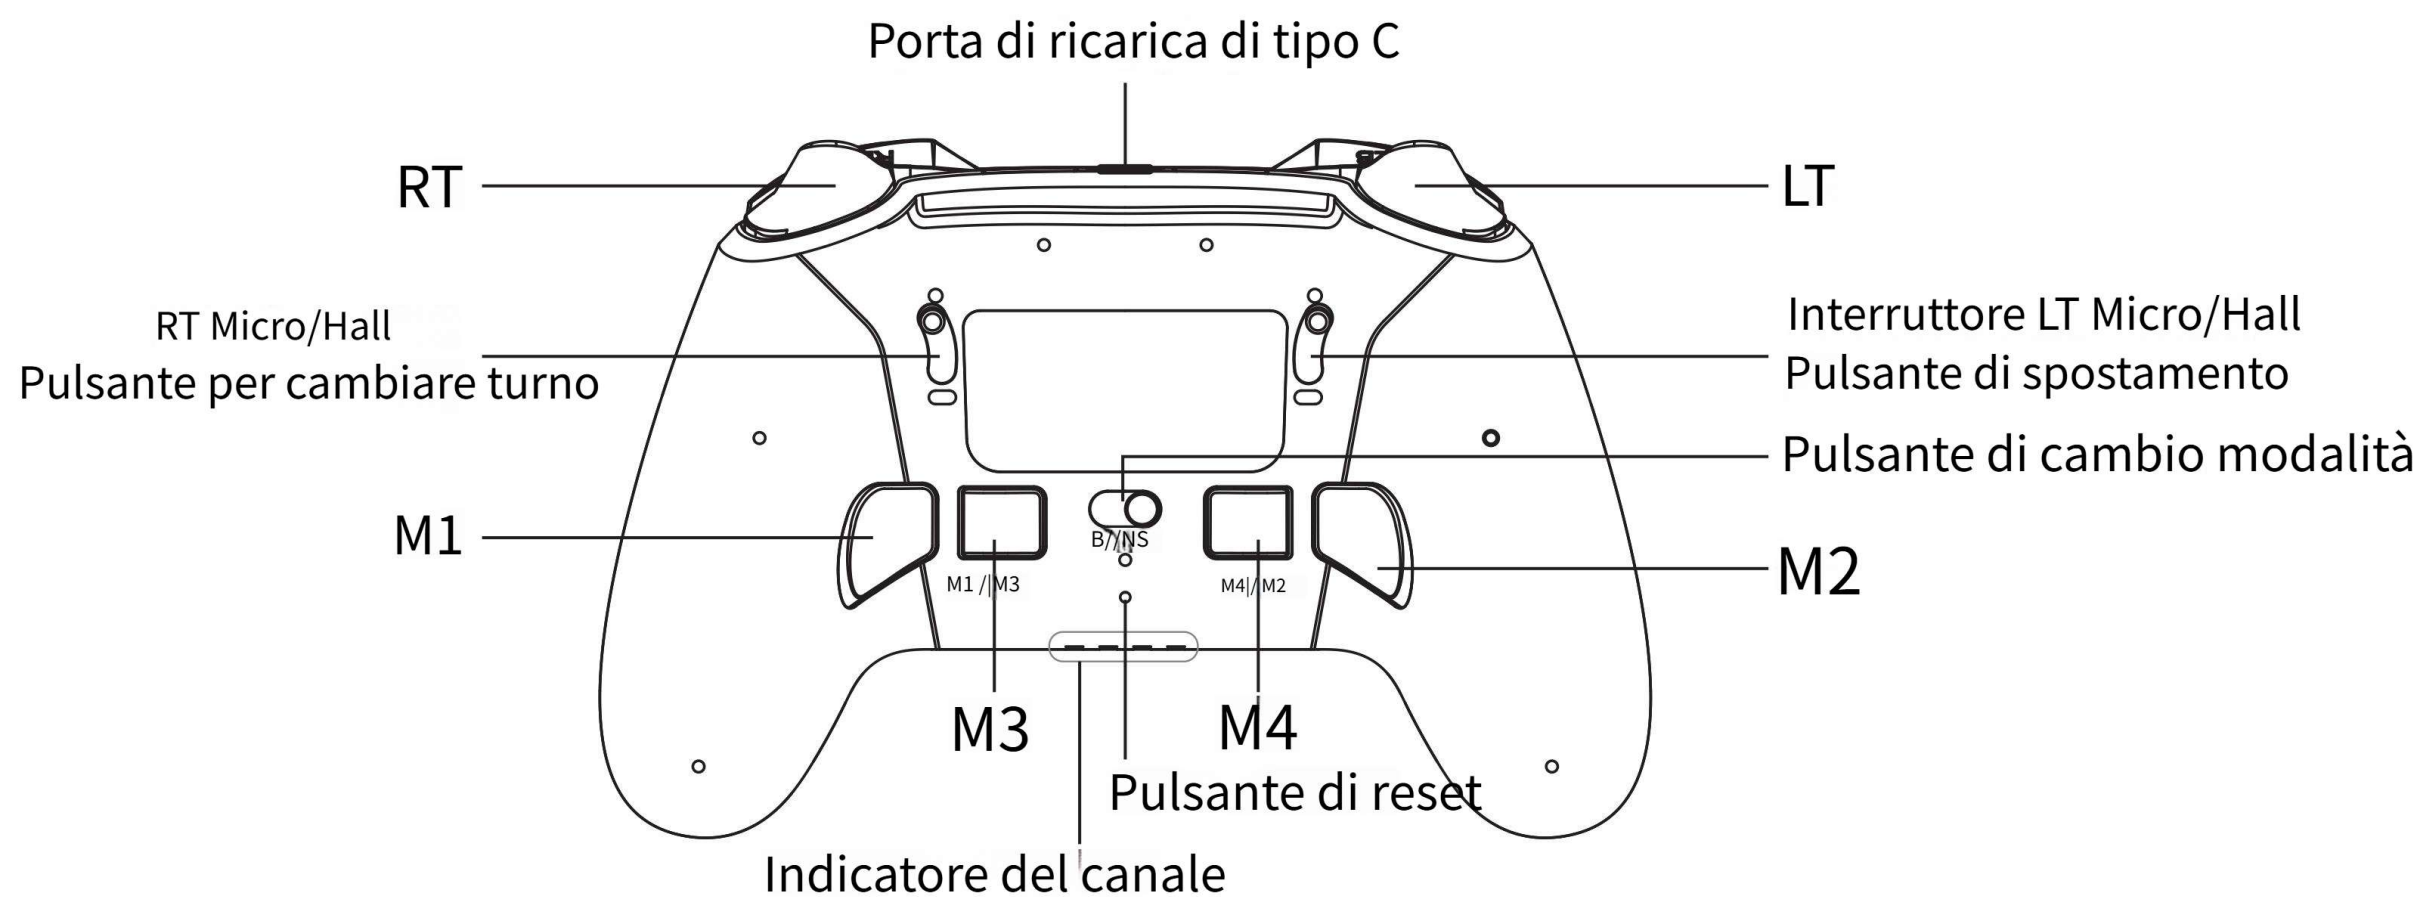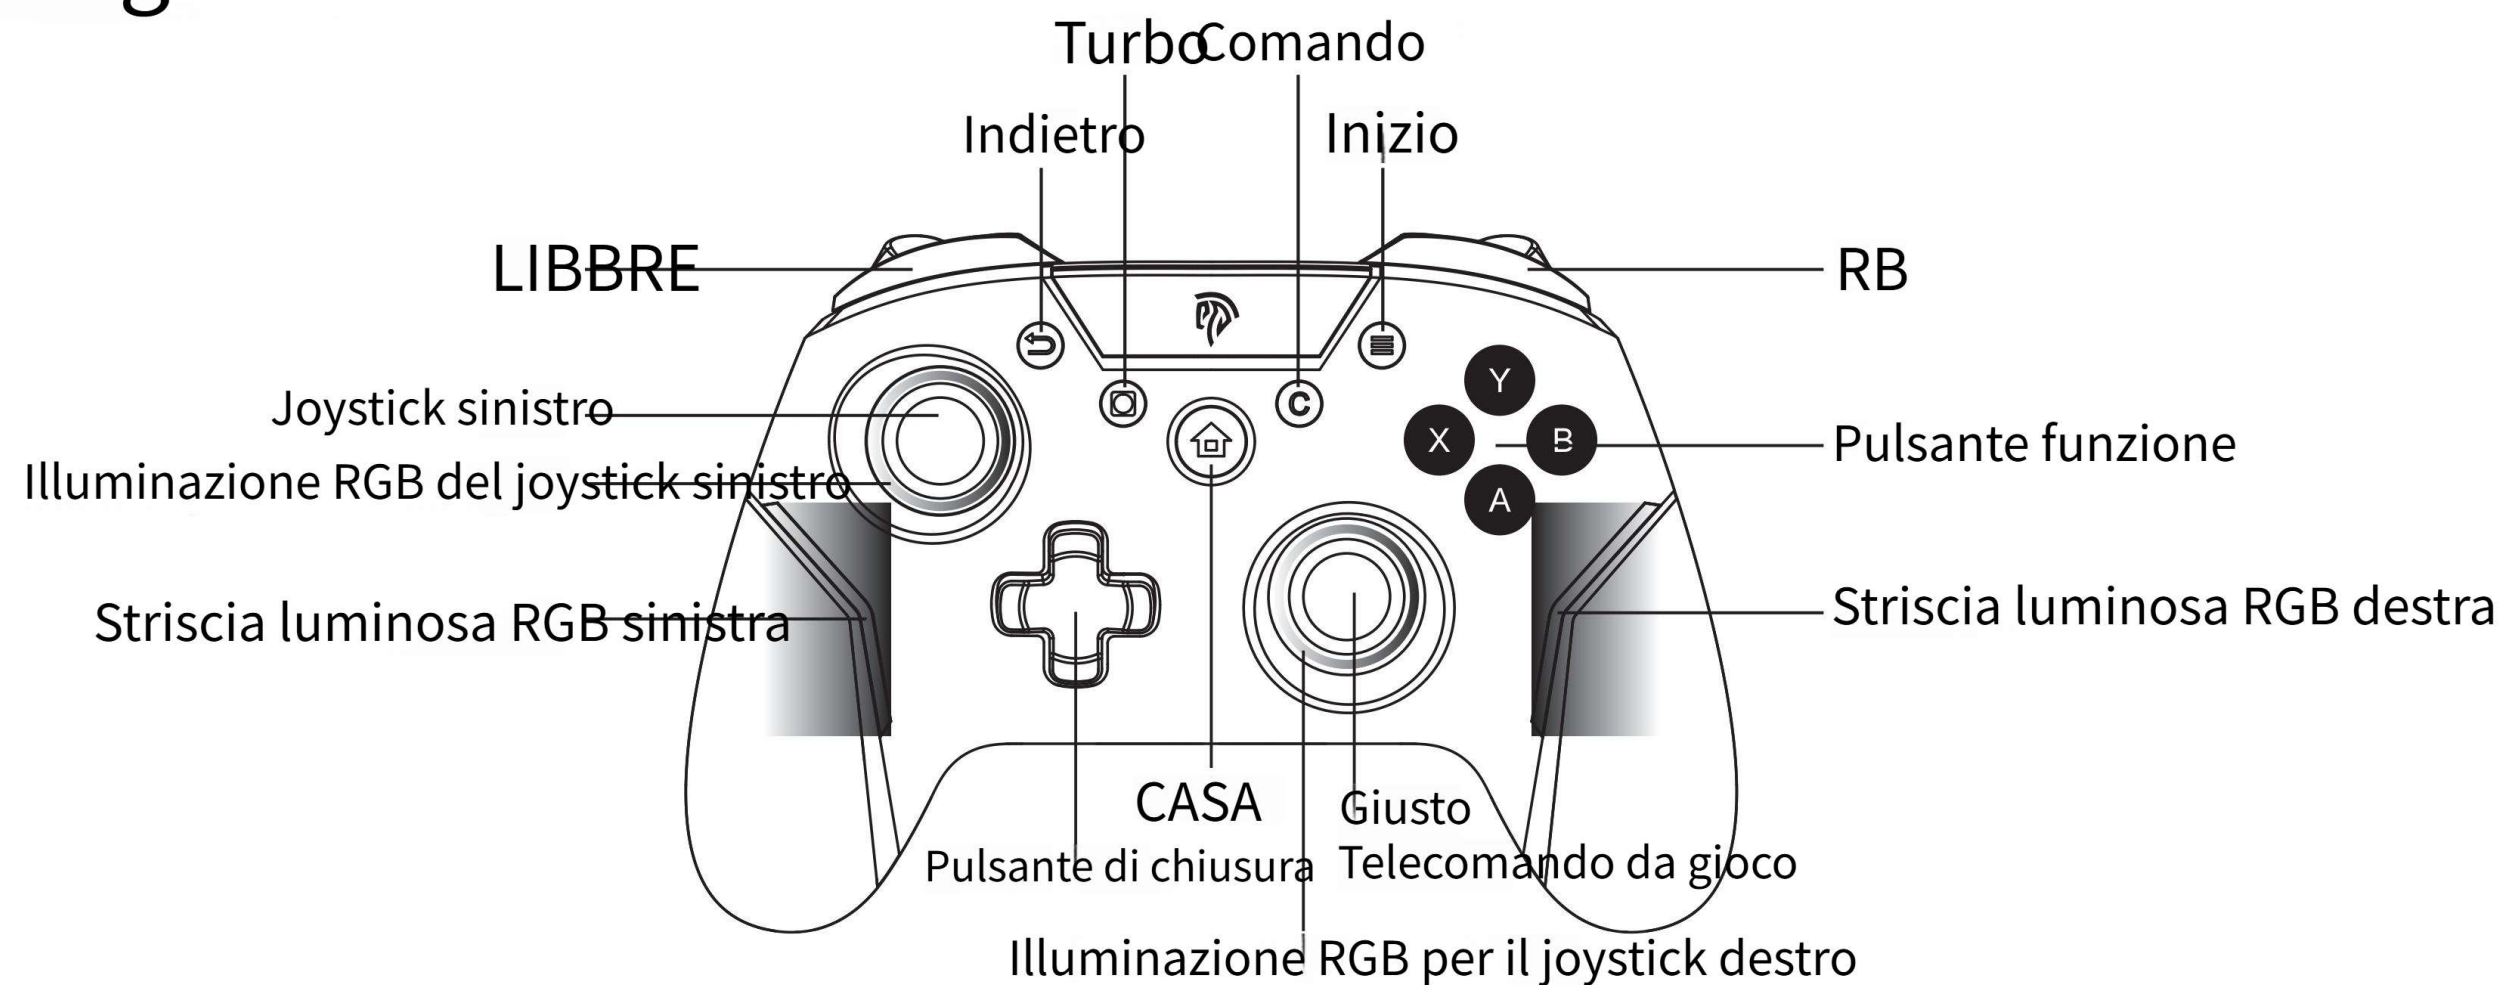

Descrizione del prodotto

Game Controller X20: Supporta modalità di connessione 2.4G, wireless e Switch.

Dispositivi compatibili: PC, Switch, Android/iOS (gioco MFI superiore alla versione 13.0).

Operazione di connessione

Come collegarsi al PC?

Connessione del ricevitore

Collega il ricevitore alla porta USB del

computer e sposta l'interruttore "posizione" sul ricevitore e premi brevemente il pulsante di avvio pulsante per accendere il controller. In questo momento, il controller è

La spia lampeggia lentamente. Quando la spia diventa

fissa, il controller vibra brevemente, segnalando che

la connessione è stata effettuata con successo.

Nota quando il controller non riesce a collegarsi correttamente con il

Il ricevitore richiede un accoppiamento forzato.

Metodo operativo:

Collega il ricevitore alla porta USB del computer.

Premere brevemente il pulsante del ricevitore;

il LED del ricevitore lampeggerà rapidamente.

c. Poi, con il controller spento, tieni premuto il pulsante HOME per

5 secondi per accendere il controller. A questo punto, il controller

la luce indicatrice lampeggerà rapidamente. Quando la luce indicatrice diventa fissa, il controller vibrerà brevemente per segnalare che l'accoppiamento è avvenuto con successo.

Collegamento a 2 cavi

Attiva l'interruttore sul retro per il collegamento al computer tramite il cavo dati.

"  " posiziona e collega il

2. Come collegarsi a un telefono cellulare?

① Collegamento per la prima volta

Posiziona l'interruttore sul retro del controller per attivarlo "  "
Posiziona e tieni premuto il pulsante "HOME" sul controller per 5 secondi per accendere il telefono. In questo momento, la luce indicatrice del controller lampeggia rapidamente.

b. Attiva il wireless sul dispositivo e cerca "Xbox Wireless".
Clicca su "Controller" per accoppiare. Quando la luce indicatrice diventa fissa, una breve vibrazione del controller segnala che l'accoppiamento è avvenuto correttamente.

② Collegamento per la seconda volta

Sposta l'interruttore a levetta sul retro del controller nella posizione "GAS" premere brevemente il pulsante per accenderlo, e puoi ricollegarti al dispositivo.

Come posso collegarmi allo Switch?

① Collegamento per la prima volta

Posiziona l'interruttore a levetta sul retro del controller su "  "

Posiziona, premi e tieni premuto il pulsante START per 5 secondi per accendere il Switch; in quel momento, la luce indicatrice del controller lampeggia rapidamente. b. Accendi il Switch, fai clic su [Controller] e [Cambia Ordine o Modalità di Attacco] per entrare in modalità di accoppiamento. Quando la spia diventa fissa e il controller vibra brevemente, significa che l'accoppiamento è avvenuto correttamente.

② Collegamento per la seconda volta

Sposta l'interruttore a levetta sul retro del controller su "  "

Posiziona, premi brevemente il pulsante START per accendere il dispositivo e puoi riconnetterti all'host Switch.

Metodo di cambio modalità

Quando il controller è in modalità ricevitore e in modalità wireless, tieni premuti i pulsanti BACK e START per 5 secondi per passare dalla modalità X-input (le luci LED1 e LED2 si accendono) alla modalità D-input (le luci LED2 e LED3 si accendono). Se il cambio avviene correttamente, il controller vibrerà brevemente.

Impostazione TURBO

Manuale TURBO	Premi T + A per la prima volta	Tieni premuto il pulsante A per attivare il fuoco continuo del pulsante A.
Automatico TURBO	Premi T + A per la seconda volta	Premi il pulsante A una volta per attivare il fuoco continuo automatico.
Annulla TURBO	Premi T + A per la terza volta	Disattiva la funzione TURBO.
Il pulsante C insieme alla pressione verso l'alto del joystick sinistro aumenta la velocità di fuoco a raffica. pulsante + spingere verso il basso il joystick sinistro riduce la velocità di fuoco a raffica. Nota 2 Pulsante C per la posizione della marcia + pulsante funzione, imposta la modalità di fuoco a raffica. tutti i pulsanti		

Regolazione della luce RGB

- Premere il **Tasto C** + spingere verso il basso il joystick sinistro per regolare la luce
luminosità.

Premi il pulsante C e spingi verso il basso il joystick destro per regolare il colore della luce.

Premi il pulsante C e spingi verso il basso il joystick sinistro due volte per regolare la luce.
modalità, tra respirazione e accensione continua.

Regolazione delle vibrazioni

Premi C e spingi verso l'alto il joystick destro per aumentare l'intensità della vibrazione;
premi C + spingi verso il basso il joystick destro per ridurre l'intensità delle vibrazioni
(0% 30% 50% 70% 100%).

Calibrazione del joystick e del grilletto

- Tieni premuto il pulsante C e il pulsante Start per 5 secondi;

La luce decorativa lampeggerà rapidamente di rosso, entrando nella modalità di calibrazione.

Successivamente, ruota gli joystick sinistro e destro tre volte ciascuno, premi i grilletti sinistro e destro tre volte ciascuno, e premi il pulsante Indietro per uscire e completare la calibrazione.

Programmazione Impostazioni

Tieni premuto il pulsante C e il pulsante M1

per 5 secondi per accedere alla modalità di programmazione.

Premi il pulsante che desideri programmare, come

il pulsante A o il pulsante AB.

Premere di nuovo il pulsante C + il pulsante M1 per terminare

l'operazione di programmazione, segnalando che la programmazione è avvenuta con successo.

Mappatura con giroscopio Impostazioni

- Tieni premuti C + BACK e spingi verso il basso il joystick sinistro per mappare il joystick sinistro funge da giroscopio.

- Tieni premuto C + INDIETRO e spingere verso il basso il joystick destro da mappare il joystick destro funge da giroscopio.

Tieni premuto il pulsante C per cinque secondi per annullare tutto impostazioni di programmazione, fuoco a raffica, luce e mappatura del giroscopio

Energia Spento

Spegnere: Tieni premuto il pulsante HOME per 5 secondi per spegnere, oppure il controller si spegnerà automaticamente dopo 10 minuti di inattività.

Basso Batteria Promemoria

- Quando il controller è collegato, si accende una spia lampeggiante lenta. indica bassa tensione; si prega di ricaricarlo in tempo.

Specifiche del prodotto

Modello di prodotto	X20	Corrente di standby	100uA
Corrente operativa	60 mA	Tensione di ingresso	5V
Specifiche della batteria	1000 mAh	Tempo di carica	2-3 ore

Contenuto del pacchetto

1 x Controller di Gioco

Wireless 1 x Ricevitore Wireless

Cavo dati TYPE-C 1 x

1 x Manuale del prodotto

Sicurezza X Informazioni

Prima di utilizzare e manovrare il dispositivo, si prega di leggere e seguire le precauzioni sottostanti per garantire un funzionamento ottimale del dispositivo e per evitare situazioni pericolose o illegali.

Utilizzare il dispositivo in un intervallo di temperatura compreso tra 0°C e 35°C e conservarlo. Il dispositivo e i suoi accessori devono essere mantenuti tra

-10°C e 40°C. Temperature estreme possono causare malfunzionamenti del dispositivo.

Il dispositivo e i suoi accessori possono contenere parti piccole. Tienile lontane da tenere fuori dalla portata dei bambini per evitare danni accidentali o rischi di soffocamento.

3. Evita di esporre il dispositivo e i suoi accessori alla pioggia o all'umidità per prevenire rischi di incendio o di scossa elettrica.


4. Tieni il dispositivo e le sue batterie lontano da fuoco, alte temperature e luce diretta.

5. Non gettare le batterie nel fuoco; non smontarle, farle cadere, schiacciarle o modificarle. batterie; evitare di inserire oggetti estranei. Non immergere le batterie in acqua o altri liquidi; evitare impatti esterni e pressioni sulle batterie per prevenire perdite, surriscaldamenti, incendi o esplosioni.

6. Non sostituire le batterie da solo per evitare danni che potrebbero portare a surriscaldamento, incendio o infortuni personali.

Smaltire correttamente il dispositivo, le batterie e gli altri accessori. secondo normative locali. Comportamento inadeguato smaltimento delle batterie può causare esplosioni.

도표

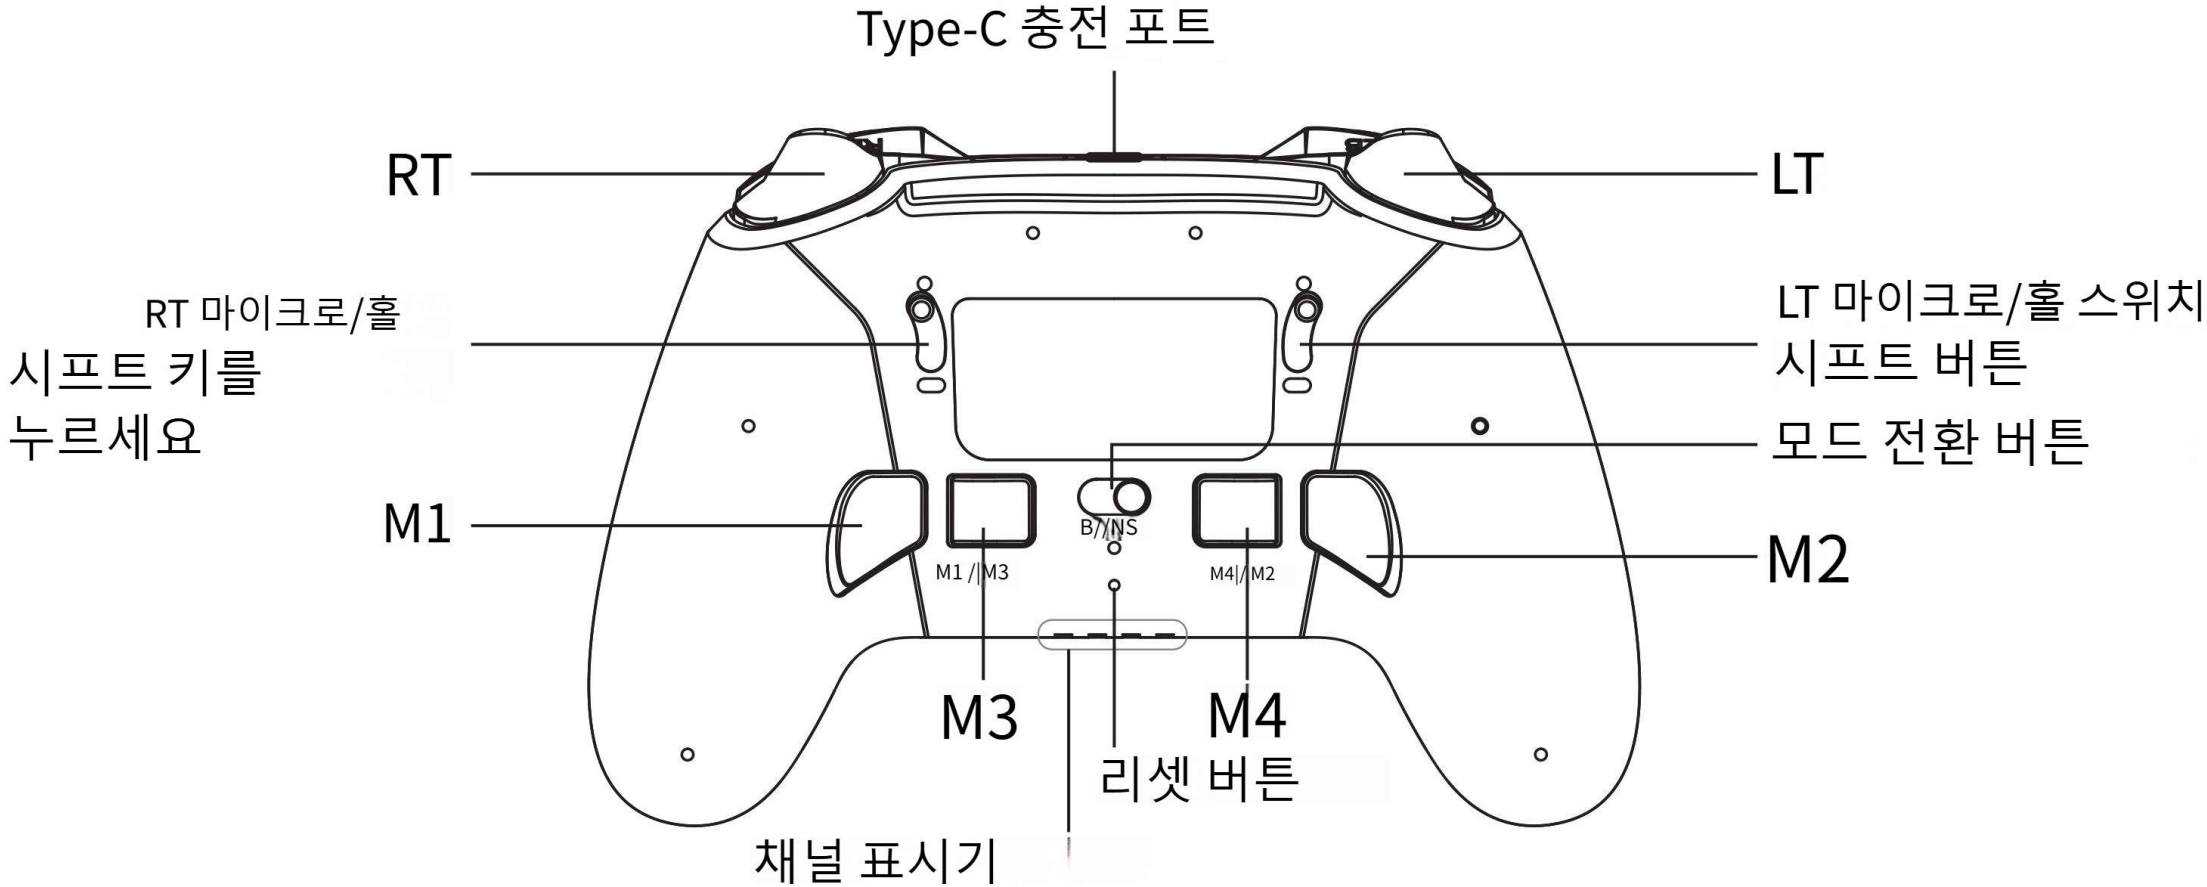

제품 설명

게임 컨트롤러 X20: 2.4G, 블루투스
및 스위치 연결 모드를 지원합니다.
호환 기기: PC, 스위치, 안드로이드/iOS
(MFI 게임 13.0 버전 이상)

연결 작업

I. PC에 연결하는 방법?

수신기 연결

수신기를 컴퓨터의 USB 포트에 연결하고
뒷면의 토글 스위치를 켜십시오. 위치를 정하고 시작 버튼을 잠깐
컨트롤러를 켜는 버튼. 이 순간 컨트롤러에
표시등이 천천히 깜박입니다. 표시등이 켜진
상태가 되면 컨트롤러가 잠시 진동하여
연결이 성공적으로 이루어졌음을 나타냅니다.
컨트롤러를 제대로 페어링 할 수 없는 경우
수신기, 강제 연결이 필요합니다.

가동 방법:

a. 수신기를 컴퓨터의 USB 포트에 연결합니다.

b. 수신기 버튼을 짧게 누르면

수신기의 LED 표시등이 빠르게 깜박입니다.

c. 그런 다음 컨트롤러를 끈 상태에서 홈 버튼을

5초 동안 길게 눌러 컨트롤러를 켵니다. 이때 컨트롤러의

표시등이 빠르게 깜박입니다. 표시등이 안정적인 상태에서 컨트롤러가 잠시 진동하여 페어링이 완료되었음을 나타냅니다.

성공적으로
2개의 케이블 연결
뒷면의 토글 스위치를 켜세요 "  " 위치를 정하고 연결합니다
데이터 케이블을 통해 컴퓨터에 연결되는 컨트롤러.

2. 휴대폰에 연결하는 방법?

① 첫 연결

a. 토글을 놓습니다컨트롤러 뒷면의 스위치를 켜세요 "  "
컨트롤러의 "홈" 버튼을 5초 동안 누르고 있으면 휴대폰이 켜집니다. 이때 컨트롤러의 표시등이 빠르게 깜박입니다.
b. 기기에서 블루투스를 켜고 "Xbox Wireless"를 검색합니다. 컨트롤러"를 클릭하여 페어링합니다. 표시등이 켜진 상태가 되면 컨트롤러가 짧게 진동하여 페어링이 올바르게 수행되었음을 나타냅니다.

② 두 번째 연결

컨트롤러 뒷면의 토글 스위치를 "  "
위치에 놓고 누르세요 버튼을 잠깐 눌러 켜고
장치에 다시 연결합니다. 당신은 할 수 있습니다

3. 스위치에 어떻게 연결하나요?

① 첫 연결

a. 컨트롤러 뒷면의 토글 스위치를

"  "

a. 스위치를 켜려면 5초 동안 START 버튼을 누르고

있으면 됩니다. 이때 컨트롤러의 표시등이 빠르게 깜박입니다.

b. 스위치를 켜고 [컨트롤러]와 [순서 변경 또는 연결 모드 변경]을 클릭하여 페어링 모드로 진입합니다.

c. 표시등이 켜진 상태로 유지되고 컨트롤러가 잠시 진동하면 페어링이 올바르게 수행되었음을 나타냅니다.

② 두 번째 연결

컨트롤러 뒷면의 토글 스위치를

"  "

위치를 잡고, START 버튼을 짧게 눌러 기기를

켜면 호스트 스위치에 다시 연결할 수 있습니다.

모드 변경 방법

컨트롤러가 수신기 모드 및 블루투스 모드일 때,

BACK+START 버튼을 5초 동안 길게 눌러 X-입력

모드(LED1 및 LED2 램프 켜짐)와 D-입력

모드(LED2 및 LED3 램프 켜짐)를 전환합니다.

변경이 올바르게 이루어지면 컨트롤러가 잠시 진동합니다.

터보 설정

수동 터보	T + A를 누르세요 처음으로	계속해서 발사하려면 A 버튼을 누르고 계세요 A 버튼의
자동적 인 터보	T + A를 누르세요 두 번째로	자동 연속 발사를 하려면 A 버튼을 한 번 누르세요.
취소 터보	T + A를 누르세요 세 번째	TURBO 기능을 취소하십시오.
[참고] Note 11 C 버튼 + 왼쪽 조이스틱 위로 밀면 연사 속도가 증가합니다. C 단추 + pushing 왼쪽 조이스틱을 아래로 누르면 감소합니다. 노트 2 NS 기어 위치 C 버튼 + 기능 버튼, 연사 기능 설정 모든 버튼		

RGB 조명 조정

• 누르다C 버튼 + 아래로 왼쪽 조이스틱을 사용하여 빛을 조절합니다.
명도.
C 버튼을 누른 상태에서 오른쪽 조이스틱을 아래로 밀어서 조명 색상을
조절합니다. C 버튼을 누른 상태에서 왼쪽 조이스틱을 두 번 아래로 밀어서 조명을
호출합니다. 50% 70% 100%의 커짐 사이의 모드

진동 조정

진동 강도를 높이려면 C 키를 누르고 오른쪽 조이스틱을 위로 밀어 올리세요.
진동 강도를 줄이려면 C 키를 누르고 오른쪽 조이스틱을 아래로
밀어 올리세요. 50% 70% 100%).

조이스틱 및 트리거 보정

- C 버튼과 시작 버튼을 5초 동안 누르고 있으면 장식 조명이 빨간색으로 빠르게 깜빡이며 보정 모드로 진입합니다. 그런 다음 왼쪽 및 오른쪽 조이스틱을 각각 세 번 회전시키고 왼쪽 및 오른쪽 트리거를 각각 세 번 누르고 뒤로 버튼을 눌러 종료하고 보정을 완료합니다.

프로그램 작성 설정

1. 프로그래밍 모드로 진입하려면 C 버튼과 M1 버튼을 5초 동안 길게 누릅니다.
2. A 버튼 또는 AB 버튼과 같이 프로그래밍하려는 버튼을 누릅니다.
3. 프로그래밍 작업을 종료하려면 C 버튼 + M1 버튼을 다시 누르세요. 성공적인 프로그래밍을 나타냅니다.

자이로스코프 매핑 설정

- C + BACK 키를 누른 상태로 왼쪽 조이스틱을 아래로 누르면 맵이 왼쪽 조이스틱을 자이로스코프 기능으로 사용할 수 있습니다. + 뒤쪽에 + 아래로 맵핑할 오른쪽 조이스틱 그만큼 오른쪽 조이스틱을 자이로스코프 맵으로 사용할 수 있습니다.

모든 취소하려면 C 버튼을 5초 동안 누르고 있으세요.
프로그래밍, 버스트 파이어, 조명 및 자이로스코프 매핑 설정

힘 끄다

전원 끄기: 전원을 끄려면 홈 버튼을 5초 동안 길게 누르거나, 10분 동안 활동이 없으면 컨트롤러가 자동으로 전원이 꺼집니다.

낮은 배터리 알림

• 컨트롤러가 연결되면 천천히 깜박이는 표시등 전압이 낮음을 나타냅니다. 시간 내에 충전해 주세요.

제품 사양

제품 모델	X20	대기 전류	100uA
작동 전류	60mA	입력 전압	5V
배터리 사양	1000mAh	충전 시간	2~3시간

패키지 내용물

무선 게임 컨트롤러 1개,
무선 수신기 1개
1 x TYPE-C 데이터 케이블
1 x 제품 설명서

X 안전 정보

기기 사용 및 작동 전에 최적의 기기

성능을 보장하고 위험이나 불법적인 상황을 방지하기

위해 아래의 주의 사항을 읽고 따르십시오.

이 장치는 0도에서 35도 사이의 온도에서 사용하고 보관해야 합니다.

기기과 그 액세서리는 -10도에서 40도 사이에서 사용해야 합니다. 극한의

온도는 기기가 제대로 작동하지 않게 할 수 있습니다.

2. 기기 및 액세서리에는 작은 부품이 포함될 수 있습니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에
우려하십시오. 질식 위험을 방지하기 위해 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.

3. 장치와 액세서리를 비에 노출시키거나 습기에 노출시키지 않아야 합니다.

화재 또는 전기 충격 위험.

4. 기기와 배터리를 화기, 고온 및
직사광선.

5. 배터리를 불 속에 버리지 마세요. 분해, 떨어뜨리기, 찢거나 뜯기 또는 개조하지

배터리에서 이물질을 넣지 마십시오. 배터리를 물이나 다른 액체에 담그지

마십시오. 배터리에 외부 충격이나 압력을 가하지 마십시오. 누수,

과열, 화재 또는 폭발을 방지하기 위해 주의해야 합니다.

6. 손상을 방지하기 위해 배터리를 직접 교체하지 마십시오. 손상으로 인해

과열, 화재 또는 부상



기기, 배터리 및 기타 액세서리를 적절하게 처리하세요.

~에 따르면

지역 규정. 부적절한 b

배터리 폐기는 폭발로 이어질 수
있습니다.

ダイアグラム

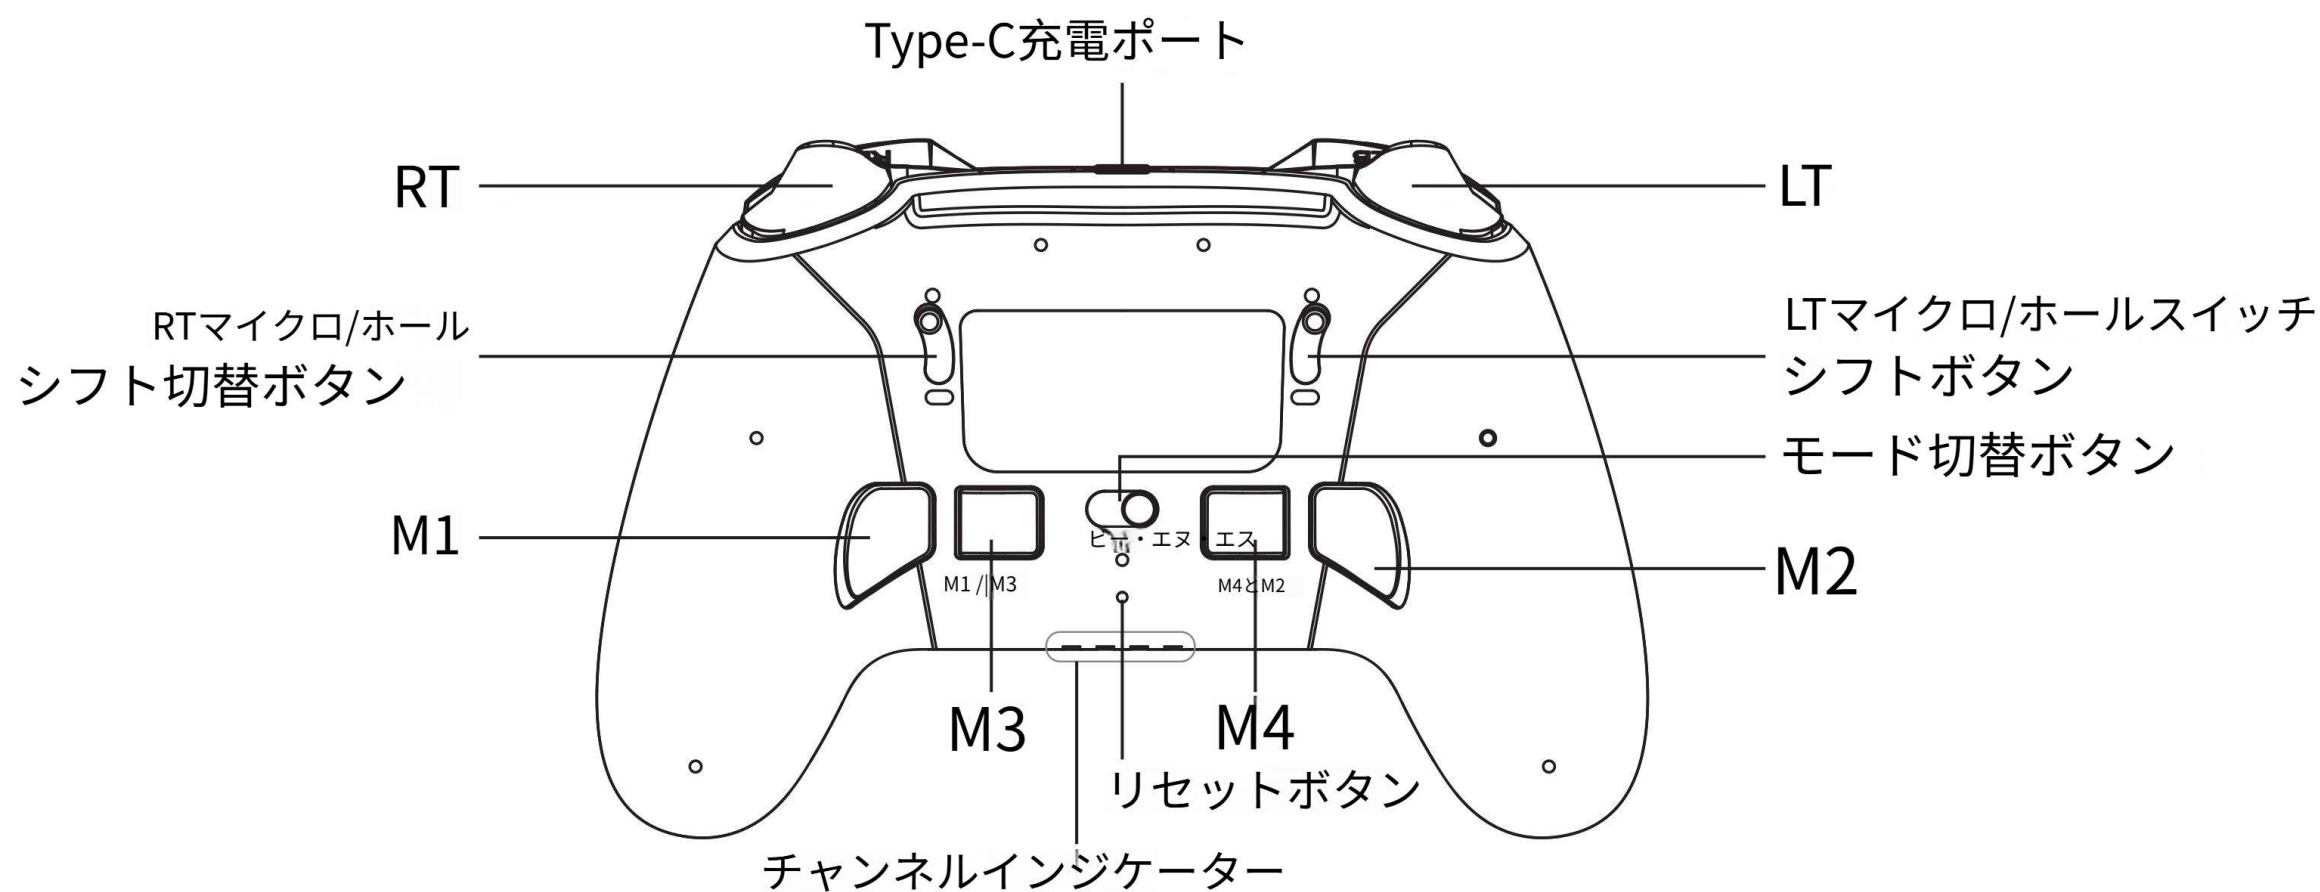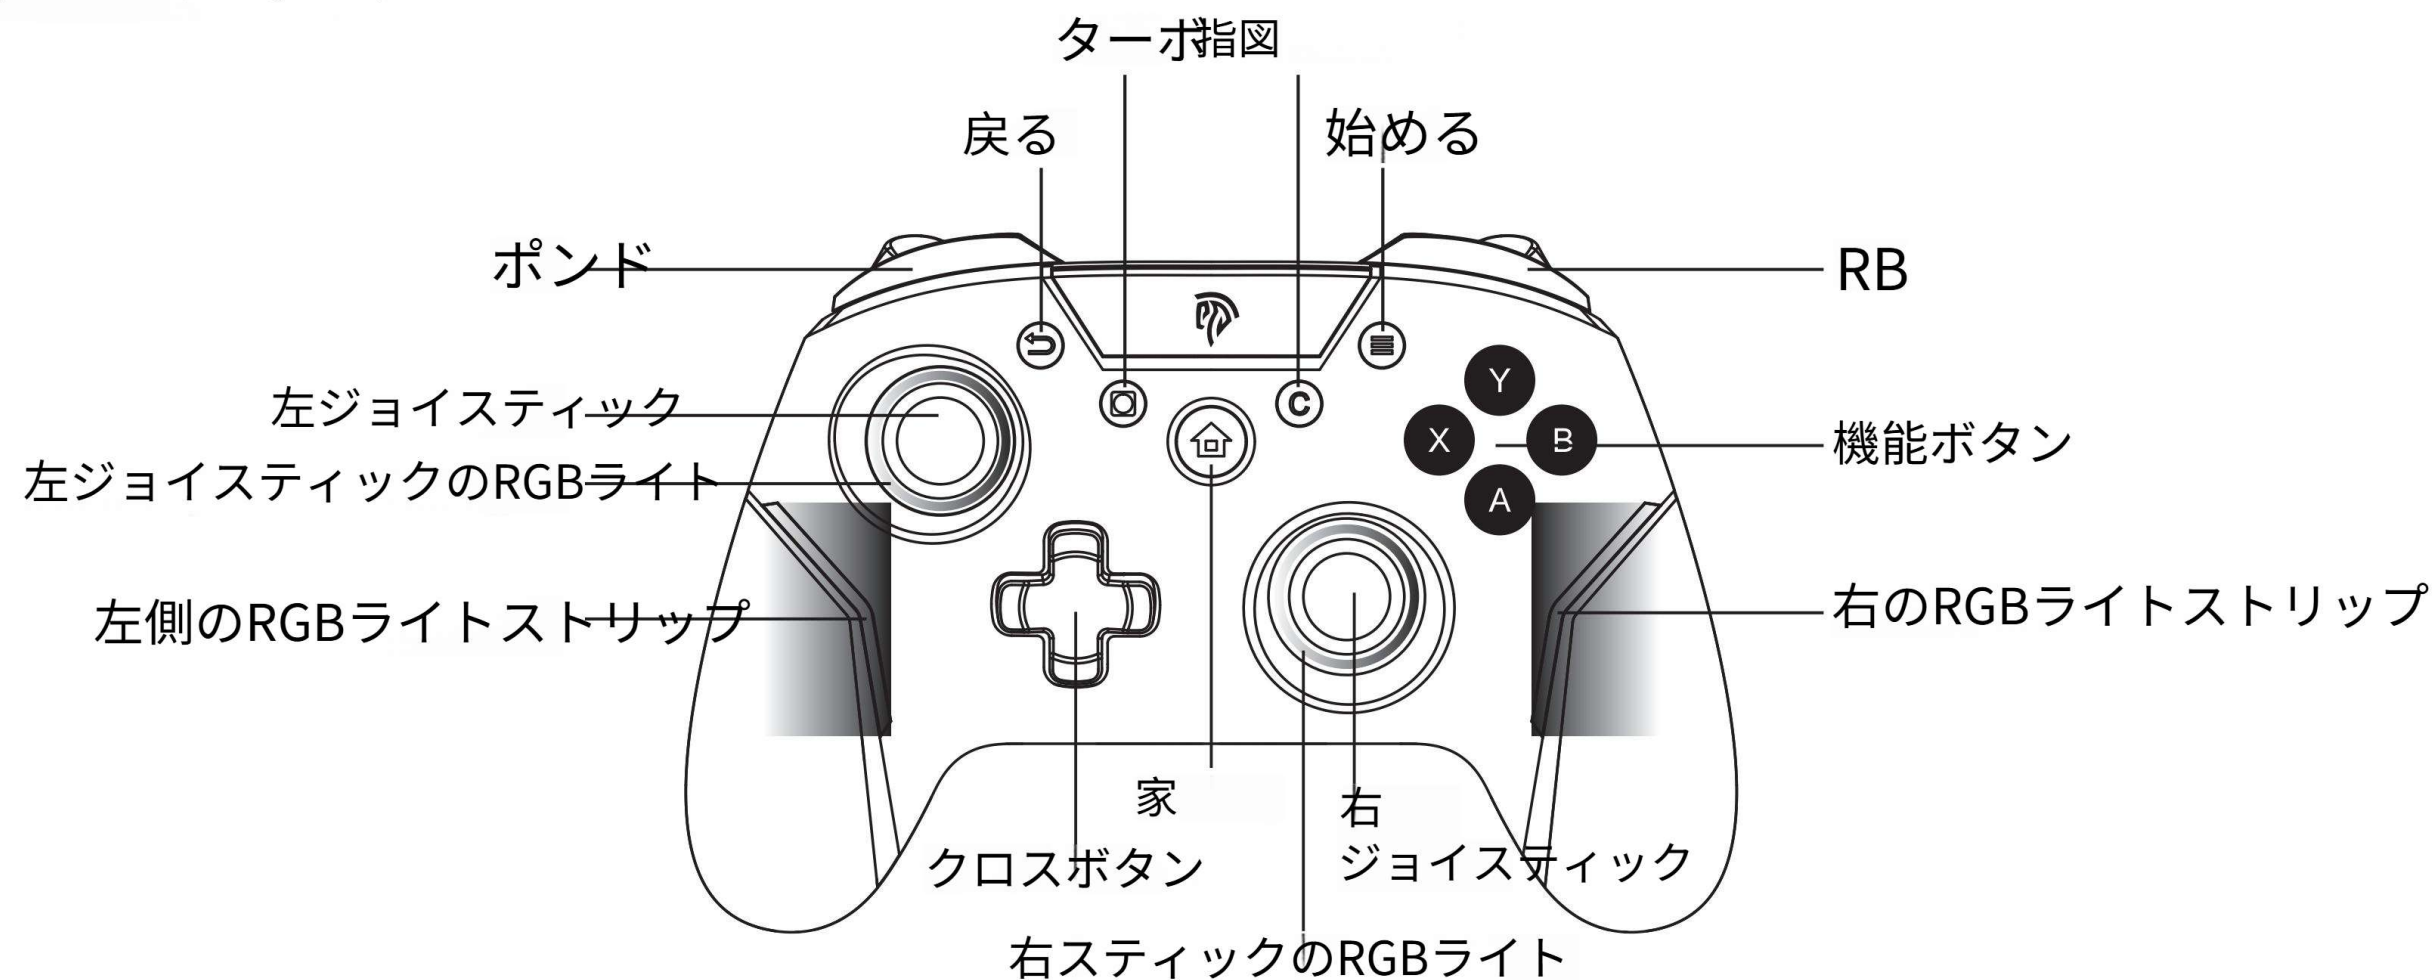

商品説明

ゲームコントローラーX20: 2.4G、wireless、スイッチ接続モードに対応しています。

対応デバイス: PC、Switch、Android/iOS (MFIゲームはバージョン13.0以上)。

接続操作

PCに接続する方法は?

受信機の接続

受信機をコンピュータのUSBポートに接続し、背面のトグルスイッチを切り替えます。



" " 位置を設定し、スタートボタンを軽く押してください。

コントローラーをオンにするボタン。現在、コントローラーの

インジケータライトがゆっくり点滅します。インジケータライトが点灯すると、コントローラーが短く振動し、接続が成功したことを示します。

コントローラーが正しくペアリングできない場合に注意してください
受信機では、強制的なペアリングが必要です。

操作方法:

受信機をコンピュータのUSBポートに接続してください。

受信機のボタンを短く押すと、受信機のLEDインジケータが速く点滅します。

c.

その後、コントローラーの電源を切った状態で、HOMEボタンを5秒間押し続けてコントローラーをオンにします。この時、コントローラーの

インジケータライトが急速に点滅します。インジケータライトが変わるとき安定して、コントローラーが短時間振動し、ペアリングが完了したことを示します。
成功しました

2本のケーブル接続

背面のトグルスイッチをオンにしてください。位置を決めて接続するデータケーブルを通じてコンピュータに接続するコントローラー。

モバイルフォンに接続する方法は？

① 初めての接続

トグルを配置してコントローラーの背面にあるスイッチをオンにします。

コントローラーの「ホーム」ボタンを5秒間押し続けて、電話をオンにします。この時、コントローラーのインジケータライトが速く点滅します。

デバイスのwirelessをオンにして、「Xbox Wireless」を検索してください。

コントローラーを選択してペアリングを行います。インジケータライトが安定したら、コントローラーが短く振動し、ペアリングが正しく行われたことを示します。

② 二度目のつながり

コントローラーの背面にあるトグルスイッチを所定の位置に移動させて、押ししてください。

その「家」ボタンを短く押して、電源を入れます。あなたはできる
デバイスに再接続してください。

スイッチに接続するにはどうすればいいですか？

① 初めての接続

コントローラーの背面にあるトグルスイッチを所定の位置に置いてください。"  "

スイッチをオンにするには、位置を調整し、STARTボタンを5秒間押し続けます。この時、コントローラーのインジケータライトが速く点滅します。次に、スイッチを起動し、[コントローラー]をクリックして[順序変更または接続モード]に入ります。



インジケータライトが点灯し、コントローラーが短く振動すると、ペアリングが正しく行われたことを示します。



② 二度目のつながり

コントローラーの背面にあるトグルスイッチを指定の位置に置いてください。"  "

位置を確認し、デバイスをオンにするためにSTARTボタンを短く押すと、ホストスイッチに再接続できます。



モード変更方法

コントローラーが受信モードとwirelessモードのとき、X入力モード（LED1とLED2が点灯）とD入力モード（LED2とLED3が点灯）を切り替えるには、BACKボタンとSTARTボタンを5秒間押し続けてください。変更が正しく行われると、コントローラーが短く振動します。



ターボ設定

マニュアルターボ	T + Aを押すと初めて	Aボタンを押し続けると、連続的に発動します。 Aボタンについて
自動ターボ	T + Aを押すと2回目	自動連射を行うには、Aボタンを一度押してください。
キャンセルターボ	T + Aを押すと3回目	TURBO機能を無効にしてください。
Cボタンを押しながら左のジョイスティックを上を押すと、バースト発射の速度が上がります。 ボタン + 押す 左のジョイスティックを下に動かすと連射の速度が落ちます。 注2  ギアポジションCボタンとファンクションボタンを使って、バーストファイア機能を設定します。 すべてのボタン		

RGBライト調整

・プレスCボタン + プッシュダウンスティック 光を調整するためのジョイスティック輝度。

Cボタンを押しながら、右のジョイスティックを下に押して光の色を調整します。
Cボタンを押しながら、左のジョイスティックを2回下に押してライトを調整します。
呼吸と常時オンの間のモード。

振動調整

Cを押しながら右のジョイスティックを上を押すと、振動の強さが増します。
Cを押しながら右のジョイスティックを下に押すと、振動の強さを弱めることができます。
(0% 30% 50% 70% 100%).

ジョイスティックとトリガーの調整

- Cボタンとスタートボタンを5秒間押し続けてください。

装飾用のライトが素早く赤く点滅し、キャリブレーションモードに入ります。

次に、左と右のジョイスティックをそれぞれ三回回し、左と右のトリガーを三回ずつ押し、バックボタンを押してキャリブレーションを終了します。

プログラミング 設定

CボタンとM1ボタンを5秒間押し続けて、プログラミングモードに入ります。

プログラムしたいボタンを押してください。例えば、AボタンやABボタンなどです。

CボタンとM1ボタンを再度押してプログラミング操作を終了し、成功したことを示します。

ジャイロスコープマッピング 設定

- CとBACKを押し続けながら、左のジョイスティックを下に押してマッピングします。

左のジョイスティックはジャイロスコープの機能を持っています。

- Cを押し続けてください戻る + プッシュダウスのジョイスティックを設定する

右のジョイスティックはジャイロスコープの機能を持っています。

Cボタンを5秒間押し続けると、すべてがキャンセルされます。
プログラミング、バーストファイア、ライト、ジャイロスコープマッピングの設定

力 オフ

電源を切るには、HOMEボタンを5秒間押し続けてください。10分間操作がない場合、コントローラーは自動的に電源が切れます。



低い バッテリーリマインダー

- コントローラーが接続されると、ゆっくりと点滅するインジケータライトが点灯します。電圧が低下しています。時間内に充電してください。

製品仕様

製品モデル	X20	スタンバイ電流	100uA
動作電流	60mA	入力電圧	5V
バッテリー仕様	1000mAh	充電時間	2～3時間

パッケージ内容

ワイヤレスゲームコントローラー1個、ワイヤレスレシーバー1個

1本のTYPE-Cデータケーブル

1本のTYPE-C充電ケーブル

1 x 製品マニュアル

Xの安全性 情報

デバイスを使用する前に、以下の注意事項をよく読み、従ってください。これにより、デバイスの性能を最適化し、危険や違法な状況を避けることができます。

このデバイスは0°Cから35°Cの温度範囲内で使用し、保管してください。

デバイスとそのアクセサリは-10°Cから40°Cの範囲内で使用してください。極端な温度はデバイスの故障を引き起こす可能性があります。

この装置とその付属品には小さな部品が含まれている可能性があります。これらを遠ざけてください。子供が誤って傷ついたり窒息したりしないように、手の届かない場所に置いてください。

デバイスやそのアクセサリを雨や湿気にさらさないようにしてください。

火災や電気ショックの危険性。

デバイスとそのバッテリーは、火や高温から遠ざけてください。

直射日光。

電池を火に投げ入れないでください；分解したり、落としたり、潰したり、改造したりしないでください。



バッテリーには異物を挿入しないでください。バッテリーを水や他の液体に浸さないでください。また、漏れ、過熱、火災、爆発を防ぐために、バッテリーに外部からの衝撃や圧力をかけないようにしてください。

6. 自分でバッテリーを交換しないでください。損傷を防ぐためです。

過熱、火災、または人身傷害。

デバイス、バッテリー、その他のアクセサリは適切に処分してください。によると地域の規制。適切でない行為バッテリーの廃棄は爆発を引き起こす可能性があります。

Diagram

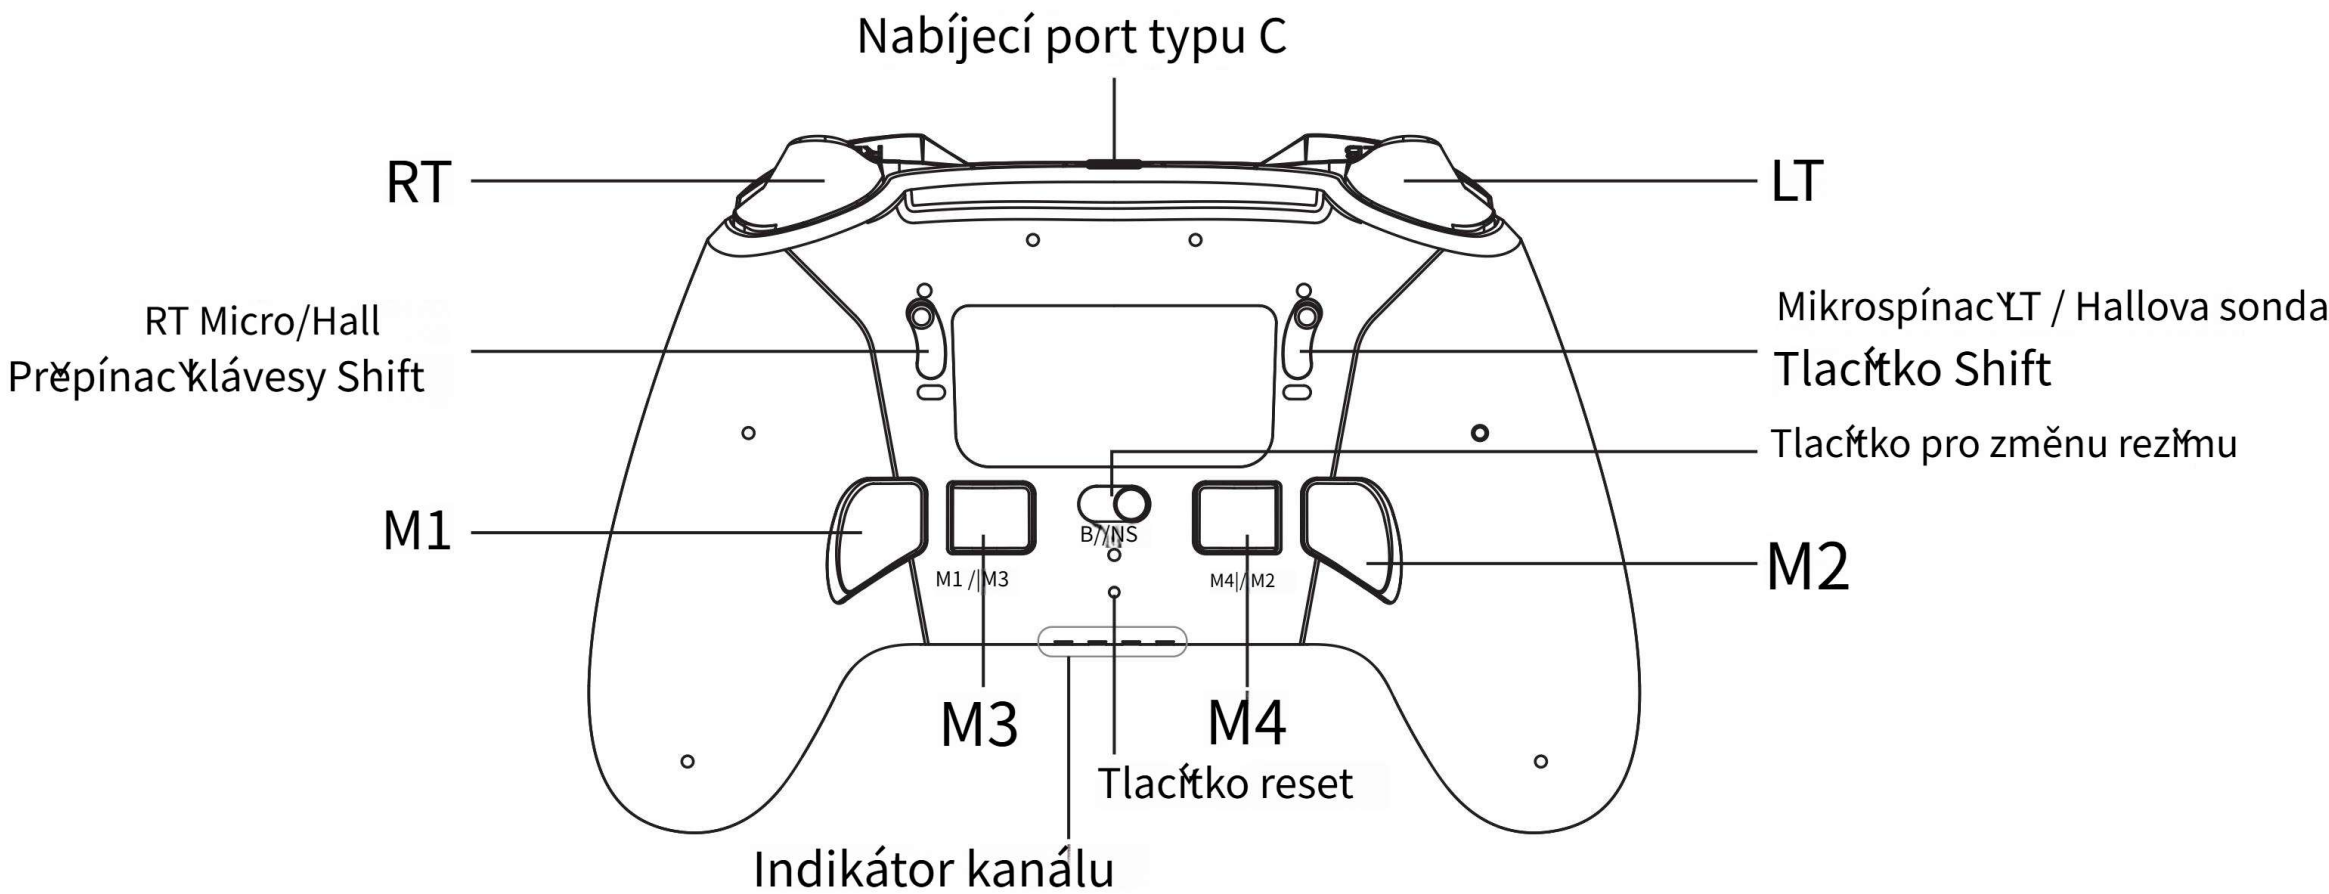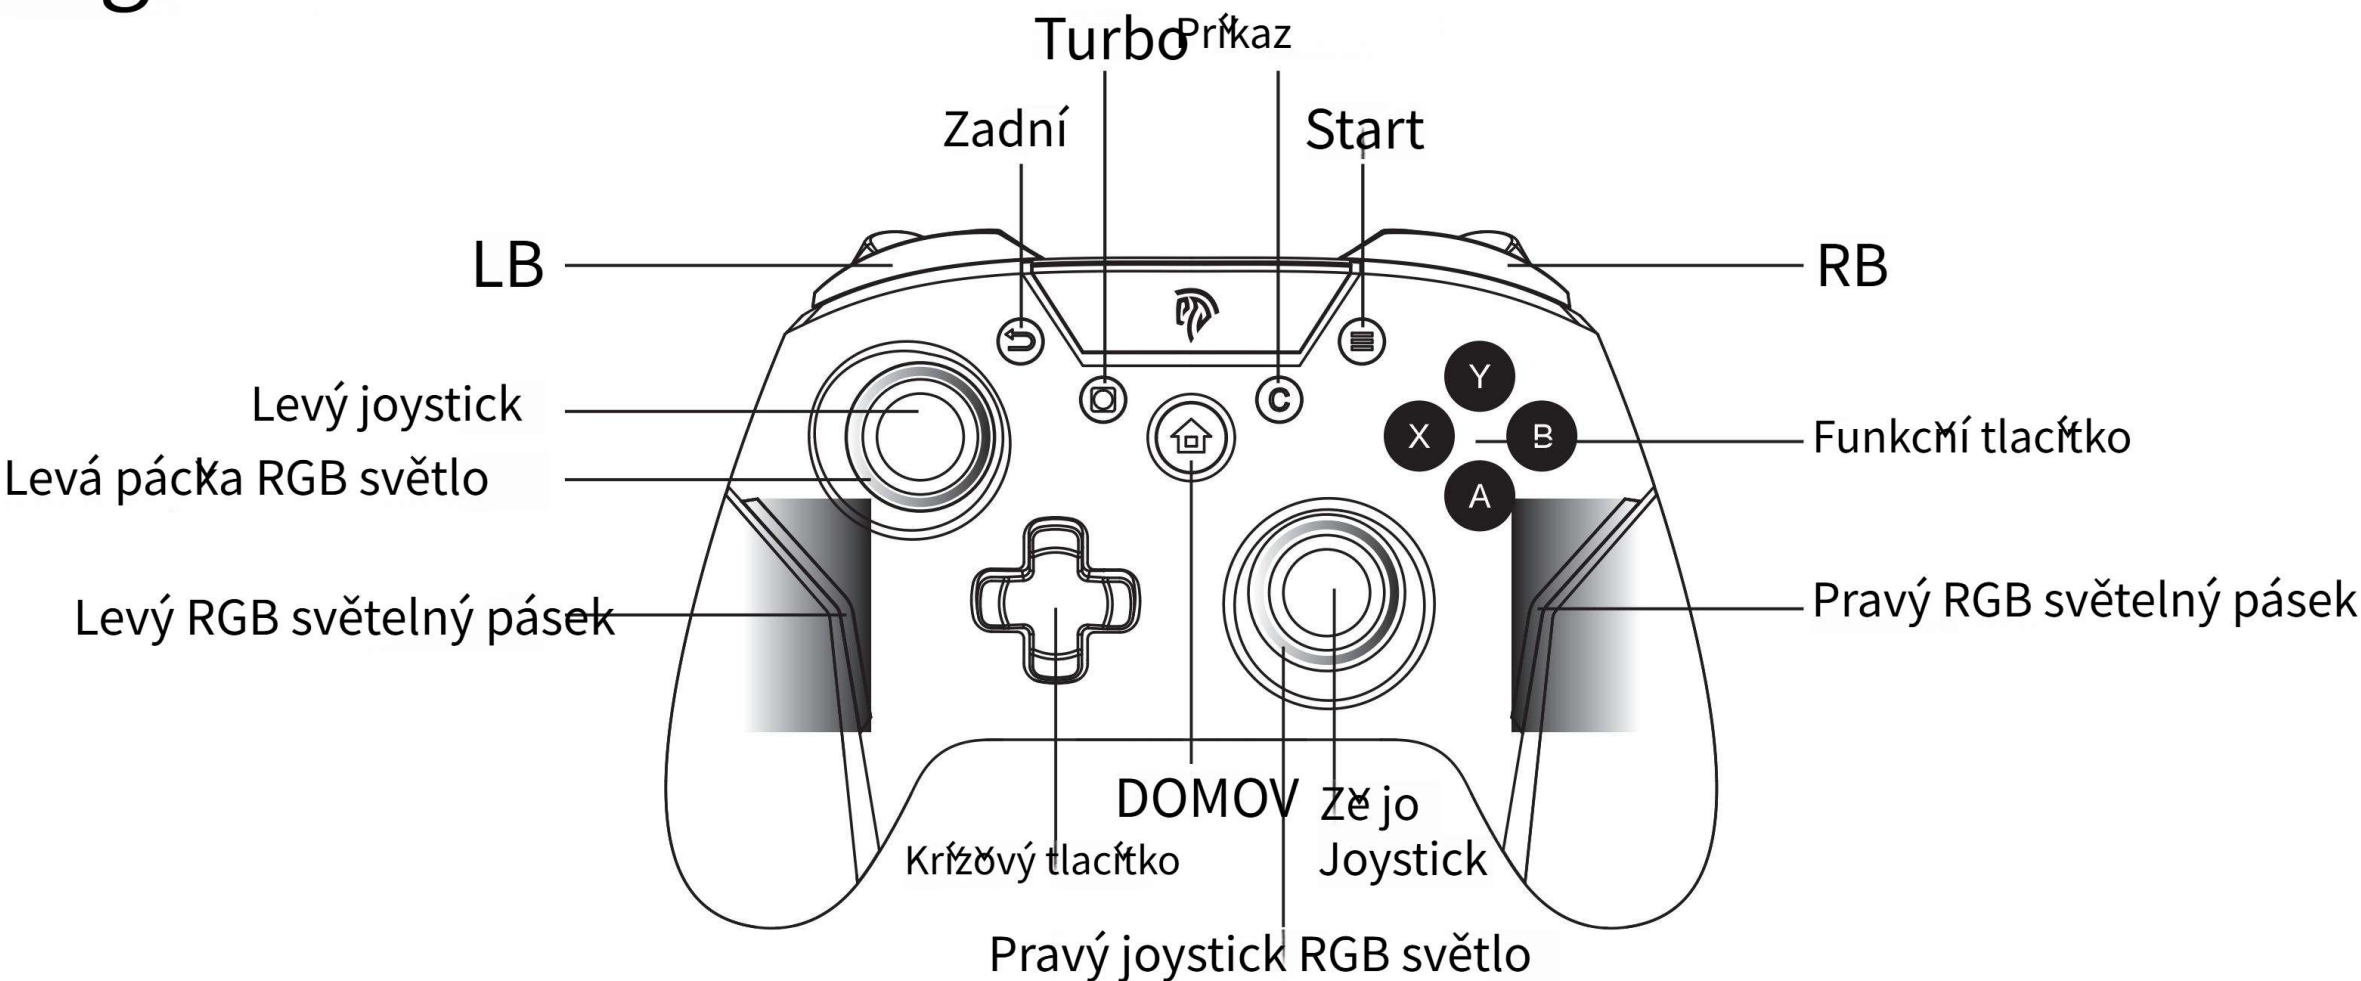

Popis výrobku

Herní ovladac X20: Podporuje režimy připojení 2.4G, wireless a Switch.

Kompatibilní zařízení: PC, Switch, Android/iOS (MFI hry verze 13.0 a vyšší).

Připojení

I. Jak se připojit k počítači?

Připojení přijímače

Připojte přijímač k USB portu počítače a

přepněte přepínač na zadní straně do polohy  krátce stiskněte tlačítko Start tlačítko pro zapnutí ovladače. V tuto chvíli je ovladac

Kontrolka pomalu bliká. Když kontrolka svítí nepřetržitě, ovladac krátce zavibruje, čímž signalizuje, že bylo spojení úspěšně navázáno.

Poznámka: Pokud nelze ovladac správně spárovat s Příjemce, je vyžadováno nucené spárování.

Operační metoda:

a. Připojte přijímač k USB portu počítače.

b. Stručně stiskněte tlačítko přijímače, LED indikátor přijímače bude rychle blikat.

c. Poté, s vypnutým ovladačem, stiskněte a podržte tlačítko DOMŮ po dobu 5 sekund, abyste zapnuli ovladac. V tomto okamžiku ovladac

Kontrolka bude blikat rychle. Když kontrolka začne
 Pochkejte, ovladač krátce zavibruje, čímž
 signalizuje, že párování bylo dokončeno.

2 kabelové připojení

Přepněte přepínač na zadní straně do polohy " " umístěte a propojte
 ovládací prvek k počítači přes datový kabel

2. Jak se připojit k mobilnímu telefonu?

① První připojení

a. Umístěte přepínač na zadní straně ovladače do
 Umístěte a stiskněte a podržte tlačítko "DOMŮ" na
 ovladači po dobu 5 sekund, abyste zapnuli telefon.

V tomto okamžiku kontrolka ovladače rychle bliká.

b. Zapněte wireless na zařízení a vyhledejte "Xbox Wireless

Stiskněte tlačítko "Ovladač" a klikněte pro párování. Jakmile
 kontrolka přestane blikat a bude svítit nepřetržitě, krátké
 vibrace ovladače signalizují, že párování proběhlo správně.

② Druhé spojení

Přepněte přepínač na zadní straně

ovladače do polohy " " a stiskněte tlačítko krátce, abyste ho zapnuli, a

Připojte se znovu k zařízení.



můžete

3. Jak se mohu připojit k Switchi?

① První připojení

- a. Umístěte přepínač na zadní straně ovladače do " NS "
- a. Umístění, stiskněte a podržte tlačítko START po dobu 5 sekund, abyste zapnuli Switch; v tomto okamžiku kontrolní světlo ovladače rychle bliká. b. Zapněte Switch, klikněte na [Ovladač] a [Změnit pořadí nebo režim připojení], abyste vstoupili do režimu párování. c. Když kontrolka svítí nepřetržitě a ovladač krátce zavibruje, znamená to, že párování proběhlo správně.

② Druhé spojení

- Prěpněte přepínač na zadní straně ovladače do " NS "
- Umístěte, krátce stiskněte tlačítko START pro zapnutí zařízení a můžete se znovu připojit k hostitelskému spínači.

Metoda změny režimu

Když je ovladač v režimu přijímače a wireless, podržte tlačítka ZPĚT + START po dobu 5 sekund, abyste přepnuli mezi režimem X-input (svítí LED1 a LED2) a režimem D-input (svítí LED2 a LED3). Pokud je změna provedena správně, ovladač krátce zavibruje.

Nastavení TURBO

Manuál TURBO	Stiskněte T + A pro Poprvé	Stiskněte a podržte tlačítko A pro nepřetržité spouštění tlačítka A
Automatický TURBO	Stiskněte T + A pro podruhé	Stiskněte tlačítko A jednou pro automatické nepřetržité stržení.
zrušení TURBO	Stiskněte T + A pro potřetí	Zrušte funkci TURBO.
[Poznámka 11 Tlačítko C + tlacění nahoru na levém joysticku zvýší rychlost dávky; C knoflík + pushingStisknutí dolů na levém joysticku sníží rychlost dávky Poznámka 2 NS poloha převodovky C tlačítko + funkční tlačítko, nastavte funkci dávkového ohně. všechna tlačítka		

Nastavení RGB osvětlení

- lis Tlačítko C+ tlačť dolů levá Použijte joystick k úpravě světla
jas.
Stiskněte tlačítko C + zatlačť dolů pravou páčkou, abyste upravili barvu světla.
Stiskněte tlačítko C + dvakrát stiskněte dolů levý joystick, abyste upravili světlo
rezím, mezi dýcháním a trvalým zapnutím

Nastavení vibrací

Stiskněte C + posuňte pravý joystick nahoru pro zvýšení síly vibrací;
Stiskněte C + stiskněte pravý joystick dolů, abyste snížili sílu vibrací
(0% 30% 50% 70% 100%).

Kalibrace joysticku a spouště

- Stiskněte a podržte tlačítko C a tlačítko Start po dobu 5 sekund; Dekorativní světlo bude rychle blikat červeně, čímž se zařízení přepne do režimu kalibrace. Poté otočte levou a pravou páčku třikrát každou, stiskněte levý a pravý spouštěč třikrát každý a stiskněte tlačítko Zpět pro ukončení a dokončení kalibrace.

Programování Nastavení

1. Stiskněte a podržte tlačítko C + tlačítko M1 po dobu 5 sekund, abyste vstoupili do programovacího režimu.
2. Stiskněte tlačítko, které chcete naprogramovat, například tlačítko A nebo tlačítko AB.
3. Stiskněte tlačítko C + tlačítko M1 znovu, abyste ukončili programovací operaci a signalizovali úspěšné naprogramování.

Mapování gyroskopu i Nastavení

- Stiskněte a podržte C + BACK + stiskněte dolů levý joystick, abyste namapovali levý joystick jako funkce gyroskopu
- Stiskněte a podržte G+ ZADNÍ + tlačítko dolů pravý joystick pro mapování pravá páčka jako funkce gyroskopu

Poznámka Stiskněte a podržte tlačítko C po dobu pěti sekund, abyste zrušili všechna programování, dávka ohně, světlo a nastavení mapování gyroskopu

Napájení Vypnuto

Vypnutí: Stiskněte a podržte tlačítko DOMŮ po dobu 5 sekund pro vypnutí nebo se ovladač automaticky vypne po 10 minutách nečinnosti.

Nízký baterie Připomínka

- Když je ovladač připojen, pomalu bliká kontrolka Indikuje nízké napětí; prosím, nabijte ho včas.

Specifikace produktu

Model produktu	X20	Pohotovostní proud	100uA
Provozní proud	60 mA	Vstupní napětí	5V
Specifikace baterie	1000 mAh	Doba nabíjení	2-3 hodiny

obsah balení

1 x Bezdrátový herní ovladač

1 x Bezdrátový přijímač

1 x datový kabel TYPE-C

1 x Produktový manuál

X Bezpečnost Informace

Před použitím a provozem zařízení si prosím přečtěte a dodržujte níže uvedená bezpečnostní opatření, abyste zajistili optimální výkon zařízení a předešli nebezpečím nebo nezákonným situacím.

1. Používejte zařízení v teplotním rozsahu 0 °C až 35 °C a skladujte ho. Zařízení a jeho příslušenství v rozmezí -10 °C až 40 °C. Extrémní teploty mohou způsobit poruchu zařízení.

2. Zařízení a jeho příslušenství mohou obsahovat malé části. Udržujte je mimo dosah dohled nad dětmi, aby se předešlo náhodnému poškození nebo nebezpečným předmětům k udusění.

3. Vyhněte se vystavení zařízení a jeho příslušenství dešti nebo vlhkosti, abyste zabránili nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem.



4. Zařízení a baterie uchovávejte mimo dosah ohně, vysokých teplot a přímé sluneční světlo.

5. Nevyhazujte baterie do ohně; nerozebírejte, neupouštějte, nerozbíjte ani neupravujte. Baterie; zamezte vkládání cizích předmětů. Nevkládejte baterie do vody ani jiných kapalin; vyhněte se vnějším nárazům a tlaku na baterie, abyste zabránili úniku, přehřátí, požáru nebo výbuchu.

6. Nevyměňujte baterie sami, abyste předešli poškození, které by mohlo vést k přehřátí, požáru nebo zranění osob

7. Zlikvidujte zařízení, baterie a další příslušenství řádně podle místní předpisy. Nesprávné likvidace baterie může vést k výbuchu.

Diagram

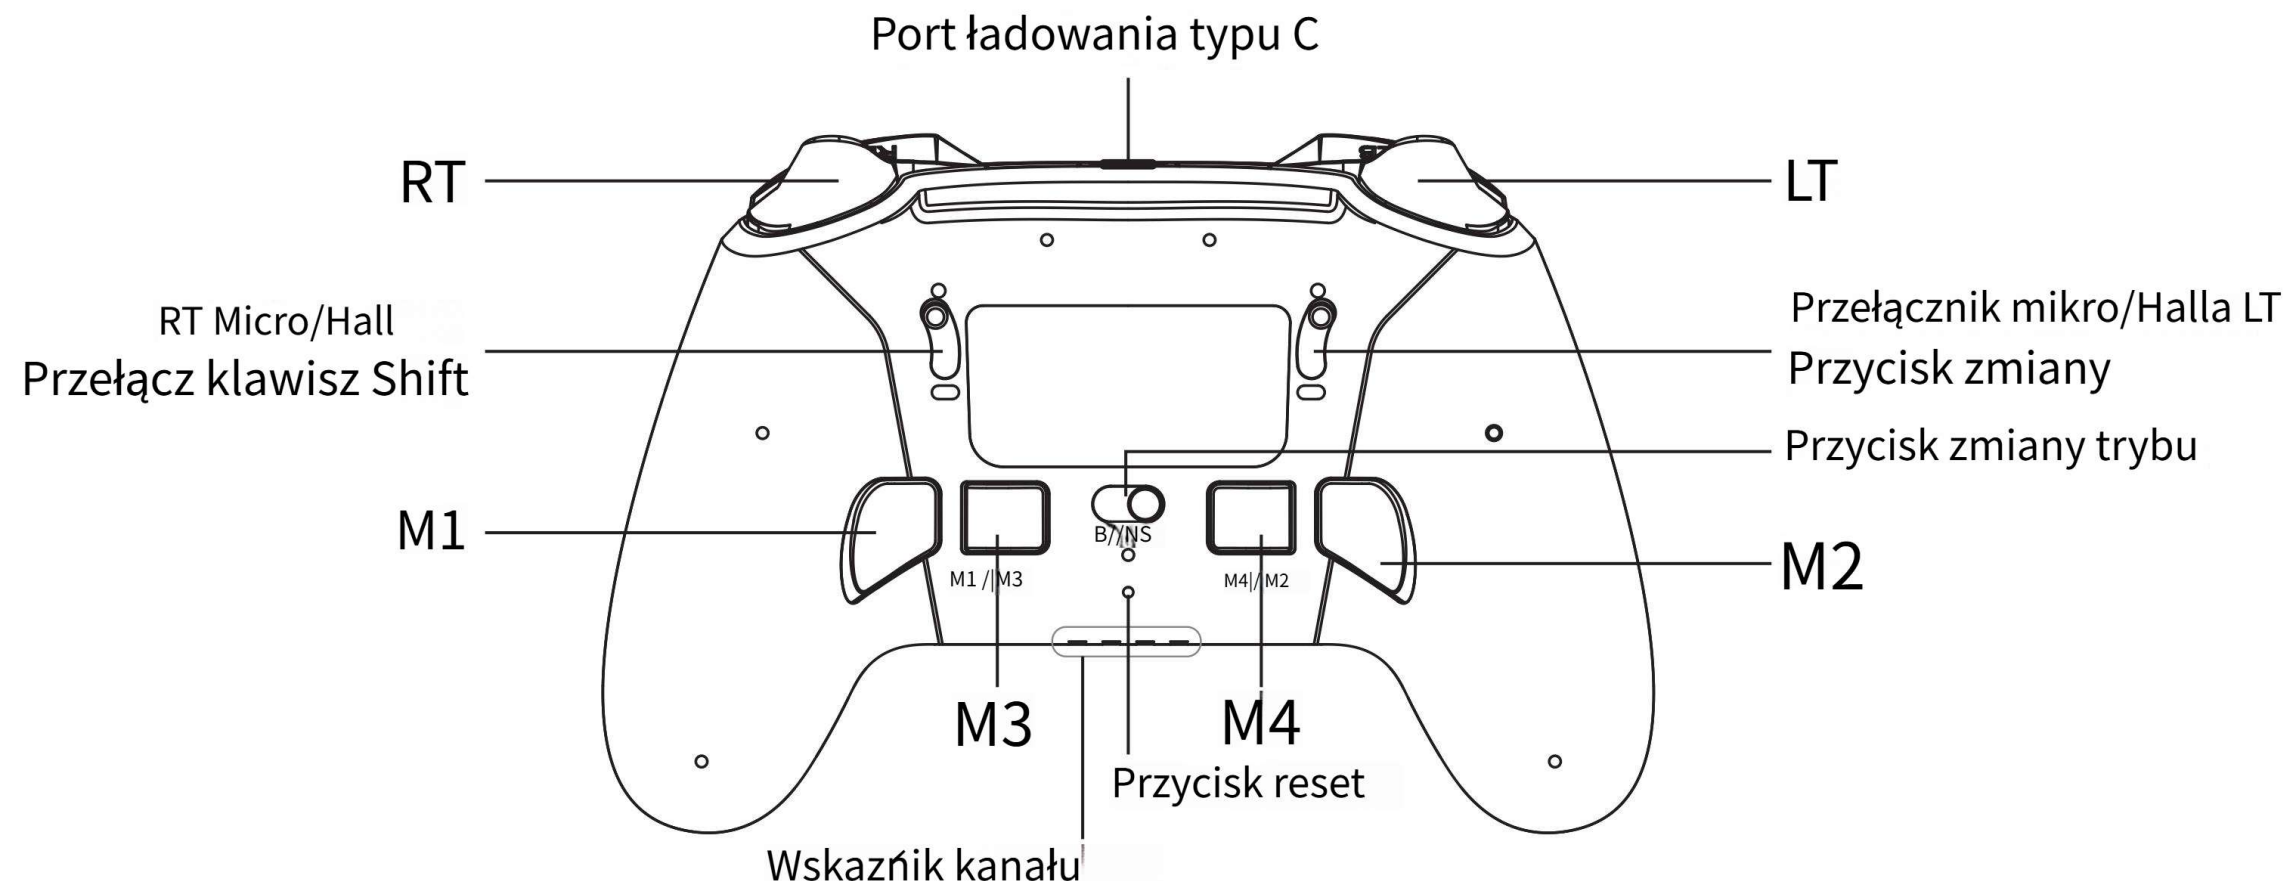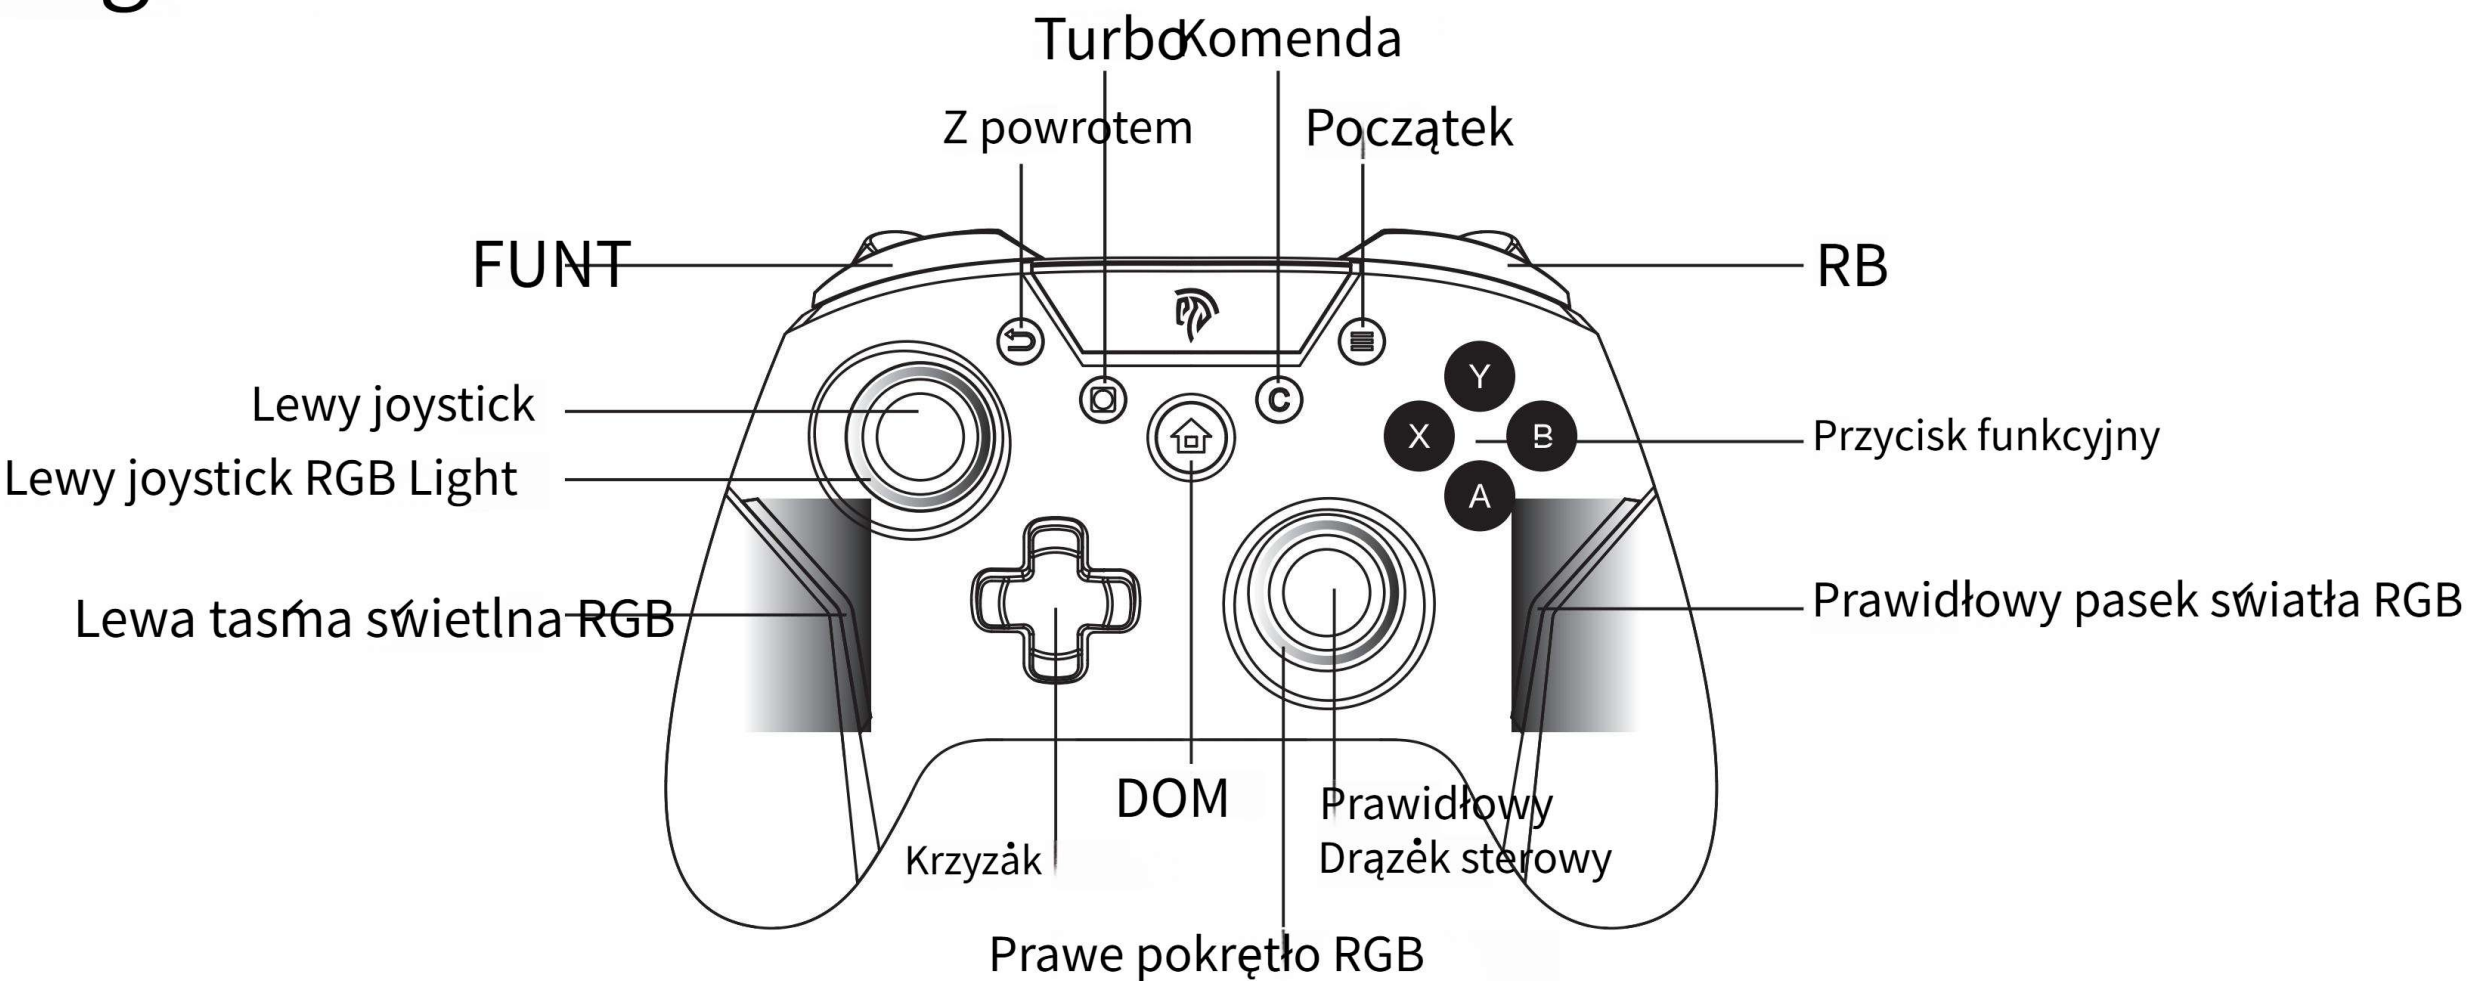

Opis produktu

Kontroler Gry X20: Obsługuje połączenia 2.4G, wireless i Switch.

Kompatybilne urządzenia: PC, Switch, Android/iOS (gra MFI w wersji 13.0 lub nowszej).

Operacja połączenia

I. Jak połączyć się z komputerem?

Podłączenie odbiornika

Podłącz odbiornik do portu USB komputera, przełącz przełącznik na tylnej stronie do pozycji i krótko naciśnij Start przycisk do włączenia kontrolera. W tej chwili kontroler Lampka kontrolna miga powoli. Gdy lampka kontrolna świeci się ciągle, kontroler wibruje krótko, sygnalizując, że połączenie zostało nawiązane pomyślnie.

Uwaga Gdy kontroler nie może zostać poprawnie sparowany z odbiorcą, wymagane jest parowanie wymuszone

Metoda operacji:

- a. Podłącz odbiornik do portu USB komputera.
- b. Krótkie naciśnięcie przycisku odbiornika spowoduje szybkie miganie diody LED odbiornika.
- c. Następnie, z wyłączonym kontrolerem, naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 5 sekund, aby włączyć kontroler. W tym momencie kontroler

lampka kontrolna będzie szybko migać. Gdy lampka kontrolna stanie się
Spokojnie, kontroler krótko zawibruje,
sygnalizując zakończenie parowania

2 Połączenie kablowe

Przełącz przełącznik na tylnej stronie do "  " pozycja i połącz kontroler do komputera za pomocą kabla danych

2. Jak połączyć się z telefonem komórkowym?

① Pierwsze połączenie

a. Umieść przełącznik z tyłu kontrolera na "  "
Umieść i przytrzymaj przycisk "HOME" na kontrolerze przez 5 sekund, aby włączyć telefon. W tym momencie dioda kontrolna kontrolera szybko miga.
b. Włącz wireless na urządzeniu, wyszukaj "Xbox Wireless"
Naciśnij przycisk "Kontroler" i kliknij, aby sparować. Gdy kontrolka zacznie świecić się ciągle, krótkotrwałe wibracje kontrolera oznaczają, że parowanie zostało wykonane prawidłowo.

② Połączenie po raz drugi

Przesuń przełącznik na tylnej części kontrolera w pozycję "  " i naciśnij krótko przycisk, aby go włączyć, i możesz połączyć się ponownie z urządzeniem.

3. Jak połączyć się z Switchem?

① Pierwsze połączenie

- a. Umieść przełącznik na tylnej części kontrolera w położeniu "  "
- a. Aby włączyć Switcha, umieść go w pozycji pionowej, naciśnij i przytrzymaj przycisk START przez 5 sekund; w tym momencie kontroler szybko miga. b. Włącz Switcha, kliknij [Kontrolery] i [Zmień kolejność lub tryb podłączenia], aby przejść w tryb parowania. c. Gdy lampka kontrolna świeci się ciągle, a kontroler krótko wibruje, oznacza to, że parowanie zostało przeprowadzone prawidłowo.

② Połączenie po raz drugi

Umieść przełącznik na tylnej części kontrolera w pozycji "  "

Pozycja, krótko naciśnij przycisk START, aby włączyć urządzenie, a następnie możesz ponownie połączyć się z hostem Switch.

Metoda zmiany trybu

Gdy kontroler jest w trybie odbiornika i trybie wireless, przytrzymaj przyciski WSTECZ+START przez 5 sekund, aby przełączać się między trybem X-input (diody LED1 i LED2 świecą) a trybem D-input (diody LED2 i LED3 świecą). Jeśli zmiana zostanie wykonana poprawnie, kontroler krótko zawibruje.

Ustawienie TURBO

podręcznik TURBO	Nacisnij T + A, aby pierwszy raz	Przytrzymaj przycisk A, aby uruchomić ciągłe wyzwala
Automatyczny TURBO	Nacisnij T + A, aby drugi raz	Nacisnij przycisk A raz, aby włączyć automatyczne ciągłe strzelanie.
Anuluj TURBO	Nacisnij T + A, aby trzeci raz	Anuluj funkcję TURBO.
[Uwaga 11 Przycisk C + przesuwanie lewego joysticka do góry zwiększa szybkość ognia serii; C przycisk + pushing Naciskanie w dół na lewym joysticku zmniejsza ognia seryjnego Uwaga 2  Pozycja biegów C + przycisk funkcji, ustaw funkcję ognia seriami. wszystkie przyciski		

Regulacja światła RGB

- Naciśnij przycisk C+ docisnij lewo Użyj joysticka, aby dostosować światło jasność.

Naciśnij przycisk C + przesun prawy joystick w dół, aby dostosować kolor światła.

Nacisnij przycisk C + dwukrotnie wcisnij lewy joystick w dół, aby dostosować światło tryb, pomiędzy oddychaniem a ciągłym włączaniem.

Regulacja wibracji

Nacisnij C + przesun prawy joystick do góry, aby zwiększyć siłę wibracji;
Nacisnij C + przesun prawy joystick w dół, aby zmniejszyć siłę wibracji
(0% 30% 50% 70% 100%).

Kalibracja joysticka i spustu

- Nacisnij i przytrzymaj przycisk C i przycisk Start przez 5 sekund; the Dekoracyjne światło będzie szybko migać na czerwono, wchodząc w tryb kalibracji. Następnie obróć lewy i prawy joystick trzy razy każdy, nacisnij lewy i prawy spust trzy razy każdy i nacisnij przycisk Wstecz, aby wyjść i zakończyć kalibrację.

Programowanie Ustawienia

1. Nacisnij i przytrzymaj przycisk C + przycisk M1 przez 5 sekund, aby przejść w tryb programowania.
2. Nacisnij przycisk, który chcesz zaprogramować, np. przycisk A lub przycisk AB.
3. Nacisnij ponownie przycisk C + przycisk M1, aby zakończyć programowanie, co oznacza pomyslnie zaprogramowanie.

Mapowanie żyroskopu i Ustawienia

- Nacisnij i przytrzymaj C + BACK + przesun lewy drążek w dół, aby przypisać lewy joystick jako funkcja żyroskopu
- Nacisnij i przytrzymaj  Z POWROTEM + docisnij  prawy joystick do mapowania prawy joystick jako funkcja żyroskopu

Uwaga Nacisnij i przytrzymaj przycisk C przez pięć sekund, aby anulować wszystko programowanie, ogień seriami, światło i ustawienia mapowania żyroskopu

Moc Wyłączony

Wyłączanie: Naciśnij i przytrzymaj przycisk HOME przez 5 sekund, aby wyłączyć, lub kontroler wyłączy się automatycznie po 10 minutach bezczynności.

NiskiBateria Przypomnienie

- Gdy kontroler jest podłączony, powoli miga kontrolka wskazuje niskie napięcie; proszę naładować go na czas

Specyfikacja produktu

Model produktu	X20	Prąd czuwania	100uA
Prąd operacyjny	60 mA	Napięcie wejściowe	5V
Specyfikacja baterii	1000 mAh	Czas ładowania	2-3 godziny

Zawartość Paczki

- 1 x Bezprzewodowy Kontroler Gry
- 1 x Bezprzewodowy Odbiornik
- 1 x Kabel danych TYPE-C
- 1 x instrukcja produktu

Bezpieczeństwo X Informacja

Przed użyciem i obsługą urządzenia, zapoznaj się z poniższymi środkami ostrożności, aby zapewnić optymalne działanie urządzenia i uniknąć zagrożeń lub sytuacji niezgodnych z prawem.

1. Używaj urządzenia w zakresie temperatur od 0°C do 35°C i przechowuj je. Urządzenie i jego akcesoria w temperaturze od -10°C do 40°C. Ekstremalne temperatury mogą spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia.
2. Urządzenie i jego akcesoria mogą zawierać małe części. Trzymaj je z dala od osiągalności dzieci w celu zapobiegania przypadkowym uszkodzeniom lub zagrożeniom uduszenia.
3. Unikaj narazania urządzenia i jego akcesoriów na działanie deszczu lub wilgoci, aby zapobiec Ryzyko pożaru lub porażenia prądem.
4. Przechowuj urządzenie i jego baterie z dala od ognia, wysokich temperatur i bezpośrednie światło słoneczne.
5. Nie wrzucaj baterii do ognia; nie rozbieraj, nie upuszczaj, nie miazdź i nie modyfikuj Baterie; unikaj wkładania ciał obcych. Nie zanurzaj baterii w wodzie ani innych płynach; unikaj uderzeń zewnętrznych i nacisku na baterie, aby zapobiec wyciekom, przegrzaniu, pożarowi lub wybuchowi.
6. Nie wymieniaj baterii samodzielnie, aby zapobiec uszkodzeniom, które mogą prowadzić do przegrzanie, pożar lub obrażenia ciała.
7. Usuń urządzenie, baterie i inne akcesoria w sposób prawidłowy według lokalne przepisy. Niewłaściwe używanie baterii może prowadzić do wybuchu.