

CiKKY

3 IN 1 SANDWICH MAKER

INSTRUCTION MANUAL

MODEL: JK-207M



220-240V~,50-60Hz 750W

For you safety and continued enjoyment of this product
Always read the instruction book carefully before using



IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using an electrical appliance, basic safety precautions should be observed.


PLEASE READ AND SAVE ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING THE 3 in 1 SANDWICH MAKER.

1. Close supervision is necessary when any appliance is used near children. The 3 in 1 Sandwich Maker is not intended for use by children.
2. Do not touch hot surfaces. Use handles, knobs or oven mitts.
3. For indoor household use only.
4. Unplug the Sandwich Maker from the outlet when not in use and before cleaning. Allow the Sandwich Maker to cool before putting on or taking off parts, and before cleaning.
5. To protect against electric shock, do not immerse cord, plugs, or Sandwich Maker base in water or any other liquid.
6. Do not operate the Sandwich Maker with a damaged cord or plug, or after the Sandwich Maker malfunctions, or has been damaged in any manner. Return the Sandwich Maker to the nearest authorized service facility for examination, repair or adjustment.
7. Never use accessories which are not recommended by the manufacturer. They could constitute a danger to the user and risk damage to the Sandwich Maker.
8. Never move the Sandwich Maker by pulling the cord. DO NOT let the electrical cord hang over the edge of a table or counter or touch hot surfaces.
9. Place the Sandwich Maker on a flat, level, stable, heat resistant surface when using.
10. Make sure the cord never comes into contact with the hot parts of the Sandwich Maker.
11. Do not place the Sandwich Maker on or near a hot gas or electric burner or in a heated oven.

12. Do not use the Sandwich Maker with a damaged outlet.
13. Make sure hands are dry when plugging in and unplugging the Sandwich Maker.
14. Any examination, repair, or adjustment for the Sandwich Maker should be made by the authorized service agent.
15. Do not use this Sandwich Maker for other than intended use.
16. Take proper precautions to prevent the risk of burns, fire, or other personal or property damage, as the Sandwich Maker generates heat and escaping steam during use.
17. Use only heat resistant wooden or plastic utensils to add or remove food from the Sandwich Maker.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS

 **WARNING!** Read and understand all instructions. Failure to follow all instructions listed below may result in electric shock, fire or serious personal injury. The warnings, cautions, and instructions discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions and situations that may occur. It must be understood by the operator that common sense and caution are a factor which cannot be built into this product, but must be supplied by the operator.

SAVE ALL INSTRUCTIONS!

CAUTION: A short power supply cord is provided to reduce the risk of personal injury resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

ELECTRIC POWER

If electric circuit is overloaded with other appliances, your Sandwich Maker

may not operate properly. The Sandwich Maker should be operated on a separate electrical circuit from other operating appliances.

⚠ SAFETY WARNING


Although your appliance is easy to operate, the warnings below must be followed for your safety:

- 1. Do not place the appliance near a heat source.
- 2. Use the appliance on a stable surface.
- 3. Do not unplug by pulling on the power supply cord.
- 4. The appliance must be unplugged:
 - A. Before any cleaning or maintenance.
 - B. If it appears to be faulty.

**THIS PRODUCT IS INTENDED FOR HOUSEHOLD USE ONLY.
SAVE THESE INSTRUCTIONS**

LIST OF MAIN PARTS

- 1. Safety Latch
- 2. Grill Plates*2
- 3. Lower Plate Release Button
- 4. Upper Plate Release Button
- 5. Power Indicator Light
- 6. Ready Indicator Light
- 7. Carry Handle
- 8. Waffle Baking Plates*2
- 9. Sandwich Plates*2

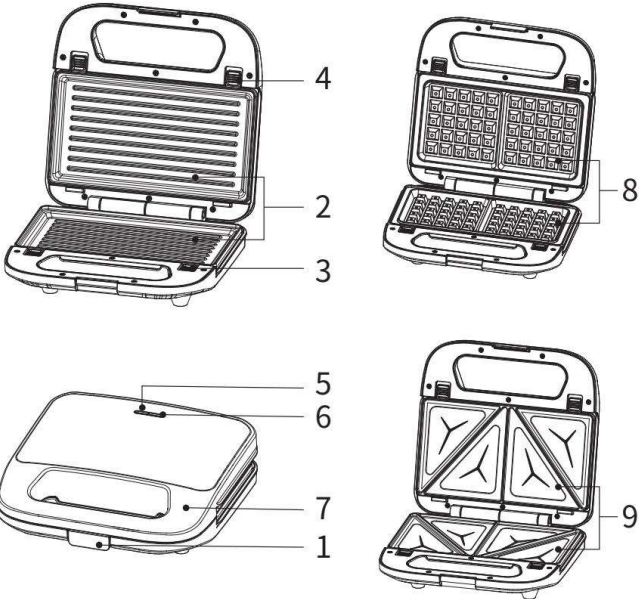

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Model Number	JK-207M
Rating Voltage	220-240V~,50-60Hz
Rated Wattage	750W

BEFORE FIRST USE

1. Open lid and remove the pre-installed plates by pressing the Upper and Lower Plate Release Buttons (3, 4).
2. Wash plates in warm soapy water, rinse, and dry thoroughly before first use.
3. Do NOT immerse base in water or any other liquid.
4. To help maintain the non-stick coating, before using the cooking plates for the first time, lightly coat with vegetable oil on a paper towel or lightly spray with a cooking spray. You may do this periodically throughout the use of this product.

HOW TO USE

1. Select a matching pair of plates to use depending on what you plan to cook.
2. Insert the selected plates securely into the top and bottom of the unit.
3. Each set of plates has 2 tabs on the rear edge of the plate. The tabs fit into the rear of the base unit.
4. Each set of plates has a metal tab in the center of the front edge of the plate. This will snap into the center locking tab on the top and bottom of this unit. Press plates firmly into place to secure the plate into the proper position.
5. Close the lid and plug the power supply cord into a standard 220-240V outlet. Both indicator lights will come on.
6. Always preheat the unit with the lid closed. The green Ready Indicator Light

will turn off when the unit is preheated, approx. 3-5 minutes. PLEASE NOTE: the green Ready Indicator Light will cycle on and off throughout the cooking time to let you know that the unit has reached its maximum temperature. It does NOT indicate when the cooking time is complete.

RECIPE IDEAS

The Sandwich Maker is great for heating up and making easy meals and snacks with a variety of your favorite ingredients.

Use your favorite bread or biscuits and fill them with your favorite cheese, meats, peanut butter, pizza sauce or pie filling for an easy lunch or snack.

Make your favorite pancake recipe (or use your favorite mix) and add crispy bacon, blueberries, chocolate chips or your favorite nuts.

Make a delicious Panini sandwich using focaccia or sliced crusty bread and fill it with mozzarella slices, tomato slices, and a few basil leaves or use sliced roast beef, Dijon mustard, caramelized onions and your favorite cheese.

Check your local library or online for more recipes ideas.

MAINTENANCE

CAUTION:

Always be sure that the Sandwich Maker is unplugged and completely cooled before cleaning or attempting to store the item. **NEVER IMMERSE** the Sandwich Maker base in water or any other liquid.

CLEANING

1. Remove the sandwich, waffle, or grill plates by pressing and sliding the Upper and Lower Plate Release Buttons.
2. Wash the plates in warm soapy water, rinse, and dry thoroughly before storing.
3. Wipe the base with a damp cloth, sponge, or paper towel. Do NOT immerse the base or run water over the base unit. Dry the surfaces with a soft cloth or paper towel before storing.
4. Do not use abrasive cleaners on the plates or the base unit.
5. To remove cooked on food, use a plastic bristle brush or plastic mesh pad.

STORING

Store the Sandwich Maker in a dry location. Do not place any heavy items on top of the Sandwich Maker during storage as this may result in possible damage of the Sandwich Maker.



ENVIRONMENTAL PROTECTION

If the Sandwich Maker should no longer work at all, please make sure that it is disposed of in an environmentally friendly way.

HOUSEHOLD USE ONLY

Manufacturer: Ningbo Aiken Intelligent Technology Co Ltd

Address: No.99 East Weier Road, Chongshou Town, Cixi, Ningbo, China.

Facebook Page: <https://www.facebook.com/cikky.official>

Service: cikkyofficial@gmail.com

Made In China



VISHTEC UK Co.,Ltd
275 ISLINGTON SUITE 1405
NEW NORTH ROAD LONDON
ENGLAND N1 7AA
Email: Vincent.feng@vish-tec.com

CiKKY

MACHINE À SABLES 3 EN 1

MANUEL D'INSTRUCTIONS

MODÈLE : JK-207M



220-240V~,50-60Hz 750W

Pour votre sécurité et votre plaisir continu de ce produit,
lisez toujours attentivement le manuel d'instructions avant de l'utiliser.



SÉCURITÉ IMPORTANTE

INSTRUCTIONS

Lors de l'utilisation d'un appareil électrique, des précautions de sécurité de base doivent être observées.

VEUILLEZ LIRE ET CONSERVER TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT D'UTILISER LE 3 en 1 FABRICANT DE SANDWICH.

1. Une surveillance étroite est nécessaire lorsqu'un appareil est utilisé à proximité d'enfants. Le L'appareil à sandwich 3 en 1 n'est pas destiné à être utilisé par des enfants

2. Ne touchez pas les surfaces chaudes. Utilisez des poignées, des boutons ou des gants de cuisine.

3. Pour usage domestique intérieur uniquement

4. Débranchez l'appareil à sandwich de la prise lorsqu'il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer. Laissez l'appareil à sandwich refroidir avant de mettre ou de retirer des pièces et avant de le nettoyer.

5. Pour vous protéger contre les chocs électriques, n'immergez pas le cordon, les fiches ou le sandwich Base de fabrication dans l'eau ou tout autre liquide.

6. N'utilisez pas l'appareil à sandwich avec un cordon ou une fiche endommagée, ou après un dysfonctionnement de l'appareil ou après avoir été endommagé de quelque manière que ce soit. Renvoyez l'appareil à sandwich au centre de service agréé le plus proche pour

examen, réparation ou réglage.

7. N'utilisez jamais d'accessoires non recommandés par le fabricant. Ils pourraient constituer un danger pour l'utilisateur et risquer d'endommager le Sandwich Maker.

8. Ne déplacez jamais l'appareil à sandwich en tirant sur le cordon. NE laissez PAS le le cordon électrique pendre au bord d' une table ou d' un comptoir ou touche des surfaces chaudes.

9. Placez l'appareil à sandwich sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur lorsque en utilisant.

10. Assurez-vous que le cordon n'entre jamais en contact avec les parties chaudes du Fabricant de sandwich.

11. Ne placez pas l'appareil à sandwich sur ou à proximité d'un brûleur à gaz ou électrique chaud ou dans un four chauffé.

12. N'utilisez pas le Sandwich Maker avec une prise endommagée.
13. Assurez-vous que les mains sont sèches lorsque vous branchez et débranchez l'appareil à sandwich.
14. Tout examen, réparation ou ajustement de l'appareil à sandwich doit être effectué par l'agent de service agréé.
15. N'utilisez pas cette machine à sandwich à un usage autre que celui prévu.
16. Prenez les précautions appropriées pour éviter tout risque de brûlure, d'incendie ou d'autres dommages personnels ou matériels, car l'appareil à sandwich génère de la chaleur et s'échappe. vapeur pendant l'utilisation
17. Utilisez uniquement des ustensiles en bois ou en plastique résistants à la chaleur pour ajouter ou retirer des aliments du fabricant de sandwiches.

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ



AVERTISSEMENT! Lisez et comprenez toutes les instructions. Ne pas suivre tout Les instructions énumérées ci-dessous peuvent entraîner un choc électrique, un incendie ou des blessures graves. Les avertissements, mises en garde et instructions abordés dans ce manuel d'instructions ne peuvent pas couvrir toutes les conditions et situations possibles qui peuvent survenir. L'opérateur doit comprendre que le bon sens et la prudence sont des facteurs qui ne peuvent pas être intégrés à ce produit, mais doivent être fournis par le opérateur.

CONSERVEZ TOUTES LES INSTRUCTIONS !

ATTENTION : Un cordon d'alimentation court est fourni pour réduire le risque de blessure résultant d'un enchevêtrement ou d'un trébuchement sur un cordon plus long.

POUVOIR ÉLECTRIQUE

Si le circuit électrique est surchargé avec d'autres appareils, votre appareil à sandwich

pourrait ne pas fonctionner correctement. L'appareil à sandwich doit être utilisé sur un circuit électrique séparé des autres appareils en fonctionnement

ALERTE DE SÉCURITÉ

Bien que votre appareil soit facile à utiliser, les avertissements ci-dessous doivent être suivis pour votre sécurité :

1. Ne placez pas l'appareil à proximité d'une source de chaleur
2. Utilisez l'appareil sur une surface stable
3. Ne débranchez pas l'appareil en tirant sur le cordon d'alimentation.
4. L'appareil doit être débranché :
 - A. Avant tout nettoyage ou entretien.
 - B. S'il semble défectueux.

CE PRODUIT EST DESTINÉ À UN USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

LISTE DES PIÈCES PRINCIPALES

1. Loquet de sécurité

2. Plaques de gril*2

3. Bouton de déverrouillage de la plaque inférieure

4. Bouton de déverrouillage de la plaque supérieure


5. Voyant d'alimentation

6. Voyant prêt

7. Poignée de transport

8. Plaques de cuisson à gaufres * 2

9. Assiettes à sandwich*2

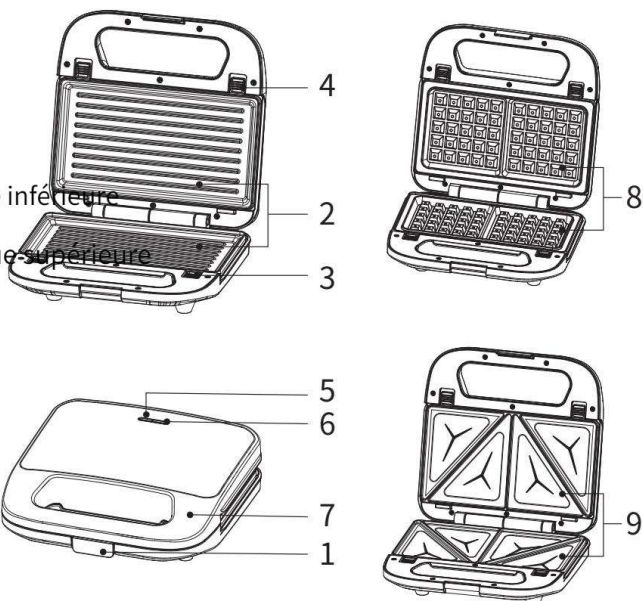

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Numéro de modèle	JK-207M
Tension nominale	220-240V~,50-60Hz
Puissance nominale	750W

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

1. Ouvrez le couvercle et retirez les plaques préinstallées en appuyant sur l'anode supérieure. Boutons de déverrouillage de la plaque inférieure (3, 4).
2. Lavez les assiettes à l'eau tiède savonneuse, rincez et séchez soigneusement avant la première utilisation.
3. Ne plongez PAS la base dans l'eau ou tout autre liquide.
4. Pour aider à maintenir le revêtement antiadhésif, avant d'utiliser les plaques de cuisson pour la première fois, enduisez légèrement d'huile végétale sur une serviette en papier ou vaporisez légèrement d'un enduit à cuisson. Vous pouvez le faire périodiquement tout au long de l'utilisation de ce

produit.

COMMENT UTILISER

1. Sélectionnez une paire d'assiettes assorties à utiliser en fonction de ce que vous prévoyez de cuisiner.
2. Insérez solidement les plaques sélectionnées dans le haut et le bas de l'unité.
3. Chaque jeu de plaques comporte 2 languettes sur le bord arrière de la plaque. Les onglets s'insèrent dans le l'arrière de l'unité de base.
4. Chaque jeu de plaques comporte une languette métallique au centre du bord avant de la plaque. Elle s'enclenche dans la languette de verrouillage centrale située en haut et en bas de cet appareil. Appuyez fermement sur les plaques en place pour maintenir la plaque dans la bonne position.
5. Fermez le couvercle et branchez le cordon d'alimentation dans une prise standard 220-240 V. Les deux voyants s'allumeront.
6. Préchauffez toujours l'appareil avec le couvercle fermé. Le voyant vert Prêt

s'éteindra lorsque l'appareil sera préchauffé, env. 3 à 5 minutes. VEUILLEZ NOTER : le voyant vert Prêt s'allumera et s'éteindra tout au long du temps de cuisson pour vous informer que l'appareil a atteint sa température maximale. Cela fait N'indique PAS quand le temps de cuisson est terminé.

IDÉES DE RECETTES

Le Sandwich Maker est idéal pour réchauffer et préparer des repas et des collations faciles avec une variété de vos ingrédients préférés.

Utilisez votre pain ou vos biscuits préférés et remplissez-les de votre fromage préféré. viandes, beurre de cacahuète, sauce à pizza ou garniture à tarte pour un déjeuner ou une collation facile.

Préparez votre recette de crêpes préférée (ou utilisez votre mélange préféré) et ajoutez du bacon croustillant, des myrtilles, des pépites de chocolat ou vos noix préférées.

Préparez un délicieux sandwich Panini avec de la focaccia ou du pain croustillant tranché et remplissez-le de tranches de mozzarella, de tranches de tomates et de quelques feuilles de basilic ou utilisez du rôti tranché

boeuf, moutarde de Dijon, oignons caramélisés et votre fromage préféré .

Consultez votre bibliothèque locale ou en ligne pour plus d'idées de recettes

ENTRETIEN

PRUDENCE:

Assurez-vous toujours que le Sandwich Maker est débranché et complètement refroidi. avant de nettoyer ou d'essayer de ranger l'article. NE JAMAIS IMMERGER la base du Sandwich Maker dans l' eau ou tout autre liquide.

NETTOYAGE

1. Retirez les plaques à sandwich, à gaufres ou à grill en appuyant et en faisant glisser la partie supérieure.
et boutons de déverrouillage de la plaque inférieure.
2. Lavez les plaques à l'eau tiède savonneuse, rincez et séchez soigneusement avant stockage.
3. Essayez la base avec un chiffon humide, une éponge ou une serviette en papier. Ne PAS immerger la base ni faire couler de l'eau sur l'unité de base. Séchez les surfaces avec un chiffon doux ou serviette en papier avant de le ranger.
4. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs sur les plaques ou l'unité de base.
5. Pour retirer les aliments cuits, utilisez une brosse à poils en plastique ou un tampon en maille plastique.

STOCKAGE

Rangez l'appareil à sandwich dans un endroit sec. Ne placez aucun objet lourd sur dessus de l'appareil à sandwich pendant le stockage, car cela pourrait entraîner dommages au Sandwich Maker.



PROTECTION ENVIRONNEMENTALE

Si l'appareil à sandwich ne fonctionne plus du tout, assurez-vous qu'il est bien éliminés de manière écologique.

USAGE DOMESTIQUE UNIQUEMENT

Fabricant : Ningbo Aiken Intelligent Technology Co Ltd

Adresse : No.99 East Weier Road, ville de Chongshou, Cixi, Ningbo, Chine.

Page Facebook : <https://www.facebook.com/cikky.official>

Service : cikkyofficial@gmail.com

Fabriqué en Chine



ROYAUME-UNI Californie



VISHTEC Royaume-Uni Co., Ltd
275, SUITE ISLINGTON 1405
NOUVELLE ROUTE DU NORD LONDRES
ANGLETERRE N1 7AA
Courriel : Vincent.feng@vish-tec.com