



A

Conecte el dispositivo

Descarga la aplicación

Utilice la función "Escanear" de su teléfono móvil para escanear el código QR, Descargue e instale la aplicación "iCam365"

Conecte la electricidad

Conecte el dispositivo a la fuente de alimentación y espere aproximadamente 1 minuto.

B

Añadir dispositivo

01.iniciar sesión

Bienvenido a iniciar sesión

02.Agregar dispositivo

03.Escanea el código QR del fuselaje

04.Esperando un reconocimiento automático

Dispositivo de identificación

05.Seleccione el WiFi al que conectarse e ingresa la contraseña

Seleccione la red

06.Esperando configurar la red

Configurando la red

09.La adición está completa, el dispositivo se llama

Agregado correctamente

El dispositivo aparecerá en tu página de inicio

cámara inteligente

C

Función descriptiva

La aplicación se actualizará continuamente y la interfaz está sujeta a la aplicación.

Mensaje de alarma

Añadir dispositivo

En vivo y reproducción

Ajustes

Comparte el dispositivo

Más características

Reconocimiento inteligente

Grabación en la nube

Ajustes

Más ajustes

Interruptor de sonido

Pantalla de grabación

Captura de pantalla

Claridad de vídeo

Pantalla completa

Reproducción de tarjeta

Reproducción en la nube

Control de dirección

Interruptor de sonido

Intercomunicador

D

Problema comun

La aplicación se actualizará continuamente y la interfaz está sujeta a la aplicación.

Problemas

Solución

¿Qué debo hacer si el dispositivo no se agrega correctamente?

Verifique si la contraseña de WiFi es correcta y si la red se puede conectar correctamente, luego RESTABLECE la cámara y agréuela nuevamente una vez completada.

¿Cómo descargar vídeos?

Haga clic en el botón "Grabar pantalla" durante la reproducción y haga clic en el botón rojo después de grabar. y el archivo de vídeo se guardará en el teléfono;

¿Qué pasa si el dispositivo de visualización está fuera de línea?

Primero confirme si la fuente de alimentación y la red son normales y si no hay ningún problema antes de apagar la cámara y reiniciarla. Si la conexión aún está desconectada

La tarjeta de memoria está llena, ¿Qué tengo que hacer?

No se requiere procesamiento manual. Cuando la capacidad restante de la tarjeta de memoria es menor o igual a 500 M, la cámara sobrescribirá automáticamente el archivo de vídeo más antiguo.

La tarjeta de memoria muestra que no hay tarjeta de memoria o es anormal.

1. La cámara no admite intercambio en caliente. Al insertar una tarjeta de memoria, es necesario apagarla. Reinicie la cámara.2. La tarjeta de memoria aún no se reconoce después de reiniciar la cámara; reemplázela con una tarjeta nueva y vuelva a probar.3. Si la nueva tarjeta es Aun no se reconoce, es posible que la ranura de la tarjeta esté dañada o que el cable esté defectuoso. Contacta el proveedor para reemplazar el dispositivo.

¿Qué debo hacer si no puedo recibir el mensaje de advertencia?

Confirme si el sistema ha desactivado el permiso de envío de mensajes de iCam365. Si está desactivado, active el permiso de "notificación de mensaje" en la configuración del teléfono. Los mensajes de alarma se enviarán por hasta 7 días.

Información para el usuario


Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital Clase B, de conformidad con la parte 15 de las Reglas de la FCC. Estos límites son diseñados para proporcionar una protección razonable contra daños de interferencia en un instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede recibir energía y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias dañinas a la radio comunicaciones. Sin embargo, hay No hay garantía de que no se produzcan interferencias en un equipo de instalación. Si esto sucede, el usuario puede determinar apagando el equipo para ver si sucesivamente el usuario puede determinar si el equipo es la siguiente medidas:
-Reorientar o reubicar la antena receptora.
--Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
-Conectar el equipo a una toma de corriente de un circuito diferente al que el receptor está conectado.
-Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado en radio/TV para obtener más información. ayuda.
Importante: Cambio o modificaciones no aprobadas expresamente por el fabricante, responsable del cumplimiento podría anular la autoridad del usuario para operar el equipo .



A Schließen Sie das Gerät an



Laden Sie die App herunter
Nutzen Sie die „Scan“-Funktion Ihres Mobiltelefons, um den QR-Code zu scannen, Laden Sie die App „iCam365“ herunter und installieren Sie sie

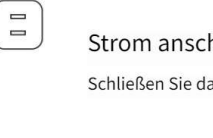


Strom anschließen
Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und warten Sie ca. 1 Minute

B Gerät hinzufügen




01. Einloggen

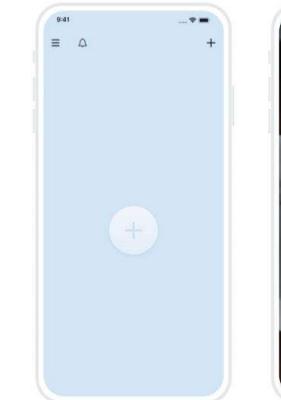

02. Gerät hinzufügen




03. Scannen Sie den QR-Code des Rumpfes

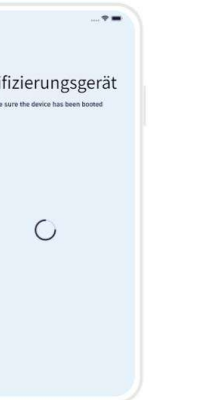


04. Warten auf automatische Erkennung



05. Wählen Sie das WLAN aus, mit dem Sie eine Verbindung herstellen möchten und geben Sie das Passwort ein

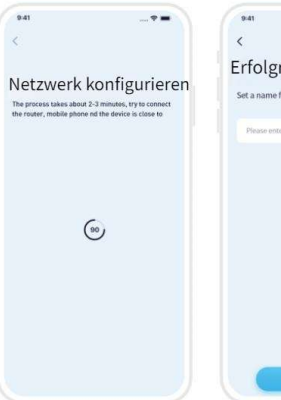

06. Warten auf Konfiguration des Netzwerks

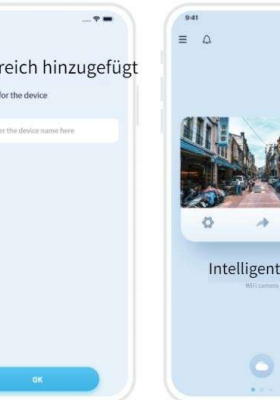

09. Die Ergänzung ist abgeschlossen, das Gerät trägt einen Namen



Das Gerät wird angezeigt auf Ihrer Homepage

C Bedienungsanleitung




Alarmmeldung
Gerät hinzufügen
Live und Playback
Einstellungen
Teilen Sie das Gerät
Mehr Funktionen
Intelligente Erkennung
Cloud-Aufzeichnung



Intelligente Kamera



Einstellungen
Mehr Einstellungen
Tonschalter
Aufnahmebildschirm
Bildschirmfoto
Videoklarheit
Ganzer Bildschirm
Kartenwiedergabe
Cloud-Wiedergabe
Richtungssteuerung
Tonschalter

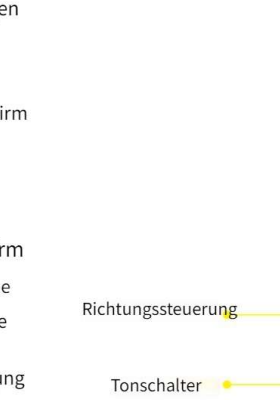


Doppellinse
Objektiv 1
Objektiv 2
Richtungssteuerung
Tonschalter




Doppellinse
Objektiv 1
Objektiv 2
Richtungssteuerung
Tonschalter


D Häufiges Problem

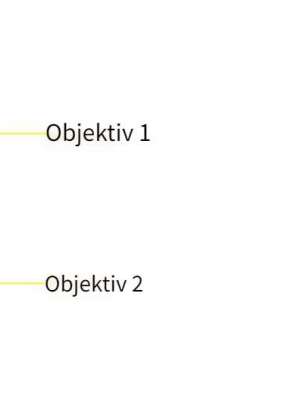


Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

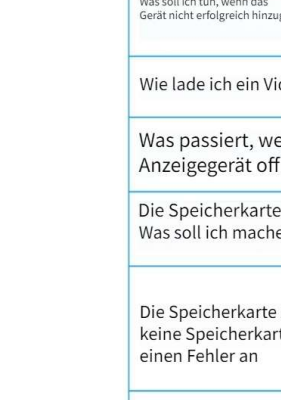


Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

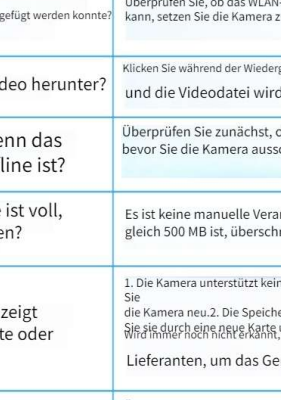


Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

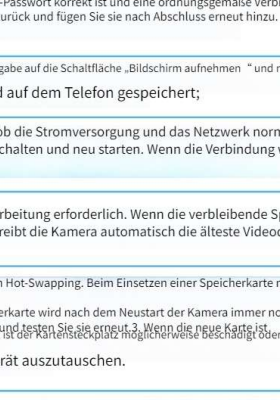

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

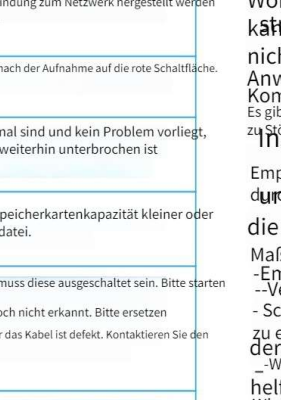

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

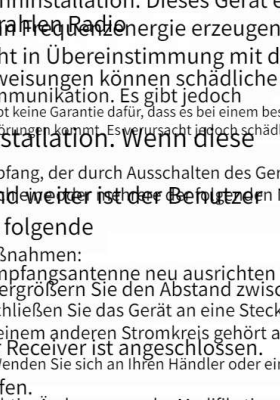

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2



Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2



Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem 1
Problem 2

Häufiges Problem
Problem



A Connectez l'appareil




Téléchargez l'application
Utilisez la fonction « Scan » de votre téléphone mobile pour scanner le QR code, téléchargez et installez l'application "iCam365"



Connecter l'alimentation
Connectez l'appareil à l'alimentation électrique et attendez environ 1 minute

B Ajouter un appareil

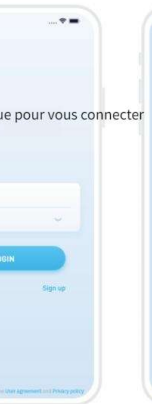


01. connectez-vous




02. Ajouter un appareil




03. Scannez le code QR du fuselage

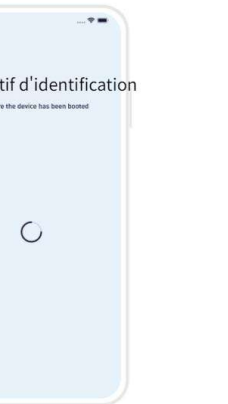

04. En attendant un reconnaissance automatique

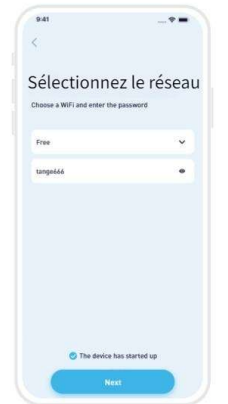


05. Sélectionnez le WiFi auquel vous connecter et entrez le mot de passe

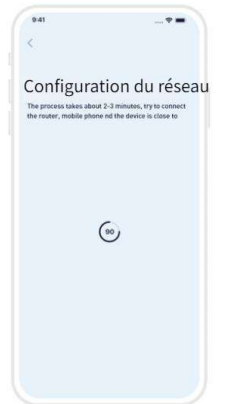

06. En attente de configuration le réseau

















09. L'ajout est terminé, l'appareil est nommé

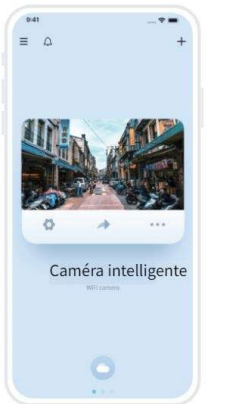

L'appareil apparaîtra sur votre page d'accueil

C Description de la fonction

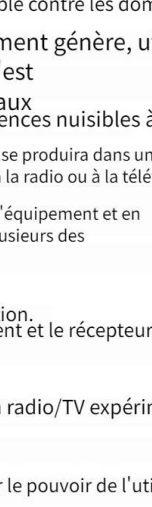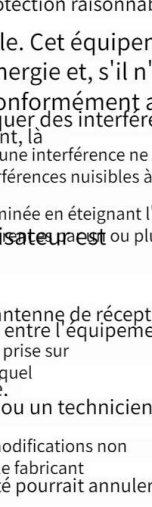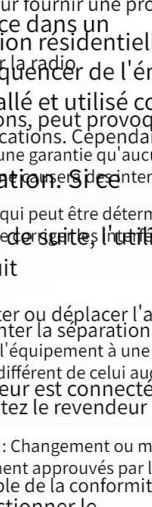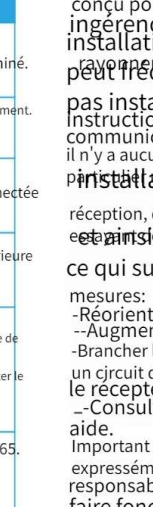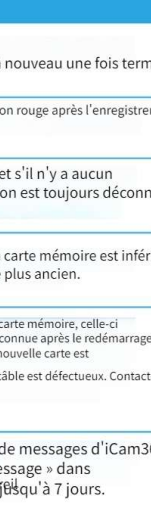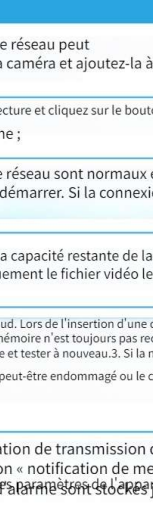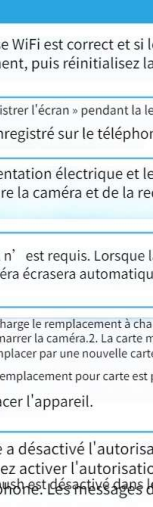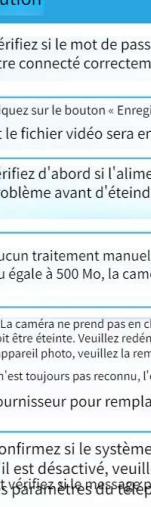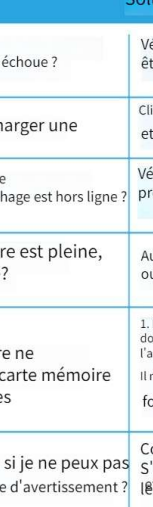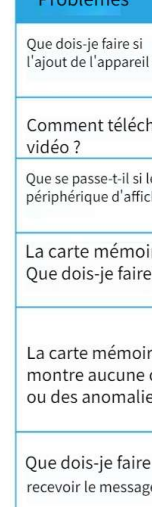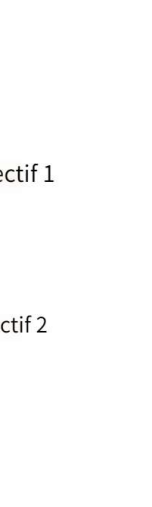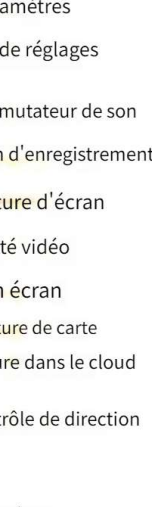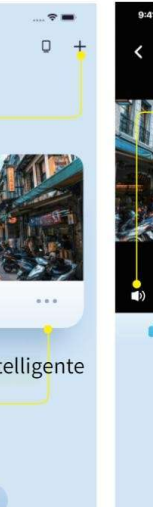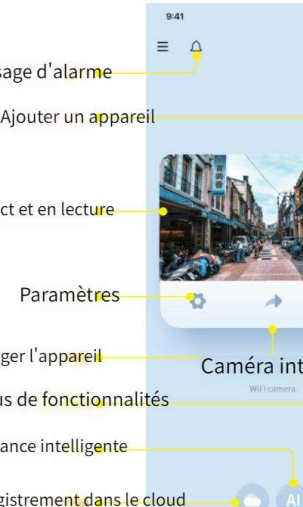

D Problème commun

Problèmes	Solution
Que dois-je faire si l'ajout de l'appareil échoue ?	Vérifiez si le mot de passe WiFi est correct et si le réseau peut être connecté correctement, puis réinitialisez la caméra et ajoutez-la à nouveau une fois terminé.
Comment télécharger une vidéo ?	Cliquez sur le bouton « Enregistrer l'écran » pendant la lecture et cliquez sur le bouton rouge après l'enregistrement, et le fichier vidéo sera enregistré sur le téléphone ;
Que se passe-t-il si le périphérique d'affichage est hors ligne ?	Vérifiez d'abord si l'alimentation électrique et le réseau sont normaux et s'il n'y a aucun problème avant d'éteindre la caméra et de la redémarrer. Si la connexion est toujours déconnectée
La carte mémoire est pleine, Que dois-je faire ?	Aucun traitement manuel n'est requis. Lorsque la capacité restante de la carte mémoire est inférieure ou égale à 500 Mo, la caméra écrasera automatiquement le fichier vidéo le plus ancien.
La carte mémoire ne montre aucune carte mémoire ou des anomalies	1. La caméra ne prend pas en charge le remplacement à chaud. Lors de l'insertion d'une carte mémoire, celle-ci doit être éteinte. Veuillez redémarrer la caméra. 2. La carte mémoire n'est toujours pas reconnue après le redémarrage de l'appareil photo, veuillez la remplacer par une nouvelle carte et tester à nouveau. 3. Si la nouvelle carte est reconnue, l'emplacement pour carte est peut-être endommagé ou le câble est défectueux. Contacter le fournisseur pour remplacer l'appareil.
Que dois-je faire si je ne peux pas recevoir le message d'avertissement ?	Confirmez si le système a désactivé l'autorisation de transmission de messages d'iCam365. S'il est désactivé, veuillez activer l'autorisation « notification de message » dans les paramètres du téléphone. Les messages d'alarme sont stockés jusqu'à 7 jours.

Informations à l'utilisateur

Remarque : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites d'un appareil numérique de classe B, conformément à la partie 15 de les règles FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les dommages d'ingérence dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radio, et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut provoquer des interférences nuisibles à la radio communications. Cependant, la mise en œuvre de l'équipement ne peut garantir l'absence d'interférences nuisibles à la radio ou à la télévision. La réception, qui peut être déterminée en éteignant l'équipement et en éteignant la source, l'utilisateur peut ou plusieurs des mesures:

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise sur un circuit différent de celui auquel le récepteur est connecté.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour aide.

Important : Changement ou modifications non expressément approuvés par le fabricant responsable de la conformité pourrait annuler le pouvoir de l'utilisateur de faire fonctionner le équipement.



A デバイスを接続する




アプリをダウンロードする
携帯電話の「スキャン」機能を使用してQRコードをスキャンし、「iCam365」アプリをダウンロードしてインストールします




電源を接続する
デバイスを電源に接続し、約1分間待ちます

B デバイスを追加

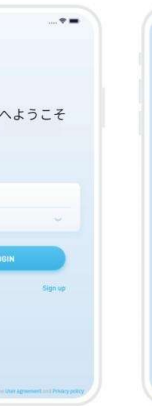

01.ログイン

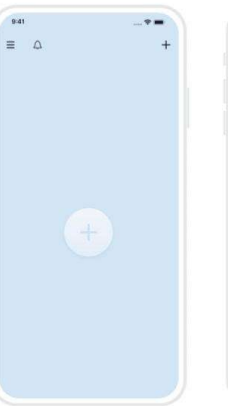

02.デバイスの追加



03.QRコードをスキャン
胴体の



04.待っています
自動認識



05.接続するWiFiを選択
そしてパスワードを入力してください



06.設定待ち
ネットワーク














09.追加が完了しました。
デバイスには名前が付けられています














デバイスが表示されます
あなたのホームページで

C 機能の説明

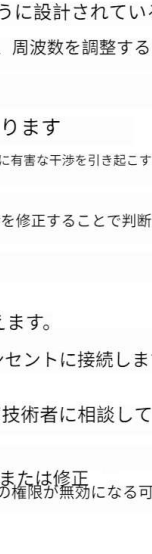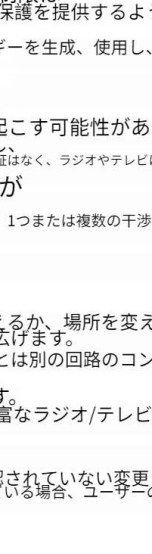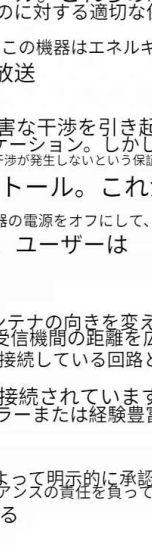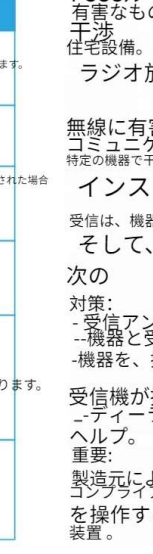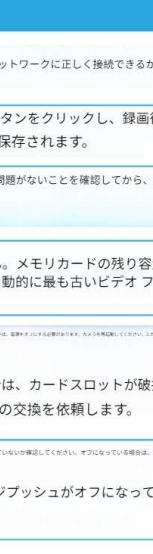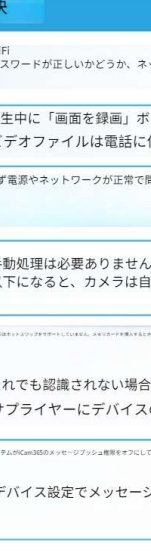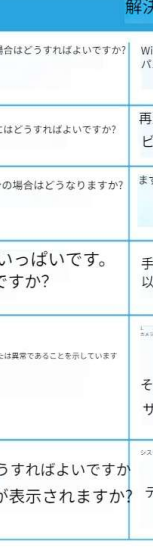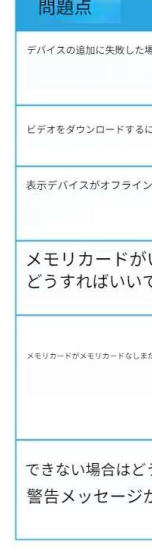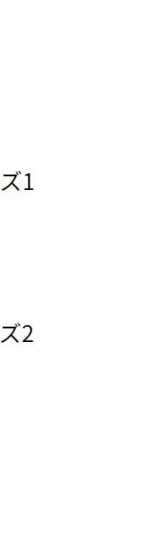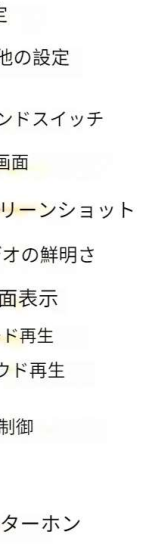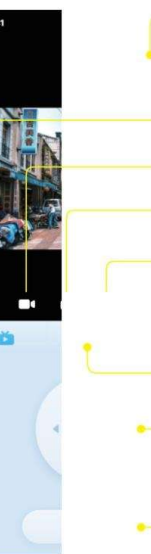

D よくある問題

問題点	解決
デバイスの追加に失敗した場合はどうすればよいですか?	WiFi パスワードが正しいかどうか、ネットワークに正しく接続できるかどうかを確認し、カメラをリセットして、完了後に再度追加します。
ビデオをダウンロードするにはどうすればよいですか?	再生中に「画面を録画」ボタンをクリックし、録画後に赤いボタンをクリックします。 ビデオファイルは電話に保存されます。
表示デバイスがオフラインの場合はどうなりますか?	まず電源やネットワークが正常で問題がないことを確認してから、カメラの電源を切り再起動してください。それでも接続が切断された場合
メモリカードがいっぱいです。どうすればいいですか?	手動処理は必要ありません。メモリカードの残り容量が500M以下になると、カメラは自動的に最も古いビデオファイルを上書きします。
メモリカードがメモリカードなしまたは異常であることを示しています	それでも認識されない場合は、カードスロットが破損しているか、ケーブルに問題がある可能性があります。 サプライヤーにデバイスの交換を依頼します。
できない場合はどうすればよいですか? 警告メッセージが表示されますか?	デバイス設定でメッセージプッシュがオフになっているかどうかを確認します

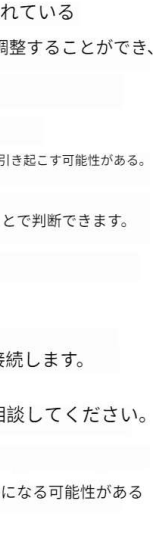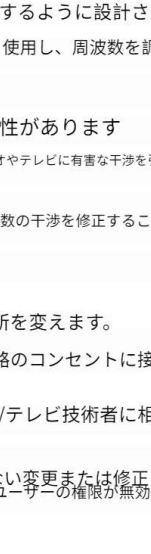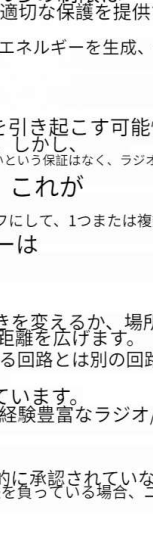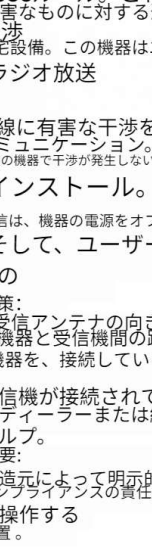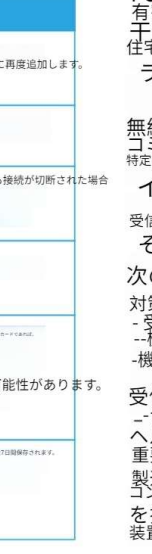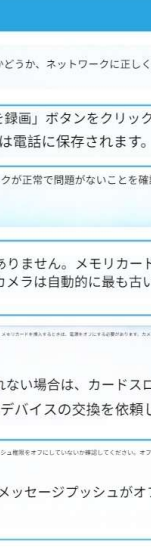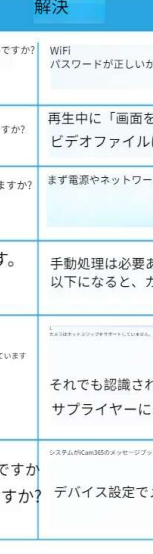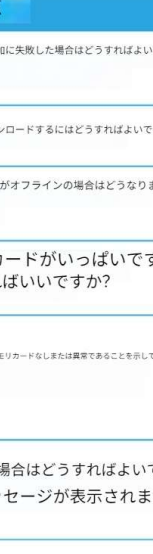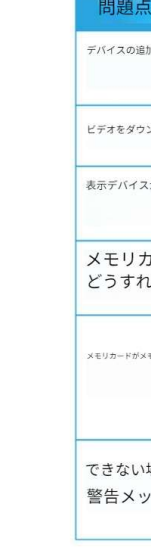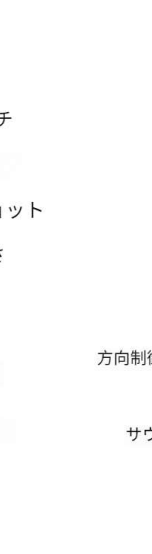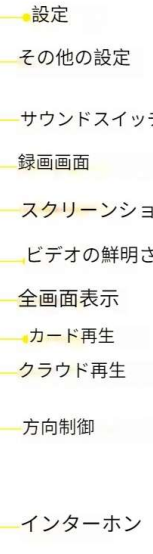

ユーザーへの情報

注: この機器は、欧州電気通信規格 (EU) のパート15に基づくクラスBデジタル機器の制限に準拠していることがテストで確認されています。

FCCルール。これらの制限は、有害なものに対する適切な保護を提供するように設計されている。無線に有害な干渉を引き起こす可能性があります。特定の機器で干渉が発生しないという保証はなく、ラジオやテレビに有害な干渉を引き起こす可能性がある。住宅設備。この機器はエネルギーを生成、使用し、周波数を調整することができ、ラジオ放送

無線に有害な干渉を引き起こす可能性があります。コミュニケーション。しかし、特定の機器で干渉が発生しないという保証はなく、ラジオやテレビに有害な干渉を引き起こす可能性がある。

インストール。これが受信は、機器の電源をオフにして、1つまたは複数の干渉を修正することで判断できます。そして、ユーザーは

次の対策:
- 受信アンテナの向きを変えるか、場所を変えます。
- 機器と受信機間の距離を広げます。
- 機器を、接続している回路とは別の回路のコンセントに接続します。

受信機が接続されています。ユーザーまたは経験豊富なラジオ/テレビ技術者に相談してください。ヘルプ。重要: 製造元によって明示的に承認されていない変更または修正。ソフトウェアの責任を負っている場合、ユーザーの権限が無効になる可能性がある。製造元によって明示的に承認されていない変更または修正。ソフトウェアの責任を負っている場合、ユーザーの権限が無効になる可能性がある。製造元によって明示的に承認されていない変更または修正。ソフトウェアの責任を負っている場合、ユーザーの権限が無効になる可能性がある。



A Collega il dispositivo



Scarica l'applicazione


Utilizza la funzione "Scansione" del tuo cellulare per scansionare il codice QR, scaricare e installare l'APP "iCam365".




Collegare l'alimentazione

Collegare il dispositivo all'alimentazione e attendere circa 1 minuto

B Aggiungi dispositivo

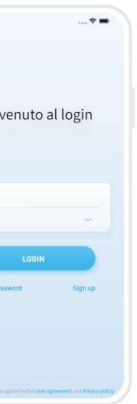


01.accedi

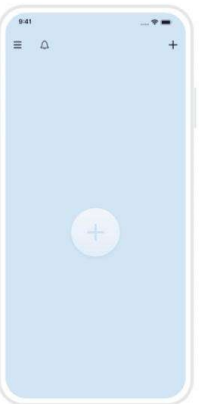


02.Aggiungi dispositivo




03.Scansiona il codice QR della fusoliera

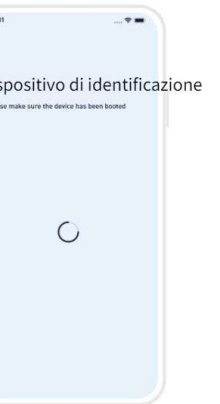

04.In attesa di riconoscimento automatico

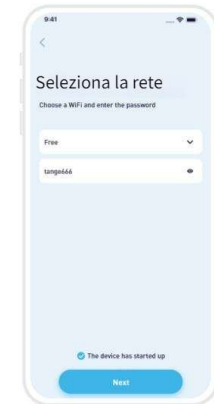

05.Seleziona il WiFi a cui connetterti e inserisci la password

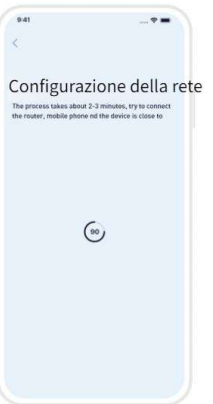

06.In attesa di configurazione il network
















09.L'aggiunta è completata, il dispositivo è denominato




Apparirà il dispositivo sulla tua home page

C Descrizione della funzione

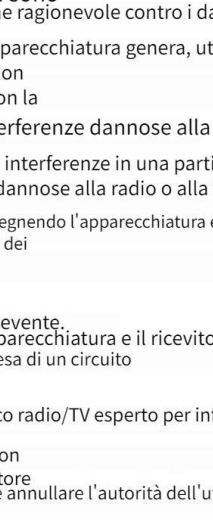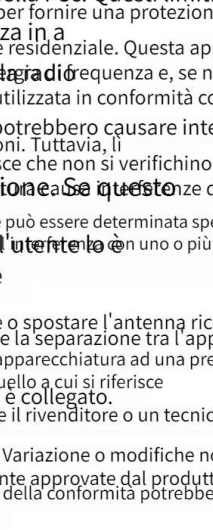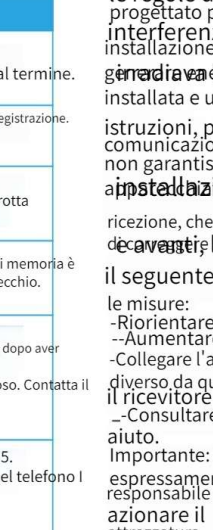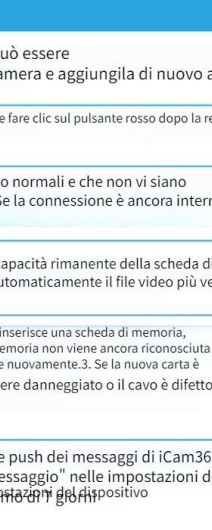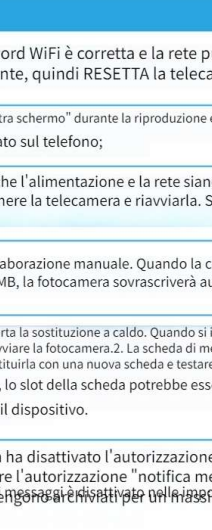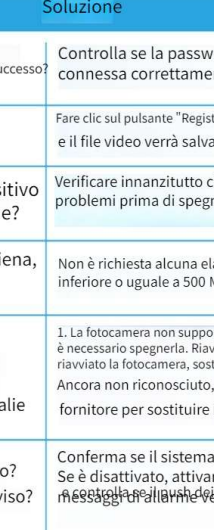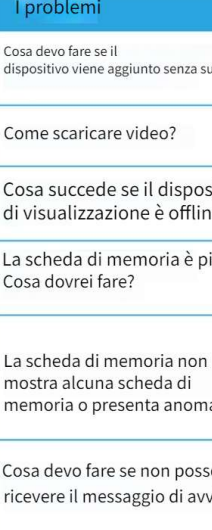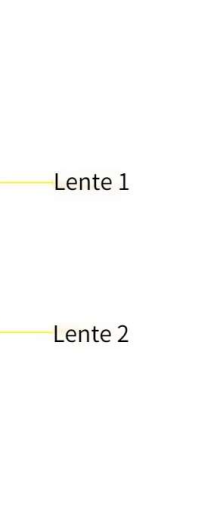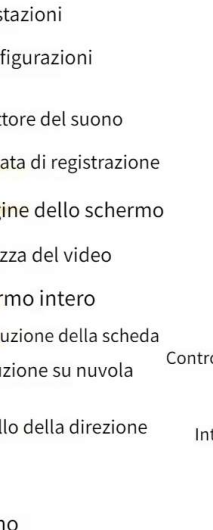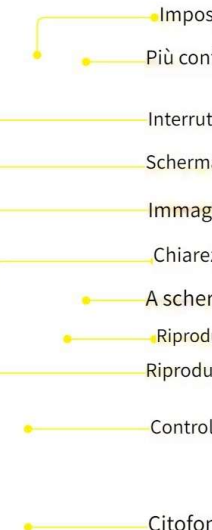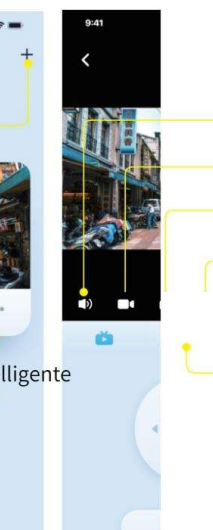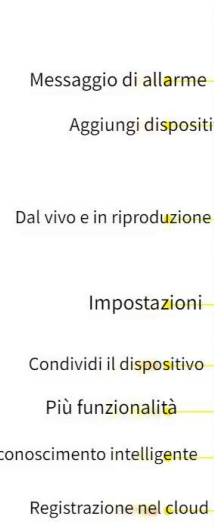




A 장치를 연결하세요

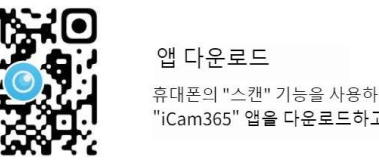

앱 다운로드
휴대폰의 "스캔" 기능을 사용하여 QR 코드를 스캔하고, "iCam365" 앱을 다운로드하고 설치하세요.

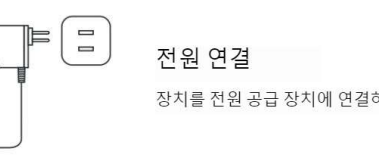


전원 연결
장치를 전원 공급 장치에 연결하고 약 1분 동안 기다립니다.

B 기기 추가




01.로그인

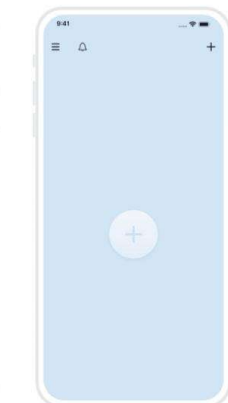


02.장치 추가




03.QR코드 스캔
동체의

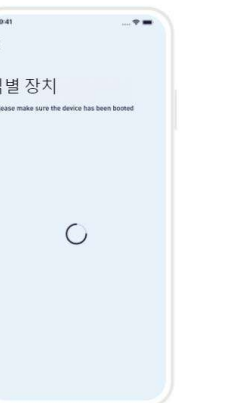

04.기다리는 중
자동 인식

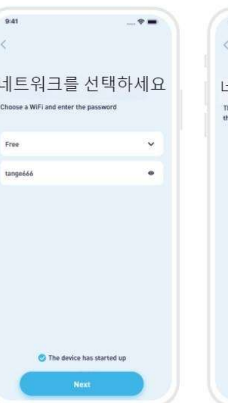

05.연결할 WiFi를 선택하세요.
그리고 비밀번호를
입력하세요

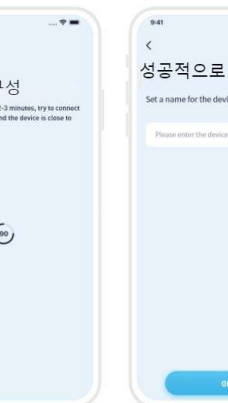

06.구성 대기 중
네트워크



09.추가가 완료되었습니다.
장치 이름이 지정되었습니다.




장치가 나타납니다.
귀하의
홈페이지에서

앱은 지속적으로 업데이트되며 인터페이스는 앱의 적용을 받습니다.


C 기능 설명




알람 메시지
기기 추가
라이트 및 재생
설정
장치 공유
더 많은 기능
지능형 인식
클라우드 녹음

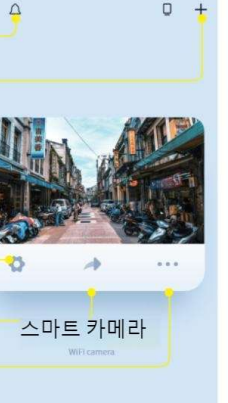

설정
자세한 설정
사운드 스위치
녹화 화면
스크린샷
비디오
선택도
전체 화면
카드 재생
클라우드 재생
방향 제어
사운드 스위치

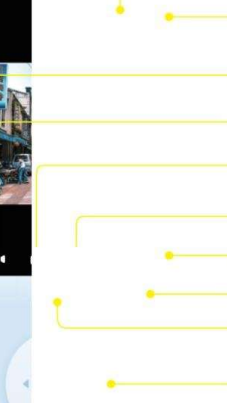

렌즈 1
렌즈 2

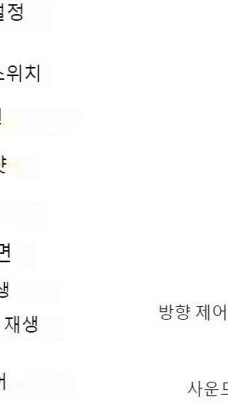


이중 렌즈



방향 제어
사운드 스위치



렌즈 1
렌즈 2

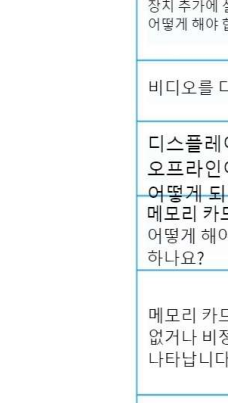

이중 렌즈

앱은 지속적으로 업데이트되며 인터페이스는 앱의 적용을 받습니다.

D 일반적인 문제

문제	해결책
장치 추가에 실패하면 어떻게 해야 하나요?	WiFi 비밀번호가 올바른지, 네트워크가 올바르게 연결될 수 있는지 확인한 후 카메라를 재설정하고 완료 후 다시 추가하세요.
비디오를 다운로드하는 방법?	재생 중에 "녹화 화면" 버튼을 클릭하고, 녹화 후에는 빨간색 버튼을 클릭하세요. 비디오 파일은 휴대폰에 저장됩니다.
디스플레이 장치가 오프라인이면 어떻게 되나요? 메모리 카드가 가득 찼습니다. 어떻게 해야 하나요?	카메라 전원을 끄고 다시 시작하기 전에 먼저 전원 공급 장치와 네트워크가 정상인지, 문제가 없는지 확인하십시오. 여전히 연결이 끊어진 경우 수동 처리가 필요하지 않습니다. 남은 메모리 카드 용량이 500M 이하인 경우 카메라는 자동으로 가장 오래된 비디오 파일을 덮어씁니다.
메모리 카드에 메모리 카드가 없거나 비정상적인 것으로 나타납니다.	1. 카메라는 핫스왑을 지원하지 않습니다. 메모리 카드를 삽입할 때는 전원을 꺼야 합니다. 카메라를 다시 시작하십시오. 2. 카메라를 다시 켜 후에도 메모리 카드가 인식되지 않습니다. 새 카드로 교체한 후 다시 테스트하세요. 3. 새 카드인 경우 그래도 인식이 되지 않습니다. 카드 슬롯이 손상되었거나 케이블에 결함이 있을 수 있습니다. 연락하세요 장치를 교체할 공급자.
할 수 없으면 어떻게 해야 하나요? 경고 메시지를 받았나요?	iCam365의 메시지 무시 권한이 시스템에서 꺼졌는지 확인하세요. 꺼져있는 경우, 휴대폰 설정에서 "메시지 알림" 권한을 켜주세요. 알림 메시지는 최대 7일 동안 저장됩니다.

사용자에게 제공되는 정보

참고: 이 장비는 테스트를 거쳐 Class B 디지털
장비에 대한 제한 사항을 준수하는 것으로 확인되었습니다.
FCC 규정. 이러한 한계는
유해한 것으로부터 합리적인 보호를 제공하도록 설계되었습니다.

가성
추거용 설치. 이 장비는 에너지를 생성,
사용 및 흡수할 수 있으며, 규정에
따라 설치 및 사용되지 않는 경우
지침에 따라 사용되면 무선에 유해한 간섭이 발생할 수 있습니다.
특정 장비에서 간섭이 발생하지 않는다는 보장은 없습니다.
라디오나 TV에 유해한 간섭을 유발하는 경우
수신 여부는 다음 중 하나 이상의 간섭을
교정 조치에서 확인할 수 있습니다.

다음과 같은
측정:
수신 안테나의 방향을 바꾸거나 위치를 변경합니다.
장비와 수신기 사이의 물리를 증가시킵니다.
장비를 연결하려는 회로와 다른
회로가 서로 연결하십시오.
회로가 서로 연결된 라디오/TV 기술자에게 문의하세요.

중요: 제조업체가 명시적으로 승인하지
않는 변경 또는 수정
규정 준수에 대한 책임이 있는 경우 사용자의 권한이 무효화될 수
있습니다.



A Anslut enheten



Ladda ner appen


Använd "Scan"-funktionen på din mobiltelefon för att skanna QR-koden, ladda ner och installera appen "iCam365".




Anslut ström

Anslut enheten till strömförsörjningen och vänta i cirka 1 minut

B Lägg till enhet

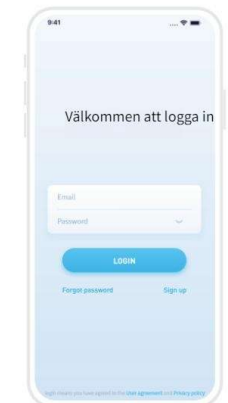


01.logga in

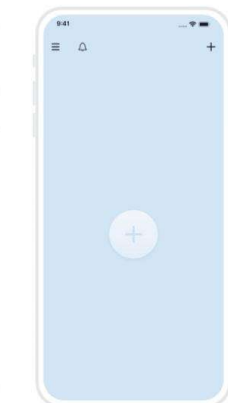


02.Lägg till enhet




03.Skanna QR-koden av flygkroppen

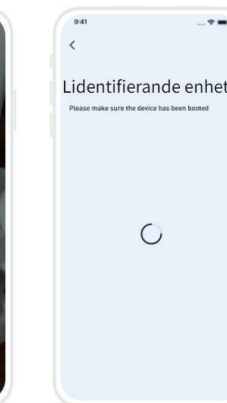


04.Väntar på en utomatiskt erkännande

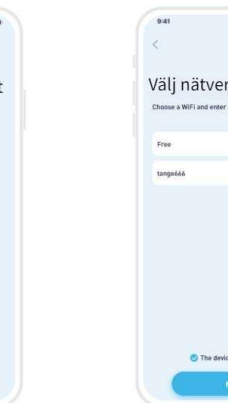


05.Välj WiFi att ansluta till och ange lösenordet

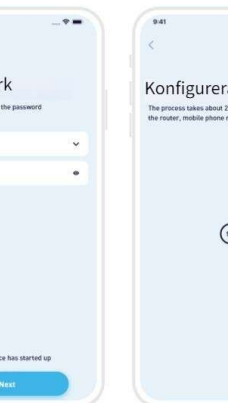

06.Väntar på att konfigurera nätverket

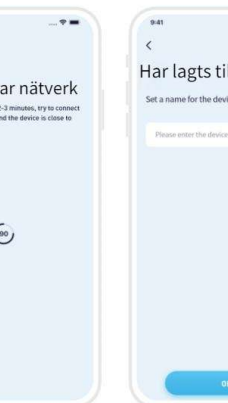

09.Tillägget är klart, enheten heter

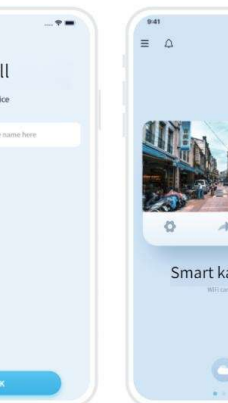

Enheten kommer att visas på din hemsida

C Funktionsbeskrivning

Larmmeddelande

Lägg till enhet

Live och uppspelning

Inställningar

Dela enheten

Flera funktioner

Intelligent igenkänning

Molninspelning

Smart kamera

WIFI kamera

AI

Intercom

Inställningar

Fler inställningar

Ljudbrytare

Inspelningsskärm

Skärmdump

Videotypighet

Fullskärm

Kortuppspelning

Molnuppspelning

Riktningkontroll

Ljudbrytare

Intercom

dubbel lins

Lins 1

Lins 2

Riktningkontroll

Ljudbrytare

Intercom

Problem

Lösning

Vad ska jag göra om enheten inte läggs till?

Hur laddar man ner video?

Vad händer om displayenheten är offline?

Minneskortet är fullt, Vad ska jag göra?

Minneskortet visar inget minneskort eller onormalt

Vad ska jag göra om jag inte kan få varningsmeddelandet?

Kontrollera om WiFi-lösenordet är korrekt och att nätverket kan anslutas korrekt, ÅTERSTÄLL sedan kameran och lägg till det igen när det är klart.

Klicka på knappen "Record Screen" under uppspelning och klicka på den röda knappen efter inspelningen; och videofilen kommer att sparas i telefonen;

Kontrollera först om strömförsörjningen och nätverket är normalt, och det är inga problem innan du stänger av kameran och startar om den. Om anslutningen fortfarande är fränkopplad

Ingen manuell bearbetning krävs. När den återstående minneskortets kapacitet är mindre än eller lika med 500M, kommer kameran automatiskt att skriva över den äldsta videofilen.

1. Kameran stöder inte hot swapping. När du sätter i ett minneskort måste det stängas av. Starta om kameran.2. Minneskortet känns fortfarande inte igen efter omstart av kameran. Byt ut det mot ett nytt kort och testa igen.3. Om det nya kortet är fortfarande inte igenkänd, kortplatsen kan vara skadad eller kabeln är trasig. Kontakta leverantören för att byta ut enheten.

Bekräfta om systemet har stängt av meddelande push-behörighet för iCam365. Om den är avstängd, aktivera behörigheten "meddelandeavvisering" i telefoninställningarna. Om meddelande push-behörigheten fortfarande inte är aktiverad, kontakta leverantören för att aktivera den.

Information till användaren

Obs: Denna utrustning har testats och befunnits överensstämma med gränserna för en klass B digital enhet, i enlighet med del 15 av FCC:s regler. Dessa gränser är utformade för att ge ett rimligt skydd mot skadliga störningar i en bostadsinstallation. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radioenergi och, om den inte installeras och används i enlighet med instruktioner, kan orsaka skadliga störningar på radio kommunikationer. Däremot är ingen garanti för att störningar inte kommer att uppstå i en installation. Om det blir en skadlig störning på radio eller TV mottagning, vilket kan bestämmas genom att stänga av utrustningen för att se om störningen försvinner eller flera av de följande åtgärder:

-Vänd eller flytta om mottagningsantennen.

-Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.

-Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den till vilken mottagaren är ansluten.


-Konsultera återförsäljaren eller en erfaren radio/TV-tekniker för hjälp.

Viktigt: Ändringar eller modifieringar som inte uttryckligen godkänns av tillverkaren ansvarig för efterlevnad kan ogiltigförklara användarens behörighet att använda utrustningen.



A

Sluit het apparaat aan

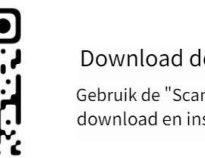

Download de app

Gebruik de "Scan"-functie van uw mobiele telefoon om de QR-code te scannen, download en installeer de app "iCam365".














Sluit stroom aan

Sluit het apparaat aan op de voeding en wacht ongeveer 1 minuut

B

Voeg toestel toe

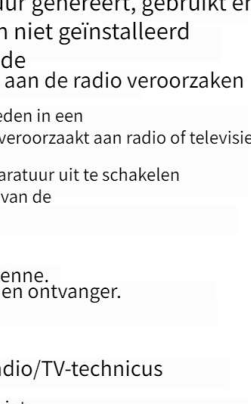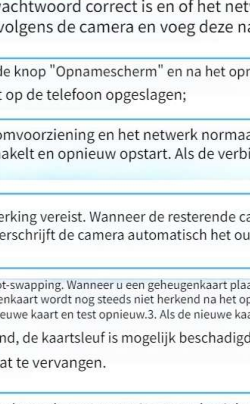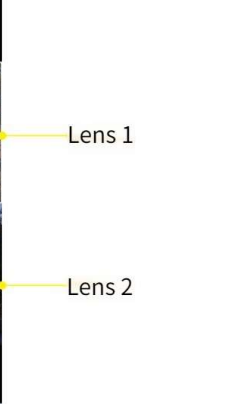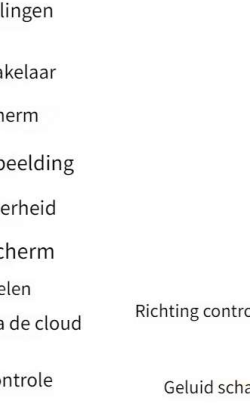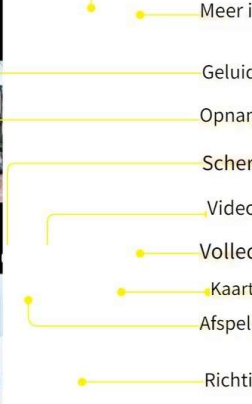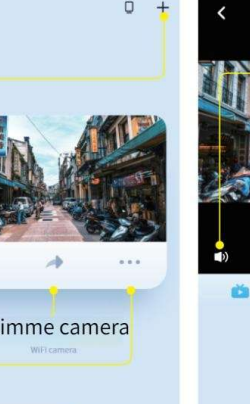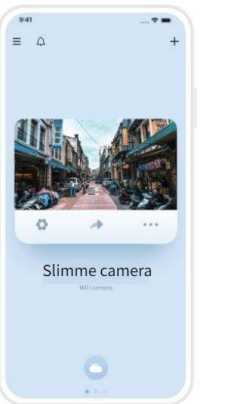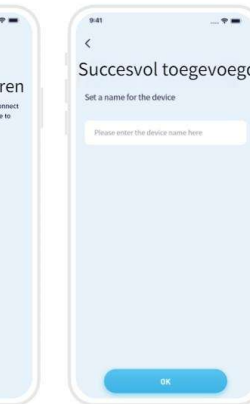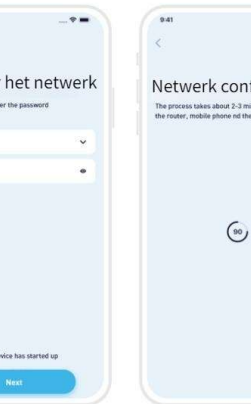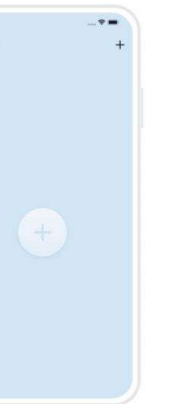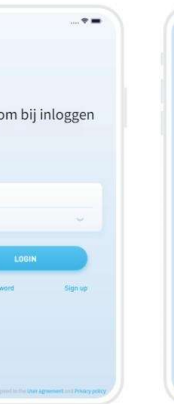

01.log in

02.Apparaat toevoegen

03.Scan de QR-code van de romp

04.Wachten op een automatische herkenning

05.Selecteer de WiFi waarmee u verbinding wilt maken en voer het wachtwoord in

06.Wachten om te configureren het netwerk

09.De toevoeging is voltooid, het apparaat heeft een naam

Het apparaat zal verschijnen op uw startpagina

De app wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onderhevig aan App

De app wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onderhevig aan App

De app wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onderhevig aan App

De app wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onderhevig aan App

De app wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onderhevig aan App

De app wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onderhevig aan App

De app wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onderhevig aan App

De app wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onderhevig aan App

De app wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onderhevig aan App

De app wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onderhevig aan App

De app wordt voortdurend bijgewerkt en de interface is onderhevig aan App

C

Functiebeschrijving

Alarmbericht

Voeg toestel toe

Live en afspelen

Instellingen

Deel het apparaat

Meer eigenschappen

Intelligente herkenning

Cloud-opname

Instellingen

Meer instellingen

Geluid schakelaar

Opnamescherm

Schermafbeelding

Videohelderheid

Volledig scherm

Kaart afspelen

Afspelen via de cloud

Richting controle

Geluid schakelaar

Richting controle

Geluid schakelaar

Intercom

Slimme camera

WiFi camera

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI

AI


AI

AI

AI



A Podłącz urządzenie

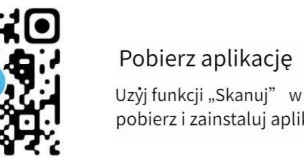

Pobierz aplikację
Użyj funkcji „Skanuj” w swoim telefonie komórkowym, aby zeskanować kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację „iCam365”.



Podłącz zasilanie
Podłącz urządzenie do prądu i odczekaj około 1 minutę

B Dodaj urządzenie



01. zaloguj się




02. Dodaj urządzenie




03. Zeskanuj kod QR kadiuba




04. Oczekiwanie na automatyczne rozpoznawanie

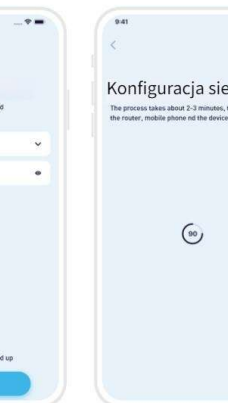


05. Wybierz Wi-Fi, z którym chcesz się połączyć i wprowadź hasło

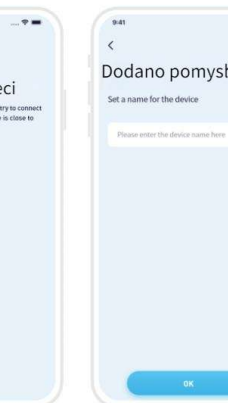

06. Oczekiwanie na konfigurację sieci











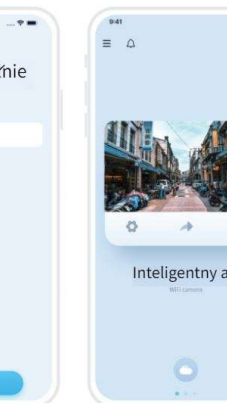


07. Dodawanie zostało zakończone, urządzenie ma nazwę

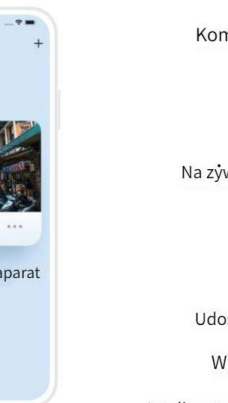

08. Urządzenie się pojawi na Twojej stronie głównej

C Opis funkcji

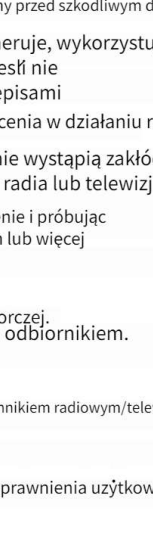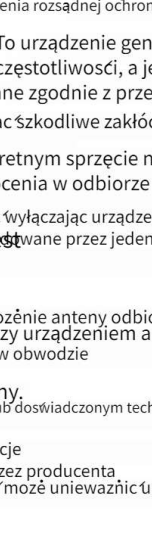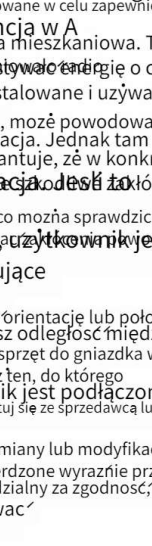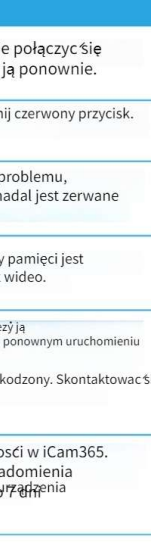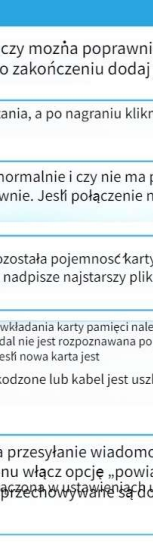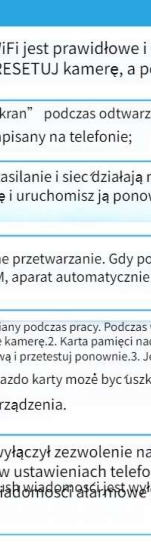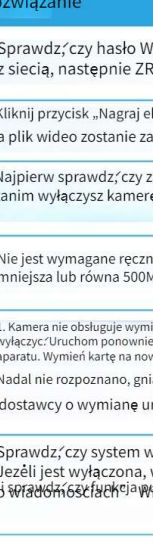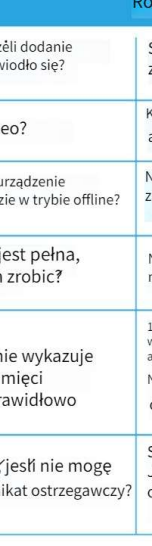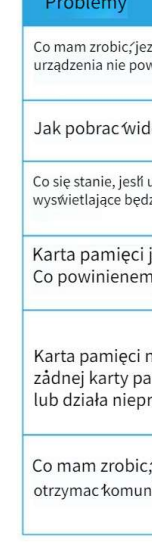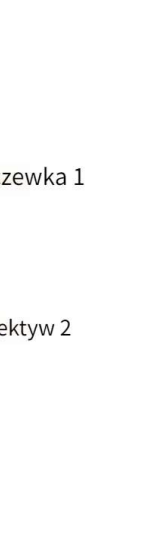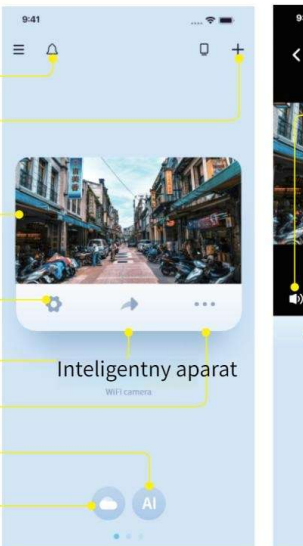

D Powszechny problem

Problemy	Rozwiązanie
Co mam zrobić, jeżeli dodanie urządzenia nie powiodło się?	Sprawdź, czy hasło WiFi jest prawidłowe i czy można poprawnie połączyć się z siecią, następnie ZRESETUJ kamerę, a po zakończeniu dodaj ją ponownie.
Jak pobrać wideo?	Kliknij przycisk „Nagraj ekran” podczas odtwarzania, a po nagraniu kliknij czerwony przycisk. a plik wideo zostanie zapisany na telefonie;
Co się stanie, jeśli urządzenie wyświetlające będzie w trybie offline?	Najpierw sprawdź, czy zasilanie i sieć działają normalnie i czy nie ma problemu, zanim wyłączysz kamerę i uruchomisz ją ponownie. Jeśli połączenie nadal jest zerwane
Karta pamięci jest pełna, Co powinienem zrobić?	Nie jest wymagane ręczne przetwarzanie. Gdy pozostała pojemność karty pamięci jest mniejsza lub równa 500M, aparat automatycznie nadpisze najstarszy plik wideo.
Karta pamięci nie wykazuje żadnej karty pamięci lub działa nieprawidłowo	1. Kamera nie obsługuje wymiany podczas pracy. Podczas wkładania karty pamięci należy ją wyłączyć. Uruchom ponownie kamerę. 2. Karta pamięci nadal nie jest rozpoznawana po ponownym uruchomieniu aparatu. Wymień kartę na nową i przetestuj ponownie. 3. Jeśli nowa karta jest nadal nie rozpoznana, gniazdo karty może być uszkodzone lub kabel jest uszkodzony. Skontaktować się z dostawcą o wymianę urządzenia.
Co mam zrobić, jeśli nie mogę otrzymać komunikatu ostrzegawczego?	Sprawdź, czy system wyłączył zezwolenie na przysyłanie wiadomości w iCam365. Jeżeli jest wyłączona, w ustawieniach telefonu włącz opcję „powiadomienia i wiadomości”. Wskazówki dotyczące konfiguracji i ustawień urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi.

Informacje dla Użytkownika

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 Regulamin FCC. Te ograniczenia są zaprojektowane w celu zapewnienia rozsądnej ochrony przed szkodliwym działaniem ingerencją w A instalacja mieszkaniowa. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może wykorzystywać energię o częstotliwości, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z przepisami instrukcji, może powodować szkodliwe zakłócenia w działaniu radia komunikacja. Jednak tam nie gwarantuje, że w konkretnym sprzęcie nie wystąpią zakłócenia, instalacja może być zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji odbioru, co można sprawdzić wyłączając urządzenie i próbując skontaktować się z dostawcą usług. Użytkownik jest odpowiedzialny za następujące środki:
-Zmienić orientację lub położenie anteny odbiorczej.
-Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
-Podłącz sprzęt do gniazda w obwodzie innym niż ten, do którego odbiornik jest podłączony.
-Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym/telewizyjnym pomocą.
Ważne: Zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyrażnie przez producenta odpowiedzialny za zgodność, może unieważnić uprawnienia użytkownika do obsługiwać sprzęt.

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود الأجهزة الرقمية من الفئة ب، وفقا للجزء 15 من قواعد لجنة الاتصالات الفدرالية. هذه الحدود هي مصممة لتوفير حماية معقولة ضد الضار المتدخل في التشغيل المقيم. يقوم هذا الجهاز بتوليد واستخدام وتكرار الإشعاع الكهرومغناطيسي. يتم تركيبه واستخدامه وفقا للتعليمات، قد تسبب تداخلا ضارا مع الراديو مجال الاتصالات، مهما يكن هذا لا يضمن عدم حدوث تداخل في جهاز معين أو تسبب تداخل ضار في أجهزة التليفون الخليوي والاستقبال، والذي يمكن تحديده عن طريق إيقاف تشغيل الجهاز لمحاولة تصحيح التداخل. **الخطوة 4: عدم تكرار**


الأتي

مقاسات:

- إعادة توجيه أو نقل هوائي الاستقبال.
- زيادة المسافة الفاصلة بين الجهاز وجهاز الاستقبال--
- توصيل الجهاز بمخرج على دائرة
- مختلفة عن تلك التي إليها
- نسخة الملقى متصلة
- استشر الموزع أو فني الراديو/التلفزيون ذو الخبرة --
- يساعد
- هام: التغييرات أو التعديلات لم تتم الموافقة
- عليها صراحة من قبل الشركة المصنعة
- ؤول عن الامتثال قد يؤدي إلى إبطال صلاحية المستخدم في ذلك
- تشغيل
- معدلات

ملاحظة: تم اختبار هذا الجهاز وتبين أنه يتوافق مع حدود


سيتم تحديث التطبيق بشكل مستمر، وستخضع الواجهة للـ

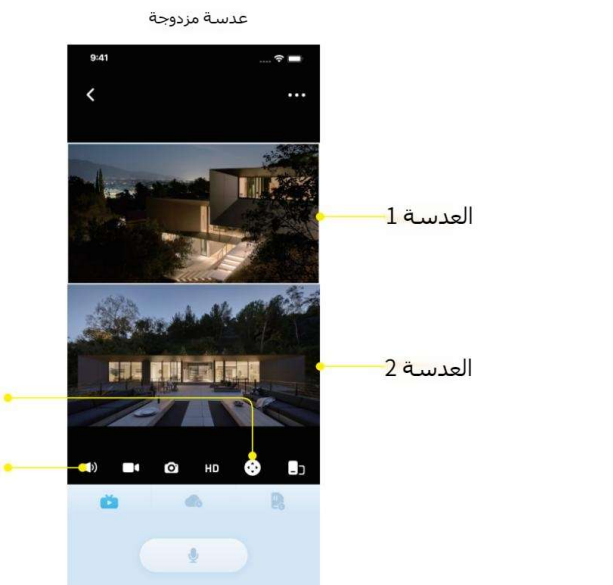

سيتم تحديث التطبيق بشكل مستمر، وستخضع الوا



سيتم تحديث التطبيق بشكل مستمر، وستنضم

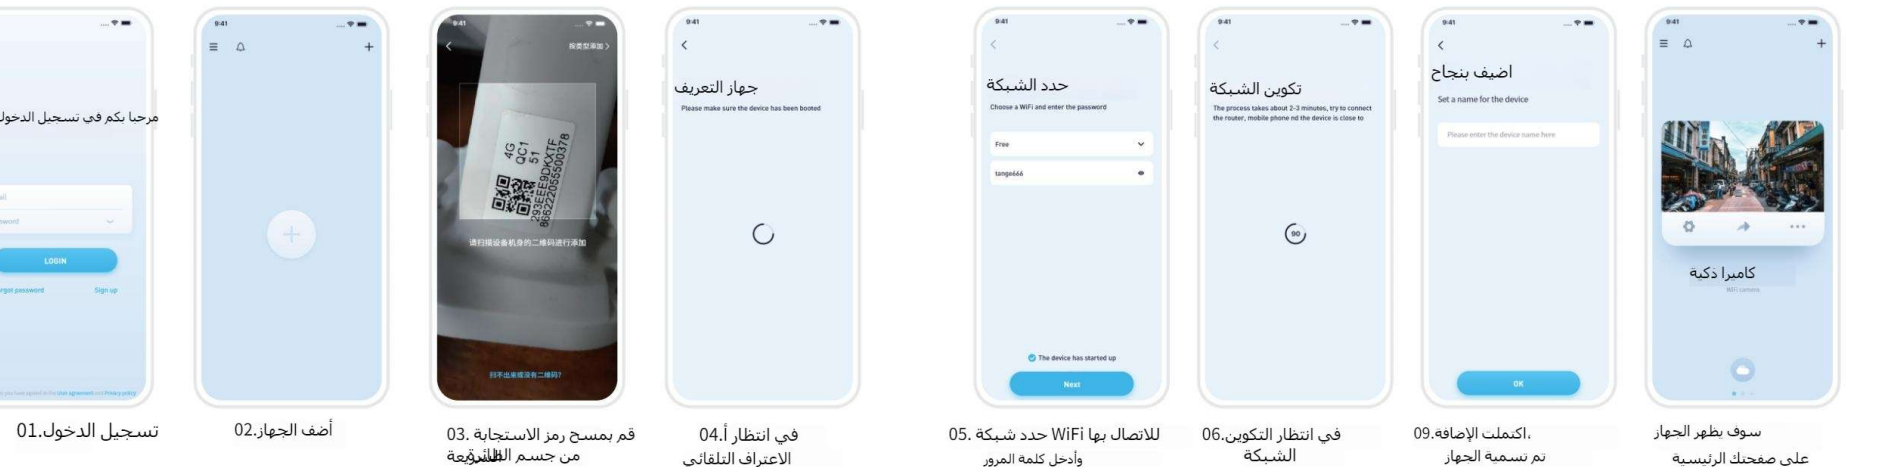

قم بتوصيل الحما:



