

USER GUIDE

C107

AUMI OS

Tablet 10.1

Please read the manual before using this product, and save it for future use.

01-03

English

04-06

日本語

07-09

Français

10-12

Deutsch

13-15

Italiano


16-18

Español

19-21

Русский

FUNCTION OVERVIEW

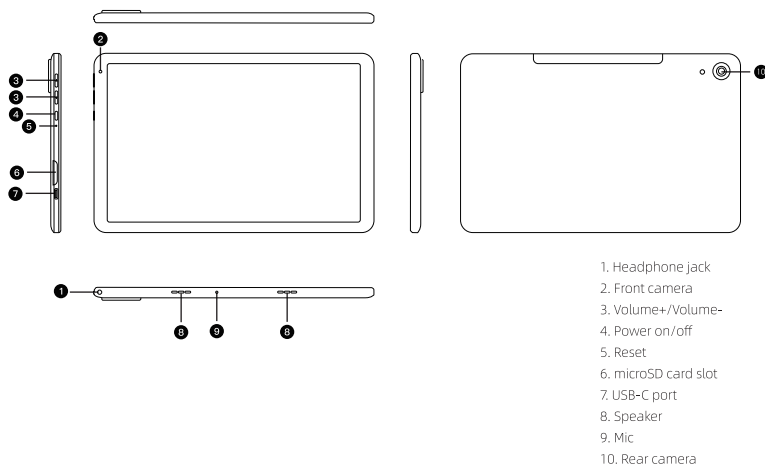

SPECIFICATIONS

Tablet Specifications			
Tablet Size	10.1"	Connectivity	Wi-fi / Bluetooth
Chipset	A523	CPU	Octa-core ARM CortexTM-A55
GPU	G57 MC01	RAM	10G
ROM	128G	Display	IPS 1280*800 HD
Front-facing Camera	5MP	Network	WIFI6.0 BT5.2 a/ac/b/g/n/ax
Rear-facing Camera	8MP	Power Supply	DC 5V 2A
Battery	5000mAh	Touchscreen	Multi-touch
Operating System	Android OS	Ports	USB Type-C / microSD Card Slot

START

Power On/Off

1. Hold down the power button for 2-3 seconds to turn on the tablet. Select the language and follow the start up guide to set up the tablet.
2. Hold down the power button for 2 seconds to display power off and restart options on the screen. Click power off to turn off the tablet.
3. When the device is on, press and hold the power button for 10 seconds to force shutdown.

Reset

When the device is on, use a pin to press down the reset button to force restart.

Battery

1. A rechargeable Li-ion battery is installed in the tablet.
2. We suggest you drain the battery completely once a month if you only use your tablet occasionally.
3. DO NOT dispose of tablet in fire.
4. Charge the device fully each time to increase the battery life.
5. You can charge the tablet, even if the tablet has some power left in it, as the lithium battery does not need to be fully drained to charge.
6. Use a 5V 2A charger for tablet charging.

Sleep Mode

Simply press the power button once to switch the tablet into Sleep Mode when the tablet is ON; press again to wake it up.

Tip:

Go to Settings > Display > Screen timeout to adjust automatic sleep settings.

TROUBLESHOOTING

Q1. The tablet doesn't power on

- Reboot your tablet after charging for 30 minutes;
- Press the power button to see if the tablet is in Sleep Mode;
- Press and hold the power button for 5 seconds to turn off the tablet, then reboot it;
- Press the reset button with a pin to reset the tablet.

Q2. The tablet doesn't charge

- Charge the device for at least 30 minutes, in case the battery was completely drained;
- Make sure the USB cable is properly plugged into the charging port;
- Try another compatible USB cable and adapter.

Q3. Error message occurs during operation

- Uninstall the app displaying the error message, then download and install again;
- Press the reset button with a pin to reset the tablet.

Q4. The tablet cannot be detected by the computer

- Make sure the tablet is powered on;
- Try another USB cable;
- Try another USB port on the computer;
- Instead of Charge this device, choose Transfer files or Transfer photos (PTP) when connecting the tablet to the computer.

Q5. The tablet cannot connect to the Wi-Fi


- Make sure the Wi-Fi on your tablet is ON;
- Make sure you input the correct password;
- Reboot the router;
- Make sure there is no filter setting or device connection limitation in the settings of the router;
- Forget the current Wi-Fi, reset the router and connect to the network again.

Q6. The storage space of the tablet is not enough

- Delete the apps you don't use;
- Clear the app cache regularly;
- Insert a microSD card to expand the storage.

Android is a trademark of Google LLC.

機能概要

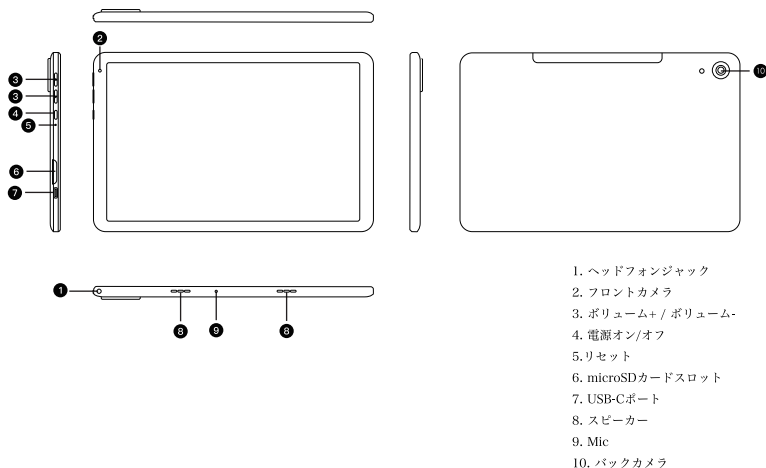

仕様

タブレットの仕様			
サイズ	10.1"	接続	Wi-fi / Bluetooth
チップセット	A523	CPU	64bit octa-core Cortex A55
GPU	G57 MC01	RAM	10G
ROM	128G	ディスプレイ	IPS 1280*800 HD
フロントカメラ	5MP	ネットワーク	WIFI6.0 BT5.2 a/ac/b/g/n/ax
バックカメラ	8MP	電源	DC 5V 2A
バッテリー	5000mAh	タッチ	マルチタッチ
操作システム	Android OS	ポート	Type C Port / microSD Card Slot

入門

電源のオン/オフ

1. 電源ボタンを2〜3秒間押し続けて、タブレットの電源を入れます。言語を選んで、入門ガイドに従ってタブレットを設定します。
2. 電源ボタンを2秒間押し続けてから放すと、画面にシャットダウンして再起動します。電源を一回クリックしてタブレットの電源を切ります。
3. デバイスの電源がオンになっているときに、電源ボタンを10秒間押し続けて、強制的にシャットダウンします。

リセット

デバイスの電源がオンになっているときに、ピンを使用してリセットボタンを押し、強制的に再起動します。

バッテリー

1. タブレットを頻繁に使用しない場合は、月に1回バッテリーを完全に消耗させることをお勧めします。
2. タブレットを火の中に捨てないでください。
3. 使用するたびにデバイスを完全に充電して、バッテリーの寿命を延ばすることができます。
4. タブC充電器/アダプターをDCジャックに差し込んでデバイスを充電します。
5. 充電するときにリチウム電池を完全に消耗させる必要がないため、タブレットに電力が残っても、タブレットを充電できます。
6. タブレットの充電には5V2A充電器を使用してください。

スリープモード

電源を入れる時、電源ボタンを1回押すだけで、タブレットをスリープモードに切り替え、もう一度押して起動します。

ヒント：

[設定]> [ディスプレイ]> [画面のタイムアウト]に入り、スリープモードの時間を設定します。

トラブルシューティング

Q1. タブレットの電源が入らない。

- ・タブレットを30分間充電した後、再起動します。
- ・電源ボタンを押して、タブレットがスリープモードになっているかどうかを確認します。
- ・電源ボタンを5秒間押したままにしてタブレットの電源を切り、再起動します。
- ・リセットボタンをピンで押してタブレットをリセットします。

Q2. タブレットが充電できない

- ・バッテリーが完全に消耗した場合、少なくとも30分間充電する必要があります。
- ・USB ケーブルが充電ポートに正しく接続されていることを確認します。
- ・互換性のある別の USB ケーブルとアダプターを試してください。

Q3. 操作中にエラーメッセージが表示される

- . エラーメッセージが表示されたアプリをアンインストールした後、再度ダウンロードしてインストールします。
- . リセットボタンをピンで押してタブレットをリセットします。

Q4. タブレットがコンピューターに検出できない

- . タブレットの電源が入っていることを確認します。
- . 別の USB ケーブルをお試しください。
- . コンピューターの別のUSBポートを確認してください。
- . タブレットをコンピューターに接続する際に、「このデバイスを充電する」ではなく、「ファイルの転送」または「写真の転送(PTP)」を選択します。

Q5. タブレットがWi-Fiに接続できない

- . タブレットのWi-Fiがオンになっていることを確認します。
- . Wi-Fi接続時に正しいパスワードを入力してください。
- . ルータを再起動します。
- . ルータの設定にフィルタ設定またはデバイス接続制限がないことを確認します。
- . 現在のWi-Fiを忘れて、ルータをリセットし、Wi-Fiを再接続してください。

Q6. タブレットの収納スペースが足りない


- Q6. タブレットの収納スペースが足りない
- . 使用しないアプリを削除します。
- . アプリのキャッシュを定期的にクリアします。
- . micro SDカードを装着してストレージを拡張します。

言語設定

初回起動時の初期画面は英語ですが、日本語に設定したい場合：画面を上スライド→Settings → system → language&input → languages → adding languages→ "Japanese/日本語 (日本)"、 「日本語」を第1順位にドラッグします。

AndroidはGoogleLLCの商標です.

APERÇU DES FONCTIONS

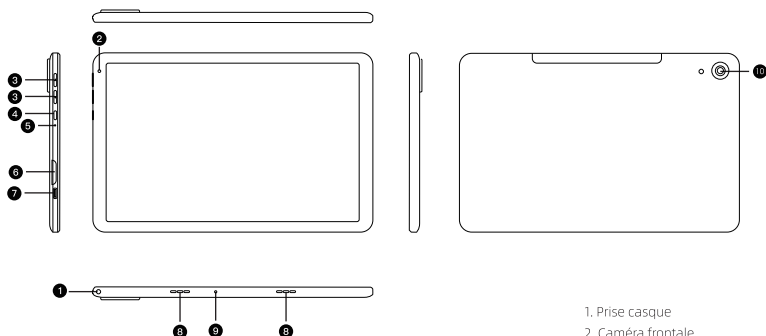

1. Prise casque
2. Caméra frontale
3. Volume + / Levolume -
4. Marche/arrêt
5. Réinitialiser
6. fente pour carte micro SD
7. Port USB-C
8. Haut-parleur
9. Mic
10. Caméra arrière

SPÉCIFICATION

Spécification de la tablette			
Taille	10.1"	Connexion	Wi-fi / Bluetooth
Chipset	A523	CPU	64bit octa-core Cortex A55
GPU	G57 MC01	RAM	10G
ROM	128G	Afficher	IPS 1280*800 HD
Caméra de face	5MP	Réseau	WIFI6.0 BT5.2 a/ac/b/g/n/ax
Caméra arrière	8MP	Alimentation électrique	DC 5V 2A
Batterie	5000mAh	Touchez	Multi-touch
Système d'exploitation	Android OS	Ports	Port de type C / fente pour carte

DÉBUT

Mise en march/arrêt

1. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 à 3 secondes pour allumer la tablette. Sélectionnez la langue et suivez le guide de démarrage pour configurer la tablette.
2. Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant 2 secondes avant de le relâcher, ce qui affichera l'arrêt et le redémarrage sur l'écran. Cliquez sur le bouton d'alimentation pour éteindre la tablette.
3. Lorsque l'appareil est allumé, maintenez enfoncé le bouton d'alimentation pendant 10 secondes pour forcer l'arrêt.

Réinitialiser:

Lorsque l'appareil est allumé, utilisez une épingle pour appuyer sur le bouton de réinitialisation pour forcer le redémarrage.

Batterie

1. Une batterie Li-ion rechargeable est installée dans la tablette.
2. Nous vous conseillons de vider complètement la batterie une fois par mois, si vous n'utilisez votre tablette qu'occasionnellement.
3. NE PAS jeter la tablette dans un feu.
4. Chargez complètement l'appareil chaque fois que vous l'utilisez afin d'augmenter la durée de vie de la batterie.
5. Vous pouvez charger la tablette, même s'il lui reste un peu d'énergie, car la batterie au lithium n'a pas besoin d'être complètement déchargée pour se charger.
6. Utilisez un chargeur 5V 2A pour charger la tablette.

Mode veille

Il suffit d'appuyer une fois sur le bouton d'alimentation pour mettre la tablette en mode veille lorsque la tablette est allumée ; appuyez à nouveau pour la réveiller.

Conseil:

Allez dans Réglages > Affichage > Délai d'attente de l'écran pour régler le temps d'entrée en mode veille.

DÉPANNAGE

Q1. La tablette ne s'allume pas

- Redémarrez votre tablette après l'avoir chargée pendant 30 minutes ;
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour voir si la tablette est en mode veille ;
- Appuyez sur le bouton d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 5s pour éteindre la tablette, puis redémarrez-la ;
- Appuyez sur le bouton de réinitialisation avec une épingle pour réinitialiser la tablette.

Q2. La tablette ne charge pas

- Chargez l'appareil pendant au moins 30 minutes, au cas où la batterie serait complètement déchargée ;
- Assurez-vous que le câble USB est correctement branché dans le port du chargeur ;
- Essayez un autre câble USB compatible et un adaptateur.

Q3. Un message d'erreur se produit pendant l'opération

- Désinstallez l'application avec le message d'erreur, puis téléchargez et installez à nouveau ;
- Appuyez sur le bouton Reset avec une épingle pour réinitialiser la tablette.

Q4. La tablette ne peut pas être détectée par l'ordinateur.

- Assurez-vous que la tablette est allumée ;
- Essayez un autre câble USB ;
- Essayez un autre port USB sur l'ordinateur ;
- Au lieu de charger cet appareil, choisissez Transfert de fichiers ou Transfert de photos (PTP) lorsque vous connectez la tablette à l'ordinateur.

Q5. La tablette ne peut pas se connecter au Wi-Fi


- Assurez-vous que le Wi-Fi sur votre tablette est bien ON ;
- Veillez à saisir le mot de passe correct lorsque vous vous connectez au réseau Wi-Fi ;
- Redémarrez le routeur ;
- Assurez-vous qu'il n'y a pas de paramètre de filtre ou de limitation de connexion de l'appareil dans les paramètres du routeur ;
- Oubliez le Wi-Fi actuel, réinitialisez le routeur et reconnectez le Wi-Fi.

Q6. L'espace de stockage de la tablette n'est pas suffisant.

- Supprimez les applications que vous n'utilisez pas ;
- Effacez régulièrement le cache des applications ;
- Installez une carte micro SD pour augmenter la capacité de stockage.

Android est une marque déposée de Google LLC.

FUNKTIONSÜBERSICHT

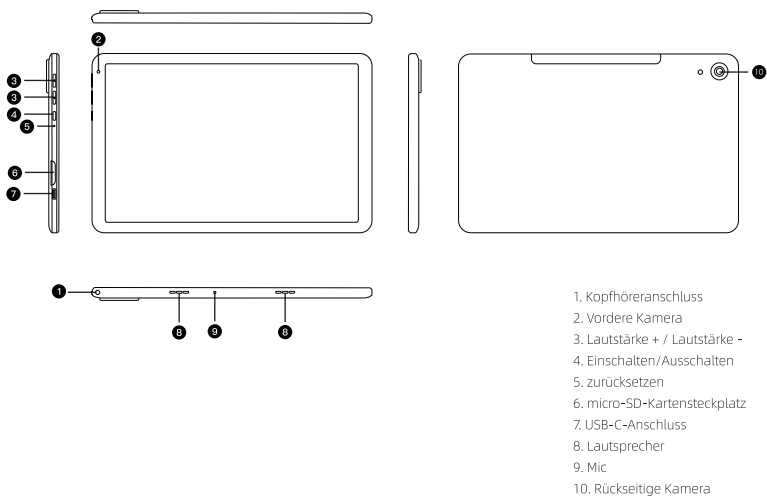

SPEZIFIKATION

Tabletten-Spezifikation			
Größe	10,1"	Verbindung	Wi-fi / Bluetooth
Chipset	A523	CPU	64bit octa-core Cortex A55
GPU	G57 MC01	RAM	10G
ROM	128G	anzeigen	IPS 1280*800 HD
Nach vorn gerichtete Kamera	5MP	Netzwerk	WIFI6.0 BT5.2 a/ac/b/g/n/ax
Rückfahrkamera	8MP	Stromversorgung	DC 5V 2A
Batterie	5000mAh	Berühren	Multi-touch
Betriebssystem	Android OS	Häfen	Anschluss Typ C / microSD-Kartensteckplatz

STARTEN

Ein-/Ausschalten

1. Halten Sie die Netztaste 2-3 Sekunden lang gedrückt, um das Tablett einzuschalten. Wählen Sie die Sprache aus und folgen Sie den Anweisungen in der Startup-Anleitung, um das Tablett einzurichten.
2. Halten Sie die Netztaste 2 Sekunden lang gedrückt, bevor Sie sie loslassen, wodurch das Herunterfahren und der Neustart auf dem Bildschirm angezeigt wird. Klicken Sie auf Power, um das Tablet auszuschalten.
3. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, halten Sie den Netzschalter 10 Sekunden lang gedrückt, um das Herunterfahren zu erzwingen.

zurücksetzen:

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, verwenden Sie einen Stift, um die Reset-Taste herunterzudrücken, um einen Neustart zu erzwingen.

Batterie

1. Eine wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie ist im Tablett installiert.
2. Wir empfehlen Ihnen, die Batterie einmal im Monat vollständig zu entladen, wenn Sie das Tablett nur gelegentlich verwenden.
3. Entsorgen Sie das Tablett NICHT in einem Feuer.
4. Laden Sie das Gerät jedes Mal vollständig auf, wenn Sie es benutzen, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.
5. Sie können das Tablet aufladen, auch wenn das Tablet noch etwas Energie enthält, da die Lithiumbatterie zum Aufladen nicht vollständig entladen werden muss.
6. Verwenden Sie zum Aufladen des Tablets ein 5V-2A Ladegerät.

Schlaf-Modus

Drücken Sie einfach einmal die Netztaste, um die Tablette in den Schlafmodus zu versetzen, wenn die Tablette eingeschaltet ist; drücken Sie sie erneut, um sie aufzuwecken.

Tipp:

Gehen Sie zu Einstellungen > Anzeige > Bildschirm-Timeout, um die Zeit für den Eintritt in den Schlafmodus einzustellen.

FEHLERBEHEBUNG

Q1.The tablet doesn't power on

- Starten Sie Ihre Tablette nach 30 Minuten Ladezeit neu;
- Drücken Sie die Netztaaste, um zu sehen, ob sich das Tablett im Schlafmodus befindet;
- Halten Sie die Netztaaste 5 Sekunden lang gedrückt, um das Tablett auszuschalten, und starten Sie es dann neu;
- Drücken Sie den Reset-Knopf mit einem Stift, um das Tablett zurückzusetzen.

Q2. Die Tablette lädt nicht auf

- Laden Sie das Gerät mindestens 30 Minuten lang auf, falls die Batterie vollständig entladen war;
- Stellen Sie sicher, dass das USB-Kabel richtig in den Anschluss des Ladegeräts eingesteckt ist;
- Versuchen Sie es mit einem anderen kompatiblen USB-Kabel und Adapter. eingesteckt ist;
- Versuchen Sie es mit einem anderen kompatiblen USB-Kabel und Adapter.

Q3.Fehlermeldung tritt während des Vorgangs auf

- Deinstallieren Sie die App mit der Fehlermeldung, laden Sie sie dann herunter und installieren Sie sie erneut;
- Drücken Sie den Reset-Knopf mit einer Stecknadel, um das Tablett zurückzusetzen.

Q4. Die Tablette kann vom Computer nicht erkannt werden

- Stellen Sie sicher, dass das Tablett eingeschaltet ist;
- Versuchen Sie ein anderes USB-Kabel;
- Versuchen Sie einen anderen USB-Anschluss am Computer;
- Statt dieses Gerät aufzuladen, wählen Sie Dateien übertragen oder Fotos übertragen (PTP), wenn Sie das Tablet an den Computer anschließen.

Q5. Das Tablet kann sich nicht mit dem Wi-Fi verbinden


- Stellen Sie sicher, dass das Wi-Fi auf Ihrem Tablet ON; lautet.
- Stellen Sie sicher, dass Sie das richtige Passwort eingeben, wenn Sie die Wi-Fi Verbindung herstellen;
- Starten Sie den Router neu;
- Vergewissern Sie sich, dass in den Einstellungen des Routers keine Filtereinstellung oder Einschränkung der Geräteverbindung vorhanden ist;
- Vergessen Sie das aktuelle Wi-Fi, setzen Sie den Router zurück und verbinden Sie das Wi-Fi erneut.

Q6. Der Speicherplatz der Tablette reicht nicht aus

- Löschen Sie die Apps, die Sie nicht verwenden;
- Löschen Sie regelmäßig den Cache der Apps;
- Installieren Sie eine Micro-SD-Karte, um den Speicher zu erweitern.

Android ist eine Marke von Google LLC.

PANORAMICA DELLE FUNZIONI

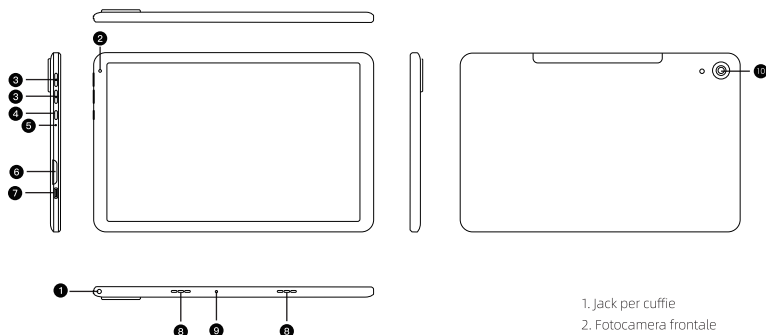

- 1. Jack per cuffie
- 2. Fotocamera frontale
- 3. Volume + / Volume -
- 4. Accensione/spengimento
- 5. Ripristina
- 6. slot per scheda micro SD
- 7. Porta USB-C
- 8. Altoparlante
- 9. Mic
- 10. Fotocamera posteriore

SPECIFICAZIONE

Specifiche della tavoletta			
Dimensione	10,1"	Connessione	Wi-fi / Bluetooth
Chipset	A523	CPU	64bit octa-core Cortex A55
GPU	G57 MC01	RAM	10G
ROM	128G	Visualizzare	IPS 1280*800 HD
Telecamera frontale	5MP	Rete	WIFI6.0 BT5.2 a/ac/b/g/n/ax
Telecamera posteriore	8MP	Alimentazione	DC 5V 2A
Batteria	5000mAh	Touch	Multi-touch
Sistema operativo	Android OS	Ports	Porta di tipo C / slot per schede

INIZIO

Accensione e spegnimento

1. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2-3 secondi per accendere la tavoletta. Selezionare la lingua e seguire la guida di avvio per impostare la tavoletta.
2. Tenere premuto il pulsante di accensione per 2 secondi prima di rilasciarlo, che visualizzerà lo spegnimento e il riavvio sullo schermo. Fare clic su power per spegnere la tavoletta.
3. Quando il dispositivo è acceso, tieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per forzare lo spegnimento.

Ripristina

Quando il dispositivo è acceso, usa uno spillo per premere il pulsante di ripristino per forzare il riavvio.

Batteria

1. Nella tavoletta è installata una batteria ricaricabile agli ioni di litio.
2. Si consiglia di scaricare completamente la batteria una volta al mese, se si utilizza il tablet solo occasionalmente.
3. NON gettare la compressa nel fuoco.
4. Caricare completamente il dispositivo ogni volta che lo si utilizza per aumentare la durata della batteria.
5. È possibile caricare la tavoletta, anche se la tavoletta ha ancora un po' di carica, in quanto la batteria al litio non ha bisogno di essere completamente scarica per ricaricarsi.
6. Utilizzare un caricabatterie da 5 V 2 A per la ricarica del tablet.

Modalità Sleep

Basta premere una volta il pulsante di accensione per passare alla modalità di sospensione quando la tavoletta è accesa; premere di nuovo per riattivarla.

Suggerimento:

Andare in Impostazioni > Display > Timeout schermo per impostare l'ora di entrata in modalità Sleep.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Q1.La tavoletta non si accende.

- . Riavviare il tablet dopo averlo caricato per 30 minuti;
- . Premere il pulsante di accensione per vedere se la tavoletta è in modalità disospensione;
- . Tenere premuto il pulsante di accensione per 5s per spegnere la tavoletta, quindi riavviarla;
- . Premere il pulsante Reset con uno spillo per resettare la tavoletta.

Q2. Il tablet non si carica

- . Caricare il dispositivo per almeno 30 minuti, nel caso in cui la batteria fosse completamente scarica;
- . Assicurarsi che il cavo USB sia collegato correttamente alla porta del caricabatterie;
- . Provare un altro cavo USB e un altro adattatore compatibili.

Q3. Messaggio di errore durante l'operazione

- . Disinstallare l'App con il messaggio di errore, quindi scaricare e installare di nuovo;
- . Premere il pulsante Reset con un pin per resettare la tavoletta.

Q4. La tavoletta non può essere rilevata dal computer.

- . Assicurarsi che la tavoletta sia accesa;
- . Provare un altro cavo USB;
- . Provare un'altra porta USB sul computer;
- . Invece di Caricare questo dispositivo, scegliere Trasferisci file o Trasferisci foto (PTP) quando si collega il tablet al computer.

Q5. Il tablet non può connettersi al Wi-Fi


- . Assicurati che il Wi-Fi sul tuo tablet sia ON;
- . Assicurarsi di inserire la password corretta quando si collega il Wi-Fi ;
- . Riavviare il router;
- . Assicurarsi che non vi siano impostazioni di filtro o limitazioni di connessione del dispositivo nelle impostazioni del router;
- . Dimenticare il Wi-Fi corrente, resettare il router e ricollegare il Wi-Fi.

Q6. Lo spazio di archiviazione della tavoletta non è sufficiente

- . Cancella le App che non usi;
- . Cancellare regolarmente la cache delle App;
- . Installare una scheda micro SD per espandere la memoria.

Android è un marchio di Google LLC.

RESUMEN DE FUNCIONES

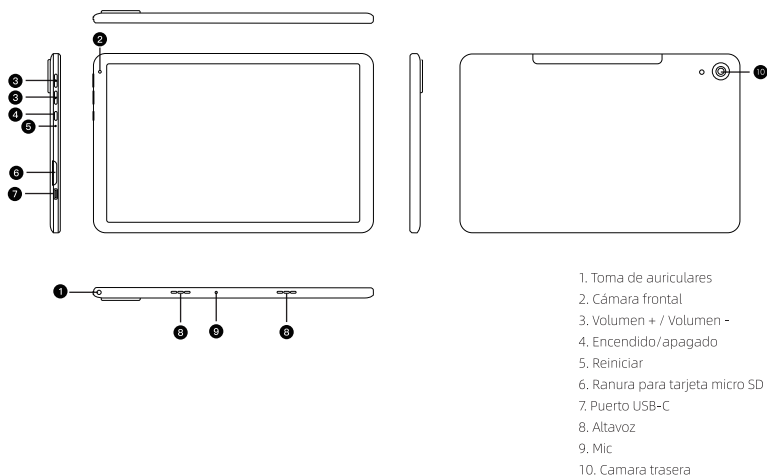

ESPECIFICACION

Especificación de la tableta			
Tamaño	10.1"	Conexión	Wi-fi / Bluetooth
Chipset	A523	CPU	64bit octa-core Cortex A55
GPU	G57 MC01	RAM	10G
ROM	128G	Pantalla	IPS 1280*800 HD
Una cámara de cara al frente	5MP	Red	WIFI6.0 BT5.2 a/ac/b/g/n/ax
Cámara trasera	8MP	Suministro de energía	DC 5V 2A
Batería	5000mAh	Toca	Multi-toque
Sistema operativo	Android OS	Puertos	Puerto tipo C / Ranura de tarjeta microSD

COMIENZO

Encendido y apagado

1. Mantén pulsado el botón de encendido durante 2-3 segundos para encender la tableta. Selecciona el idioma y sigue la guía de inicio para configurar la tableta.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido durante 2 segundos antes de soltarlo, lo que mostrará el apagado y el reinicio en la pantalla. Haga clic en el botón de encendido para apagar la tableta.
3. Cuando el dispositivo esté encendido, mantenga presionado el botón de encendido durante 10 segundos para forzar el apagado.

Reiniciar:

Cuando el dispositivo está encendido, use un alfiler para presionar el botón de reinicio para forzar el reinicio.

Batería

1. Una batería recargable de Li-ion está instalada en la tableta.
2. Le sugerimos que descargue la batería completamente una vez al mes, si sólo usa la tableta ocasionalmente.
3. NO deseche la tableta en el fuego.
4. Cargue el dispositivo completamente cada vez que lo utilice para aumentar la duración de la batería.
5. Puede cargar la tableta, aunque ésta tenga algo de energía, ya que no es necesario que la batería de litio se descargue completamente para cargarla.
6. Use un cargador de 5V 2A para cargar tabletas.

Modo de sueño....

Sólo tienes que pulsar el botón de encendido una vez para poner la tableta en el modo de reposo cuando esté ENCENDIDA; vuelve a pulsarlo para despertarla.

Consejo:

Ve a Configuración > Pantalla > Tiempo de espera de la pantalla para configurar el tiempo de entrada al modo de reposo.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Q1. La tableta no se enciende

Q1. La tableta no se enciende

- Reinicie su tableta después de cargarla durante 30 minutos;
- Presione el botón de encendido para ver si la tableta está en el modo de reposo;
- Mantenga pulsado el botón de encendido durante 5 segundos para apagar la tableta y luego reiniciela;
- Presione el botón de reinicio con un alfiler para reiniciar la tableta.

Q2. La tableta no se carga

- Cargue el dispositivo durante al menos 30 minutos, en caso de que la batería se haya agotado por completo;
- Asegúrese de que el cable USB esté correctamente conectado al puerto del cargador;
- Pruebe con otro cable USB y adaptador compatibles.

Q3. El mensaje de error se produce durante la operación

- Desinstala la aplicación con el mensaje de error, luego descárgala e instálala de nuevo;
- Presiona el botón de reinicio con un pin para reiniciar la tableta.

Q4. La computadora no puede detectar la tableta

- Asegúrate de que la tableta esté encendida;
- Intenta con otro cable USB;
- Intenta con otro puerto USB en la computadora;
- En lugar de Cargar este dispositivo, elija Transferir archivos o Transferir fotos (PTP) al conectar la tableta a la computadora.

Q5. La tableta no puede conectarse al Wi-Fi


- Asegúrate de que el Wi-Fi de tu tableta sea ON;
- Asegúrate de introducir la contraseña correcta cuando conectes el Wi-Fi ;
- Reinicie el router;
- Asegúrese de que no haya ningún filtro o limitación de conexión de dispositivos en la configuración del router;
- Olvida el Wi-Fi actual, reinicia el router y vuelve a conectar el Wi-Fi.

Q6. El espacio de almacenamiento de la tableta no es suficiente

- Borra las aplicaciones que no uses;
- Borra la caché de las aplicaciones regularmente;
- Instala una tarjeta micro SD para ampliar el almacenamiento.

Android es una marca registrada de Google LLC.

ОБЗОР ФУНКЦИЙ

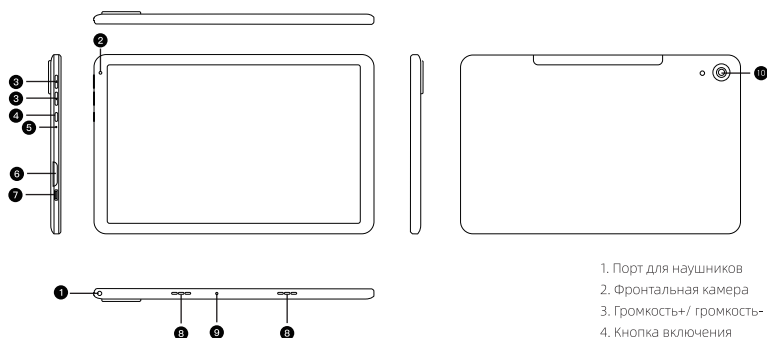

1. Порт для наушников
2. Фронтальная камера
3. Громкость+/ громкость-
4. Кнопка включения
5. Отверстие сброса
6. Мини-слот microSD
7. порт USB-C
8. Динамик
9. Динамик
10. Задняя камера

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики планшета			
Размер планшета	10.1"	Связь	Wi-fi / Bluetooth
Чипсет	A523	Процессор	Octa-core ARM Cortex™-A55
Ядро процессора	G57 MC01	Оперативная память	10G
ПЗУ	128G	Дисплей	IPS 1280*800 HD
Фронтальная камера	5MP	Сеть	WiFi6.0 BT5.2 a/ac/b/g/n/ax
Задняя камера	8MP	Питание	DC 5V 2A
Аккумулятор	5000mAh	Сенсорный экран	мультитач
Операционная система	Android OS	Порты	USB Type-C / слот для карт памяти microSD

ЗАПУСК

Включение/выключение питания

1. Удерживайте кнопку питания в течение 2–3 секунд, чтобы включить планшет. Выберите язык и следуйте руководству по запуску, чтобы настроить планшет.
2. Удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд, пока на экране не появятся варианты выключения и перезапуска устройства. Нажмите кнопку выключения, чтобы выключить планшет.
3. Если устройство включено, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 10 секунд, чтобы принудительно выключить его.

Перезапуск

Если устройство включено, нажмите кнопку перезагрузки с помощью шпильки, чтобы принудительно перезагрузить его.

Аккумулятор

1. В планшете установлен перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор.
2. Рекомендуется полностью разряжать аккумулятор раз в месяц, если вы используете планшет нечасто.
3. НЕ бросайте планшет в огонь.
4. Для увеличения срока службы аккумулятора заряжайте устройство каждый раз полностью.
5. Можно заряжать планшет, даже если в нем осталось немного заряда, так как литиевый аккумулятор не нужно полностью разряжать для зарядки.
6. Для зарядки планшета используйте зарядное устройство 5В 2А.

Спящий режим

Просто нажмите кнопку питания один раз, чтобы перевести планшет в Спящий режим, когда планшет включен; нажмите кнопку один раз, чтобы выйти из Спящего режима.

Совет

Перейдите в меню Settings (Настройки) > Display (Дисплей) > Screen timeout (Тайм-аут экрана), чтобы настроить параметры автоматического перехода в Спящий режим.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

В 1. Планшет не включается

- Перезагрузите планшет после зарядки в течение 30 минут.
- Нажмите кнопку питания, чтобы проверить, находится ли планшет в спящем режиме.
- Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 5 секунд, чтобы выключить планшет, а затем перезагрузите его.
- Нажмите кнопку перезагрузки с помощью шпильки, чтобы перезагрузить планшет.

В 2. Планшет не заряжается

- Зарядите устройство в течение 30 минут, если аккумулятор полностью разрядился.
- Убедитесь, что кабель USB правильно подключен к порту зарядки.
- Попробуйте использовать другой совместимый USB-кабель и адаптер.

В 3. Во время работы устройства появляется сообщение об ошибке

- Удалите программу, которая выдает сообщение об ошибке, а затем загрузите и снова установите ее.
- Нажмите кнопку перезагрузки с помощью шпильки, чтобы перезагрузить планшет.

В 4. Компьютер не обнаруживает планшет

- Убедитесь, что планшет включен.
- Попробуйте использовать другой USB-кабель.
- Попробуйте подключиться к другому USB-порту на компьютере.
- При подключении планшета к компьютеру вместо «Зарядка устройства» выберите «Передача файлов» или «Передача фотографий (PTP)».

В 5. Планшет не может подключиться к Wi-Fi

- Убедитесь, что вы включили Wi-Fi на планшете.
- Убедитесь, что вы ввели правильный пароль.
- Перезагрузите роутер.
- Убедитесь, что в настройках роутера выключены параметры фильтрации или ограничения на подключение устройств.
- Нажмите «Забыть текущую сеть Wi-Fi», перезагрузите роутер и подключитесь к сети снова.

В 6. На планшете недостаточно места для хранения данных

- Удалите программы, которыми вы не пользуетесь.
- Регулярно очищайте кэш приложений.
- Вставьте карту microSD для расширения объема памяти.

Android является торговой маркой компании Google LLC.

Contact Us

For any inquiries, feel free to contact us. We'll be glad to help you out!

E-mail: customservicare@outlook.com

Tel: 1-888-880-0815

