


Window cleaning Robot

User Manual

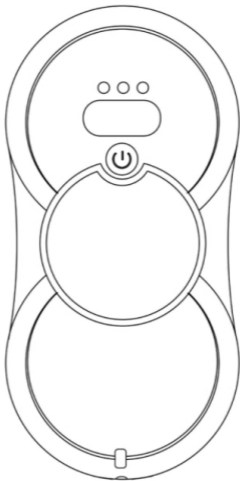

Thank you for purchasing this product,
please read the manual carefully before using it.

Content

1. Important Safety Instructions And Warning	02
2. Product Description & Parameters	04
3. Use Steps	06
4. Cleaning Function	08
5. Power failure protection (backup battery)	09
6. The remote control	10
7. Troubleshooting	11

1. Important safety matters and warnings

1. Attention! Must read before use

1. Do not allow children to operate this product. Users with physical, sensory, or psychological illnesses, as well as those who lack understanding of the product's functions and operations, must use it under the supervision of fully capable users after being familiar with the usage process and safety risks. Children should not use this product as a toy.
2. This product is only used to clean glass with frames. If the silicone rubber edge of the window glass frame is damaged, please pay special attention to prevent the machine from leaking air and falling off during the cleaning process. Users must observe the usage scenario to ensure the safe and reliable use of the product.

2. Safety matters

- Please use the original adapter! (Using a non-original adapter may cause product failure or damage the product.)
- Make sure the adapter has enough space for ventilation and heat dissipation during use. Do not wrap the power adapter with other objects.
- Do not use the adapter in a humid environment. Please do not touch the power adapter with wet hands during use.
- Please charge the window cleaner at the voltage that the power adapter can withstand.
- Do not use a damaged power adapter, charging cable or power plug. Before cleaning and maintaining the machine, the power plug must be unplugged and do not disconnect the power by unscrewing the extension cord to prevent electric shock.
- Do not disassemble the power adapter; if the power adapter is faulty, replace the entire power adapter. For assistance and repair, contact your local customer service or distributor.
- This product battery if not handled properly, there is a risk of combustion or chemical discretion injury to the body. Please do not disassemble the battery, so as not to cause a short circuit. Please do not use in fire and high temperature environment above 60°C.
- Please hand over the used battery to the local professional waste battery product recycling center for recycling, the disposal and recycling of used batteries must comply with national laws and regulations.
- Do not immerse this product in liquids (such as beer, water, drinks, etc.) or leave it in a humid environment for a long time.
- Do not expose this product to sunlight and keep this product away from heat sources (such as radiators, heaters, microwave ovens, gas stoves, etc.).
- Do not place this product in a strong magnetic scene.
- Please store this product out of reach of children.
- Please use this product in 0°C~40°C (32°F~104°F) ambient temperature.
- Do not clean damaged glass and objects with uneven surface, this product will not produce enough vacuum suction adsorption on uneven surface or damaged glass machine.
- The built-in battery of this product can only be replaced by the manufacturer or designated dealer / after sales center to avoid danger.
- Before removing the battery or handling the battery, the power must be disconnected.
- Please operate this product in strict accordance with the instructions, if any property damage and personal injury caused by improper use, the manufacturer is not responsible for any.

3. Risk of electric shock

- Make sure the power is completely disconnected and the machine is off before cleaning the body or maintaining the body.
- Do not drag the power plug through the extension cord, power off should be properly unplugged.
- Do not continue to use the product if the machine is damaged/the power supply is damaged.
- Machine is damaged, please contact your local after-sales center or dealer for repair.
- Do not use water to clean the machine body and power adapter.
- Do not use this product in dangerous areas such as open fire, bathroom with water flowing from the open nozzle, by the swimming pool, etc.
- Do not damage or twist the power cord. Do not put heavy objects on the power cord or adapter to avoid damaging.

4. Warnings

1. Before operation, make sure to attach the safety rope and tie it securely to a stable indoor unit.
2. Before turning on the machine, check the safety rope for damage and secure knotting. Make sure there is no damage and that the knot is secure before using the product.
3. When cleaning the glass of a window or door without a blocking table, please set up a safety warning area downstairs.
4. Fully charge the built-in backup battery before use (green light on).
5. Do not use in rainy or wet weather.
6. Turn on the machine first and then place it on the window glass.
7. Make sure the machine is safely attached to the window surface before releasing your hands.
8. Before turning off the machine, please hold the machine to avoid dropping it.
9. Do not use this product to clean frameless windows or glass .
10. Make sure the cleaning cloth is properly attached to the bottom of the machine to prevent air leakage when the window cleaner is adsorbed.
11. Do not spray the machine or the bottom of the machine, spray water only on the cleaning cloth.
12. Do not allow children to use the machine.
13. Please remove any items on glass surface before use.
14. Please let hair, loose clothes, fingers or other parts of body keep distance with the working parts of machine.
15. Do not use the machine in area of flammable and explosive solids or gases.

2. Product Description & Parameters


1. Product Description

1. Window Cleaning Robot It has a vacuum motor, which can make the robot adsorb on the glass surface and walk freely on the vertical glass surface. Power failure protection (backup battery) can supply power to the equipment to prevent the equipment from falling due to power failure.
2. Window Cleaning Robot has two well-designed cleaning wheels with suction cup, has walking and cleaning functions. The cleaning wheel can absorb and walk on the vertical glass surface. The cleaning cloth on the cleaning wheel can be easily removed and replaced. The cleaning cloth is made of microfiber cloth. the cleaning result is very good.
3. The Window Cleaning robot has artificial intelligence, can plan the path, detect the frame, and automatically clean the entire window. Manual remote control mode, you can freely control the robot.

2. Specifications

Input voltage	AC100 ~ 240V 50Hz ~ 60Hz
Rated power	80W
Battery capacity	500mAh
External dimensions	295*145*62mm
Suction power	2800a
Net weight	1115g
Power failure protection time	30min
Way to control	Remote control
Noise	67dB(±10%)
Border detection	automatic
Fall arrest control	Power failure protection (backup battery) safety rope
Cleaning mode	Intelligent path planning modes
water tank capacity	50ml
Water spraying method	Manual / Auto

3. Product component name

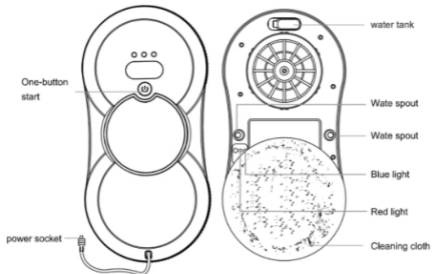


○ ○ ○ Power light

- Blue light : machine is normal
- Orange light : charging

- Red light : machine abnormality
- Green light : charging complete

4. Product accessories

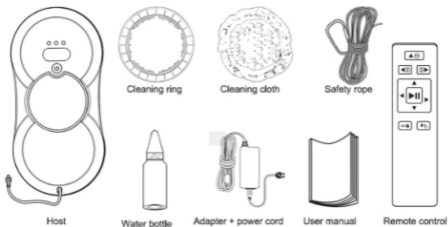

3. Use Steps

1. Power connect

- Connect the AC power cord to the adapter.
- Insert the type threaded connector into the powerconnector of the fuselage and tighten it.
- Plug the power cord into the socket



Our device has built-in battery for standby power supply in case of power failure. Please make sure the battery is fully charged before use (green light is on).

- First turn off the power switch on the device, connect the power cord, and the orange light is on, indicating that it is in the charging state.
- When the green light is on, means the battery is fully charged.


2. Install the cleaning cloth and clean ring

According to the diagram, Pls make sure the cleaning cloth is put on the cleaning ring, and the cleaning ring is incorrectly put on the cleaning wheel to prevent air leakage.



3. Attach a safety rope

- For the glass doors and windows without balcony, a danger warning must be put on the ground downstairs, to make sure people do not approach
- Please check whether the safety rope is damaged and whether the knot is loose before using.
- Be sure to fasten the safety rope before using, and tie the safety rope to the fixed objects in the house to avoid danger.




4. Add water

- A. Please do not add any other cleaning agents to the water tank.
- B. open the silicone cover, and add clean and impurities free water.
- C. Do not fill the water tank with water (80% is sufficient) to maintain stable air pressure.




5. Attach the machine to the glass

- A. Press and hold the  key for 2 seconds to turn on, and confirm that the fan rotates.
- B. Put the machine on the glass and keep a certain distance from the window frame.
- C. Make sure that the machine can be attached to the glass, and then let go



6. Cleaning completed


- A. Hold the window cleaner with one hand and press the button  for 2 seconds with the other hand to turn off the power.
- B. Remove the window cleaning robot from the window.
- C. Untie the safety rope and place the machine and its related accessories in a dry and ventilated environment for next use.



4. Cleaning function




1. Dry wipe

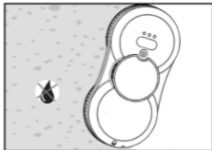
- A. The first time you wipe, be sure to "dry wipe" without spraying water, first remove the sand on the surface of the glass.
- B. If you spray some water (detergent) on the cleaning cloth or glass first, the water (detergent) will mix with the sand and turn into yellow mud, and the wiping effect will be poor.
- C. When the machine is used in sunny or low-humidity weather, dry wipe is the best




2. Wet Wipe

Window cleaning robot set one water holes, when the robot to cleaning, the move forward spray water.


- Automatic water spray  AU
 1. When the robot starts cleaning, the automatic water spraying mode is turned on by default, with intermittent automatic water spraying.
 2. Press the automatic water spray button on the remote control, and the robot will make a beep, indicating that the automatic water spray mode is turned off.
 3. Press the automatic water spray button on the remote control, the robot will make two beeps, and the automatic water spray mode has been turned on.
- Manual water spray  
When the window robot is cleaning, press the Manual water spray button on the remote control and spray water once

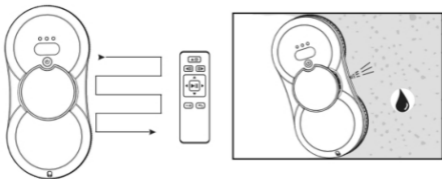


3. Intelligent path planning modes



Climb to the top and then automatic clean




Auto clean from right to left



Auto clean from left to right





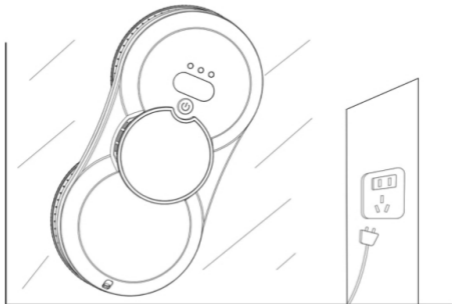





5. Power failure protection (backup battery)

- A. In case of power failure, the device will start the built-in backup battery power, which can last for 30 minutes (when the battery is fully charged).
- B. In the event of a power failure, the machine will stay in place and will not move forward, and will emit a warning sound.. The red/blue lights will flash alternately. Return to the machine as soon as possible to avoid falling from the glass due to the power failure.
- C. Use the safety rope to gently pull the device back; when pulling the safety rope, keep it as close to the glass as possible to avoid falling.



6. The remote control

- A. Do not charge the remote control battery, do not disassemble the battery, do not put the battery in fire, there is a possibility of detonation.
- B. Please use No. , AAA/RL batteries of the same specification as required, please do not use different types of batteries, there is a danger of burning the circuit, when the battery is installed and removed, push the remote control cover down, open the battery cover, and install .When using the battery, align the negative pole with one end of the spring first, press it down, the reverse installation of the battery is invalid, and then cover the battery cover.
- C. New and old batteries or different models, different types of batteries cannot be mixed.

 Climb to the top and then automatic clean	 Manual upward movement	
 Auto clean from right to left	 Manual downward movement	
 Auto clean from left to right	 Manually move to the left	
 Automatic water spray	 Manually move to the right	
 Manual water spray	 Start/Pause	


7. Troubleshooting

1. When the cleaning cloth is used for the first time (especially in the dirty environment of the outer window glass), the machine may run slowly or even fail:

- A. When unpacking the machine, clean and dry the supplied cleaning cloth before use.
- B. Spray a little water or glass water evenly on the cleaning cloth or the surface of the glass to be wiped.
- C. After the cleaning cloth is dampened and wrung out, put it into the cleaning ring of the machine for use.

2. The machine will test itself at the beginning of operation. If it can not run smoothly and there is a warning sound, it means that the friction is too large or too small:

- A. Whether the cleaning cloth is too dirty.
- B. The efficient of friction of glass stickers and fog stickers is relatively low, so they are not suitable for use.
- C. When the glass is very clean, it will be too slippery.
- D. When the humidity is too low (air conditioning room), the glass will be too slippery after wiping for many times.

3. When pressing the up automatic cleaning button , the machine can't detect the upper edge of the window due to the sliding of the upper edge of the window:

Please press the  key to switch to  or  auto clean mode.




4. The machine cannot wipe the upper left side of the glass:

You can use the remote control manual window cleaning mode to wipe the part that has not been wiped (sometimes the glass or cleaning cloth is slippery, the width of the wiped glass is larger, and the top line slides a little, resulting in the upper left position can not be wiped).

5. The machine can't clean the windows completely, but finish the cleaning work ahead of time:

You can press  or  auto window mode to continue the unfinished part.

6. Possible reasons for slipping and not climbing when climbing:

- A. The friction is too small. The friction coefficient of stickers, thermal insulation stickers or fog stickers is relatively low.
- B. The cleaning cloth is too wet. When the glass is very clean, it will be too slippery.
- C. When the humidity is too low (air conditioning room), the glass will be too slippery after wiping for many times.
- D. When starting the machine (press  or  or ) , please place the machine at a distance from the window frame to avoid wrong judgment.

7. After cleaning, round wheel marks remain on the glass surface:

The cleaning cloth is too dirty. Please replace it with a clean cloth and wipe it again.

8. The machine doesn't run smoothly. Possible reasons:

- A. The cleaning cloth is too dirty. Please replace it.
- B. There are different areas on the glass surface (glass area, sticker area, thermal insulation sticker area or fog sticker area). Please use it in a single area.
- C. If the screw of the cleaning wheel is loose, please lock it (do not lock it too tightly, otherwise it may affect the glass glue thickness at the bottom of the window frame or the performance of the beveled window frame).

9. How to deal with the warning sound and red light flashing when the machine stops operation due to power failure:

- A. Gently pull the safety rope back to the machine; when pulling the safety rope, it should be close to the parallel glass as far as possible to avoid falling.
- B. Turn off the machine power switch.
- C. Check the wire for poor contact or broken wire.

10. The machine stops when encountering unknown obstacles, the red light flashes and there is no warning sound. How to deal with it:

- A. Let the machine back to safe position via remote control.Or gently pull the safety rope back to the machine, when pulling the safety rope, it should be close to the parallel glass as far as possible to avoid falling.
- B. Remove the obstacles on the window.
- C. Check if there is the reason caused air leak.

11. There are arc marks on the polished glass when the light is shining at night:


For the first time, please turn off the water spraying function and use a clean cloth to remove the sand. For the second wipe, clean and replace the clean cloth, turn on the water spraying function, or keep the upper cleaning wheel clean and dry, and spray a little detergent or alcohol on the lower cleaning wheel (1 or 2 spray), which can not be completely wet, and can eliminate the arc trace. All wet cleaning cloth will affect the operation of the.

12. The machine has cleaned all the windows, but it can't stop automatically:

Please press  the key to stop the operation.

Ventana limpieza Robot

Manual de usuario

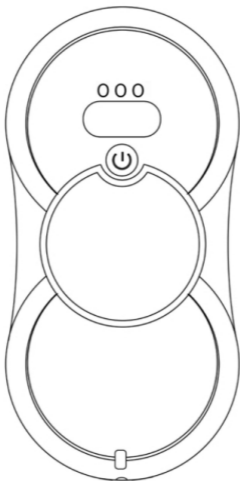

Gracias por comprar este producto,
lea atentamente el manual antes de usarlo.

Contenido

1. Advertencias e instrucciones de seguridad importantes.....	02
2. Descripción y parámetros del producto... ..	04
3. Utilice los pasos.....	06
4. Función de limpieza... ..	08
5. Protección contra fallas de energía (batería de respaldo).....	09
6. El control remoto... ..	10
7. Solución de problemas.....	11

1. Advertencias y cuestiones de seguridad importantes

1. ¡Atención! Debe leer antes de usar

1. No permita que los niños operen este producto. Usuarios con enfermedades físicas, sensoriales o psicológicas, así como Quienes no comprendan las funciones y operaciones del producto deben utilizarlo bajo la supervisión de usuarios plenamente capacitados que se familiaricen con el proceso de uso y los riesgos de seguridad. Los niños no deben utilizar este producto.

Producto como juguete.

2. Este producto sólo se utiliza para limpiar vidrio con marcos. Si el borde de goma de silicona del marco del vidrio de la ventana está dañado, por favor preste especial atención para evitar que la máquina tenga fugas de aire y se caiga durante la limpieza. El proceso. Los usuarios deben observar el escenario de uso para garantizar el uso seguro y confiable del producto.

2. Cuestiones de seguridad

¡Utilice el adaptador original! (El uso de un adaptador no original puede provocar un fallo del producto o dañarlo.)

Assegure de que el adaptador tenga suficiente espacio para la ventilación y la disipación del calor durante el uso. No ensucie el cable de alimentación alrededor del adaptador, ya que esto podría restringir el flujo de aire y causar sobrecalentamiento.

adaptador con otros objetos.

- No utilice el adaptador en un ambiente húmedo. No toque el adaptador de corriente con las manos mojadas durante el uso.

. Por favor, cargue el limpiaparabrisas con el voltaje que el adaptador de corriente puede soportar.

- No utilice un adaptador de corriente, un cable de carga o un enchufe dañados. Antes de limpiar y mantener el Máquina, el enchufe de alimentación debe estar desenchufado y no desconecte la alimentación desenroscando el cable de extensión. para evitar descargas eléctricas.

: No desmonte el adaptador de corriente; si el adaptador de corriente está defectuoso, reemplace todo el adaptador de corriente. Para asistencia y reparación, póngase en contacto con su distribuidor o servicio de atención al cliente local.

. La batería de este producto, si no se manipula correctamente, existe el riesgo de combustión o de lesiones químicas en el Cuerpo. Por favor, no desmonte la batería para evitar un cortocircuito. Por favor, no la use en el fuego ni en un ambiente de alta temperatura superior a 60 °C.

: Por favor, entregue la batería usada al centro local de reciclaje de productos de baterías de desecho profesional para su reciclaje. La eliminación y el reciclaje de baterías usadas deben cumplir con las leyes y regulaciones nacionales.

- No sumerja este producto en líquidos (como cerveza, agua, bebidas, etc.) ni lo deje en un ambiente húmedo durante mucho tiempo.

No exponga este producto a la luz solar y manténgalo alejado de fuentes de calor (como radiadores, calentadores hornos microondas, cocinas a gas, etc.).

No coloque este producto en un campo magnético fuerte.

Por favor, guarde este producto fuera del alcance de los niños.

Utilice este producto a una temperatura ambiente de 0 °C a 40 °C (32 a 104 °F).

. No limpie vidrios dañados ni objetos con superficies irregulares, este producto no producirá suficiente vacío. adsorción por succión en superficies irregulares o máquina de vidrio dañada

La batería incorporada de este producto solo puede ser reemplazada por el fabricante o el distribuidor designado / después de la venta. centro para evitar peligros.

Antes de retirar la batería o manipularla, se debe desconectar la alimentación.

- Utilice este producto estrictamente de acuerdo con las instrucciones, si se producen daños a la propiedad o lesiones personales. causados por un uso inadecuado, el fabricante no se hace responsable de ninguno.

3. Riesgo de descarga eléctrica

Asegúrese de que la alimentación esté completamente desconectada y que la máquina esté apagada antes de limpiar el cuerpo o realizar el mantenimiento del cuerpo.

. No arrastre el enchufe de alimentación a través del cable de extensión, el apagado debe desconectarse correctamente.

. No continúe utilizando el producto si la máquina está dañada/la fuente de alimentación está dañada.

: La máquina está dañada; comuníquese con su centro de posventa o distribuidor local para su reparación.

: No utilice agua para limpiar el cuerpo de la máquina ni el adaptador de corriente.

- No utilice este producto en áreas peligrosas como fuego abierto, baño con agua saliendo de la boquilla abierta, junto a la piscina, etc.

- No dañe ni retorza el cable de alimentación. No coloque objetos pesados sobre el cable de alimentación o el adaptador para evitar dañarlo.

4. Advertencias

1. Antes de la operación, asegúrese de sujetar la cuerda de seguridad y atarlo firmemente a una unidad interior estable.

2. Antes de encender la máquina, verifique que la cuerda de seguridad no esté dañada y que esté bien anudada. Asegúrate de que no haya daños y que el nudo esté seguro antes de utilizar el producto.

3. Al limpiar el vidrio de una ventana o puerta sin una mesa de bloqueo, establezca un área de advertencia de seguridad en la planta baja.

4. Cargue completamente la batería de respaldo incorporada antes de usarla (luz verde encendida).

5. No utilizar en climas lluviosos o húmedos.

6. Primero encienda la máquina y luego colóquela sobre el cristal de la ventana.

7. Asegúrese de que la máquina esté sujeta de forma segura a la superficie de la ventana antes de soltar las manos.

8. Antes de apagar la máquina, sosténgala para evitar que se caiga.

9. No utilice este producto para limpiar ventanas o vidrios sin marco.

10. Asegúrese de que el paño de limpieza esté correctamente colocado en la parte inferior de la máquina para evitar fugas de aire cuando el limpiador de ventanas se adsorbe.

11. No rocíe la máquina ni la parte inferior de la máquina. rocíe agua sólo sobre el paño de limpieza.

12. No permita que los niños utilicen la máquina.

13. Retire cualquier elemento de la superficie del vidrio antes de usarlo.

14. Deje que el cabello, la ropa suelta, los dedos u otras partes del cuerpo se mantengan alejados de las partes de trabajo de la máquina.

15. No utilice la máquina en áreas de sólidos o gases inflamables y explosivos.

2. Descripción y parámetros del producto


1.Descripción del producto

1. Robot limpiador de ventanas Tiene un motor de aspiración que puede hacer que el robot se absorba en la superficie del vidrio y camine libremente sobre la superficie vertical del vidrio. La protección contra fallas de energía (batería de respaldo) puede suministrar energía al equipment to prevent the equipment from falling due to power failure.
2. El robot limpiador de ventanas tiene dos ruedas de limpieza bien diseñadas con ventosa, camina y limpia funciones. La rueda de limpieza puede absorber y caminar sobre la superficie de vidrio vertical. El paño de limpieza en el La rueda de limpieza se puede quitar y reemplazar fácilmente. El paño de limpieza está hecho de tela de microfibra. El resultado de la limpieza es muy bueno.
3. El robot limpiador de ventanas tiene inteligencia artificial, puede planificar el camino, detectar el marco y automáticamente Limpiar toda la ventana. Modo de control remoto manual, puedes controlar libremente el robot.

2.Especificaciones

Voltaje de entrada	CA 100 ~ 240 V 50 Hz ~ 60 Hz
Potencia nominal	80W
Capacidad de la batería	500mAh
Dimensiones externas	295*145*62mm
Poder de succión	2800a
Peso neto	1115 gramos
Tiempo de protección contra fallas de energía	30 minutos
Manera de controlar	Control remoto
Ruido	67dB(10%)
Detección de fronteras	automático
Control de detención de caídas	Cuerda de seguridad de protección contra fallas de energía (batería de respaldo)
Modo de limpieza	Modos inteligentes de planificación de rutas
capacidad del tanque de agua	50 ml
Método de pulverización de agua	Manual/Automático

3. Nombre del componente del producto

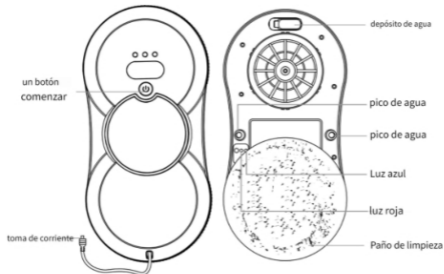

○ ○ ○ Luz de encendido

- Luz azul: la máquina es normal
- Luz naranja: cargando

- Luz roja: anomalía de la máquina.
- Luz verde: carga completa

4. Accesorios del producto



3. Utilice los pasos

1. Conexión de energía

A. Conecte el cable de alimentación de CA al adaptador.

B. Inserte el conector tipo rosca en el conector de alimentación del fuselaje y apriételo.

C. Conecte el cable de alimentación al enchufe.



Nuestro dispositivo tiene una batería incorporada para suministro de energía en espera en caso de un corte de energía. Asegúrese de que la batería esté completamente cargada antes de su uso (la luz verde está encendida)

A. Primero apague el interruptor de encendido del dispositivo, conecte el cable de alimentación y la luz naranja se encenderá, lo que indica que está en estado de carga.

B. Cuando la luz verde está encendida, significa que la batería está completamente cargada.

2. Instale el paño de limpieza y el anillo limpio.

De acuerdo con el diagrama, asegúrese de que el paño de limpieza esté colocado en el anillo de limpieza y que el limpiador. El anillo está colocado correctamente en la rueda de limpieza para evitar fugas de aire.




3. Coloque una cuerda de seguridad

A. Para las puertas y ventanas de vidrio sin balcón, se debe colocar una advertencia de peligro en el suelo de la planta baja para asegurarse de que la gente no se acerque.

B. Compruebe si la cuerda de seguridad está dañada y si el nudo está suelto antes de usarla.

C. Asegúrese de sujetar la cuerda de seguridad antes de usarla y atar la cuerda de seguridad a los objetos fijos de la casa para evitar peligro.



4. Agrega agua

- R. No agregue ningún otro agente de limpieza al tanque de agua.
- B. abra la tapa de silicona y agregue agua limpia y libre de impurezas.
- C. No llene el tanque de agua con agua (80% es suficiente) para mantener una presión de aire estable.




5. Fije la máquina al cristal.

- A. Mantenga presionado el botón (I) durante 2 segundos encender, y confirmar que el ventilador gira.
- B. Coloque la máquina sobre el cristal y manténgala a cierta distancia del marco de la ventana.
- C. Asegúrese de que la máquina se pueda conectar al vaso, y luego soltarme



6. Limpieza completada

- A. Sostenga el limpiacristales con una mano y presione el botón (I) durante 2 segundos con la otra mano para encenderlo, apagado.
- B. Retire el robot limpiacristales de la ventana.
- C. Desatar la cuerda de seguridad y colocar la máquina y sus accesorios relacionados en un ambiente seco y ventilado, para el próximo uso.

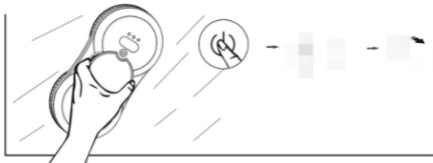

4. Función de limpieza


1. Toallita seca

R. La primera vez que limpie, asegúrese de "limpiar en seco" sin rociar agua, primero retire la arena de la superficie de el cristal.

B. Si rocía un poco de agua (detergente) sobre el producto de limpieza.

paño o vaso primero, el agua (detergente) se mezclará con la arena y se convierte en barro amarillo, y el El efecto de limpieza será pobre.

C. Cuando la máquina se utiliza en lugares soleados o con poca humedad, la limpieza seca es la mejor clima, la limpieza seca es la mejor

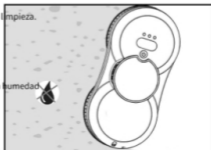

2. Toallita húmeda


El robot de limpieza de ventanas establece un orificio de agua, cuando el robot limpia, avanza rociando agua.

Pulverización automática de agua **Australia**


1. Cuando el robot comienza a limpiar, el modo de pulverización automática de agua se activa de forma predeterminada, con intermitente pulverización automática de agua
2. Presione el botón de rociado automático de agua en el control remoto y el robot emitirá un pitido, indicando que el modo de pulverización automática de agua está apagado.
3. Presione el botón de rociado automático de agua en el control remoto, el robot emitirá dos pitidos y el automático Se ha activado el modo de pulverización de agua.

: Pulverización manual de agua

Cuando el robot de ventanas esté limpiando, presione el botón de rociado manual de agua en el control remoto y rocíe, agua una vez

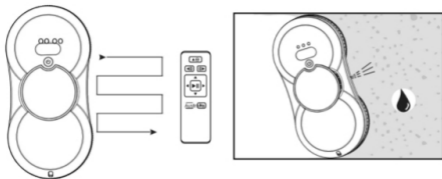


3. Modos inteligentes de planificación de rutas



Sube a la cima y luego
limpieza automática




Limpieza automática de derecha a izquierda



Limpieza automática de izquierda a derecha

5. Protección contra fallas de energía (batería de respaldo)

- R. En caso de un corte de energía, el dispositivo iniciará la energía de la batería de respaldo incorporada, que puede durar 30 minutos. (cuando la batería esté completamente cargada).
- B. En caso de un corte de energía, la máquina permanecerá en su lugar y no avanzará, y emitirá una advertencia sonora... Las luces roja/azul parpadearán alternativamente. Regrese a la máquina lo antes posible para evitar caerse. el vidrio debido al corte de energía.
- C. Utilice la cuerda de seguridad para tirar suavemente del dispositivo hacia atrás; Al tirar de la cuerda de seguridad, manténgala lo más cerca posible del cristal. posible evitar caerse.

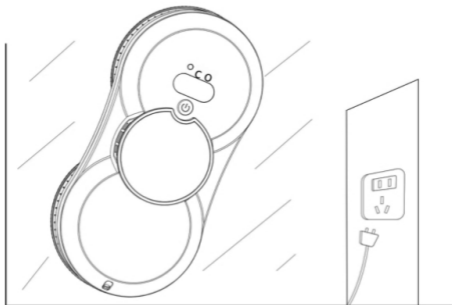












6. El control remoto

A. No cargue la batería del control remoto, no desmonte la batería, no la ponga al fuego, ya que existe una posibilidad de detonación.


B. Por favor, utilice pilas AAA/RL del mismo tipo que se requieren. No utilice diferentes tipos de pilas. Si las baterías, existe el peligro de quemar el circuito, cuando la batería esté instalada y retirada, empuje el control remoto




Controla la tapa hacia abajo, abra la tapa de la batería e instálela. Cuando use la batería, primero alinee el polo negativo con un extremo del resorte, presiónelo hacia abajo, la instalación inversa de la batería no es válida y luego cubra la tapa de la batería.

C. Baterías nuevas y viejas o diferentes modelos, no se pueden mezclar diferentes tipos de baterías.






 Sube a la cima y luego limpieza automática	 Movimiento manual hacia arriba	
 Limpieza automática de derecha a izquierda	 Movimiento manual hacia abajo	
 Limpieza automática de izquierda a derecha	 Mover manualmente hacia la izquierda	
 Pulverización automática de agua	 Mover manualmente a la derecha	
 Pulverización de agua manual	 Iniciar pausa	

7. Solución de problemas

1. Cuando se utiliza el paño de limpieza por primera vez (especialmente en el ambiente sucio de la ventana exterior vidrio), la máquina puede funcionar lentamente o incluso fallar:
 - A. Al desembalar la máquina, limpie y seque el paño de limpieza suministrado antes de usarla.
 - B. Rocíe un poco de agua o agua de vidrio uniformemente sobre el paño de limpieza o la superficie del vidrio que se va a limpiar.
 - C. Después de humedecer y escurrir el paño de limpieza, colóquelo en el anillo de limpieza de la máquina para su uso.
2. La máquina se probará a sí misma al comienzo de su funcionamiento. Si no puede funcionar sin problemas y hay una advertencia sonora, significa que la fricción es demasiado grande o demasiado pequeña:
 - A. Si el paño de limpieza está demasiado sucio.
 - B. La eficiencia de fricción de las pegatinas para vidrio y las pegatinas antiniebla es relativamente baja, por lo que no son adecuadas para su uso.
 - C. Cuando el cristal esté muy limpio, quedará demasiado resbaladizo.
 - D. Cuando la humedad es demasiado baja (sala de aire acondicionado), el vidrio estará demasiado resbaladizo después de limpiarlo muchas veces.
3. Al presionar el botón de limpieza automática hacia arriba , la máquina no puede detectar el borde superior del vidrio debido al deslizamiento del borde superior de la ventana:

Presione la tecla  para cambiar a  o  Modo de limpieza automática.
4. La máquina no puede limpiar el lado superior izquierdo del vidrio:

Puede utilizar el modo de limpieza manual de ventanas del control remoto para limpiar la parte que no se ha limpiado (a veces el vidrio o el paño de limpieza están resbaladizos, el ancho del vidrio limpiado es mayor y la línea superior se desliza un poco, lo que resulta en la posición superior izquierda no se puede limpiar)
5. La máquina no puede limpiar las ventanas completamente, pero termina el trabajo de limpieza antes de tiempo:

Puedes presionar  o  Modo de ventana automática para continuar con la parte inacabada.
6. Posibles motivos para resbalar y no subir al subir:
 - A. La fricción es demasiado pequeña. El coeficiente de fricción de pegatinas, pegatinas de aislamiento térmico o pegatinas antiniebla es relativamente bajo.
 - B. El paño de limpieza está demasiado mojado. Cuando el vidrio esté muy limpio, quedará demasiado resbaladizo.
 - C. Cuando la humedad es demasiado baja (habitación con aire acondicionado), el vidrio estará demasiado resbaladizo después de limpiarlo muchas veces.
 - D. Al encender la máquina (presione  o  o ) , por favor, coloque la máquina a una distancia de la ventana marco para evitar juicios erróneos.
7. Después de la limpieza, quedan marcas de ruedas redondas en la superficie del vidrio:

El paño de limpieza está demasiado sucio. Reemplácelo con un paño limpio y límpielo nuevamente.
8. La máquina no funciona correctamente. Posibles razones:
 - A. El paño de limpieza está demasiado sucio. Por favor reemplácelo.
 - B. There are different areas on the glass surface (glass area, sticker area, thermal insulation sticker area or fog area de pegatinas). Úselo en una sola área.
 - C. Si el tornillo de la rueda de limpieza está flojo, bloquéelo (no lo apriete demasiado, de lo contrario podría afectar el espesor del pegamento para vidrio en la parte inferior del marco de la ventana o el rendimiento del marco de la ventana biselado).

9. Cómo lidiar con el sonido de advertencia y la luz roja parpadeando cuando la máquina deja de funcionar debido a fallo de alimentación:

- A. Tire suavemente de la cuerda de seguridad hacia la máquina; Al tirar de la cuerda de seguridad, ésta debe estar cerca del
Coloque el vidrio lo más paralelo posible para evitar caídas.
- B. Apague el interruptor de alimentación de la máquina.
- C. Verifique que el cable no tenga mal contacto o esté roto.

10. La máquina se detiene cuando encuentra obstáculos desconocidos, la luz roja parpadea y no hay sonido de advertencia. Como lidiar con:

- A. Deje que la máquina vuelva a una posición segura mediante el control remoto. O tire suavemente de la cuerda de seguridad hacia la máquina.
Al tirar de la cuerda de seguridad, debe estar lo más cerca posible del cristal paralelo para evitar caídas.
- B. Retire los obstáculos en la ventana.
- C. Compruebe si existe el motivo de la fuga de aire.

11. Hay marcas de arco en el vidrio pulido cuando la luz brilla por la noche:


La primera vez, apague la función de pulverización de agua y utilice un paño limpio para quitar la arena. Para el segunda limpieza, limpie y reemplace el paño limpio, encienda la función de rociado de agua o mantenga la limpieza superior rueda limpia y seca, y rocía un poco de detergente o alcohol en la rueda de limpieza inferior (1 o 2 pulverizaciones), que no se puede mojar completamente y puede eliminar el rastro del arco. Todos los paños de limpieza húmedos afectarán el funcionamiento del

12. La máquina ha limpiado todos los cristales, pero no puede pararse automáticamente:

Por favor, presione la tecla I) para detener la operación.

Fenster Reinigung Roboter

Benutzerhandbuch

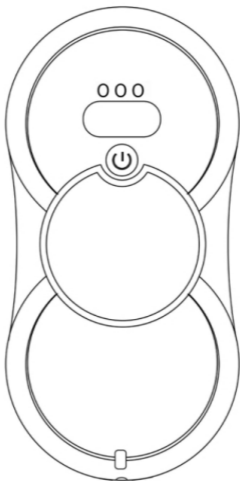

Vielen Dank für den Kauf dieses Produkts,
Bitte lesen Sie das Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie es verwenden.

Inhalt

1. Wichtige Sicherheitshinweise und Warnungen	02
2. Produktbeschreibung und Parameter	04
3. Verwenden Sie Schritte	06
4. Reinigungsfunktion	08
5. Stromausfallschutz (Pufferbatterie)	09
6. Die Fernbedienung	10
7. Fehlerbehebung	11

1. Wichtige Sicherheitshinweise und Warnungen

1. Achtung! Vor Gebrauch unbedingt lesen

1. Erlauben Sie Kindern nicht, dieses Produkt zu bedienen. Auch Benutzer mit körperlichen, sensorischen oder psychischen Erkrankungen Da diejenigen, die die Funktionen und den Betrieb des Produkts nicht verstehen, es unter der Aufsicht von voll funktionsfähigen Benutzern verwenden müssen, nachdem sie mit dem Nutzungsprozess und den Sicherheitsrisiken vertraut sind. Kinder sollten dieses Produkt nicht benutzen.
- Produkt als Spielzeug.
2. Dieses Produkt wird nur zum Reinigen von Glas mit Rahmen verwendet. Wenn der Rand des Fensterglasrahmens aus Silikongummi besteht Beschädigt, bitte achten Sie besonders darauf, dass die Maschine beim Reinigen keine Luft verliert und herunterfällt. Prozess. Benutzer müssen das Nutzungsszenario beachten, um die sichere und zuverlässige Verwendung des Produkts zu gewährleisten.

2. Sicherheit ist wichtig

- Bitte verwenden Sie den Originaladapter! (Die Verwendung eines nicht originalen Adapters kann zu Produktfehlern oder Schäden am Produkt führen.) Stellen Sie sicher, dass der Adapter während des Betriebs genügend Platz für Belüftung und Wärmeableitung hat. Wickeln Sie das Netzkabel nicht um den Adapter. Adapter mit anderen Gegenständen.
- Benutzen Sie den Adapter nicht in feuchter Umgebung. Bitte berühren Sie das Netzteil während des Gebrauchs nicht mit nassen Händen.
- Bitte laden Sie den Fensterreiniger mit der Spannung auf, die das Netzteil aushält.
- Verwenden Sie kein beschädigtes Netzteil, Ladekabel oder Netzstecker. Bevor Sie das Gerät reinigen und warten, Gerät, der Netzstecker muss gezogen werden und trennen Sie die Stromversorgung nicht, indem Sie das Verlängerungskabel abschrauben um einen elektrischen Schlag zu verhindern.
- : Zerlegen Sie das Netzteil nicht. Wenn das Netzteil defekt ist, ersetzen Sie das gesamte Netzteil. Für Wenn Sie Unterstützung und Reparatur benötigen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Kundendienst oder Händler.
- . Bei unsachgemäßer Handhabung dieser Produktbatterie besteht die Gefahr einer Verbrennung oder einer chemischen Verletzung Körper. Bitte zerlegen Sie die Batterie nicht, um einen Kurzschluss zu vermeiden. Bitte nicht in der Nähe von Feuer oder in Umgebungen mit hohen Temperaturen über 6 °C verwenden.
- : Bitte geben Sie die gebrauchte Batterie zur Wiederverwertung an die örtliche Sammelstelle für Altbatterien. Die Entsorgung und das Recycling gebrauchter Batterien müssen den nationalen Gesetzen und Vorschriften entsprechen.
- Tauchen Sie dieses Produkt nicht in Flüssigkeiten (wie Bier, Wasser, Getränke usw.) und lassen Sie es nicht längere Zeit in einer feuchten Umgebung liegen
- : Setzen Sie dieses Produkt nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und halten Sie es von Wärmequellen (wie Heizkörpern, Heizungen) fern. Mikrowellenherde, Gasherde usw.).
- Dieses Produkt nicht in einem starken Magnetfeld platzieren.
- Bitte bewahren Sie dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
- Bitte verwenden Sie dieses Produkt bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F).
- Beschädigtes Glas und Gegenstände mit unebener Oberfläche nicht reinigen, da dieses Produkt nicht genügend Vakuum erzeugt. Saughaftung auf unebenen Oberflächen oder beschädigten Glasmachinen
- Der eingebaute Akku dieses Produkts kann nur vom Hersteller oder einem autorisierten Händler / Kundendienst ausgetauscht werden. Zentrum, um Gefahren zu vermeiden.
- Bevor Sie die Batterie entfernen oder mit der Batterie umgehen, muss die Stromversorgung unterbrochen werden.
- Betreiben Sie dieses Produkt bitte strikt gemäß den Anweisungen, falls Sach- oder Personenschäden auftreten
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

3. Stromschlaggefahr

Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung vollständig unterbrochen und die Maschine ausgeschaltet ist, bevor Sie das Gehäuse reinigen oder warten der Körper.

Ziehen Sie den Netzstecker nicht durch das Verlängerungskabel, beim Ausschalten sollte der Stecker ordnungsgemäß gezogen werden.

Verwenden Sie das Produkt nicht weiter, wenn das Gerät beschädigt ist/die Stromversorgung beschädigt ist.

Die Maschine ist beschädigt. Bitte wenden Sie sich zur Reparatur an Ihr örtliches Kundendienstzentrum oder Ihren Händler.

Reinigen Sie das Maschinengehäuse und das Netzteil nicht mit Wasser.

Verwenden Sie dieses Produkt nicht in gefährlichen Bereichen wie offenem Feuer oder Badezimmern, in denen Wasser aus der offenen Düse fließt am Schwimmbad usw.

Beschädigen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel oder den Adapter, um Beschädigungen zu vermeiden

4. Warnungen

1. Stellen Sie vor dem Betrieb sicher, dass Sie das Sicherheitsseil anbringen und es sicher an einem stabilen Innengerät befestigen.
2. Überprüfen Sie vor dem Einschalten der Maschine das Sicherheitsseil auf Beschädigungen und sichere Verknötung. Stellen Sie sicher, dass es keine gibt. Stellen Sie sicher, dass der Knoten sicher ist, bevor Sie das Produkt verwenden.
3. Wenn Sie das Glas eines Fensters oder einer Tür ohne Blockiertisch reinigen, richten Sie bitte unten einen Sicherheitswarnbereich ein.
4. Laden Sie den eingebauten Backup-Akku vor der Verwendung vollständig auf (grünes Licht leuchtet).
5. Nicht bei Regen oder Nässe verwenden.
6. Schalten Sie zuerst die Maschine ein und stellen Sie sie dann auf die Fensterscheibe.
7. Stellen Sie sicher, dass die Maschine sicher an der Fensteroberfläche befestigt ist, bevor Sie Ihre Hände loslassen.
8. Bevor Sie das Gerät ausschalten, halten Sie es bitte fest, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht zum Reinigen rahmenloser Fenster oder Glas.
10. Stellen Sie sicher, dass das Reinigungstuch richtig an der Unterseite der Maschine befestigt ist, um ein Austreten von Luft beim Reinigen zu verhindern. Fensterreiniger wird adsorbiert.
11. Spritzen Sie weder die Maschine noch den Boden der Maschine ab. Sprühen Sie Wasser nur auf das Reinigungstuch.
12. Erlauben Sie Kindern nicht, die Maschine zu benutzen
13. Bitte entfernen Sie vor dem Gebrauch alle Gegenstände von der Glasoberfläche.
14. Bitte halten Sie Haare, lose Kleidung, Finger oder andere Körperteile von den Arbeitsteilen der Maschine fern.
15. Verwenden Sie die Maschine nicht in der Nähe von brennbaren und explosiven Feststoffen oder Gasen

2. Produktbeschreibung und Parameter


1. Produktbeschreibung

1. Fensterputzroboter Er verfügt über einen Vakuummotor, der den Roboter an der Glasoberfläche ansaugen lässt. Gehen Sie frei auf der vertikalen Glasoberfläche. Der Stromausfallschutz (Backup-Batterie) kann den Strom für die equipment to prevent the equipment from falling due to power failure.
2. Der Fensterputzroboter verfügt über zwei gut gestaltete Reinigungsräder mit Saugnapf, kann laufen und reinigen Funktionen. Das Reinigungsrad kann die vertikale Glasoberfläche absorbieren und darauf laufen. Das Reinigungstuch auf der Das Reinigungsrad kann einfach entfernt und ausgetauscht werden. Das Reinigungstuch besteht aus Mikrofasertuch. Das Reinigungsergebnis ist sehr gut.
3. Der Fensterputzroboter verfügt über künstliche Intelligenz, kann den Weg planen, den Rahmen erkennen und automatisch arbeiten. Reinigen Sie das gesamte Fenster. Im manuellen Fernbedienungsmodus können Sie den Roboter frei steuern.

2. Spezifikationen

Eingangsspannung	AC100 ~ 240 V 50 Hz ~ 60 Hz
Nennleistung	80W
Batteriekapazität	500 mAh
Außenmaße	295*145*62mm
Saugkraft	2800a
Reingewicht	1115 g
Zeit zum Schutz vor Stromausfall	30 Minuten
Weg zur Kontrolle	Fernbedienung
Lärm	67 dB (10 %)
Grenzerkennung	automatisch
Absturzsicherung	Sicherheitsseil zum Schutz vor Stromausfall (Pufferbatterie).
Reinigungsmodus	Intelligente Pfadplanungsmodi
Fassungsvermögen des Wassertanks	50ml
Wassersprühmethode	Manuell / Automatisch

3. Name der Produktkomponente

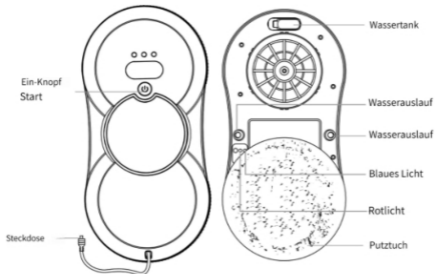

○ ○ ○ Power-Licht


● Blaues Licht: Maschine ist normal

● Orangefarbenes Licht: Laden

● Rotes Licht: Maschinenanomalie

● Grünes Licht: Ladevorgang abgeschlossen

4. Produktzubehör

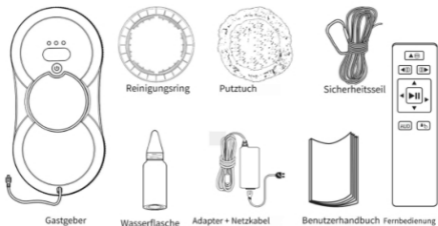

3. Verwenden Sie Schritte

1. Strom anschließen

A. Schließen Sie das Netzkabel an den an Adapter.

B. Setzen Sie den Typ-Gewindestecker ein in den Stromanschluss des Rumpfs einbauen und festziehen.

C. Stecken Sie das Netzkabel in die Steckdose



Unser Gerät verfügt über einen eingebauten Akku zur Standby-Stromversorgung bei Stromausfall. Bitte stellen Sie sicher, dass die Batterie leer ist Vor Gebrauch vollständig aufgeladen (grünes Licht leuchtet)

A. Schalten Sie zuerst den Netzschalter am Gerät aus, schließen Sie das Netzkabel an und das orangefarbene Licht leuchtet und zeigt dies an es befindet sich im Ladezustand.

B. Wenn das grüne Licht leuchtet, bedeutet dies, dass der Akku vollständig aufgeladen ist.

2. Bringen Sie das Reinigungstuch und den Reinigungsring an

Laut Diagramm, stellen Sie bitte sicher, dass das Reinigungstuch auf dem Reinigungsring platziert ist und die Reinigung Der Ring muss korrekt auf das Reinigungsrad aufgesetzt werden, um ein Austreten von Luft zu verhindern




3. Befestigen Sie ein Sicherungsseil

A. Bei Glastüren und Fenstern ohne Balkon muss unten auf dem Boden ein Gefahrenhinweis angebracht werden, um sicherzustellen, dass sich niemand nähert

B. Bitte prüfen Sie vor der Verwendung, ob das Sicherungsseil beschädigt ist und ob der Knoten locker ist

C. Achten Sie darauf, das Sicherheitsseil vor der Verwendung zu befestigen und befestigen Sie es an festen Gegenständen im Haus, um es zu vermeiden Gefahr.



4. Wasser hinzufügen

- Bitte geben Sie keine anderen Reinigungsmittel in den Wassertank.
- Die Silikonabdeckung öffnen und sauberes und von Verunreinigungen freies Wasser hinzufügen.
- Füllen Sie den Wassertank nicht mit Wasser (80 % reichen aus), um einen stabilen Luftdruck aufrechtzuerhalten.



5. Befestigen Sie die Maschine am Glas

- Drücken und halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt halten

um einzuschalten, und bestätigen, dass sich der Lüfter dreht.

- Stellen Sie die Maschine auf das Glas und bewahren Sie sie auf einen gewissen Abstand zum Fensterrahmen einhalten.

- Stellen Sie sicher, dass die Maschine angebaut werden kann zum Glas und dann loslassen



6. Reinigung abgeschlossen

- Halten Sie den Fensterreiniger mit einer Hand und drücken Sie mit der anderen Hand 2 Sekunden lang den Knopf (I), um ihn zu drehen den Strom ausschalten.
- Entfernen Sie den Fensterputzroboter vom Fenster.
- Lösen Sie das Sicherheitsseil und stellen Sie die Maschine und das dazugehörige Zubehör in eine trockene und belüftete Umgebung für den nächsten Einsatz.



4. Reinigungsfunktion

1. Trocken abwischen

A. Beim ersten Abwischen unbedingt trocken wischen, ohne Wasser zu sprühen, zuerst den Sand auf der Oberfläche entfernen das Glas.

B. Wenn Sie etwas Wasser (Reinigungsmittel) auf die Reinigung sprühen
Zuerst ein Tuch oder ein Glas reinigen, dann vermischt sich das Wasser (Reinigungsmittel) mit dem Sand und verwandelt sich in gelben Schlamm, und die Wischwirkung ist gering.

C. Wenn die Maschine in sonniger Umgebung oder bei niedriger Luftfeuchtigkeit verwendet wird
Wetter, trocken wischen ist am besten



2. Feucht abwischen


Der Fensterputzroboter stellt ein Wasserloch ein. Wenn der Roboter mit der Reinigung beginnt, bewegt er sich vorwärts und sprüht Wasser.

Automatischer Wasserspray AUS


1. Wenn der Roboter mit der Reinigung beginnt, ist standardmäßig der automatische Wassersprühmodus mit intermittierender Funktion aktiviert
automatisches Wassersprühen
2. Drücken Sie die automatische Wassersprüh Taste auf der Fernbedienung und der Roboter gibt einen Piepton aus, um dies anzuzeigen
Der automatische Wassersprühmodus ist ausgeschaltet.
3. Drücken Sie die automatische Wassersprüh Taste auf der Fernbedienung. Der Roboter gibt zwei Pieptöne ab und die automatische
Der Wassersprühmodus wurde aktiviert.

: Manuelle Wasserbesprühung


Während der Fensterroboter reinigt, drücken Sie die Taste „Manuelles Wassersprühen“ auf der Fernbedienung und sprühen einmal gießen

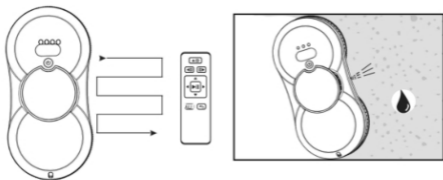


3. Intelligente Pfadplanungsmodi



Klettere nach oben und dann automatische Reinigung




Automatische Reinigung von rechts nach links



Automatische Reinigung von links nach rechts

5. Stromausfallschutz (Pufferbatterie)

- A. Bei einem Stromausfall startet das Gerät die integrierte Notstrombatterie, die 30 Minuten lang anhalten kann (wenn der Akku vollständig geladen ist).
- B. Bei einem Stromausfall bleibt die Maschine an Ort und Stelle, bewegt sich nicht vorwärts und gibt eine Warnung aus Ton. Die roten/blauen Lichter blinken abwechselnd. Kehren Sie so schnell wie möglich zur Maschine zurück, um einen Sturz zu vermeiden das Glas aufgrund des Stromausfalls.
- C. Ziehen Sie das Gerät vorsichtig mit dem Sicherheitsseil zurück. Halten Sie das Sicherheitsseil beim Ziehen so nah wie möglich am Glas möglich, Stürze zu vermeiden.

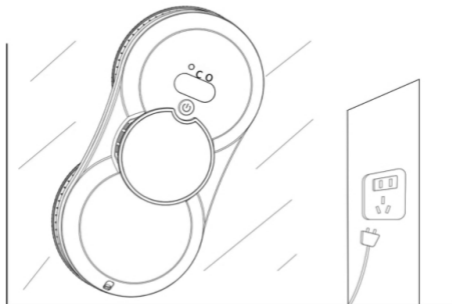

6. Die Fernbedienung

A. Laden Sie den Akku der Fernbedienung nicht auf, zerlegen Sie den Akku nicht und werfen Sie den Akku nicht ins Feuer eine Möglichkeit einer Detonation.







B. Bitte verwenden Sie Batterien des Typs AAA/RL mit den gleichen Spezifikationen wie gefordert. Bitte verwenden Sie keine verschiedenen Batterietypen.

Bei Verwendung von Batterien besteht die Gefahr eines Durchbrennens des Stromkreises. Drücken Sie beim Ein- und Ausbau der Batterie die Fernbedienung Bedienabdeckung nach unten, Batterieabdeckung öffnen und einsetzen. Bei Verwendung der Batterie zuerst den Minuspol mit einem Ende der Feder ausrichten, nach unten drücken, ein umgekehrter Einbau der Batterie ist nicht möglich, dann die Batterieabdeckung wieder verschließen.

C. Neue und alte Batterien oder unterschiedliche Modelle, unterschiedliche Batterietypen können nicht gemischt werden.

 Klettere nach oben und dann automatische Reinigung	 Manuelle Aufwärtsbewegung	
 Automatische Reinigung von rechts nach links	 Manuelle Abwärtsbewegung	
 Automatische Reinigung von links nach rechts	 Manuell nach links verschieben	
 Automatischer Wasserspray	 Manuell nach rechts verschieben	
 Manueller Wassersprüher	 Start/Pause	

7. Fehlerbehebung

- Wenn das Reinigungstuch zum ersten Mal verwendet wird (insbesondere in der schmutzigen Umgebung des Außenfensters). Glas) kann es sein, dass die Maschine langsam läuft oder sogar ausfällt:
 - Reinigen und trocknen Sie beim Auspacken der Maschine vor dem Gebrauch das mitgelieferte Reinigungstuch.
 - Sprühen Sie etwas Wasser oder Glaswasser gleichmäßig auf das Reinigungstuch oder die zu wischende Glasoberfläche.
 - Nachdem das Reinigungstuch angefeuchtet und ausgewrungen ist, legen Sie es zur Verwendung in den Reinigungsring der Maschine.
- Die Maschine testet sich zu Beginn des Betriebs selbst. Wenn sie nicht reibungslos läuft und eine Warnung ausgegeben wird Geräusch bedeutet, dass die Reibung zu groß oder zu klein ist:
 - Ob das Reinigungstuch zu schmutzig ist.
 - Die Reibungseffizienz von Glasaufklebern und Nebelaufklebern ist relativ gering, sodass sie nicht für den Einsatz geeignet sind.
 - Wenn das Glas sehr sauber ist, ist es zu rutschig.
 - Wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist (Raum mit Klimaanlage), wird das Glas nach mehrmaligem Abwischen zu rutschig
- Beim Drücken der Taste für die automatische Reinigung nach **oberer** Maschine kann die Oberkante nicht erkennen. Fenster aufgrund des Verrutschens der oberen Fensterkante:
Bitte drücken Sie die **Ci** Taste, um zu wechseln  oder  Automatischer Reinigungsmodus.
- Die Maschine kann die obere linke Seite des Glases nicht abwischen:
Sie können den manuellen Fensterreinigungsmodus der Fernbedienung verwenden, um den Teil abzuwischen, der nicht abgewischt wurde (manchmal ist das Glas oder Reinigungstuch rutschig, die Breite des abgewischtes Glases ist größer und die obere Linse verrutscht ein wenig, was dazu führt, in der oberen linken Position kann nicht gewischt werden)
 - Die Maschine kann die Fenster nicht vollständig reinigen, beendet die Reinigungsarbeiten jedoch vorzeitig:
Sie können drücken  oder  Automatischer Fenstermodus, um den unvollendeten Teil fortzusetzen.
- Mögliche Gründe für das Ausrutschen und Nichtklettern beim Klettern:
 - Die Reibung ist zu gering. Der Reibungskoeffizient von Aufklebern, Wärmedämm-aufklebern oder Nebelaufklebern ist relativ niedrig.
 - Das Reinigungstuch ist zu nass. Wenn das Glas sehr sauber ist, ist es zu rutschig
 - Wenn die Luftfeuchtigkeit zu niedrig ist (klimatisierter Raum), wird das Glas nach mehrmaligem Wischen zu rutschig.
 - Beim Starten der Maschine (drücken  oder ), bitte platzieren Sie die Maschine in einem Abstand zum Fenster. Rahmen, um Fehlurteile zu vermeiden.
- Nach der Reinigung bleiben runde Radspuren auf der Glasoberfläche zurück:
Das Reinigungstuch ist zu schmutzig. Bitte ersetzen Sie es durch ein sauberes Tuch und wischen Sie es erneut ab.
- Die Maschine läuft nicht rund. Mögliche Gründe:
 - Das Reinigungstuch ist zu schmutzig. Bitte ersetzen Sie es.
 - There are different areas on the glass surface (glass area, sticker area, thermal insulation sticker area or fog Aufkleberbereich). Bitte verwenden Sie es in einem einzigen Bereich.
 - Wenn die Schraube des Reinigungsrad's locker ist, verriegeln Sie sie bitte (verriegeln Sie sie nicht zu fest, da dies sonst die Funktion beeinträchtigen kann). Glaskleberdicke an der Unterseite des Fensterrahmens oder die Leistung des abgeschrägten Fensterrahmens).

9. Umgang mit dem Warnton und dem blinkenden roten Licht, wenn die Maschine den Betrieb aufgrund von stoppt Stromausfall:

- A. Ziehen Sie das Sicherheitsseil vorsichtig zurück zur Maschine. Beim Ziehen des Sicherheitsseils sollte es sich in der Nähe befinden paralleles Glas so weit wie möglich, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- B. Schalten Sie den Netzschalter der Maschine aus.
- C. Überprüfen Sie den Draht auf schlechten Kontakt oder Drahtbruch.

10. Die Maschine stoppt, wenn sie auf unbekannte Hindernisse trifft, das rote Licht blinkt und es gibt keine Warnton. Wie man damit umgeht:

- A. Lassen Sie die Maschine per Fernbedienung in eine sichere Position zurück. Oder ziehen Sie das Sicherheitsseil vorsichtig zur Maschine zurück.
Beim Ziehen des Sicherheitsseils sollte es sich möglichst nahe am parallelen Glas befinden, um ein Herunterfallen zu vermeiden.
- B. Entfernen Sie die Hindernisse am Fenster.
- C. Überprüfen Sie, ob die Ursache für das Luftleck vorliegt.

11. Wenn das Licht nachts scheint, sind auf dem polierten Glas Lichtbogenspur zu sehen:


Bitte schalten Sie beim ersten Mal die Wassersprühfunktion aus und entfernen Sie den Sand mit einem sauberen Tuch. Für die Zweites Wischen, Reinigen und Ersetzen des sauberen Tuchs, Einschalten der Wassersprühfunktion oder Halten der oberen Reinigung Rad sauber und trocken, und etwas Spülmittel oder Alkohol auf das untere Reinigungsrad sprühen (1 oder 2 Sprühstöße), welches darf nicht vollständig nass sein und kann die Lichtbogenspur beseitigen. Alle nassen Reinigungstücher beeinträchtigen den Betrieb des

12. Die Maschine hat alle Fenster gereinigt, kann aber nicht automatisch stoppen:

Bitte drücken Sie 1) die Taste, um den Vorgang zu stoppen.

Fenêtre nettoyage Robot

Manuel de l'Utilisateur

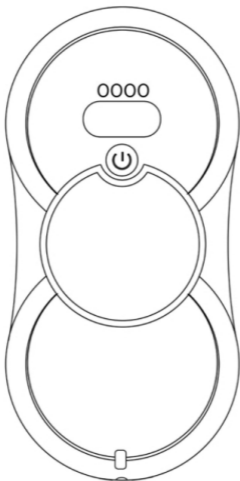

Merci d'avoir acheté ce produit,
veuillez lire attentivement le manuel avant de l'utiliser.

Contenu

1. Consignes de sécurité importantes et avertissement	02
2. Description et paramètres du produit	04
3. Utilisez les étapes.....	06
4. Fonction de nettoyage	08
5. Protection contre les pannes de courant (batterie de secours).....	09
6. La télécommande	10
7. Dépannage	11

1. Questions de sécurité et avertissements importants

1. Attention ! A lire avant utilisation

1. Ne laissez pas les enfants utiliser ce produit. Les utilisateurs souffrant de maladies physiques, sensorielles ou psychologiques également comme ceux qui ne comprennent pas les fonctions et le fonctionnement du produit doivent l'utiliser sous la supervision d'utilisateurs pleinement capables après avoir pris connaissance du processus d'utilisation et des risques de sécurité. Les enfants ne doivent pas utiliser ceci produit comme jouet.
2. Ce produit est uniquement utilisé pour nettoyer le verre avec des cadres. Si le bord en caoutchouc de silicone du cadre de la vitre est Endommagé, veuillez faire particulièrement attention à éviter que la machine ne perde de l'air et ne tombe pendant le nettoyage Processus. Les utilisateurs doivent respecter le scénario d'utilisation pour garantir une utilisation sûre et fiable du produit.

2. Questions de sécurité

Veuillez utiliser l'adaptateur d'origine ! (L'utilisation d'un adaptateur non d'origine peut entraîner une défaillance du produit ou l'endommager.)

Assurez-vous que l'adaptateur dispose de suffisamment d'espace pour la ventilation et la dissipation de chaleur pendant l'utilisation. Ne pas envelopper l'alimentation adaptateur avec d'autres objets.

- N'utilisez pas l'adaptateur dans un environnement humide. Veuillez ne pas toucher l'adaptateur secteur avec les mains mouillées pendant l'utilisation.

Veuillez charger le nettoyeur de vitres à la tension que l'adaptateur secteur peut supporter.

- N'utilisez pas d'adaptateur secteur, de câble de chargement ou de prise d'alimentation endommagés. Avant de nettoyer et d'entretenir le Machine, la prise de courant doit être débranchée et ne pas débrancher l'alimentation en dévissant la rallonge pour éviter les chocs électriques.

Ne démontez pas l'adaptateur secteur ; si l'adaptateur secteur est défectueux, remplacez-le entièrement. Pour assistance et réparation, contactez votre service client ou votre distributeur local.

. Cette batterie de produit, si elle n'est pas manipulée correctement, il existe un risque de combustion ou de blessure chimique Corps. Veuillez ne pas démonter la batterie, afin d'éviter un court-circuit. Veuillez ne pas utiliser dans le feu et dans un environnement à haute température supérieure à 60°C.

Veuillez remettre la batterie usagée au centre de recyclage local des produits de batteries usagées pour le recyclage. l'élimination et le recyclage des piles usagées doivent être conformes aux lois et réglementations nationales.

- Ne plongez pas ce produit dans des liquides (tels que la bière, l'eau, les boissons, etc.) et ne le laissez pas longtemps dans un environnement humide

Ne pas exposer ce produit à la lumière du soleil et le tenir à l'écart des sources de chaleur (comme les radiateurs, les chauffages fours à micro-ondes, cuisinières à gaz, etc.).

Ne pas placer ce produit dans un champ magnétique puissant.

Veuillez conserver ce produit hors de portée des enfants.

Veuillez utiliser ce produit à une température ambiante de 0 °C à 40 °C (32 °F à 104 °F).

Ne nettoyez pas les verres endommagés et les objets à surface irrégulière, ce produit ne produira pas assez de vide Adsorption par aspiration sur une surface inégale ou une machine en verre endommagée

La batterie intégrée de ce produit ne peut être remplacée que par le fabricant ou un revendeur / service après-vente désigné centre pour éviter tout danger.

Avant de retirer la batterie ou de manipuler la batterie, l'alimentation doit être débranchée.

- Veuillez utiliser ce produit en stricte conformité avec les instructions, en cas de dommages matériels ou de blessures corporelles. causés par une mauvaise utilisation, le fabricant n' en est pas responsable.

3. Risque de choc électrique

Assurez-vous que l'alimentation est complètement débranchée et que la machine est éteinte avant de nettoyer la carrosserie ou d'entretenir le corps.

Ne tirez pas sur la fiche d'alimentation à travers la rallonge, la mise hors tension doit être débranchée correctement.

Ne continuez pas à utiliser le produit si la machine est endommagée, l'alimentation électrique est endommagée.

: La machine est endommagée, veuillez contacter votre centre après-vente ou votre revendeur local pour la réparation.

: N'utilisez pas d'eau pour nettoyer le corps de la machine et l'adaptateur secteur.

- N'utilisez pas ce produit dans des zones dangereuses telles qu'un feu ouvert, une salle de bain avec de l'eau s'écoulant de la buse ouverte, au bord de la piscine, etc.

- N'endommagez pas et ne tordez pas le cordon d'alimentation. Ne placez pas d'objets lourds sur le cordon d'alimentation ou l'adaptateur pour éviter de l'endommager.

4. Avertissements

1. Avant l'utilisation, assurez-vous d'attacher la corde de sécurité et de l'attacher solidement à une unité intérieure stable.
2. Avant de mettre la machine en marche, vérifiez que le câble de sécurité n'est pas endommagé et fixez ses nœuds. Assurez-vous qu'il n'y a pas de dommages et que le nœud est bien fixé avant d'utiliser le produit.
3. Lorsque vous nettoyez la vitre d'une fenêtre ou d'une porte sans table de blocage, veuillez aménager une zone d'avertissement de sécurité en bas.
4. Chargez complètement la batterie de secours intégrée avant utilisation (voyant vert allumé).
5. Ne pas utiliser par temps pluvieux ou humide.
6. Allumez d'abord la machine, puis placez-la sur la vitre.
7. Assurez-vous que la machine est solidement fixée à la surface de la fenêtre avant de relâcher vos mains.
8. Avant d'éteindre la machine, veuillez la maintenir pour éviter de la faire tomber.
9. N'utilisez pas ce produit pour nettoyer les fenêtres ou le verre sans cadre.
10. Assurez-vous que le chiffon de nettoyage est correctement fixé au bas de la machine pour éviter les fuites d'air lorsque le nettoyeur pour vitres est adsorbé.
11. Ne vaporisez pas la machine ou le bas de la machine. vaporisez de l'eau uniquement sur le chiffon de nettoyage.
12. Ne laissez pas les enfants utiliser la machine.
13. Veuillez retirer tous les éléments présents sur la surface en verre avant utilisation.
14. Veuillez laisser les cheveux, les vêtements amples, les doigts ou d'autres parties du corps garder une distance avec les pièces de travail de la machine.
15. N'utilisez pas la machine dans une zone de solides ou de gaz inflammables et explosifs

2. Description et paramètres du produit


1. Description du produit

1. Robot de nettoyage de vitres Il dispose d'un moteur d'aspiration, qui peut faire adsorber le robot sur la surface du verre et marcher librement sur la surface vitrée verticale. La protection contre les pannes de courant (batterie de secours) peut alimenter le equipment to prevent the equipment from falling due to power failure.
2. Le robot de nettoyage de vitres dispose de deux roues de nettoyage bien conçues avec ventouse, permet la marche et le nettoyage. les fonctions. La roue de nettoyage peut absorber et marcher sur la surface verticale du verre. Le chiffon de nettoyage sur la La roue de nettoyage peut être facilement retirée et remplacée. Le chiffon de nettoyage est fait de microfibre. Le résultat du nettoyage est très bon.
3. Le robot nettoyeur de vitres dispose d'une intelligence artificielle, peut planifier le chemin, détecter le cadre et automatiquement nettoyer toute la fenêtre. Mode télécommande manuelle, vous pouvez contrôler librement le robot.

2. Spécifications

Tension d'entrée	CA 100 ~ 240 V 50 Hz ~ 60 Hz
Puissance nominale	80W
Capacité de la batterie	500mAh
Dimensions extérieures	295*145*62mm
Puissance d'aspiration	2800a
Poids net	1115g
Temps de protection contre les pannes de courant	30 minutes
Façon de contrôler	Télécommande
Bruit	67dB(10%)
Détection des frontières	automatique
Contrôle antichute	Corde de sécurité de protection contre les pannes de courant (batterie de secours)
Mode nettoyage	Modes de planification de parcours intelligents
capacité du réservoir d'eau	50ml
Méthode de pulvérisation d'eau	Manuel/Automatique

3. Nom du composant du produit

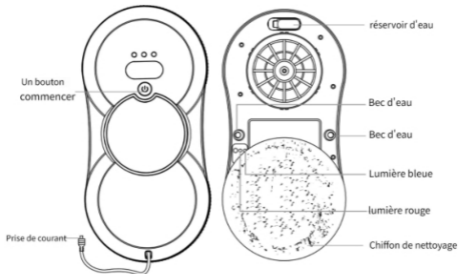

○ ○ ○ Voyant d'alimentation


● Lumière bleue : la machine est normale

● Voyant orange : en charge

● Lumière rouge : anomalie de la machine

● Feu vert : charge terminée

4. Accessoires du produit

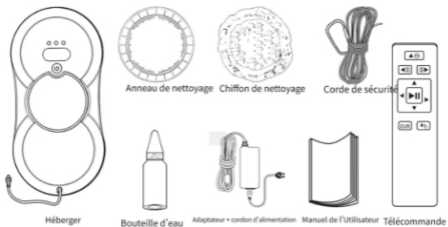

3. Utilisez les étapes

1. Connexion électrique

A. Connectez le cordon d'alimentation secteur à la prise adaptateur.

B. Insérez le connecteur fileté de type dans le connecteur d'alimentation du fuselage et serrez-le.

C. Branchez le cordon d'alimentation dans la



Notre appareil dispose d'une batterie intégrée pour une alimentation de secours en cas de panne de courant. Veuillez vous assurer que la batterie est complètement chargée avant utilisation (le voyant vert est allumé)

A. Éteignez d'abord l'interrupteur d'alimentation de l'appareil, connectez le cordon d'alimentation et le voyant orange est allumé, indiquant que il est en état de charge.

B. Lorsque le voyant vert est allumé, cela signifie que la batterie est complètement chargée.

2. installez le chiffon de nettoyage et l'anneau propre

Selon le schéma, veuillez vous assurer que le chiffon de nettoyage est placé sur l'anneau de nettoyage, et que le nettoyage l'anneau est correctement placé sur la roue de nettoyage pour éviter les fuites d'air




3. Attachez une corde de sécurité

A. Pour les portes et fenêtres vitrées sans balcon, un avertissement de danger doit être apposé au sol en bas, pour s'assurer que les gens ne s'approchent pas

B. Veuillez vérifier si la corde de sécurité est endommagée et si le nœud est lâche avant utilisation.

C. Assurez-vous d'attacher la corde de sécurité avant utilisation et attachez-la aux objets fixes de la maison pour éviter danger.



4. Ajoutez de l'eau

- A. Veuillez ne pas ajouter d'autres produits de nettoyage dans le réservoir d'eau.
- B. ouvrez le couvercle en silicone et ajoutez de l'eau propre et sans impuretés.
- C. Ne remplissez pas le réservoir d'eau avec de l'eau (80% suffisent) pour maintenir une pression d'air stable.



5. Fixez la machine au verre

- A. Appuyez et maintenez enfoncé **(I)** touche pendant 2 secondes pour allumer, et confirmer que le ventilateur tourne

- B. Mettez la machine sur le verre et gardez une certaine distance du cadre de la fenêtre.

- C. Assurez-vous que la machine peut être fixée au verre, puis lâche prise



6. Nettoyage terminé

- A. Tenez le nettoyeur de vitres d'une main et appuyez sur le bouton **(I)** pendant 2 secondes avec l'autre main pour tourner hors tension.
- B. Retirez le robot lave-vitre de la fenêtre.
- C. Détachez la corde de sécurité et placez la machine et ses accessoires associés dans un environnement sec et aéré pour la prochaine utilisation.




4. Fonction de nettoyage

1. Essuyage sec

A. La première fois que vous essuyez, veillez à « essuyer à sec » sans pulvériser d'eau, retirez d'abord le sable sur la surface de verre.

B. Si vous vaporisez de l'eau (détergent) sur le nettoyage chiffon ou verre d'abord, l'eau (détergent) se mélangera avec le sable et se transformera en boue jaune, et l'effet d'essuyage sera médiocre.

C. Lorsque la machine est utilisée par temps ensoleillé ou à faible humidité, l'essuyage à sec est le meilleur

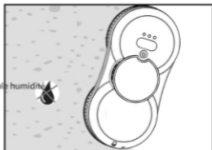

2. Lingette humide


Le robot de nettoyage de vitres définit un trou d'eau, lorsque le robot nettoie, il pulvérise de l'eau vers l'avant.

Pulvérisation d'eau automatique AUS


1. Lorsque le robot commence à nettoyer, le mode de pulvérisation d'eau automatique est activé par défaut, avec intermittence pulvérisation d'eau automatique
2. Appuyez sur le bouton de pulvérisation d'eau automatique de la télécommande et le robot émettra un bip, indiquant que le mode de pulvérisation d'eau automatique est désactivé.
3. Appuyez sur le bouton de pulvérisation d'eau automatique de la télécommande, le robot émettra deux bips et le automatique le mode pulvérisation d'eau a été activé.

Pulvérisation manuelle 


Lorsque le robot de vitre nettoie, appuyez sur le bouton de pulvérisation d'eau manuelle de la télécommande et vaporisez arroser une fois

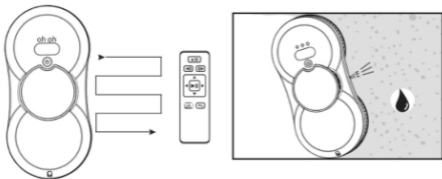


3. Modes de planification de chemin intelligents



Montez au sommet puis
nettoyage automatique




Nettoyage automatique de droite à gauche



Nettoyage automatique de gauche à droite





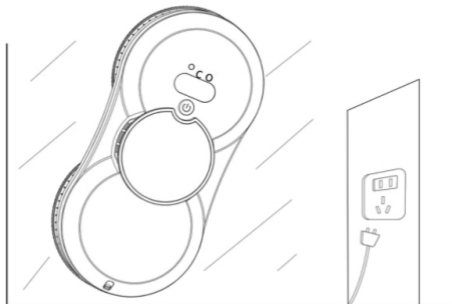






5. Protection contre les pannes de courant (batterie de secours)

- A. En cas de panne de courant, l'appareil démarre la batterie de secours intégrée, qui peut durer 30 minutes. (lorsque la batterie est complètement chargée).
- B. En cas de panne de courant, la machine restera en place et n'avancera pas, et émettra un avertissement sonore... Les lumières rouge/bleu clignoteront alternativement. Retournez à la machine dès que possible pour éviter de tomber le verre à cause d'une panne de courant.
- C. Utilisez la corde de sécurité pour tirer doucement l'appareil vers l'arrière ; lorsque vous tirez sur la corde de sécurité, maintenez-la aussi près que possible de la vitre. possible d'éviter de tomber.










6. La télécommande

- A. Ne chargez pas la batterie de la télécommande, ne démontez pas la batterie, ne mettez pas la batterie au feu, il y a une possibilité de détonation.
- B. Veuillez utiliser des piles No. AAA/RL de la même spécification que celle requise, veuillez ne pas utiliser différents types de piles, il y a un risque de brûler le circuit, lorsque la pile est installée et retirée, appuyez sur la télécommande couvercle de commande vers le bas, ouvrez le couvercle de la batterie et installez-le. Lorsque vous utilisez la batterie, alignez d'abord le pôle négatif avec une extrémité du ressort, appuyez dessus, l'installation inversée de la batterie n'est pas valide, puis couvrez le couvercle de la batterie.
- C. Piles neuves et anciennes ou modèles différents, différents types de piles ne peuvent pas être mélangés.

 Montez au sommet puis nettoyage automatique	 Mouvement ascendant manuel	
 Nettoyage automatique de droite à gauche	 Mouvement manuel vers le bas	
 Nettoyage automatique de gauche à droite	 Se déplacer manuellement vers la gauche	
 Pulvérisation d'eau automatique	 Se déplacer manuellement vers la droite	
 Pulvérisation d'eau manuelle	 Démarrer Pause	

7. Dépannage

- Lorsque le chiffon de nettoyage est utilisé pour la première fois (en particulier dans l'environnement sale de la fenêtre extérieure verre), la machine peut fonctionner lentement ou même tomber en panne :
 - Lors du déballage de la machine, nettoyez et séchez le chiffon de nettoyage fourni avant utilisation.
 - Vaporisez uniformément un peu d'eau ou d'eau de verre sur le chiffon de nettoyage ou sur la surface du verre à essuyer.
 - Une fois le chiffon de nettoyage humidifié et essoré, placez-le dans l'anneau de nettoyage de la machine pour utilisation.
- La machine se testera au début du fonctionnement. S'il ne fonctionne pas correctement et qu'il y a un avertissement son, cela signifie que la friction est trop importante ou trop faible :
 - Si le chiffon de nettoyage est trop sale.
 - L'efficacité du frottement des autocollants en verre et des autocollants antibrouillard est relativement faible, ils ne conviennent donc pas à leur utilisation.
 - Lorsque le verre est très propre, il sera trop glissant.
 - Lorsque l'humidité est trop faible (salle de climatisation), le verre sera trop glissant après avoir essuyé plusieurs fois
- Lorsque vous appuyez sur le bouton de nettoyage automatique **le sens de la hauteur** ne peut pas détecter le bord supérieur de la fenêtre due au coulissement du bord supérieur de la fenêtre :
Veuillez appuyer sur la touche C1 pour passer  **OU**  mode de nettoyage automatique
- La machine ne peut pas essuyer le côté supérieur gauche de la vitre :
Vous pouvez utiliser le mode de nettoyage manuel des vitres de la télécommande pour essuyer la partie qui n'a pas été essuyée (parfois le verre ou le chiffon de nettoyage est glissant, la largeur du verre essuyé est plus grande et la ligne supérieure glisse un peu, ce qui entraîne en position supérieure gauche ne peut pas être effacé)
- La machine ne peut pas nettoyer complètement les fenêtres, mais termine le travail de nettoyage à l'avance :
Vous pouvez appuyer  **OU**  mode fenêtre automatique pour continuer la partie inachevée.
- Raisons possibles pour glisser et ne pas grimper lors de l'escalade :
 - La friction est trop faible. Le coefficient de frottement des autocollants, des autocollants d'isolation thermique ou des autocollants antibrouillard est relativement faible.
 - Le chiffon de nettoyage est trop humide. Lorsque le verre est très propre, il sera trop glissant
 - Lorsque l'humidité est trop faible (pièce climatisée), le verre sera trop glissant après avoir été essuyé plusieurs fois.
 - Lors du démarrage de la machine (appuyez  **OU**  **OU** ), veuillez placer la machine à distance de la fenêtre cadre pour éviter un mauvais jugement.
- Après le nettoyage, des traces de roues rondes restent sur la surface du verre :
Le chiffon de nettoyage est trop sale. Veuillez le remplacer par un chiffon propre et essuyez-le à nouveau.
- La machine ne fonctionne pas correctement. Raisons possibles :
 - Le chiffon de nettoyage est trop sale. Veuillez le remplacer.
 - There are different areas on the glass surface (glass area, sticker area, thermal insulation sticker area or fog zone d' autocollant). Veuillez l'utiliser dans une seule zone.
 - Si la vis de la roue de nettoyage est desserrée, veuillez la verrouiller (ne la verrouillez pas trop fort, sinon cela pourrait affecter l'épaisseur de la colle de verre au bas du cadre de fenêtre ou la performance du cadre de fenêtre biseauté).

9. Comment gérer le son d'avertissement et le voyant rouge clignotant lorsque la machine arrête de fonctionner en raison de panne électrique:

- A. Tirez doucement la corde de sécurité vers la machine ; lorsque vous tirez sur la corde de sécurité, elle doit être proche du verre parallèle autant que possible pour éviter de tomber.
- B. Éteignez l'interrupteur d'alimentation de la machine.
- C. Vérifiez le fil pour un mauvais contact ou un fil cassé.

10. La machine s'arrête lorsqu'elle rencontre des obstacles inconnus, le voyant rouge clignote et il n'y a aucun son d'avertissement. Comment y faire face:

- A. Laissez la machine revenir en position sûre via la télécommande. Ou tirez doucement la corde de sécurité vers la machine, lorsque vous tirez sur la corde de sécurité, elle doit être aussi proche que possible du verre parallèle pour éviter de tomber.
- B. Retirez les obstacles sur la fenêtre.
- C. Vérifiez s'il y a une raison à la fuite d'air.

11. Il y a des marques d'arc sur le verre poli lorsque la lumière brille la nuit :

Pour la première fois, veuillez désactiver la fonction de pulvérisation d'eau et utiliser un chiffon propre pour enlever le sable. Pour le deuxième essuyage, nettoyez et remplacez le chiffon propre, activez la fonction de pulvérisation d'eau ou gardez le nettoyage supérieur roue propre et sèche, et vaporisez un peu de détergent ou d'alcool sur la roue de nettoyage inférieure (1 ou 2 pulvérisations), ce qui ne peut pas être complètement mouillé et peut éliminer la trace d'arc. Tout chiffon de nettoyage humide affectera le fonctionnement du


12. La machine a nettoyé toutes les vitres, mais elle ne peut pas s'arrêter automatiquement :

Veuillez appuyer sur la touche I) pour arrêter l'opération.

窓

クリーニングロボット

ユーザーマニュアル

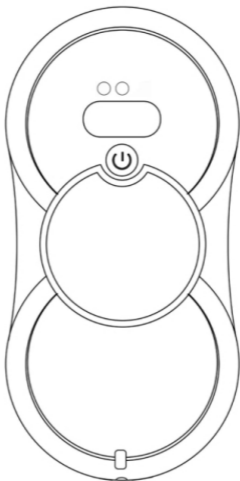

この製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前に説明書をよくお読みください。

コンテンツ

1. 重要な安全上の注意事項と警告.....	02
2. 製品の説明とパラメータ.....	04
3. ステップを使用する.....	06
4. クリーニング機能	08
5. 停電保護（バックアップ電池）.....	09
6. リモコン	10
7. トラブルシューティング.....	11

1. 安全上の重要事項と警告

1. 注意!使用前に必ずお読みください

1. お子様には本製品を操作させないでください。身体的、感覚的、または精神的な疾患を持つユーザーも同様に製品の機能や操作を理解していない人は、使用方法や安全リスクに慣れた後、完全な能力のあるユーザーの監督の下で使用しなければなりません。子供は使用してはいけません。おもちゃとしての商品です。
2. この製品はフレーム付きガラスの清掃にのみ使用できます。窓ガラス枠のシリコンゴムの端が汚れている場合損傷しているため、清掃中に機械が空気を漏らしたり落下したりしないよう特に注意してください。プロセス。ユーザーは、製品を安全かつ信頼性の高い方法で使用するために、使用シナリオを確認する必要があります。

2. 安全に関する事項

必ず純正のアダプターを使用してください! (非純正のアダプターを使用すると、製品が故障したり、損傷する可能性があります。) 使用中はアダプターに通気と熱放散のための十分なスペースがあることを確認してください。電源を巻きつけないでください。他のオブジェクトとのアダプター。

- 湿気が多い環境ではアダプターを使用しないでください。使用中は濡れた手で電源アダプターに触れないでください。

電源アダプターが耐えられる電圧で窓掃除機を充電してください。

- 損傷した電源アダプタ、充電ケーブル、電源プラグは使用しないでください。機械の電源プラグは抜いてください。また、延長コードを外して電源を切らないでください。感電を防ぐため。

電源アダプターを分解しないでください。故障している場合は、アダプター全体を交換してください。サポートや修理については、最寄りのカスタマーサービスまたは販売代理店にお問い合わせください。

。この製品のバッテリーは適切に取り扱われないと、発火や化学的損傷を引き起こす危険があります。本体、ショート回路を引き起こさないように、バッテリーを分解しないでください。火や60°C以上の高温環境では使用しないでください。

使用済みのバッテリーは、お住まいの地域の専門の廃バッテリー製品リサイクルセンターに引き渡してリサイクルしてください。使用済みバッテリーの廃棄とリサイクルは、国内の法律と規制に従う必要があります。

- 本製品を液体（ビール、水、飲み物など）に浸したり、湿気が多い環境に長時間放置したりしないでください。

この製品を直射日光にさらさず、熱源（ラジエーターやヒーターなど）から遠ざけて保管してください。電子レンジ、ガスコンロなど）。

この製品を強い磁場の中に置かないでください。

お子様の手の届かない場所に保管してください。

この製品は周囲温度0°C~40°C (32°F~104°F)で使用してください。

損傷したガラスや不均一な表面の物体は掃除しないでください。この製品は十分な真空を生成しません。凹凸のある表面や損傷したガラス機械への吸引吸着

本製品の内蔵バッテリーは、メーカーまたは指定販売店/アフターサービスのみが交換できます。危険を回避するために中心になります。

バッテリーを取り外したり、バッテリーを扱ったりする前に、電源を切断する必要があります。

- 物的損害や人身傷害が発生した場合は、必ず指示に従って本製品を操作してください。不適切な使用によって生じた場合、メーカーは一切の責任を負いません。

3. 感電の危険性

本体の掃除やメンテナンスを行う前に、電源が完全に切断され、機械の電源がオフになっていることを確認してください。

延長コードを引きずらず、電源を切る際はしっかりとプラグを抜いてください。

機械や電源に損傷がある場合は、製品の使用を続けしないでください。

：機械が損傷しています。修理についてはお近くのアフターサービスセンターまたは販売店にご連絡ください。

：本体や電源アダプターの掃除に水を使用しないでください。

- ・火気やノズルが開いた浴室などの危険な場所では使用しないでください。
プールサイドなどで
- ・電源コードを傷つけたり、ねじったりしないでください。損傷を避けるため、電源コードやアダプターの上に重いものを置かないでください。

4. 警告

1. 運転前に必ず安全ロープを取り付け、安定した室内ユニットにしっかりと結んでください。
2. 機械の電源を入れる前に、安全ロープに損傷がないか確認し、しっかりと結ばれていることを確認してください。ないことを確認してください
製品を使用する前に、損傷がないか、結び目がしっかりとっていることを確認してください。
3. 遮光テーブルのない窓やドアのガラスを清掃する場合は、落下に安全警告エリアを設置してください。
4. 使用前に内蔵バックアップバッテリーを完全に充電してください(緑色のライトが点灯)。
5. 雨天時や湿気の多い日には使用しないでください。
6. まず機械の電源を入れてから、窓ガラスの上に置きます。
7. 手を放す前に、機械が窓の表面に安全に取り付けられていることを確認してください。
8. 機械の電源を切る前に、落下しないように機械を持ってください。
9. この製品をフレームのない窓やガラスの掃除には使用しないでください。
10. クリーニングクロスが機械の底に正しく取り付けられていることを確認し、作業中に空気が漏れないようにします。
窓ガラスクリーナーが吸着されます。
11. 機械本体や機械の底部に水を吹きかけないでください。清掃用布にのみ水を吹きかけてください。
12. 子供には機械を使用させないでください。
13. ご使用前にガラス表面に付着したものを取り除いてください。
14. 髪の毛、ゆるい衣服、指、または体の他の部分を機械の作動部分に近づけないでください。
15. 可燃性および爆発性の固体またはガスのある場所では機械を使用しないでください。

2. 製品の説明とパラメータ


1. 製品の説明

- 窓掃除ロボットはバキュームモーターを搭載しており、ロボットをガラス表面に吸着させ、垂直なガラス面を自由に歩くことができます。停電保護（バックアップバッテリー）により、equipment to prevent the equipment from falling due to power failure.
- 窓掃除ロボットには、吸盤付きのうまく設計された2つの掃除ホイールがあり、歩行と掃除が可能です。機能。クリーニングホイールは垂直なガラス面を吸収して歩くことができます。上のクリーニングクロスは、クリーニングホイールは簡単に取り外しと交換ができます。そのクリーニングクロスはマイクロファイバーでできています。清掃の結果がとても良いです。
- 窓掃除ロボットは人工知能を備えており、経路を計画し、フレームを検出し、自動的に実行できます。窓全体を掃除します。手動遠隔制御モードでは、ロボットを自由に制御できます。

2.仕様

入力電圧	AC100～240V 50Hz～60Hz
定格出力	80W
バッテリー容量	500mAh
外形寸法	295×145×62mm
吸引力	2800a
正味重量	1115グラム
停電保護時間	30分
制御方法	リモコン
ノイズ	67デシベル（10%）
境界線の検出	自動
落下防止制御	停電保護（バックアップ電池）安全ロープ
クリーニングモード	インテリジェントなパス計画モード
水タンク容量	50ml
散水方法	マニュアル/オート


3. 製品コンポーネント名

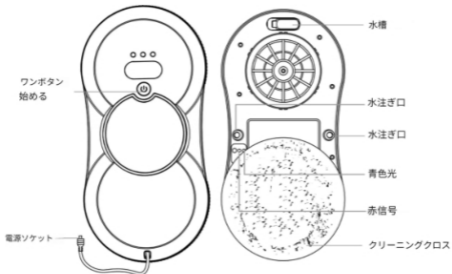

○ ○ ○ パワーライト

- 青いライト：機械は正常です
- オレンジ色のライト：充電中
- 赤信号：機械異常
- 緑色のライト：充電完了


4. 製品付属品

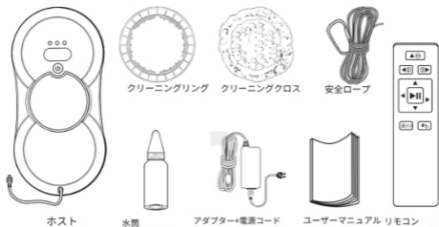

3. ステップを使用する

1. 電源接続

- A. AC 電源コードをアダプタ。
- B. ネジ式コネクタを挿入します。
の電源コネクタに
胴体を締めて締めます。
- C. 電源コードをソケットに差し込みます



当社の装置には停電時の予備電源としてバッテリーが内蔵されています。バッテリーが入っていることを確認してください。使用前に完全に充電してください（緑色のライトが点灯）

- A. まずデバイスの電源スイッチをオフにし、電源コードを接続すると、オレンジ色のライトが点灯して、充電中の状態です。
- B. 緑色のライトが点灯している場合は、バッテリーが完全に充電されていることを意味します。


2. クリーニングクロスとクリーンリングを取り付けます

図に従って、クリーニングクロスがクリーンリングの上に置かれていることを確認してください。空気漏れを防ぐため、リングがクリーニングホイールに正しく取り付けられています。



3. 安全ロープを取り付ける

- A. バルコニーのないガラス戸や窓については、階下の地面に危険警告を貼る必要があります。
人が近づかないようにするため
- B. 使用前に安全ロープが損傷していないか、結び目が緩んでいないかを確認してください。
- C. 使用前に必ず安全ロープを締め、家の中の固定物に安全ロープを結び付けてください。
危険。



4. 水を加えます

- 水タンクには他の洗浄剤を入れないでください。
- シリコンカバーを開け、不純物を含まないきれいな水を加えます。
- 空気圧を安定させるために、水タンクには水を満たさないでください（80%で十分です）。



5. 機械をガラスに取り付ける

- 押し続けてください。Cキーを2秒間押します。
電源を入れて、ファンが回転していることを確認してください。
- 機械をガラスの上に置き、保管してください。
窓枠から一定の距離を置きます。
- 機械が取り付けられることを確認する
ガラスに移してから放します



6. 洗浄完了

- 片手でウィンドウクリーナーを持ち、もう一方の手でボタン (i) を2秒間押し続けて回転させます。
電源を切ります。
- 窓掃除ロボットを窓から取り外します。
- 安全ロープを解き、機械とその関連アクセサリを乾燥した換気の良い環境に置きます。
次回の使用のために。




4. クリーニング機能

1. 乾拭き

A. 初めて拭くときは、必ず水を吹きかけずに「乾拭き」をし、まずは表面の砂を取り除いてください。
ガラス。

B. 掃除に水（洗剤）を吹きかけた場合
布やガラスに先に水（洗剤）を混ぜます
砂と一緒に黄色い泥に変わり、
拭き取り効果は悪くなります。

C. 晴天または低温の環境で使用した場合
天候に左右されないため、乾拭きが最適です

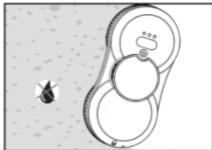

2. ウェットティッシュ

窓掃除ロボットは水穴を1つ設置し、掃除するときに進んで水を噴射します。

自動散水 オーストラリア

1. ロボットが掃除を開始すると、デフォルトで自動散水モードがオンになり、断続的に水を噴霧します。

自動散水

2. リモコンの自動散水ボタンを押すと、ロボットがビープ音を鳴らして、

自動散水モードはオフになります。


3. リモコンの自動散水ボタンを押すと、ロボットが2回ビープ音を鳴らし、自動散水が始まります。

水スプレーモードがオンになりました。


手動の水スプレー 

窓掃除ロボットが掃除しているときに、リモコンの手動散水ボタンを押してスプレーします。


一度水

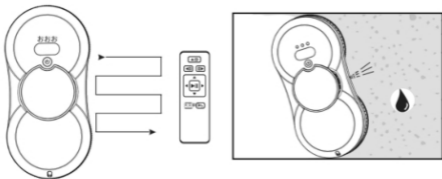


3. インテリジェントなバス計画モード



頂上まで登ってから、
自動洗浄




右から左へ自動掃除



左から右へ自動洗浄

5. 停電保護（バックアップ電池）

- A. 停電の場合、デバイスは内蔵バックアップバッテリー電源を起動し、30分間持続します。
(バッテリーが完全に充電されている場合)。
- B. 停電が発生した場合、機械はその場に留まり前進せず、警告が発せられます。
音が鳴ります。赤と青のライトが交互に点滅します。落下しないようにできるだけ早くマシンに戻ってください。
停電によりガラスが割れました。
- C. 安全ロープを使用して、デバイスをゆっくりと引き戻します。安全ロープを引くときは、できるだけガラスに近づけてください。
落下を避けることが可能。

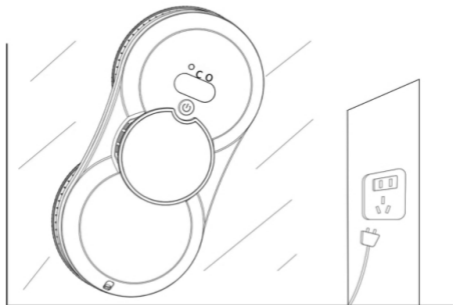

6. リモコン

A. リモコンの電池を充電したり、電池を分解したり、火の中に入れてたりしないでください。

爆発の可能性。

B. 同じ仕様のAAA/RL電池を使用してください。異なる種類のものを使用しないでください。

電池を使用すると、回路が焼損する危険があります。電池を取り付けたり取り外したりするときは、リモコンを押してください。

コントロールパネルを下に、バックリールカバーを開いて取り付けます。バックリールを使用するときは、まずマイクスプレッドをスプリングの一端に固定し、押し下げます。バックリールの取り付けは別冊です。その後、バックリールカバーを開きます。

C. 新旧電池、または異なる機種、異なる種類の電池を混合することはできません。

 頂上まで登ってから、 自動洗浄	 手動上向き移動	
 右から左へ自動掃除	 手動下降移動	
 左から右へ自動洗浄	 手動で左へ移動	
 天文自動散水	 手動で右に移動	
 手動散水	 開始/一時停止	

7.トラブルシューティング

1. クリーニングクロスを初めて使用するとき（特に外側の窓の汚れた環境で

ガラス)、マシンの動作が遅くなったり、失敗したりする場合があります。

- 機械を開梱するときは、付属のクリーニングクロスを使用する前にきれいにして乾燥させてください。
- 少量の水またはガラス水をクリーニングクロスまたは拭くガラスの表面に均等にスプレーします。
- クリーニングクロスを湿らせて絞った後、本機のクリーニングリングに入れてご使用ください。

2. 機械は運転開始時に自己テストを行います。スムーズに動作しない場合は警告が表示されます。

音は、摩擦が大きすぎるか小さすぎることを意味します。

- クリーニングクロスが汚れていないか。
- ガラスステッカーやフォグステッカーは摩擦効率が比較的低いため、使用には適していません。
- ガラスが非常にきれいだと、滑りやすくなります。
- 湿度が低すぎる場合（エアコン室）、何度も拭くとガラスが滑りやすくなります。

自動クリーニングボタンCsを押すと、上に移動します。

、機械は上端を検出できません

窓の上端のスライドによる窓:

Ci)キーを押して切り替えてください ◀ また ▶ 自動洗浄モード

4. 機械はガラスの左上側を拭くことはできません。

リモコンの手動目標モードを使用すると、拭いていない部分を拭くことができます (ガラスや掃除剤が滑りやすく、拭いたガラスの幅が広くなり、上部のラインが少し濁ってしまう場合があります)。

左上の位置は拭き取れません)

5. 機械は窓を完全に掃除することはできませんが、事前に掃除作業を完了してください。

押すことができます ▶ また ▶ オートウィンドウモードで未完成部分を続行します。

6. 登山中に滑って登れない原因として考えられるのは以下のとおりです。

- 摩擦が小さすぎます。ステッカー、断熱ステッカー、または霧ステッカーの摩擦係数は比較的高いですが、低い。
- クリーニングクロスが湿りすぎます。ガラスが非常にきれいな場合、滑りやすくなります。
- 湿度が低い状態（エアコンの効いた部屋など）では、ガラスを何度も拭くと滑りやすくなります。
- 機械を始動するとき（押す ▶ また ▶ また ▶ 窓から離れた場所に機械を置いてください。誤った判断を避けるためのフレームです。

7. 洗浄後、ガラス表面に丸いホイールの跡が残ります。

クリーニングクロスが汚れすぎています。きれいな布に交換して再度拭いてください。

8. 機械がスムーズに動作しません。考えられる理由:

- クリーニングクロスが汚れすぎています。交換してください。
- There are different areas on the glass surface (glass area, sticker area, thermal insulation sticker area or fog ステッカーエリア)。同一エリア内でご使用ください。
- クリーニングホイールのネジが緩んでいる場合は、ロックしてください (強くロックしすぎないでください。ロックしすぎると、クリーニングホイールに影響を与える可能性があります)。窓枠の底部のガラス接着剤の厚さ、または面取りされた窓枠の性能)。

9. 異常により機械が停止した際に警告音と赤点滅が発生した場合の対処方法

停電:

- A. 安全ロープをゆっくりと機械に引き戻します。安全ロープを引くときは、安全ロープを近くに置く必要があります。落下を避けるために、できるだけ平行なガラスを使用してください。
- B. 機械の電源スイッチをオフにします。
- C. ワイヤーの接触不良や断線がないか確認してください。

10. 未知の障害物に遭遇すると機械は停止し、赤いライトが点滅し、何もありません。

警告音。対処方法:

- A. リモコンで機械を安全な位置に戻します。または、安全ロープをゆっくりと機械に戻します。安全ロープを引くときは、落下を避けるために、できるだけ平行なガラスに近づけてください。
- B. 窓上の障害物を取り除きます。
- C. エア漏れの原因がないか確認してください。

11. 夜に光が当たると、磨かれたガラスにアークマークが残ります。


初めて使用する場合は、水スプレー機能をオフにして、きれいな布を使用して砂を取り除いてください。のために2回目の拭き取り、きれいな布の清掃と交換、水スプレー機能のオン、または上部の清掃を続けてください。ホイールをきれいに乾かし、クリーニングホイールの下部に少量の洗剤またはアルコールをスプレーします (1~2スプレー) 完全に濡れることはできず、アーク痕を消すことができます。すべての濡れたクリーニングクロスは、

12. 機械はすべての窓を掃除しましたが、自動的に停止できません。

操作を停止するには、I)キーを押してください。

Finestra pulizia Robot

Manuale d'uso

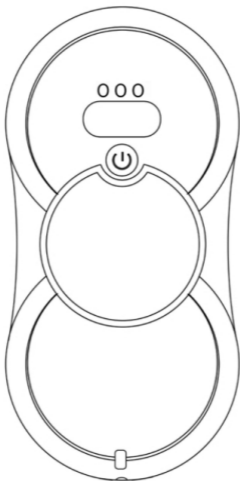

Grazie per aver acquistato questo prodotto,
si prega di leggere attentamente il manuale prima di utilizzarlo.

Contenuto

1. Importanti istruzioni e avvertenze sulla sicurezza	02
2. Descrizione e parametri del prodotto	04
3. Utilizzare i passaggi	06
4. Funzione di pulizia	08
5. Protezione da interruzione di corrente (batteria di riserva)	09
6. Il telecomando	10
7. Risoluzione dei problemi	11

1. Importanti questioni e avvertenze sulla sicurezza

1. Attenzione! Da leggere prima dell'uso

1. Non permettere ai bambini di utilizzare questo prodotto. Anche utenti con malattie fisiche, sensoriali o psicologiche. Coloro che non comprendono le funzioni e le operazioni del prodotto devono utilizzarlo sotto la supervisione di utenti esperti, dopo aver preso familiarità con il processo d'uso e i rischi per la sicurezza. I bambini non devono utilizzarlo.
prodotto come un giocattolo.
2. Questo prodotto viene utilizzato solo per pulire il vetro con cornici. Se il bordo in gomma silconica del telaio del vetro della finestra è Danneggiato, si prega di prestare particolare attenzione a evitare che la macchina perda aria e cada durante la pulizia. Gli utenti devono seguire lo scenario d'uso per garantire un utilizzo sicuro e affidabile del prodotto.

2. La sicurezza è importante

- Si prega di utilizzare l'adattatore originale! (L'uso di un adattatore non originale potrebbe causare malfunzionamenti o danneggiare il prodotto.) Assicurati che l'adattatore abbia spazio sufficiente per la ventilazione e la dissipazione del calore durante l'uso. Non avvolgere il cavo di alimentazione adattatore con altri oggetti.
- Non utilizzare l'adattatore in un ambiente umido. Si prega di non toccare l'alimentatore con le mani bagnate durante l'uso.
- Si prega di alimentare il pulitore di finestre con la tensione che l'adattatore di corrente può sopportare.
- Non utilizzare un adattatore di alimentazione, un cavo di ricarica o una spina di alimentazione danneggiati. Prima di pulire e mantenere il Per la macchina, è necessario scollegare la spina e non disconnettere l'alimentazione svitando la prolunga. per prevenire scosse elettriche.
- Non smontare l'adattatore di alimentazione; se l'adattatore è difettoso, sostituisce l'intero adattatore. assistenza e riparazione, contattare il servizio clienti locale o il distributore.
- . Se la batteria di questo prodotto non viene maneggiata correttamente, esiste il rischio di combustione o lesioni chimiche Corpo. Si prega di non smontare la batteria per evitare cortocircuiti. Non utilizzare in caso di incendio e in ambienti con temperature superiori a 60°C.
- Si prega di consegnare la batteria usata al centro di raccolta locale per il riciclaggio di prodotti a batteria professionale lo smaltimento e il riciclaggio delle batterie usate devono essere conformi alle leggi e ai regolamenti nazionali.
- Non immergere questo prodotto in liquidi (come birra, acqua, bevande, ecc.) o lasciarlo a lungo in un ambiente umido
- Evitare di esporre questo prodotto alla luce solare e tenerlo lontano da fonti di calore (come radiatori, stufe) forni a microonde, fornelli a gas, ecc.).
- Non posizionare questo prodotto in un ambiente con forti campi magnetici.
- Conservare il prodotto fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizzare questo prodotto a una temperatura ambiente compresa tra 0°C-40°C (32°F-104°F).
- Evitare di pulire vetri rotti e oggetti con superfici irregolari, poiché questo prodotto non genera un'adeguata aspirazione. aspirazione su superfici irregolari o macchine per vetro danneggiate
- La batteria integrata di questo prodotto può essere sostituita solo dal produttore o da un rivenditore / centro assistenza autorizzato. centro per evitare pericoli.
- Prima di rimuovere la batteria o maneggiarla, è necessario scollegare l'alimentazione.
- Si prega di utilizzare questo prodotto attenendosi scrupolosamente alle istruzioni, in caso di danni materiali e lesioni personali causati da un uso improprio, il produttore non è responsabile per alcuno.

3. Rischio di scossa elettrica

Assicurarsi che l'alimentazione sia completamente scollegata e che la macchina sia spenta prima di pulire il corpo o eseguire interventi di manutenzione il corpo.

Non trascinare la spina di alimentazione attraverso la prolunga, è necessario scollegarla correttamente quando si spegne.

Non continuare a utilizzare il prodotto se la macchina o l'alimentazione sono danneggiate.

: La macchina è danneggiata, contattare il centro post-vendita locale o il rivenditore per la riparazione.

: Non utilizzare acqua per pulire il corpo della macchina e l'adattatore di alimentazione.

- Non utilizzare questo prodotto in aree pericolose come fiamme libere, bagni con acqua che scorre dall'ugello aperto in piscina, ecc.

- Non danneggiare né torcere il cavo di alimentazione. Non appoggiare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione o sull'adattatore per evitare danni

4. Avvertenze

1. Prima dell'uso, assicurarsi di collegare la fune di sicurezza e legarla saldamente a un'unità interna stabile.
2. Prima di accendere la macchina, controllare che la fune di sicurezza non sia danneggiata e che non sia annodata. Assicurati che non ci sia danni e che il nodo sia ben saldo prima di utilizzare il prodotto.
3. Quando si pulisce il vetro di una finestra o di una porta senza tavolo di bloccaggio, allestire un'area di avviso di sicurezza al piano di sotto.
4. Caricare completamente la batteria di backup integrata prima dell'uso (luce verde accesa).
5. Non utilizzare in caso di pioggia o pioggia.
6. Accendere prima la macchina e poi posizionarla sul vetro della finestra.
7. Prima di rilasciare le mani, assicurarsi che la macchina sia fissata saldamente alla superficie della finestra.
8. Prima di spegnere la macchina, sorreggerla per evitare di farla cadere.
9. Non utilizzare questo prodotto per pulire finestre o vetri senza cornice.
10. Assicurarsi che il panno per la pulizia sia correttamente attaccato al fondo della macchina per evitare perdite d'aria quando il detergente per vetri viene assorbito.
11. Non spruzzare la macchina o il fondo della macchina. spruzzare acqua solo sul panno per la pulizia.
12. Non permettere ai bambini di utilizzare la macchina
13. Rimuovere eventuali oggetti dalla superficie del vetro prima dell'uso.
14. Si prega di lasciare che capelli, abiti larghi, dita o altre parti del corpo si mantengano a distanza dalle parti in funzione della macchina.
15. Non utilizzare la macchina in un'area con solidi o gas infiammabili ed esplosivi

2. Descrizione e parametri del prodotto


1. Descrizione del prodotto

1. Robot per la pulizia dei vetri Ha un motore di aspirazione, che può far assorbire il robot sulla superficie del vetro e camminare liberamente sulla superficie vetrata verticale. La protezione da interruzione di corrente (batteria di riserva) può fornire alimentazione a **equipment to prevent the equipment from falling due to power failure.**
2. Il robot per la pulizia delle finestre ha due ruote di pulizia ben progettate con ventosa, può camminare e pulire funzioni. La ruota di pulizia può aderire e camminare sulla superficie di vetro verticale. Il panno di pulizia sul La rotella di pulizia può essere facilmente rimossa e sostituita. Il panno per la pulizia è realizzato in microfibra. Il risultato della pulizia è molto buono.
3. Il robot per la pulizia delle finestre è dotato di intelligenza artificiale, può pianificare il percorso, rilevare il telaio e automaticamente pulire l'intera finestra. Modalità di controllo remoto manuale, puoi controllare liberamente il robot.

2. Specifiche

Tensione di ingresso	CA 100 ~ 240 V 50 Hz ~ 60 Hz
Potenza nominale	80W
Capacità della batteria	500 mAh
Dimensioni esterne	295*145*62 mm
Potenza di aspirazione	2800a
Peso netto	1115g
Tempo di protezione da interruzione di corrente	30 minuti
Modo per controllare	telecomando
Rumore	67 dB (10%)
Rilevamento delle frontiere	automatico
Controllo arresto caduta	Corda di sicurezza per protezione da interruzione di corrente (batteria di riserva).
Modalità di pulizia	Modalità di pianificazione intelligente del percorso
capacità del serbatoio dell'acqua	50 ml
Metodo di spruzzatura dell'acqua	Manuale/Automatico

3. Nome del componente del prodotto

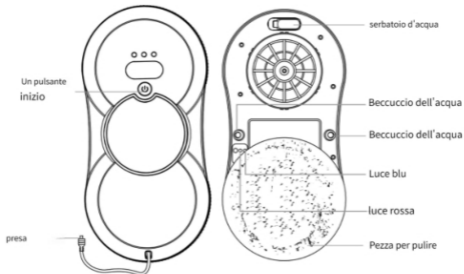

○ ○ ○ Spia di alimentazione

● Luce blu: la macchina è normale

● Luce arancione: in carica

● Luce rossa: anomalia della macchina

● Luce verde: ricarica completata

4. Accessori del prodotto



3. Utilizzare i passaggi

1. Collegare l'alimentazione

A. Collegare il cavo di alimentazione CA all'adattatore.

B. Inserire il connettore filettato nel connettore di alimentazione del fusoliera e serrarla.

C. Collegare il cavo di alimentazione alla presa.



Il nostro dispositivo è dotato di batteria integrata per l'alimentazione in standby in caso di interruzione di corrente. Assicurati che la batteria sia completamente carica prima dell'uso (la luce verde è accesa)

A. Per prima cosa spegni l'interruttore di alimentazione del dispositivo, collega il cavo di alimentazione e la luce arancione si accende, indicandoci che il dispositivo è nello stato di carica.

B. Quando la luce verde è accesa, significa che la batteria è completamente carica.

2. Installare il panno per la pulizia e pulire l'anello

Secondo il diagramma, assicurati che il panno per la pulizia sia posizionato sull'anello di pulizia e il pulitore. L'anello è posizionato correttamente sulla ruota di pulizia per evitare perdite d'aria




3. Collegare una fune di sicurezza

R. Per le porte in vetro e le finestre senza balcone è necessario apporre un segnale di pericolo a terra al piano inferiore, per assicurarsi che le persone non si avvicinino

B. Prima dell'uso, verificare se la fune di sicurezza è danneggiata e se il nodo è allentato

C. Assicurarsi di allacciare la corda di sicurezza prima dell'uso e di legarla agli oggetti fissi in casa per evitarli Pericolo.




4. Aggiungi acqua

- R. Non aggiungere altri detersivi al serbatoio dell'acqua.
- B. aprire il coperchio in silicone e aggiungere acqua pulita e priva di impurità.
- C. Non riempire il serbatoio dell'acqua (l'80% è sufficiente) per mantenere una pressione dell'aria stabile.



5. Fissare la macchina al vetro

- A. Tieni premuto il  tasto per 2 secondi accendere e verificare che la ventola giri
- B. Metti la macchina sul vetro e mantienila una certa distanza dal telaio della finestra.
- C. Assicurarsi che la macchina possa essere collegata al bicchiere e poi lasciarlo andare



6. Pulizia completata

- A. Tenere il lavavetri con una mano e premere il pulsante (I) per 2 secondi con l'altra mano per girarlo e spegnere l'alimentazione.
- B. Rimuovere il robot lavavetri dalla finestra.
- C. Slegare la fune di sicurezza e posizionare la macchina e i relativi accessori in un ambiente asciutto e ventilato per il prossimo utilizzo.




4. Funzione di pulizia

1. Asciugare a secco

R. La prima volta che si pulisce, assicurarsi di "asciugare" senza spruzzare acqua, rimuovendo prima la sabbia dalla superficie del vetro.

B. Se si spruzza dell'acqua (detergente) sulla pulizia prima un panno o un bicchiere, l'acqua (detergente) si mescolerà con la sabbia e trasformerà in fango giallo, e il l'effetto di pulizia sarà scarso.

C. Quando la macchina viene utilizzata in condizioni soleggiate o con bassa umidità, tempo, la pulizia a secco è la migliore

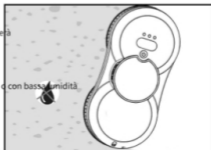

2. Panno umido


Il robot per la pulizia delle finestre imposta un foro per l'acqua, quando il robot esegue la pulizia, sposta in avanti l'acqua spruzzata.


Spruzzo d'acqua automatico AUS:

1. Quando il robot inizia a pulire, la modalità automatica di spruzzatura dell'acqua è attivata per impostazione predefinita, con modalità intermittente spruzzatura automatica dell'acqua
2. Premere il pulsante di spruzzatura automatica dell'acqua sul telecomando e il robot emetterà un segnale acustico per indicarlo la modalità automatica di spruzzo d'acqua è disattivata.
3. Premere il pulsante di spruzzatura automatica dell'acqua sul telecomando, il robot emetterà due segnali acustici e l'automatico la modalità spruzzo d'acqua è stata attivata.


Spruzzatore manuale per acqua

Mentre il robot per finestre sta pulendo, premere il pulsante di spruzzo d'acqua manuale sul telecomando e spruzzare acqua una volta

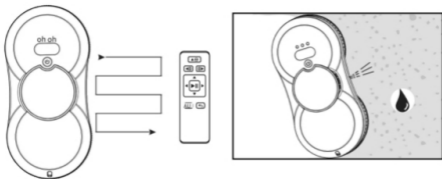




Salire in cima e poi pulizia automatica




Pulizia automatica da destra a sinistra



Pulizia automatica da sinistra a destra

5. Protezione da interruzione di corrente (batteria di riserva)

- A. In caso di interruzione di corrente, il dispositivo avvierà l'alimentazione della batteria di backup integrata, che può durare 30 minuti (quando la batteria è completamente carica).
- B. In caso di interruzione di corrente, la macchina rimarrà al suo posto, non avanzerà ed emetterà un avviso suono.. Le luci rosse/blu lampeggeranno alternativamente. Ritornare alla macchina il più presto possibile per evitare di cadere il vetro a causa di un'interruzione di corrente.
- C. Utilizzare la fune di sicurezza per tirare indietro delicatamente il dispositivo; quando si tira la corda di sicurezza, tenerla il più vicino possibile al vetro possibile per evitare di cadere.

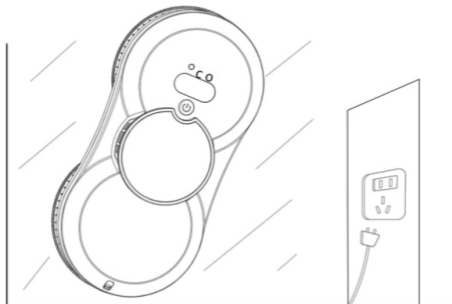












6. Il telecomando

A. Non caricare la batteria del telecomando, non smontare la batteria, non mettere la batteria nel fuoco, c'è una possibilità di detonazione.








Si prega di utilizzare batterie AAA/RL dello stesso tipo richiesto, evitare di usare tipi diversi.

batterie, c'è il pericolo di bruciare il circuito, quando la batteria viene installata e rimossa, premere il telecomando coprerchio del controllo verso il basso, aprire il coprerchio della batteria e installarlo. Quando si utilizza la batteria, allineare prima il polo negativo con un'estremità della molla, premerlo verso il basso, l'installazione inversa della batteria non è valida, quindi coprire il coprerchio della batteria.

C. Batterie nuove e vecchie o modelli diversi, tipi diversi di batterie non possono essere mischiati.

 Salire in cima e poi pulizia automatica	 Movimento manuale verso l'alto	
 Pulizia automatica da destra a sinistra	 Movimento manuale verso il basso	
 Pulizia automatica da sinistra a destra	 Spostarsi manualmente a sinistra	
 Spruzzo d'acqua automatico	 Spostarsi manualmente a destra	
 Spruzzo d'acqua manuale	 Avvia/Pausa	

7. Risoluzione dei problemi

- Quando si utilizza il panno per la pulizia per la prima volta (soprattutto nell'ambiente sporco della finestra esterna vetro), la macchina potrebbe funzionare lentamente o addirittura guastarsi:
 - Quando si disimballa la macchina, pulire e asciugare il panno per la pulizia in dotazione prima dell'uso.
 - Spruzzare uniformemente un po' d'acqua o acqua di vetro sul panno per la pulizia o sulla superficie del vetro da pulire.
 - Dopo che il panno per la pulizia è stato inumidito e strizzato, inserirlo nell'anello di pulizia della macchina per l'uso.
- La macchina eseguirà un test all'inizio del funzionamento. Se non funziona correttamente e viene visualizzato un avviso suono, significa che l'attrito è troppo grande o troppo piccolo:
 - Se il panno per la pulizia è troppo sporco.
 - L'efficienza dell'attrito degli adesivi in vetro e degli adesivi antinebbia è relativamente bassa, quindi non sono adatti all'uso.
 - Quando il vetro è molto pulito, sarà troppo scivoloso.
 - Quando l'umidità è troppo bassa (stanza con aria condizionata), il vetro sarà troppo scivoloso dopo averlo pulito più volte.
- Quando si preme il pulsante di pulizia automatica verso l'alto, la macchina non riesce a rilevare il bordo superiore della finestra a causa dello scorrimento del bordo superiore della finestra:
Premi il tasto  per passare a  modalità di pulizia automatica
- La macchina non riesce a pulire il lato superiore sinistro del vetro:
È possibile utilizzare la modalità di pulizia manuale dei vetri del telecomando per pulire la parte che non è stata pulita (a volte il vetro o il panno per la pulizia è scivoloso, la larghezza del vetro pulito è maggiore e la linea superiore scivola leggermente, con conseguente nella posizione in alto a sinistra non può essere cancellato)
- La macchina non è in grado di pulire completamente le finestre, ma termina il lavoro di pulizia in anticipo:
Puoi premere   modalità finestra automatica per continuare la parte incompiuta.
- Possibili ragioni per scivolare e non arrampicarsi durante l'arrampicata:
 - L'attrito è troppo piccolo. Il coefficiente di attrito degli adesivi, degli adesivi termoisolanti o degli adesivi antinebbia è relativo Basso.
 - Il panno per la pulizia è troppo bagnato. Se il vetro è molto pulito, sarà troppo scivoloso.
 - Quando l'umidità è troppo bassa (stanza con aria condizionata), il vetro risulterà troppo scivoloso dopo averlo pulito più volte.
 - Quando si avvia la macchina (preme   ). Per favore, posiziona la macchina lontano dalla finestra. cornice per evitare giudizi errati.
- Dopo la pulizia, sulla superficie del vetro rimangono segni rotondi:
Il panno per la pulizia è troppo sporco. Si prega di sostituirlo con un panno pulito e pulirlo di nuovo.
- La macchina non funziona correttamente. Possibili ragioni:
 - Il panno per la pulizia è troppo sporco. Per favore sostituisilo.
 - There are different areas on the glass surface (glass area, sticker area, thermal insulation sticker area or fog area adesivi). Si prega di utilizzarlo in un'unica area.
 - Se la vite della ruota di pulizia è allentata, bloccarla (non bloccarla troppo strettamente, altrimenti potrebbe influire sulla spessore della colla per vetro nella parte inferiore del telaio della finestra o prestazioni del telaio della finestra smussato).

9. Come gestire il suono di avviso e la luce rossa lampeggiante quando la macchina interrompe il funzionamento a causa di mancanza di corrente:

- A. Tirare delicatamente la fune di sicurezza verso la macchina; quando si tira la corda di sicurezza, dovrebbe essere vicina al vetro parallelo il più lontano possibile per evitare di cadere.
- B. Spegnerne l'interruttore di alimentazione della macchina.
- C. Controllare il cavo per verificare se c'è uno scarso contatto o un filo rotto.

10. La macchina si ferma quando incontra ostacoli sconosciuti, la luce rossa lampeggia e non c'è nessun ostacolo suono di avviso. Come affrontarlo:

- A. Riporta la macchina in posizione sicura tramite il telecomando. Oppure tira delicatamente la fune di sicurezza verso la macchina, quando si tira la corda di sicurezza, dovrebbe essere il più vicino possibile al vetro parallelo per evitare di cadere.
- B. Rimuovere gli ostacoli sulla finestra.
- C. Controllare se esiste il motivo che ha causato la perdita d'aria.

11. Ci sono segni di arco sul vetro lucido quando la luce splende di notte:

Per la prima volta, disattivare la funzione di spruzzo dell'acqua e utilizzare un panno pulito per rimuovere la sabbia. Per la Fai un secondo passaggio, pulisci e sostituisci il panno pulito, attiva la funzione di spruzzatura dell'acqua o continua con la pulizia superiore. ruota pulita e asciutta, e spruzzare un po' di detergente o alcol sulla ruota di pulizia inferiore (1 o 2 spruzzi), che non può essere completamente bagnato e può eliminare la traccia dell'arco. Tutti i panni per la pulizia a umido influiranno sul funzionamento del

12. La macchina ha pulito tutti i vetri, ma non può arrestarsi automaticamente:


Premere il tasto I) per interrompere l'operazione.

Okno

čistění

Robot

Uživatelský manuál

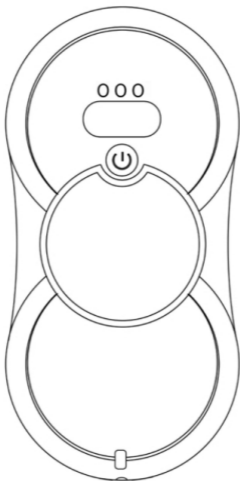

Děkujeme vám za zakoupení tohoto produktu,
před použitím si prosím pozorně přečtete návod.

Obsah

1. Důležité bezpečnostní pokyny a varování.....	02
2. Popis a parametry produktu.....	04
3. Použijte Kroky	06
4. Funkce čištění	08
5. Ochrana proti výpadku napájení (záložní baterie).....	09
6. Dálkové ovládání	10
7. Odstraňování problémů.....	11

1. Důležité bezpečnostní záležitosti a varování

1. Pozor! Nutno přečíst před použitím

1. Nedovolte dětem obsluhovat tento výrobek. Uživateli s fyzickými, smyslovými nebo psychickými chorobami Ti, kteří nemají pochopení o funkcích a provozu produktu, jej musí používat pod dohledem plně způsobilých uživatelů poté, co se seznámí s procesem používání a bezpečnostními riziky. Děti by tento produkt neměly používat.
produkt jako hračka.
2. Tento produkt se používá pouze k čištění skla s rámečky. Pokud je okraj rámu okenního skla ze silikonové pryže Poskozeno, věnujte prosím zvláštní pozornost tomu, abyste zabránili úniku vzduchu z stroje a jeho pádu během čištění Proces. Uživateli musí dodržovat scénář použití, aby zajistili bezpečné a spolehlivé používání produktu.

2. Na bezpečnosti záleží

Prosím, použijte originální adaptér! (Použití neoriginálního adaptéru může způsobit selhání produktu nebo jeho poškození.)

Ujistěte se, že adaptér má dostatek prostoru pro ventilaci a odvod tepla během používání. Nezabíjejte napájecí adaptér s jinými předměty.

- Nepoužívejte adaptér ve vlhkém prostředí. Během používání se prosím nedotýkejte napájecího adaptéru mokřými rukama.

Nabíjete prosím okenní čistící napětím, které zvládne napájecí adaptér.

- Nepoužívejte poškozený napájecí adaptér, nabíjecí kabel nebo zástrčku. Před čištěním a údržbou U stroje musí být odpojena zástrčka a nesmíte odpojovat napájení odsávacím prodlužovacím kabelem. aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem.

Nerozebírejte napájecí adaptér; pokud je napájecí adaptér vadný, vyměňte celý napájecí adaptér. Pro pomoc a opravy, kontaktujte místní zákaznický servis nebo distributora.

Průřezným zacházením s touto baterií hrozí nebezpečí vznícení nebo chemického poškození těla. Prosím, nerozebírejte baterii, abyste nezpůsobili zkrat. Nepoužívejte ji v ohni a v prostředí s vysokou teplotou nad 60 °C.

Prosím, odevzdejte použitou baterii do místního profesionálního recyklačního centra pro baterie pro recyklaci. likvidace a recyklace použitých baterií musí být v souladu s národními zákony a předpisy.

- Tento výrobek neponorujte do kapaliny (jako je pivo, voda, nápoje atd.) a nenechávejte ho po dlouhou dobu ve vlhkém prostředí.

Tento výrobek nevystavujte slunečnímu záření a chráňte jej před zdroji tepla (jako jsou radiátory, topení mikrovlnné trouby, plynové sporáky atd.).

Tento výrobek neumísťte do silného magnetického pole.

Uchovávejte tento výrobek mimo dosah dětí.

Používejte tento produkt při okolní teplotě 0°C–40°C (32°F–104°F).

Nečistěte poškozené sklo a předměty s nerovným povrchem, tento produkt nevytvorí dostatek vakua. Sáci adsorpce na nerovném povrchu nebo poškozeném skleněném stroji

Vestavěnou baterii tohoto produktu můžete vyměnit pouze výrobce nebo určený prodejce / servis. centrum, aby se zabránilo nebezpečí.

Před vyjmutím baterie nebo manipulací s baterií je nutné odpojit napájení.

- V případě poškození majetku a zranění použijte tento výrobek přesně v souladu s pokyny způsobené nesprávným použitím, výrobce za žádné neručí.

3. Nebezpečí úrazu elektrickým proudem

Před čištěním těla nebo údržbou se ujistěte, že je napájení zcela odpojeno a stroj je vypnutý tělo.

Netahejte napájecí zástrčku přes prodlužovací kabel, vypnutí by mělo být provedeno správným odpojením.

Nepoužívejte produkt, pokud je stroj poškozený/je poškozený zdroj napájení.

: Stroj je poškozen, kontaktujte prosím místní prodejní středisko nebo prodejce s žádostí o opravu.

: K čištění těla stroje a napájecího adaptéru nepoužívejte vodu.

- Nepoužívejte tento výrobek v nebezpečných prostorách, jako je otevřený oheň, koupelna s vodou vytékající z otevřené trysky u bazény atd.

- Neposkožujte ani nepřekrčujte napájecí kabel. Na napájecí kabel nebo adaptér nepokládejte těžké předměty, aby nedošlo k poškození

4. Upozornění

1. Před provozem se ujistěte, že jste připevnili bezpečnostní lano a bezpečně jej přivázali ke stabilní vnitřní jednotce.
2. Před zapnutím stroje zkontrolujte bezpečnostní lano, zda není poškozené a zauzlujte jej. Ujistěte se, že neexistuje poškození a zda je uzel před použitím produktu zajistěn.
3. Při čištění skla oken nebo dveří bez blokovacího stolku zřídte v průměru bezpečnostní varovnou zónu.
4. Před použitím plně nabijte vestavěnou záložní baterii (svítí zelená kontrolka).
5. Nepoužívejte v deštivém nebo vlhkém počasí.
6. Nejprve zapněte stroj a poté jej položte na okenní sklo.
7. Před uvolněním rukou se ujistěte, že je stroj bezpečně připevněn k povrchu okna.
8. Před vypnutím zařízení prosím držte stroj, abyste jej neupustili.
9. Nepoužívejte tento výrobek k čištění bezrámových oken nebo skel.
10. Ujistěte se, že čisticí hadřík je správně připevněn ke spodní části stroje, aby se zabránilo unikání vzduchu čisticími okny je adsorbován.
11. Nestrkávejte stroj ani jeho spodní část. Vodu strkávejte pouze na čisticí hadr.
12. Nedovoďte dětem používat stroj
13. Před použitím odstraňte všechny předměty ze skleněného povrchu.
14. Nechte vlasy, volné oblečení, prsty nebo jiné části těla udržovat vzdálenost od pracovních částí stroje.
15. Nepoužívejte stroj v oblasti hořlavých a výbušných pevných látek nebo plynů

2. Popis a parametry produktu


1. Popis produktu

1. Robot na čištění oken Má podtlakový motor, díky kterému může robot adsorbovat na skleněný povrch a Chodíte volně po svislém skleněném povrchu. Ochrana proti výpadku proudu (záložní baterie) může dodávat energii do equipment to prevent the equipment from falling due to power failure.
2. Robot na čištění oken má dvě dobře navržená čisticí kolečka s přísavkou, má chůzi a čištění Funkce. Čisticí kolo dokáže absorbovat a pohybovat se po svislém skleněném povrchu. Čisticí hadřík na Kolo pro čištění se dá snadno odstranit a vyměnit. Čisticí hadřík je vyroben z mikrovlákna. Výsledek čištění je velmi dobrý.
3. Robot na čištění oken má umělou inteligenci, umí plánovat cestu, detekovat rám a automaticky vyčistit celé okno. Režim rucního dálkového ovládání, robota můžete libovolně ovládat.

2. Specifikace

Vstupní napětí	AC100 ~ 240V 50Hz ~ 60Hz
Jmenovitý výkon	80W
Kapacita baterie	500 mAh
Vnější rozměry	295*145*62mm
Sací výkon	2800a
Čistá hmotnost	1115 g
Doba ochrany při výpadku napájení	30 min
Způsob ovládání	Dálkové ovládání
Hluk	67dB (10%)
Detekce hranic	automatický
Ovládání zachycení pádu	Ochranné lano proti výpadku proudu (záložní baterie).
Režim čištění	Inteligentní režim plánování trasy
kapacita vodní nádrže	50 ml
Metoda postřiku vodou	Manuální / Auto

3. Název komponenty produktu

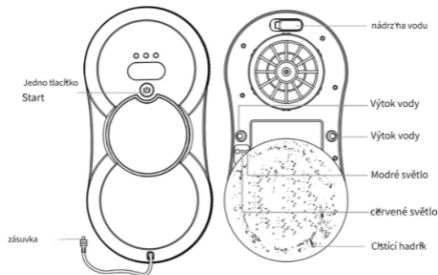


○ ○ ○ Kontrolka napájení

● Modré světlo: stroj je normální
● Oranžové světlo: nabíjení

● Červené světlo: abnormalita stroje
● Zelené světlo: nabíjení dokončeno

4. Příslušenství produktu

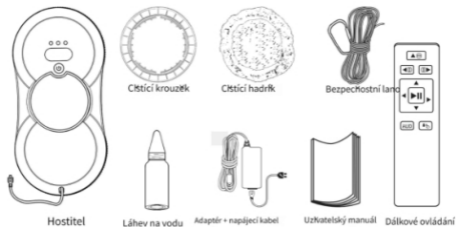

3. Použijte Kroky

1. Připojte napájení

A. Připojte napájecí kabel střídavého proudu k adaptér.

B. Vložte typ konektoru se závitem do napájecího konektoru trup a utáhněte jej.

C. Zapojte napájecí kabel do zásuvky



Nasě zařízení má vestavěnou baterii pro pohotovostní napájení v případě výpadku proudu. Ujistěte se, že je baterie před použitím plně nabitá (svítí zelené světlo)

A. Nejprve vypněte hlavní vypínač na zařízení, připojte napájecí kabel a oranžová kontrolka se rozsvítí, což znamená je ve stavu nabíjení.

B. Když svítí zelená kontrolka, znamená to, že baterie je plně nabitá.

2. Nainstalujte čisticí hadřík a čistý kroužek

Podle diagramu, prosím, ujistěte se, že čisticí hadřík je umístěn na čisticí kroužek, a čisticí kroužek je správně nasazen na čisticí kolo, aby se zabránilo úniku vzduchu




3. Připojte bezpečnostní lano

A. U prosklených dveří a oken bez balkonu musí být na zemi dole umístěno varování před nebezpečím, aby se lidé nepřiblížili

B. Před použitím zkontrolujte, zda je bezpečnostní lano poskozené a zda je uzel volný.

C. Ujistěte se, že jste před použitím upevnili bezpečnostní lano, a přikazte bezpečnostní lano k pevným předmětům v domě nebezpečí.



4. Přilijte vodu

- Do nádržky na vodu nepřidávejte žádné další čisticí prostředky.
- otevřete silikonový kryt a přilijte čistou vodu bez nečistot.
- Do nádrže s vodou nenalévejte vodu (80% je dostatečné) pro udržení stabilního tlaku vzduchu.



5. Připevněte stroj ke sklu


- Stiskněte a podržte  po dobu 2 sekund
zapnout a potvrdit, že se ventilátor otáčí

- Polozte stroj na sklo a uschovejte
v určité vzdálenosti od rámu okna.

- Ujistěte se, že stroj lze připojit
ke sklenici a pak pusťte



6. Čištění dokončeno

- Držte čisticí čten jednou rukou a druhou rukou stiskněte tlačítko  na 2 sekundy, aby se otocil
vypnout napájení.
- Odstraňte robota na čištění oken z okna.
- Odvazte bezpečnostní lano a umístěte stroj a jeho příslušenství v suchém a větraném prostředí
pro další použití.



4. Funkce čištění


1. Otrěte nasucho

A. Při prvním otržení se ujistěte, že "suché otržení" bez strkání vody, nejprve odstraňte písek na povrchu sklo.

B. Pokud na čištění nastrkáte trochu vody (saponátu), nejprve hadříkem nebo sklem, voda (mycí prostředek) se promíchá s pískem a promění se ve ztluté bahno, a

Účinek otírání bude špatný.

C. Když je stroj používán na slunci nebo s nízkou vlhkostí povětří, suché otržení je nejlepší

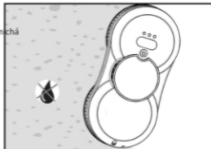

2. Vlhčený ubrousek


Robot na čištění oken nastaví jeden vodní otvory, když robot čistí, posouvá vpřed strkající vodu.

Automatický rozstřík vody AUS


1. Když robot začne čistit, je ve výchozím nastavení zapnutý automatický režim rozstříkávání vody s průrusbáváním automatické rozprášení vody
2. Stiskněte tlačítko automatického postřiku vodou na dálkovém ovladači a robot vydá pípnutí, které to signalizuje automatický režim postřiku vodou je vypnutý.
3. Stiskněte tlačítko automatického postřiku vodou na dálkovém ovladači, robot vydá dva pípnutí a automaticky byl zapnut režim rozstříkávání vody.

Ruční vodní postřik 


Když robot na okna čistí, stiskněte na dálkovém ovladači tlačítko Manuální postřik vodou a postřkejte jednou vodu

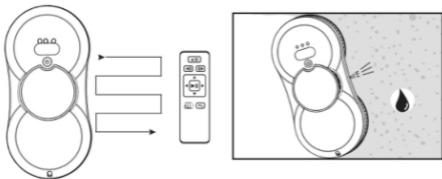


3. Inteligentní režim plánování trasy



Vyspíchejte na vrchol a pak automatické čištění




Automatické čištění zprava doleva



Automatické čištění zleva doprava

5. Ochrana proti výpadku napájení (záložní baterie)

- A. V případě výpadku napájení zařízení spustí vestavěnou záložní baterii, která může trvat 30 minut (když je baterie plně nabitá).
- B. V případě výpadku proudu zůstane stroj na místě a nepohne se dopředu a vydá varování
Zvuk.. Červená/modrá světla budou blikat strážlivě. Vraťte se k stroji co nejdříve, abyste se vyhnuli pádu z sklo kvůli výpadku proudu
- C. Použijte bezpečnostní lano k jemnému vytazení zařízení zpět; při vytahování bezpečnostního lana jej držte co nejbližší ke sklu možné vyhnout se pádu.

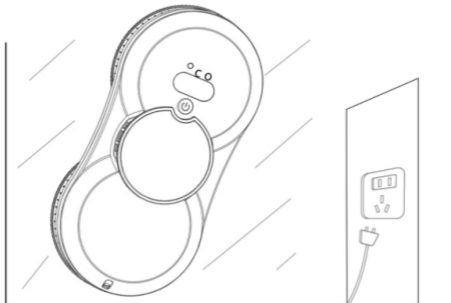



6. Dálkové ovládání

A. Nenabíjejte baterii dálkového ovládání, nerozebírejte baterii, nevhazujte baterii do ohně, možnost detonace.

B. Použijte prosím baterie typu AAA/RL se stejnou specifikací, jak je požadováno, prosím nepoužívejte různé typy baterie, hrozí nebezpečí spálení obvodu, při instalaci a vyjmutí baterie zatlačte na dálkové ovládání. Sundejte kryt, otevřete kryt baterie a nainstalujte ji. Při používání baterie nejprve zarovnejte záporný pól s jedním koncem pružiny, stlačte ho dolů, obrácená instalace baterie nefunguje, a poté zakryjte kryt baterie.

C. Nové a staré baterie nebo různé modely, různé typy baterií nelze kombinovat.


 Vysílájte na vrchol a pak automatické čištění	 Ruční pohyb nahoru	
 Automatické čištění zprava doleva	 Ruční pohyb dolů	
 Automatické čištění zleva doprava	 Ručně se posuňte doleva	
 Automatický rozstřík vody	 Ručně posuňte doprava	
 Ruční vodní sprej	 Start/Pauza	

7. Odstraňování problémů

- Prvvrním použitím čistícího hadříku (zejména ve sřpinavém prostředí vnějšho okna sklo), stroj může bžžet pomalu nebo dokonce selhat:
 - Prvvybalování stroje přřed použitím očistěte a osušte dodaný čistící hadřík.
 - Na čistící hadřík nebo povrch skla, které chcete otrřt, rovnoměrně nastrřkejte trochu vody nebo skleněné vody.
 - Potě, co je čistící hadřík navlhčen a vyzřídmaný, vložte jej do čistícího kroužku stroje pro použití.
- Stroj se na začátku provozu sám otestuje. Pokud nemůže bžžet hladce a objeví se varování zvuk, znamená to, že trřní je přřisVelké nebo přřisMalé:
 - Zda není čistící hadřík přřisZnečistěný.
 - Účinnost trřní samolepek na sklo a mřhových samolepek je relativně nízká, takže nejsou vhodné k použití.
 - Když je sklo velmi čisté, bude přřisKluzké.
 - Když je vlhkost přřisNízká (klimatizační místnost), sklo bude po mnohonásobném otrřní přřisKluzké
- Přřstisknutí tlačítka automatického čistění nahoru , stroj nemůže detekovat horní okraj okna v důsledku klouzání horního okraje okna:
Stiskněte klávesu **Cj** pro přřpnutí na  nebo  režim automatického čistění
- Zarřzení nemůže otrřt levou horní stranu skla:
Pomocí režimu ručního čistění oken na dálkovém ovladači můžete otrřt neotřřenou část (někdy sklo nebo čistící hadřík kloužou, sřřka stíraného skla je většřpa horní čřra trochu klouže, takže v levě horní poloze nelze setřřt)
- Stroj nemůže zcela vylčstit okna, ale dokončit čistění přřdem:
Můžete stisknout  nebo  režim automatického okna pro pokračování v nedokončeně čistě.
- Možné důvody uklouznutí a nelezení přřlezení:
Odpověď: Trřní je přřisMalé. Koeficient trřní samolepek, termoizolačních samolepek nebo mřhových samolepek je relativně nízký.
 - Čistící hadřík je přřisVmokřý Když je sklo velmi čisté, bude přřisKluzké
 - Když je vlhkost vzduchu přřisNízká (klimatizovaná místnost), sklo bude po mnohonásobném otrřní přřisKluzké.
 - Přřspouštění stroje (stiskněte  nebo ), prosím, umístěte stroj do vzdálenosti od okna řám, aby nedošlo k nesřřvnému úsudku.
- Po vycřřění zůstanou na povrchu skla kruhové stopy:
Čistící hadřík je přřisřpinavý. Vyměřte jej za čistý hadřík a znovu jej otrřte.
- Stroj nebžžpřplynule. Možné důvody:
 - Čistící hadřík je přřisřpinavý. Prosím vyměřte jej.
 - There are different areas on the glass surface (glass area, sticker area, thermal insulation sticker area or fog oblast nálepk). Použřte jej prosím v jedně oblasti.
 - Pokud je sřřub čistícího kolečka uvolněný, zajistěte jej (nezamykejte jej přřisřpevně, jinak může ovlivnit tloušťka lepidla na sklo ve spodní částě řámu okna nebo výkon zkoseného řámu okna).

Okno czyszczenie Robot

Instrukcja obsługi

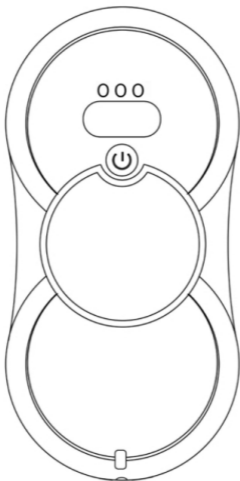

Dziękujemy za zakup tego produktu,
proszę uważnie przeczytać instrukcję przed jej użyciem.

1. Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i ostrzeżenia.....	02
2. Opis produktu i parametry.....	04
3. Użyj kroków	06
4. Funkcja czyszczenia	08
5. Zabezpieczenie przed awarią zasilania (bateria zapasowa).....	09
6. Pilot zdalnego sterowania	10
7. Rozwiązywanie problemów.....	11

1. Ważne kwestie bezpieczeństwa i ostrzeżenia

1. Uwaga! Należy przeczytać przed użyciem

1. Nie pozwalaj dzieciom obsługiwać tego produktu. Użytkownicy cierpiący również na choroby fizyczne, sensoryczne lub psychiczne Osoby, które nie rozumieją funkcji i działania produktu, muszą używać go pod nadzorem w pełni kompetentnych użytkowników po zapoznaniu się z procesem użytkowania i zagrożeniami bezpieczeństwa. Dzieci nie powinny używać tego produkt jako zabawka.
2. Ten produkt służy wyłącznie do czyszczenia szkła z ramkami. Jeśli krawędź famy szyby okiennej z gumy silikonowej jest Uszkodzony, prosimy o szczególną uwagę, aby zapobiec wyciekowi powietrza z maszyny i jej upadkowi podczas czyszczenia Proces. Użytkownicy muszą przestrzegać scenariusza użytkowania, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne korzystanie z produktu.

2. Bezpieczeństwo ma znaczenie

Proszę używać oryginalnego adaptera! (Używanie nieoryginalnego adaptera może spowodować awarię produktu lub jego uszkodzenie.)

Upewnij się, że adapter ma wystarczającą przestrzeń do wentylacji i odprowadzania ciepła podczas użytkowania. Nie owijaj zasilacza adaptera z innymi przedmiotami.

- Nie używaj adaptera w wilgotnym środowisku. Podczas użytkowania nie należy dotykać zasilacza mokrymi rękami.

Proszę naładować fmyjkę do okien napięciem, które wytrzyma zasilacz.

- Nie używaj uszkodzonego zasilacza, kabla ładującego ani wtyczki. Przed czyszczeniem i konserwacją

W przypadku urządzenia, wtyczka zasilania musi być odłączona od gniazdka i nie należy odłączać zasilania poprzez odkręcanie przedłużacza aby zapobiec porażeniu prądem.

Nie rozbieraj zasilacza; jeśli zasilacz jest uszkodzony, wymień cały zasilacz. Dla pomocy i naprawy, skontaktuj się z lokalnym działem obsługi klienta lub dystrybutorem.

. W przypadku nieprawidłowego obchodzenia się z baterią tego produktu istnieje ryzyko poparzenia lub uszkodzenia chemicznego Korpus. Proszę nie rozmontowywać baterii, aby uniknąć żwarcia. Proszę nie używać w ogniu i środowisku o wysokiej temperaturze powyżej 60°C.

Proszę przekazać zużyty akumulator do lokalnego profesjonalnego punktu recyklingu baterii w celu recyklingu utylizacja i recykling zużytych baterii muszą być zgodne z krajowymi przepisami i regulacjami.

- Nie zanurzaj tego produktu w płynach (takich jak piwo, woda, napoje itp.) ani nie pozostawiaj go w wilgotnym środowisku przez dłuższy czas

Nie wystawiaj tego produktu na działanie promieni słonecznych i trzymaj go z dala od źródeł ciepła (takich jak kaloryfery, grzejniki kucharki mikrofalowe, kucharki gazowe itp.).

Nie umieszczaj tego produktu w silnym polu magnetycznym.

Przechowywać produkt poza zasięgiem dzieci.

Proszę używać tego produktu w temperaturze otoczenia 0°C ~ 40°C (32°F ~ 104°F).

Nie czyść uszkodzonego szkła i przedmiotów o nierównej powierzchni, ten produkt nie wytworzy wystarczającego podciśnienia Ssanie adsorpcji na nierównej powierzchni lub uszkodzonej szybie maszyny

Wbudowany akumulator tego produktu może być wymieniany tylko przez producenta lub wyznaczonego dealera / serwis centrum, aby uniknąć niebezpieczeństwa.

Przed wyjęciem akumulatora lub obsługą akumulatora należy odłączyć zasilanie.

- W przypadku uszkodzenia mienia lub obrażeń ciała należy obsługiwać ten produkt ściśle według instrukcji spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, producent nie ponosi za nie odpowiedzialności.

3. Ryzyko porażenia prądem

Przed czyszczeniem korpusu lub konserwacją upewnij się, że zasilanie jest całkowicie odłączone i maszyna jest wyłączona Ciała.

Nie ciągnij wtyczki zasilającej przez przedłużacz, zasilanie powinno być prawidłowo odłączone.

Nie kontynuuj używania produktu, jeśli urządzenie jest uszkodzone/zasilacz jest uszkodzony.

: Maszyna jest uszkodzona. Skontaktuj się z lokalnym centrum obsługi posprzedażnej lub sprzedawcą w celu naprawy.

: Nie używaj wody do czyszczenia korpusu urządzenia i zasilacza.

- Nie używaj tego produktu w obszarach niebezpiecznych, takich jak otwarty ogień, łazienka z wodą wypływającą z otwartej dyszy przy basenie itp.

- Nie uszkadzaj ani nie skręcaj przewodu zasilającego. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewodzie zasilającym lub zasilaczu, aby uniknąć uszkodzenia

4. Ostrzeżenia

1. Przed rozpoczęciem pracy należy przymocować linę zabezpieczającą i przywiązać ją bezpiecznie do stabilnej jednostki wewnętrznej.
2. Przed włączeniem maszyny sprawdź linę zabezpieczającą pod kątem uszkodzeń i prawidłowego zawiązania. Upewnij się, że nie ma uszkodzenia i czy węzeł jest zabezpieczony przed użyciem produktu.
3. Podczas czyszczenia szyby okna lub drzwi bez stołu blokującego należy ustawić na dole strefę ostrzegawczą dotyczącą bezpieczeństwa.
4. Przed użyciem całkowicie naładuj wbudowany akumulator zapasowy (świeci się zielona lampka).
5. Nie używaj podczas deszczowej lub mokrej pogody.
6. Najpierw włącz urządzenie, a następnie umieść je na szybie okna.
7. Zanim zwolnisz ręce, upewnij się, że maszyna jest bezpiecznie przymocowana do powierzchni okna.
8. Przed wyłączeniem urządzenia proszę trzymać urządzenie, aby uniknąć jego upuszczenia.
9. Nie używaj tego produktu do czyszczenia bezramowych okien lub szkła.
10. Upewnij się, że ściereczka czyszcząca jest prawidłowo przymocowana do spodu urządzenia, aby zapobiec wyciekowi powietrza podczas Sfodek do czyszczenia okien jest adsorbowany.
11. Nie spryskuj urządzenia ani jego spodu. Spryskaj wodą tylko ściereczkę do czyszczenia.
12. Nie pozwalaj dzieciom korzystać z urządzenia
13. Przed użyciem usuń wszelkie przedmioty ze szklanej powierzchni.
14. Włosy, luźne ubrania, palce i inne części ciała powinny zachować odpowiednią odległość od pracujących części maszyny.
15. Nie używaj maszyny w obszarze łatwopalnych i wybuchowych ciał stałych lub gazów

2. Opis produktu i parametry


1. Opis produktu

1. Robot do czyszczenia okien Posiada silnik próżniowy, który może sprawić, że robot będzie adsorbował się na szklanej powierzchni Chodzi swobodnie po pionowej szklanej powierzchni. Ochrona przed awarią zasilania (zapasowa bateria) może dostarczać energię do equipment to prevent the equipment from falling due to power failure.
2. Robot do czyszczenia okien posiada dwa dobrze zaprojektowane kółka czyszczące z przysawką, posiada funkcję chodzenia i sprzątania Funkcje. Koło czyszczące może wchłaniać i poruszać się po pionowej powierzchni szklanej. Ściereczka czyszcząca na Koło czyszczące można łatwo zdjąć i wymienić. Ściereczka do czyszczenia jest wykonana z mikrofibry. Wynik sprzątania jest bardzo dobry.
3. Robot Mycie Okien posiada sztuczną inteligencję, potrafi zaplanować ścieżkę, wykryć fawę i automatycznie umyć całe okno. Ręczny tryb zdalnego sterowania, możesz swobodnie sterować robotem.

2. Specyfikacje

Napięcie wejściowe	AC100 ~ 240V 50Hz ~ 60Hz
Moc znamionowa	80 W
Pojemność baterii	500 mAh
Wymiary zewnętrzne	295*145*62mm
Moc ssania	2800a
Waga netto	1115g
Czas ochrony przed awarią zasilania	30 minut
Sposób na kontrolę	Pilot
Hałas	67dB(10%)
Wykrywanie granic	automatyczny
Kontrola zatrzymania upadku	Zabezpieczenie przed awarią zasilania (akumulator zapasowy) lina zabezpieczająca
Tryb czyszczenia	Inteligentne tryby planowania ścieżki
pojemność zbiornika na wodę	50 ml
Metoda zraszania wodą	Ręczny / automatyczny


3. Nazwa składownika produktu

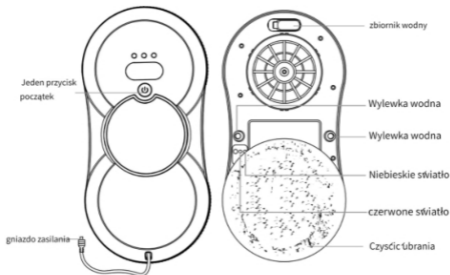

○ ○ ○ Światło zasilania

- Niebieskie światło: maszyna działa normalnie
- Czerwone światło: nieprawidłowość maszyny
- Pomarańczowe światło: ładowanie
- Zielone światło: ładowanie zakończone

4. Akcesoria do produktów

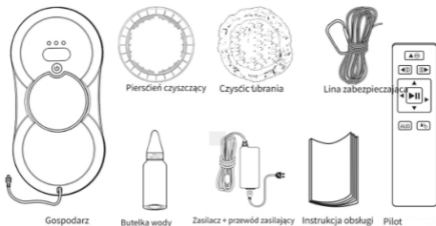

3. Użyj kroków

1. Podłącz zasilanie

A. Podłącz przewód zasilający do adaptera.

B. Włóż łązce gwintowane typu do gniazda zasilającego kadłub i dokręć go.

C. Podłącz przewód zasilający do gniazdka



Nasze urządzenie posiada wbudowany akumulator zapewniający zasilanie w trybie gotowości w przypadku zaniku prądu. Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana przed użyciem (świeci zielone światło)

A. Najpierw wyłącz wyłącznik zasilania urządzenia, podłącz przewód zasilający, zaświeci się pomarańczowa lampka, co będzie to oznaczało jest w stanie ładowania.

B. Gdy świeci się zielone światło, oznacza to, że akumulator jest w pełni naładowany.

2. Załóż ściereczkę czyszczącą i wyczyst pierścień

Zgodnie z diagramem, upewnij się, że ściereczka do czyszczenia jest umieszczona na pierścieniu czyszczącym, a czyszczenie pierścienia jest prawidłowo założony na koło czyszczące, aby zapobiec wyciekom powietrza




3. Zamocuj linę zabezpieczającą

A. W przypadku szklanych drzwi i okien bez balkonu należy umieścić ostrzeżenie o niebezpieczeństwie na ziemi na dole, aby mieć pewność, że ludzie się nie zbliżają

B. Przed użyciem sprawdź, czy linę bezpieczeństwa jest uszkodzona i czy węzeł jest luzny.

C. Przed użyciem należy przymocować linę zabezpieczającą i przywiązać ją do stałych obiektów w domu, aby jej unikac' niebezpieczeństwo.



4. Dodaj wodę

- Proszę nie dodawać żadnych innych środków czyszczących do zbiornika wody.
- Otwórz silikonową pokrywkę i dodaj czystą i wolną od zanieczyszczeń wodę.
- Nie napełniaj zbiornika wodą (80% wystarczy), aby utrzymać stabilne ciśnienie powietrza.



5. Przymocuj maszynę do szyby

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk (I) klawisz przez 2 sekundy
włączyć i potencjalnie od wentylator się obraca
- Położ maszynę na szybie i trzymaj
w określonej odległości od ramy okna.
- Upewnij się, że maszyna może być podłączona
do szklanki, a następnie puść



6. Czyszczenie zakończone


- Przytrzymaj myjkę do szyb jedną ręką, a drugą ręką naciśnij przycisk (I) na 2 sekundy, aby obrócić i wyłączyć zasilanie.
- Usuń robota myjącego okna z okna.
- Odwiąż linę zabezpieczającą i umieść maszynę wraz z akcesoriami w suchym i wentylowanym pomieszczeniu do następnego użycia.



4. Funkcja czyszczenia

1. Wyrzecz do sucha

- A. Za pierwszym razem, gdy przecierasz, upewnij się, że "wycierasz na sucho" bez rozpylania wody, najpierw usunij piasek z powierzchni szkła.
- B. Jeśli spryskasz czyszczone miejsce wodą (detergentem), szmatką lub szkłem, woda (detergent) się wymiesza z piaskiem i zamieniają się w żółte błoto, i Efekt wycierania będzie słaby.
- C. Gdy maszyna jest używana w słoneczny dzień lub przy niskiej wilgotności, najlepiej wyrzecz do sucha

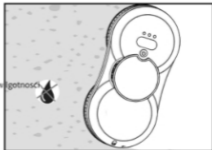

2. Wyrzecz na mokro


Robot do czyszczenia okien ustawia jeden otwór na wodę, gdy robot sprząta, przesuwając wodę do przodu.

Automatyczny natrysk wodny AUS


1. Gdy robot rozpoczyna sprząkanie, tryb automatycznego natryskiwania wody jest domyślnie włączony, z przerwami automatyczne zraszanie wodą
2. Naciśnij przycisk automatycznego natryskiwania wody na pilocie, a robot wyda sygnał dźwiękowy, tryb automatycznego natryskiwania wody jest wyłączony.
3. Naciśnij przycisk automatycznego opryskiwania wodą na pilocie, robot wyda dwa sygnały dźwiękowe, a automatyczne tryb rozpylania wody został włączony.

Ręczne opryskiwanie wodą


Gdy robot okienny czyszczy, naciśnij przycisk ręcznego rozpylania wody na pilocie i spryskaj wodą raz

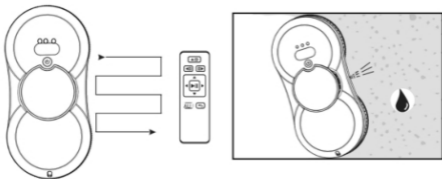


3. Inteligentne tryby planowania ścieżki



Wejdz na górę i już*
automatyczne czyszczenie




Automatyczne czyszczenie od prawej do lewej



Automatyczne czyszczenie od lewej do prawej

5. Zabezpieczenie przed awarią zasilania (bateria zapasowa)

- W przypadku awarii zasilania urządzenie uruchomi wbudowane zasilanie bateryjne, które może wystarczyć na 30 minut (gdy akumulator jest w pełni naładowany).
- W przypadku awarii zasilania maszyna pozostanie na miejscu i nie ruszy do przodu oraz wyemituje ostrzeżenie Dźwięk... Czerwone/niebieskie światła będą migotać na przemian. Wróć do maszyny jak najszybciej, aby uniknąć wypadku szkło z powodu awarii prądu
- Za pomocą liny zabezpieczającej delikatnie pociągnij urządzenie do tyłu; ciągnąc linę zabezpieczającą, trzymaj ją jak najbliżej szyby możliwe, aby uniknąć wypadku.

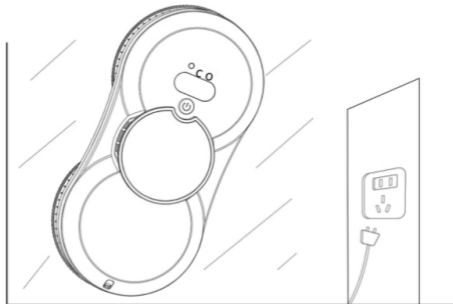












6. Pilot zdalnego sterowania





A. Nie ładuj baterii pilota, nie demontuj baterii, nie wrzucaj baterii do ognia
możliwość tętonacji.

B. Prosimy o użycie baterii AAA/RL o tej samej specyfikacji, jakiej wymaga urządzenie. Prosimy nie używać baterii innych typów.
baterii, istnieje niebezpieczeństwo spalenia obwodu. Podczas zakładania i wyjmowania baterii należy nacisnąć pilota
opuść pokrywę sterującą, otwórz pokrywę baterii i zainstaluj. Podczas używania baterii najpierw wyrównaj biegun ujemny z jednym
końcem sprężyny, naciśnij go w dół, odwrotna instalacja baterii jest nieprawidłowa, a następnie zamknij pokrywę baterii.

C. Nowe i stare baterie lub różne modele, różne typy baterii nie mogą być mieszane.

 Wejdź na górę i już* automatyczne czyszczenie	 Ręczny ruch w górę	
 Automatyczne czyszczenie od prawej do lewej	 Ręczny ruch w dół	
 Automatyczne czyszczenie od lewej do prawej	 Ręcznie przesunij w lewo	
 Automatyczny natrysk wodny	 Ręcznie przesunij w prawo	
 Ręczny natrysk wodny	 Zaczynij przerwę	

7. Rozwiązywanie problemów

1. Przy pierwszym użyciu ściereczki do czyszczenia (szczególnie w zanieczyszczonym środowisku szyby zewnętrznej). szkło), maszyna może pracować wolno lub nawet ulec awarii:
 - A. Rozpakowując maszynę, przed użyciem wyczyść osusz dołączoną ściereczkę do czyszczenia.
 - B. Rozpył równomiernie niewielką ilość wody lub wody szklanej na ściereczkę czyszczącą lub powierzchnię szkła, która ma być wycierana.
 - C. Po zwilżeniu i wykręceniu ściereczki czyszczącej włóż ją do pierścienia czyszczącego urządzenia i użyj.
2. Maszyna przeprowadzi autotest na początku pracy. Jeśli nie będzie działać płynnie i pojawi się ostrzeżenie dźwięk, oznacza to, że tarcie jest za duże lub za małe:
 - A. Czy ściereczka do czyszczenia nie jest zbyt brudna.
 - B. Efektywność tarcia naklejek szklanych i naklejek mgłowych jest stosunkowo niska, dlatego nie nadają się one do użytku.
 - C. Kiedy szkło jest bardzo czyste, będzie zbyt śliskie.
 - D. Gdy wilgotność jest zbyt niska (w pomieszczeniu klimatyzowanym), szkło będzie zbyt śliskie po wielokrotnym przecieraniu
3. Podczas naciskania przycisku automatycznego czyszczenia w górę, maszyna nie może wykryć górnej krawędzi okna na skutek przesuwania się górnej krawędzi okna:
Nacisnij klawisz Ci, aby przełączyć na  Lub  tryb automatycznego czyszczenia
4. Maszyna nie może wytrzeć fewiej górnej strony szyby:
Możesz użyć trybu ręcznego czyszczenia okna pilotem, aby przetrzeć część, która nie została wytarta (czasami szyba lub ściereczka do czyszczenia jest śliska, szerokość wycieranej szyby jest większa, a górna linia lekko się przesuwa, co powoduje w lewym górnym położeniu nie da się wytrzeć)
5. Maszyna nie jest w stanie całkowicie wyczyścić bkień, ale należy zakończyć czyszczenie wcześniej:
Możesz nacisnąć  Lub  tryb automatycznego okna, aby kontynuować niedokończoną część.
6. Możliwe przyczyny postłzgu i niewspinania się podczas wspinaczki:
 - A. Tarcie jest za małe. Współczynnik tarcia naklejek, naklejek termoizolacyjnych lub naklejek przeciwmgielnych jest względny Niski.
 - B. Ściereczka do czyszczenia jest zbyt mokra. Gdy szkło jest bardzo czyste, będzie zbyt śliskie
 - C. Kiedy wilgotność jest zbyt niska (pokój klimatyzowany), szkło będzie zbyt śliskie po wielokrotnym wycieraniu
 - D. Podczas uruchamiania maszyny (nacisnąć  Lub ), proszę umieścić maszynę w odległości od okna ramę, aby uniknąć błędnej oceny.
7. Po czyszczeniu na szklanej powierzchni pozostają okrągłe ślady kół:
Ściereczka do czyszczenia jest zbyt brudna. Wymień go na czystą szmatkę i wytrzyj ponownie.
8. Maszyna nie działa płynnie. Możliwe przyczyny:
 - A. Ściereczka do czyszczenia jest zbyt brudna. Proszę go wymienić.
 - B. There are different areas on the glass surface (glass area, sticker area, thermal insulation sticker area or fog obszar naklejek). Proszę używać go w jednym obszarze.
 - C. Jeśli sruba koła czyszczącego jest poluzowana, zablokuj ją (nie dokręcaj zbyt mocno, w przeciwnym razie może to mieć wpływ na grubość kleju do szkła w dolnej części ramy okna lub wykonanie skosnej ramy okna).

9. Jak sobie poradzić z dźwiękiem ostrzegawczym i miganiem czerwonego światła, gdy maszyna przestaje działać z powodu:

brak energii:

- A. Delikatnie pociągnij linę zabezpieczającą z powrotem do maszyny; podczas ciągnięcia liny zabezpieczającej powinna ona znajdować się blisko równoległe szkło tak daleko, jak to możliwe, aby uniknąć upadku.
- B. Wyciągnij wyłącznik zasilania maszyny.
- C. Sprawdź przewód pod kątem słabego styku lub przerwania przewodu.

10. Maszyna zatrzymuje się po napotkaniu nieznannej przeszkody, miga czerwone światło i nie ma dźwięku ostrzegawczego. Jak sobie z tym poradzić?

- A. Zwróć maszynę do bezpiecznej pozycji za pomocą pilota. Lub delikatnie pociągnij za linę bezpieczeństwa, aby cofnąć maszynę. podczas ciągnięcia liny zabezpieczającej powinna ona znajdować się jak najbliżej równoległej szyby, aby uniknąć upadku.
- B. Usuń przeszkodę na oknie.
- C. Sprawdź, czy istnieje przyczyna wycieku powietrza.

11. Gdy światło świeci w nocy, na polerowanym szkłe widoczne są ślady łuku:

- Po raz pierwszy, proszę wyłączyć funkcję rozpylania wody i użyć czystej szmatki do usunięcia piasku. Dla
- Drugie przetarcie, wyczyść wymień czystą szmatkę, włącz funkcję rozpylania wody lub kontynuuj czyszczenie górne
- Koło czyste i suche, a na dolne koło czyszczące spryskaj niewielką ilością detergentu lub alkoholu (1 lub 2 spryski), co
- Nie może być całkowicie mokry i może wyeliminować ślad łuku. Wszystkie mokre ściereczki wpłyną na działanie

12. Maszyna wyczyściła wszystkie okna, ale nie może się automatycznie zatrzymać.


Nacisnij klawisz I), aby zatrzymać operację.

창문

청소

로봇

사용자 매뉴얼

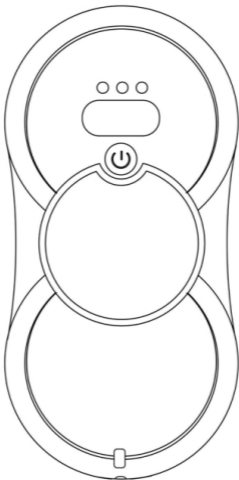

본 상품을 구매해주셔서 감사드리며,
그것을 사용하기 전에 설명서를 주의 깊게 읽으십시오.

3. 감전의 위험이 있습니다.

본체를 청소하거나 유지 보수하기 전에 전원이 완전히 차단되고 기계가 꺼져 있는지 확인하십시오.

- 멀티탭을 통해 전원 플러그를 잡아당기지 마세요. 전원을 끌 때는 플러그를 제대로 뽑아야 합니다.

- 기기가 손상되었거나 전원 공급 장치가 손상된 경우 제품을 계속 사용하지 마십시오.

기계가 손상되었습니다. 수리하려면 가까운 애프터 서비스 센터 또는 대리점에

문의하십시오.
- 기기 본체와 전원 어댑터를 청소할 때 물을 사용하지 마세요.

- 모닥불, 열리진 노즐에서 물이 흘러나오는 욕실 등 위험한 장소에서는 본 제품을 사용하지 마십시오.

수영장 근처 등

- 전원 코드를 손상시키거나 비틀지 마세요. 손상을 방지하려면 전원 코드나 어댑터 위에 무거운 물건을 올려 놓지 마십시오.

4. 경고

1. 운전 전 반드시 안전로프를 부착하여 안정적인 실내기에 단단히 묶어주세요.

2. 기계를 켜기 전에 안전 로프의 손상 여부를 확인하고 매듭을 단단히 고정하십시오. 없는지 확인하세요.

제품을 사용하기 전에 손상 여부와 매듭이 안전한지
확인하십시오.

3. 차단기가 붙어 있는 창문이나 문의 유리를 청소할 때에는 아래쪽에 안전경고구역을 설치해 주시기 바랍니다.

4. 내장된 백업 배터리를 완전히 충전한 후 사용하세요. (녹색 점등)

5. 비가 오거나 습한 날씨에는 사용하지 마십시오.

6. 먼저 기계를 켜고 장유리 위에 올려 놓습니다.

7. 손을 놓기 전에 기계가 장 표면에 안전하게 부착되었는지 확인하십시오.

8. 기계를 끄기 전에 기계가 떨어지지 않도록 붙잡으십시오.

9. 본 제품을 프레임 없는 창문이나 유리 청소용으로 사용하지 마십시오.

10. 청소할 때 공기 누출을 방지하기 위해 청소용 천이 기계 바닥에 제대로 부착되어 있는지 확인하십시오.

유리창 클리너가 흡착됩니다.

11. 기계나 기계 바닥에 물을 뿌리지 마십시오. 청소 전에 전용 물을 뿌리십시오.

12. 어린이가 기계를 사용하지 못하게

하십시오.
13. 사용하기 전에 유리 표면에 있는 물건을 제거하십시오.

14. 머리카락, 헐렁한 옷, 손가락 또는 신체의 다른 부분이 기계의 작동 부분과 거리를 유지하도록 하십시오.


15. 가연성 및 폭발성 고체나 가스가 있는 장소에서 기계를 사용하지 마십시오.

4. 물을 추가한다

- A. 물탱크에 다른 세척제를 넣지 마세요.
- B. 실리콘 커버를 열고 깨끗하고 불순물이 없는 물을 첨가합니다.
- C. 안정적인 공기 압력을 유지하기 위해 물탱크에 물을 가득 채우지 마세요(80%만 채우면 충분합니다).




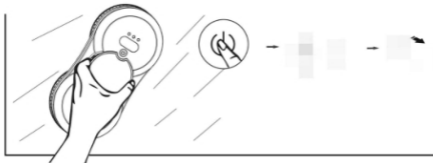
5. 기계를 유리에 부착하십시오

- A. 누르고 계세요  2초간 키
켜고 팬이 회전하는지 확인하세요.
- B. 기계를 유리 위에 올려 놓고
보정할 수 있는 정도 떨어진
- C. 기계가 부착될 수 있는지 확인하십시오.
유리 위에 놓고, 그 다음 놓아주세요.





6. 청소 완료

- A. 한 손으로 창문 청소기를 잡고 버튼(T)을 누릅니다.  다른 손으로 2초 동안 돌리세요.
전원을 끄십시오.
- B. 창문 청소 로봇을 창문에서 떼어냅니다.
- C. 안전 포트를 풀고 기계 및 관련 부속품을 건조하고 통풍이 잘되는 환경에 두십시오.
다음 사용을 위해.




7. 문제 해결

- 청소용 천을 처음 사용하는 경우(특히 외부 창문이 더러운 환경에서 유리), 기계가 느리게 작동하거나 심지어 작동하지 않을 수도 있습니다.
 - 기계 포장을 풀 때, 제공된 청소 천을 사용하기 전에 깨끗이 닦고 말리십시오.
 - 닦을 천이나 유리 표면에 소량의 물이나 유리수를 고르게 분사합니다.
 - 청소용 천을 적셔서 꼭 짰 후, 머신의 청소링에 넣어서 사용하세요.
- 기계는 작동 시작 시 자체 테스트를 수행합니다. 원활하게 작동하지 않고 경고가 발생하면 소리가 나면 마찰이 너무 크거나 너무 작다는 의미입니다.
 - 청소용 천이 너무 더러운지 여부
 - 유리 스티커와 안개 스티커는 마찰 효율이 상대적으로 낮아 사용하기에 적합하지 않습니다. 유리잔이 매우 깨끗하면 너무 미끄러워질 수 있습니다.
 - 습도가 너무 낮은 경우(에어컨이 켜진 방) 여러 번 닦은 후 유리가 너무 미끄러워집니다.
- 자동청소 버튼을 눌렀을 때 Co₂ 기계가 위쪽 가장자리를 감지할 수 없습니다.
창 위쪽 가장자리의 미끄러짐으로 인해 창:
버튼을 눌러주세요  자동 청소 모드
- 기계는 유리의 왼쪽 상단을 닦을 수 없습니다.
리모컨 수동 창문 청소 모드를 사용하여 닦이지 않은 부분을 닦을 수 있습니다(때로는 유리나 청소 천이 미끄러워 닦인 유리의 폭이 넓고 빗줄이 약간 미끄러져 왼쪽 상단 위치를 닦을 수 없음).
- 기계가 창문을 완전히 청소할 수는 없지만 미리 청소 작업을 완료합니다.
당신은 누를 수  미완성 부분을 계속하려면 자동 창 모드 있습니다
- 등반 시 미끄러지거나 오르지 않는 가능한 이유:
 - 마찰력이 너무 작습니다. 스티커, 단일 스티커 또는 안개 스티커의 마찰 계수는 상대적으로 낮습니다.
낮은.
 - 청소용 천이 너무 젖었습니다. 유리가 너무 깨끗하면 너무 미끄럽습니다.
 - 습도가 너무 낮으면 (에어컨이 켜진 방), 여러 번 닦은 후 유리가 너무 미끄러워집니다. D₂O 기계를 최적한 때 리모컨을 배치해 주세요.
잘못된 판단을 피하기 위한 틀.
- 청소 후 유리 표면에 둥근 바퀴 자국이 남아 있습니다.
청소용 천이 너무 더럽습니다. 깨끗한 천으로 교체한 후 다시 닦아주세요.
- 기계가 원활하게 작동하지 않습니다. 가능한 이유:
 - 청소용 천이 너무 더럽습니다. 교체해 주세요.
 - 유리 표면에 다양한 영역이 있습니다(유리 영역, 스티커 영역, 단일 스티커 영역 또는 안개 스티커 영역). 단일 지역에서만 사용하시기 바랍니다.
 - 청소 휠의 나사가 느슨하면 고정해 주세요(너무 세게 조이지 마세요. 그렇지 않으면 청소 휠 작동에 영향을 줄 수 있습니다).
하단의 유리 접촉재 두께 또는 경사진 창틀의 성능).

fönster rengöring Robot

Användarmanual

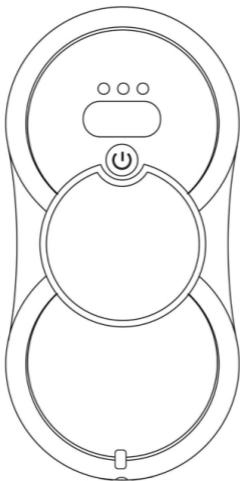

Tack för att du köpte denna produkt,
läs bruksanvisningen noggrant innan du använder den.

3.Risk för elektriska stötar

Se till att strömmen är helt frånkopplad och att maskinen är avstängd innan du rengör eller underhåller kroppen.

Dra inte strömkabeln genom förlängningsladdan, strömmen ska stängas av och kopplas ur på rätt sätt.

- Fortsätt inte att använda produkten om maskinen är skadad/strömförsörjningen är skadad.

Maskinen är skadad, vänligen kontakta ditt lokala servicecenter eller återförsäljare för reparation.

- Använd inte vatten för att rengöra maskinens kropp och nätadapter.

- Använd inte denna produkt i farliga områden som öppen eld, badrum med vatten som rinner från det öppna munstycket vid simbassängen, osv

- Skada eller vrid inte nätsladdan. Placera inte tunga föremål på nätsladdan eller adaptern för att undvika skador

4.Varningar

1. Före användning, se till att fästa säkerhetslinan och knyta den ordentligt till en stabil inomhusenhet.

2. Innan du slår på maskinen, kontrollera säkerhetslinan för skada och säker knutning. Se till att det inte finns något skada och att knuten sitter fast innan produkten används.

3. När du rengör glaset på ett fönster eller en dörr utan ett blockeringsbord, vänligen sätt upp ett säkerhetsvarningsområde på nedervåningen.

4. Ladda det inbyggda reservbatteriet helt innan användning (grön lampa lyser).

5. Använd inte i regnigt eller blött väder.

6. Slå på maskinen först och placera den sedan på fönsterglasat

Se till att maskinen är säkert fäst vid fönsterytan innan du släpper händerna.

8. Innan du stänger av maskinen, vänligen håll i maskinen för att undvika att tappa den.

9. Använd inte denna produkt för att rengöra ramlösa fönster eller glas.

10. Se till att rengöringsduken är ordentligt festsatt på maskinens botten för att förhindra luftläckage när fönsterputsmedel är adsorberat.

11. Spruta inte vatten på maskinen eller undersidan av maskinen. Spraya endast vatten på rengöringsduken.

12. Låt inte barn använda maskinen.

13. Ta bort alla föremål på glasytan före användning.

Var vänlig se till att hår, lösa kläder, fingrar eller andra kroppsdelar håller avstånd från maskinens rörliga delar.

15. Använd inte maskinen i områden med brandfarliga och explosiva fasta ämnen eller gaser.

4. Tillsätt vatten

- S. Vänligen tillsätt inga andra rengöringsmedel till vattentanken.
- B. öppna silikonskyddet och tillsätt rent och föroreningsfritt vatten.
- C. Fyll inte vattentanken med vatten (80 % är tillräckligt) för att upprätthålla stabilt lufttryck.



5. Fäst maskinen på glaset

Tryck och håll ner  knapp i 2 sekunder
att sätta på, och bekräfta att fläkten snurrar

B. Sätt maskinen på glaset och behåll
ett visst avstånd från fönsterkarmen

C. Se till att maskinen kan fästas
till glaset, och släpp sedan



Städningen är klar

Håll fönsterputsaren med en hand och tryck på knappen (T)  vänd i två sekunder med den andra handen
stäng av strömmen.

B. Ta bort fönsterputsroboten från fönstret.

C. Lossa säkerhetslinan och placera maskinen och dess tillhörande tillbehör i en torr och ventilerad miljö
för nästa användning.



7. Felsökning

1. När rengöringsduken används för första gången (särskilt i den smutsiga miljön i ytterfönstret glas), kan maskinen gå långsamt eller till och med misslyckas:
 - När du packar upp maskinen, rengör och torka den medföljande rengöringsduken innan du använder den.
 - B. Spraya lite vatten eller glasvatten jämnt på rengöringsduken eller ytan på glaset som ska torkas av.
 - C. Efter att rengöringsduken är fuktad och urvriden, sätt in den i rengöringsringen på maskinen för användning.

Maskinen kommer att testa sig själv i början av driften. Om den inte kan fungera smidigt och det finns en varning ljud betyder det att friktionen är för stor eller för liten:

Om rengöringsduken är för smutsig

B. Friktionseffektiviteten för glasdekalers och fogdekalers är relativt låg, så de är inte lämpliga för användning.

När glaset är mycket rent kan det bli för halt.

När luftfuktigheten är för låg (i ett rum med luftkonditionering) blir glaset för halt efter att ha torkats flera gånger.

3. När du trycker på den automatiska rengöringsknappen  på inte upptäcka den övre kanten av fönster på grund av att fönstrets övre kant glider:
 - Vänligen tryck på  nyckel för att växla till  automatisk rengöringsläge.

4. Maskinen kan inte torka av den övre vänstra sidan av glaset:

Du kan använda fjärrkontrollens manuella fönsterputsarläge för att torka den del som inte har blivit rengjord (ibland är glaset eller putsduken hal, bredden på det putsade glaset är större, och den övre linjen glider lite, vilket gör att den övre vänstra positionen inte kan torkas).

5. Maskinen kan inte rengöra fönstren helt, men avsluta rengöringsarbetet i förväg:

Du kan trycka på  eller  automatiskt fönsterläge för att fortsätta den ofullständiga delen

6. Möjliga orsaker till att man halkar och inte klättrar vid klättring:

S. Friktionen är för liten. Friktionskoefficienten för klistermärken, värmeisoleringsdekalers eller dimklistermärken är relativt låg.

B. Rengöringsduken är för blöt När glaset är mycket rent blir det för halt

C. När luftfuktigheten är för låg (i ett rum med luftkonditionering) kommer glaset att bli för halt efter att ha torkats flera gånger. **Du bör inte starta maskinen om (tryck på fönstret. ram för att undvika felaktig bedömning.**

7. Efter rengöring kvarstår rundade hjulmärken på glasytan:

Rengöringsduken är för smutsig. Byt ut den mot en ren trasa och torka av den igen.

8. Maskinen går inte smidigt. Möjliga orsaker:

S. Rengöringsduken är för smutsig. Vänligen byt ut den.


B. Det finns olika områden på glasytan (glasyta, klistermärkesområde, värmeisoleringsklistermärke eller dimma klistermärkesområde). Använd den i ett enda område.

C. Om skruven på rengöringshjulet är lös, vänligen lås den (lås den inte för hårt, annars kan det påverka glaslimtjocklek i botten av fönsterkarmen eller prestanda hos den fasade fönsterkarmen).

إنسان آلي

تنظيف نافذة او شبك

دليل الاستخدام

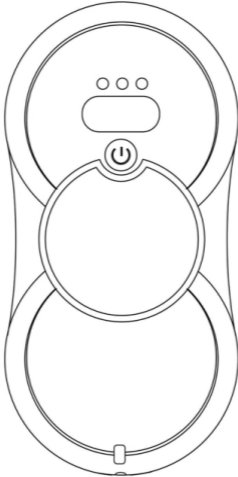

شكرا لك لشراء هذا المنتج،
يرجى قراءة الدليل بعناية قبل استخدامه.

خطر الصدمة الكهربائية 3.

تأكد من فصل التيار الكهربائي بشكل كامل وإيقاف تشغيل الجهاز قبل تنظيف الجسم أو صيانته الجسم.

لا تسحب قابس الطاقة عبر سلك التمديد، يجب فصل التيار عن طريق سحب القابس بشكل صحيح.

لا تستمر في استخدام المنتج في حالة تلف الجهاز/تلف مصدر الطاقة -

الآلة معطلة، يرجى الاتصال بمركز ما بعد البيع أو الوكيل المحلي لإصلاحها

لا تستخدم الماء لتنظيف جسم الآلة ومحول الطاقة -

لا تستخدم هذا المنتج في المناطق الخطرة مثل النار المفتوحة والحمام الذي يتدفق فيه الماء من الفوهة المفتوحة -

يجانب حوض السباحة، إلخ

لا تلمس أو تلوي سلك الطاقة. لا تضع أشياء ثقيلة على سلك الطاقة أو المحول لتجنب إتلافه -

تحذيرات 4.

1. قبل التشغيل، تأكد من ربط حبل الأمان وربطه بشكل آمن بوحدة داخلية مستقرة.

2. قبل تشغيل الجهاز، تحقق من عدم وجود تلف في حبل الأمان وهم بتأمين القفد. تأكد من عدم وجود الضرر وأن تكون العقدة آمنة قبل استخدام المنتج.

3. عند تنظيف رجاج النافذة أو الباب بدون طاولة حجب، يرجى إعداد منطقة تحذير للسلامة في الطابق السفلي.

4. قم بشحن البطارية الاحتياطية المدمجة بالكامل قبل الاستخدام (الضوء الأخضر قيد التشغيل).

5. لا تستخدم في الطقس الممطر أو الرطب.

6. قم بتشغيل الجهاز أولاً ثم صه على رجاج النافذة.

7. تأكد من تثبيت الجهاز بشكل آمن على سطح النافذة قبل إطلاق بيدك.

8. قبل إيقاف تشغيل الجهاز، يرجى الإمساك بالجهاز لتجنب سقوطه.

9. لا تستخدم هذا المنتج لتنظيف النوافذ أو الزجاج بدون إطار.

10. تأكد من تثبيت قطعة قماش التنظيف بشكل صحيح في الجزء السفلي من الجهاز لمنع تسرب الهواء عند يتم امتصاص منظف النوافذ.

11. لا ترش الجهاز أو قاعدته. رش الماء فقط على قطعة القماش المخصصة للتنظيف.

12. لا تسمح للأطفال باستخدام الجهاز.

13. يرجى إزالة أي عناصر موجودة على سطح الزجاج قبل الاستخدام.

14. يرجى إبقاء الشعر والملابس الفضفاضة والأصابع أو أجزاء الجسم الأخرى على مسافة من الأجزاء العاملة للآلة.

15. لا تستخدم الآلة في منطقة بها مواد صلبة أو غازات قابلة للاشتعال والانفجار.

4. أصف الماء

ج: يرجى عدم إضافة أي مواد تنظيف أخرى إلى خزان المياه.

ب. افح عطاء التسميكون، وأصف الماء النظيف والخالي من التسواب.

ج. لا تملأ خزان الماء بالماء (80٪ كافي) للحفاظ على ضغط هواء مستقر.



5. قم بتوصيل الآلة بالرجاج

أ. اضغط مع الاستمرار على مفتاح لمدة 2 ثانية  لتسغله، وتأكد من أن المروحة

ب. ضع الآلة على الرجاج واحتفظ بها مسافة معينة من إطار الطائرة

ج. تأكد من إمكانية توصيل المحاور

إلى الرجاج ، ثم دعها تذهب



6. تم الانتهاء من التنظيف

(T) أ. أمسك منظم التواء بيد واحدة واضغط على الزر خارج السلطة.

ب. قم بإزالة رويوت تنظيف التواء من الطائرة.

ج. قم بفك حمل الأمان ووضع الآلة وملحقاتها في بيته جافة وحيدة التهوية للاستخدام التالي.

لمدة اثنين باليد الأخرى للدوران 



7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

1. عند استخدام قطعة فماش التنظيف لأول مرة (خاصة في البيئة المتسخة للنافذة الخارجية

:الرجاج)، فقد يعمل الجهاز ببطء أو حتى يفشل

أ. عند فك تعينة الجهاز، نظف وحقق قطعة الفماش المرفقة بالتنظيف قبل الاستخدام

ب. رش القليل من الماء أو الماء الرجاجي بالتساوي على قطعة فماش التنظيف أو سطح الرجاج المراد مسحه

ج. بعد أن يتم ترطيب قطعة فماش التنظيف وعصرها، ضعها في حلقة التنظيف الخاصة بالجهاز للاستخدام

2. سيتم اختبار الجهاز نفسه في بداية التشغيل. إذا لم يتمكن من العمل بسلاسة وكان هناك تحذير

:الصوت، فهذا يعني أن الاحتكاك كبير جدا أو صغير جدا

أ. ما إذا كانت قطعة الفماش للتنظيف متسخة للغاية

ب. إن كثافة احتكاك ملصقات الرجاج وملصقات الضباب منخفضة نسبيا، لذا فهي غير مناسبة للاستخدام

ج. عندما يكون الرجاج نظيفا جدا، سيكون رلغا جدا

د. عندما تكون الرطوبة منخفضة جدا (غرفة مكيف الهواء)، سيصبح الرجاج رلغا جدا بعد مسحه عدة مرات

3. لا يمكن لآلة اكتشاف الحافة العلوية لـ CO₂ عند الضغط على زر التنظيف التلقائي لأعلى

:النافذة بسبب انزلاق الحافة العلوية للنافذة

وضع السطح التلقائي ◀ أو ▶ مفتاح واحد للتبديل ◀▶ فصلك اضغط على

4. لا يمكن للجهاز مسح الجانب الأيسر العلوي من الرجاج:

يمكنك استخدام وضع تنظيف النوافذ اليدوي عن طريق جهاز التحكم عن بعد لمسح الجزء الذي لم

يتم مسحه (في بعض الأحيان يكون الرجاج أو قطعة الفماش للتنظيف رلقة، وعرض الرجاج الذي تم

مسحه أكبر، وينزلق الخط العلوي قليلا، مما يؤدي إلى عدم قدرة الراوية العلوية اليسرى على المسح

5. لا تستطيع الآلة تنظيف النوافذ بشكل كامل، بل تنهي أعمال التنظيف قبل الموعد المحدد

وضع النافذة التلقائي لمواصلة الجزء غير المكتمل ▶ أو ◀ يمكنك الضغط

6. الأسباب المحتملة للانزلاق وعدم التسلق عند التسلق:

أ. الاحتكاك صغير جدا. معامل الاحتكاك للملصقات أو ملصقات العزل الحراري أو ملصقات الضباب نسبيا

قليل.

ب. قطعة فماش التنظيف مبللة جدا. عندما يكون الرجاج نظيفا جدا، سيكون رلغا للغاية

ج. عندما تكون الرطوبة منخفضة جدا (غرفة مكيف الهواء)، سيصبح الرجاج رلغا

من فصلك مع الجهاز على مساحته. اضغط على مفتاح إيقاف مؤقت. د. عند بدء تشغيل الجهاز (اضغط

الإطار لتجنب الحكم الخاطئ).

7. بعد التنظيف، تبقى علامات العجلات الدائرية على سطح الرجاج:

قطعة فماش التنظيف متسخة للغاية. يرجى استبدالها بقطعة فماش نظيفة ومسحها مرة أخرى

8. الجهاز لا يعمل بسلاسة. أسباب محتملة:

أ. قطعة فماش التنظيف متسخة جدا. يرجى استبدالها

ب. هناك مناطق مختلفة على سطح الرجاج (منطقة الرجاج، منطقة الملصقات، منطقة الملصقات العازلة للحرارة أو الضباب


منطقة الملصقات). يرجى استخدامه في منطقة واحدة

ج. إذا كان برغي عجلة التنظيف فضفاضا، يرجى قلبه (لا تقم بقلها بإحكام شديد، وإلا فقد يؤثر ذلك على

بسمك الغراء الرجاجي في الجزء السفلي من إطار النافذة أو أداء إطار النافذة المشطوف

raam schoonmaakRobot

Handleiding

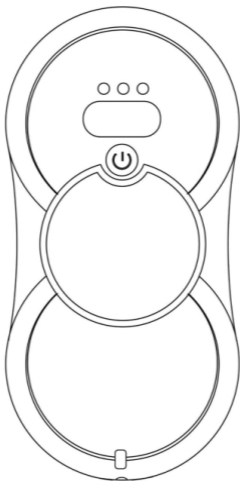

Bedankt voor de aankoop van dit product,
Lees de handleiding zorgvuldig door voordat u deze gebruikt.

3. Risico op elektrische schokken

Zorg ervoor dat de stroom volledig is uitgeschakeld en dat de machine is uitgeschakeld voordat u de behuizing reinigt of onderhoud uitvoert het lichaam.

- Sleep de stekker niet door het verlengsnoer, de stroom moet correct worden uitgeschakeld.
- Gebruik het product niet verder als de machine beschadigd is/de stroomvoorziening beschadigd is.

De machine is beschadigd, neem alstublieft contact op met uw lokale servicecentrum of dealer voor reparatie.

- Gebruik geen water om de machinebehuizing en de stroomadapter schoon te maken.
- Gebruik dit product niet in gevaarlijke ruimtes zoals open vuur, badkamer waar water uit het open mondstuk stroomt bij het zwembad, enz.
- Beschadig of draai het netsnoer niet. Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer of de adapter om schade te voorkomen

4. Waarschuwingen

1. Zorg ervoor dat u vóór gebruik het veiligheidstouw vastmaakt en stevig vastmaakt aan een stabiele binneneenheid.
2. Controleer voordat u de machine inschakelt het veiligheidstouw op beschadigingen en veilige knopen. Zorg ervoor dat er geen is beschadigd is en dat de knoop goed vastzit voordat u het product gebruikt.
3. Als u het glas van een raam of deur zonder blokkeertafel schoonmaakt, zorg dan dat u beneden een veiligheidswaarschuwingruimte inricht.
4. Laad de ingebouwde back-upbatterij vóór gebruik volledig op (groen lampje brandt).
5. Niet gebruiken bij regenachtig of nat weer.

6. Schakel eerst de machine in en plaats deze vervolgens op de ruit

Zorg ervoor dat de machine veilig aan het vensteroppervlak is bevestigd voordat je je handen loslaat.

8. Voordat u de machine uitschakelt, dient u de machine vast te houden om te voorkomen dat deze valt.
 9. Gebruik dit product niet om frame-loze ramen of glas schoon te maken.
 10. Zorg ervoor dat het reinigingsdoekje goed aan de onderkant van de machine is bevestigd om lucht lekkage te voorkomen wanneer de ruitenreiniger wordt geabsorbeerd.
 11. Spuit de machine of de onderkant van de machine niet in. Spuit alleen water op de reinigingsdoek.
 12. Laat kinderen de machine niet gebruiken.
 13. Verwijder voor gebruik alle voorwerpen op het glazen oppervlak.
- Zorg ervoor dat haar, losse kleding, vingers of andere lichaamsdelen op afstand blijven van de bewegende delen van de machine.
15. Gebruik de machine niet in een omgeving met ontvlambare en explosieve vaste stoffen of gassen.

4. Voeg water toe

- A. Voeg geen andere schoonmaakmiddelen toe aan het waterreservoir.
- B. open het siliconen deksel en voeg schoon en onzuiverhedenvrij water toe.
- C. Vul de watertank niet met water (80% is voldoende) om een stabiele luchtdruk te behouden.



5. Bevestig de machine op het glas

Druk en houd de knop ingedrukt  toets gedurende 2 seconden om in te schakelen, en bevestigen dat de ventilator draait

B. Zet de machine op het glas en bewaar een bepaalde afstand van het raamkozijn

C. Zorg ervoor dat de machine kan worden bevestigd naar het glas, en laat het dan los



Schoonmaak is voltooid

A. Houd de raamreiniger met één hand vast en druk op de knop (T)  draai met de andere hand gedurende 2 seconden de stroom uit.

B. Haal de ruitenreinigingsrobot uit het raam.

C. Maak het veiligheidstouw los en plaats de machine en de bijbehorende accessoires in een droge en geventileerde omgeving voor volgend gebruik.



7. Problemen oplossen

1. Wanneer het reinigingsdoekje voor de eerste keer wordt gebruikt (vooral in de vuile omgeving van de buitenruit glas), kan de machine langzaam werken of zelfs uitvallen:

Bij het uitpakken van de machine, maak en droog de meegeleverde schoonmaakdoek voordat je deze gebruikt.

B. Spuit een beetje water of glaswater gelijkmatig op het reinigingsdoekje of op het oppervlak van het glas dat moet worden afgeveegd.

C. Nadat de reinigingsdoek is bevochtigd en uitgewrongen, plaatst u deze voor gebruik in de reinigingsring van de machine.

- De machine zal zichzelf aan het begin van de werking testen. Als het niet soepel kan draaien en er een waarschuwing is geluid, betekent dit dat de wrijving te groot of te klein is:

Of de schoonmaakdoek te vuil is

B. Het wrijvingsrendement van glasstickers en miststickers is relatief laag, dus ze zijn niet geschikt voor gebruik.

Wanneer het glas heel schoon is, zal het te glad zijn.

Wanneer de luchtvochtigheid te laag is (bijvoorbeeld in een airconditioned ruimte), zal het glas na meerdere keren afvegen te glad zijn.

3. Wanneer u op de automatische reinigingsknop of **hoogdruk** de bovenrand van de niet detecteren. raam door het verschuiven van de bovenrand van het raam:

Druk alstublieft op  om over te schakelen naar of  automatische reinigingsmodus.

4. De machine kan de linkerbovenkant van het glas niet schoonvegen:

Je kunt de handmatige vensterreinigingsmodus van de afstandsbediening gebruiken om het deel dat nog niet is schoongemaakt af te veegen (soms is het glas of de schoonmaakdoek glad, is de breedte van het schoongemaakte glas groter, en glijdt de bovenste lijn een beetje, waardoor de bovenste linkerkant niet kan worden schoongemaakt).

5. De machine kan de ramen niet volledig reinigen, maar voltooi de schoonmaakwerkzaamheden vooraf:

Je kunt op drukken of  schakel de venstermodus in om het onafgemaakte deel voort te zetten

6. Mogelijke redenen voor uitglijden en niet klimmen tijdens het klimmen:

A. De wrijving is te klein. De wrijvingscoëfficiënt van stickers, thermische isolatiestickers of miststickers is relatief laag.

B. Het schoonmaakdoekje is te nat Als het glas erg schoon is, zal het te glad zijn

C. Wanneer de luchtvochtigheid te laag is (airconditioningruimte), zal het glas na meerdere keren afvegen te glad zijn. D. Bij het starten van de machine (druk een afstand van het raam.

frame om een verkeerd oordeel te voorkomen.

- Na het schoonmaken blijven er ronde wielenafdrukken op het glazen oppervlak achter:

Het reinigingsdoekje is te vuil. Vervang het door een schone doek en veeg het opnieuw af.

8. De machine werkt niet soepel. Mogelijke redenen:

A. De schoonmaakdoek is te vuil. Vervang het alstublieft.

B. Er zijn verschillende gebieden op het glasoppervlak (glasgebied, stickergebied, stickergebied voor thermische isolatie of mist). stickergebied). Gebruik het alstublieft in één gebied.


C. Als de schroef van het reinigingswiel los zit, vergrendel deze dan (vergrendel niet te strak, anders kan het de werking beïnvloeden) dikte van de glaslilm aan de onderkant van het raamkozijn of de prestaties van het afgeschuinde raamkozijn).

ablak

tisztítás

Robot

Használati utasítás

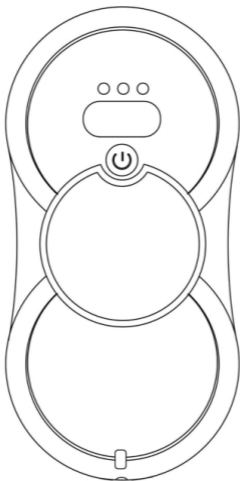

Köszönjük, hogy megvásárolta ezt a terméket.
Kérjük, használat előtt figyelmesen olvassa el a kézikönyvet.

3. Áramütés veszélye

A tisztítás vagy karbantartás megkezdése előtt ellenőrizze, hogy a készülék áramtalanítva van-e, és ki van-e kapcsolva a test

- Ne húzza a tápkábelt a hosszabbító kábelen keresztül, a kikapcsoláshoz a tápkábelt rendesen ki kell húzni.

- Ne használja tovább a terméket, ha a gép megsérült/a tápkábel megsérült.

A gép megsérült, kérjük, forduljon a helyi szervizközponthoz vagy kereskedőhöz a javításhoz.

- Ne használjon vizet a készülék testének és a hálózati adapternek a tisztításához.

- Ne használja ezt a terméket veszélyes helyeken, például nyílt tűz közelében, vagy olyan fürdőszobában, ahol a nyitott csapból víz folyik. a medence mellett, stb

- Ne sérüljön meg vagy csavarodjon meg a tápkábel. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a tápkábelre vagy az adapterre, hogy elkerülje a károsodást.

4. Figyelmeztetések

1. A művelet megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a biztonsági kötelet rögzítette, és biztonságosan egy stabil beltéri egységhez kötötte.

2. A gép bekapcsolása előtt ellenőrizze a biztonsági kötelet sérülés és biztonságos csomózás szempontjából. Győződjön meg arról, hogy nincs A termék használata előtt ellenőrizze, hogy nincs-e sérülés, és hogy a csomó biztonságosan van-e rögzítve.

3. Ablak vagy ajtó üvegének tisztításakor, ha nincs blokkoló asztal, kérjük, állítson fel biztonsági figyelmeztető területet lent.

4. Használja a beépített tartalék akkumulátort teljesen feltöltve (zöld fény világít).

5. Ne használja esős vagy nedves időben.

6. Először kapcsolja be a gépet, majd helyezze az ablaküvegre.

7. Győződj meg róla, hogy a gép biztonságosan rögzítve van az ablak felületéhez, mielőtt elengedné a kezét.

8. A gép kikapcsolása előtt kérjük, tartsa meg a gépet, hogy ne essen le.

9. Ne használja ezt a terméket keret nélküli ablakok vagy üveg tisztítására.

10. Ellenőrizze, hogy a tisztítókendő megfelelően van-e rögzítve a gép aljához, hogy megakadályozza a levegő szivárgását, amikor a Az ablaktisztító fel van szívódva.

11. Ne permetezze a gépet vagy a gép alját. Permetezzen vizet csak a tisztító kendőre.

12. Do nem engedik, hogy gyermekek használják a gépet.

13. Kérjük, használata előtt távolítson el minden tárgyat az üvegfelületről.

14. Kérjük, tartsa távol a haját, a laza ruházatot, az ujjait vagy a test egyéb részeit a gép mozgó alkatrészeitől.

15. Ne használja a gépet gyúlékony és robbanásveszélyes szilárd anyagok vagy gázok közelében.

4. Adjunk vizet

- A. Kérjük, ne adjon más tisztítószerket a víztartályba.
- B. Nyissa ki a szilikon fedelet, és adjon hozzá tiszta és szennyeződésmentes vizet.
- C. A víztartályt ne töltsé tele vízzel (80%-a elegendő) a stabil légnyomás fenntartásához.



5. Rögzítse a gépet az üvegre


- A. Nyomja meg és tartsa lenyomva  2 másodpercig lenyomva tartani a gombot

Bekapcsolni. És ellenőrizze, hogy a ventilátor forog.

- B. Helyezze a gépet az üvegre, és tartsa meg az ablakkerettől bizonyos távolságra

Biztosítsa, hogy a gép csatlakoztatható legyen.

az üveghez, majd engedje el

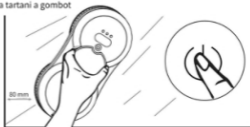

6. A takarítás befejeződött.





- A. Tartsa az ablaktisztítót az egyik kezében, és nyomja meg a gombot (T)  2 másodpercig a másik kézzel forgatni Áramtalanítás.

Távolítsa el az ablaktisztító robotot az ablakról.

- C. Oldja ki a biztonsági kötelet, és helyezze a gépet és a kapcsolódó tartozékokat száraz és szellőző helyre. a következő használatra



7. Hibaelhárítás


- Amikor a tisztítókendőt először használják (különösen a külső ablak szennyezett környezetében üveg), a gép lassan futhat, vagy akár meg is hibásodhat:
 - A gép kicsomagolása után használat előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a mellékelt tisztítókendőt.
 - Permetez un peu d'eau ou d'eau de verre uniformément sur le chiffon de nettoyage ou la surface du verre à essuyer.
 - Miután a tisztítókendőt benedvesítették és kicsavartuk, helyezzük a gép tisztítógyűrűjébe használatra.
- A gép a működés kezdetén teszteli magát. Ha nem tud simán futni, és figyelmeztetés jelenik meg, A hang, azt jelenti, hogy a súrlódás túl nagy vagy túl kicsi:
 - A tisztítókendő túl koszos-e
 - Az üvegmatricák és a ködmatricák súrlódási hatékonysága viszonylag alacsony, ezért nem alkalmasak használatra.
 - Amikor az üveg nagyon tiszta, túl csúszós lesz.
 - Ha a páratartalom túl alacsony (légkondicionált helyiség), az üveg túl csúszós lesz, ha sokszor letöröljük.
- Az automatikus tisztítás gomb megnyomásakor Co, a gép nem tudja érzékelni a felső szélét a ablak a felső szélének elcsúszása miatt:
Kérlek, nyomd meg a billentyű a váltáshoz  vagy  automatikus tisztítási mód.
- A gép nem tudja letörölni az üveg bal felső oldalát:
A távirányító kézi ablaktisztító módjával letörölheti azt a részt, amelyet nem töröltek le (néha az üveg vagy a tisztítókendő csúszós, a letörölt üveg szélessége nagyobb, és a felső vonal kissé elcsúszik, így a bal felső pozíció nem törölhető le).
- A gép nem tudja teljesen megtisztítani az ablakokat, de idő előtt befejezi a takarítási munkát:
Megnyomható  vagy  Az ablak automatikus módba állítása a befejezetlen rész folytatásához.
- Lehetséges okok a csúszásra és a mászás közbeni nem mászásra:
 - A súrlódás túl kicsi. A matricák, hőszigetelő matricák vagy ködmatricák súrlódási együtthatója viszonylag **Alacsony**.
 - A tisztítókendő túl nedves. Amikor az üveg nagyon tiszta, túl csúszós lesz.
 - Amikor a páratartalom túl alacsony (klímaberendezéses helyiség), az üveg túl csúszós lesz, ha többször letöröljük. **D. A gép indításakor nyomja meg** az ablaktól A keret elkerüli a téves ítéletet.
- Tisztítás után kerek keréknyomok maradnak az üvegfelületen:
A tisztítókendő túl koszos. Kérjük, cserélje ki egy tiszta kendőre, és törölje át újra.
- A gép nem fut simán. Lehetséges okok:
 - A takarítórongy túl koszos. Kérjük, cserélje ki.
 - Az üvegfelületen különböző területek találhatóak (üvegterület, matrica terület, hőszigetelő matrica terület vagy pára A matrica területen belül helyezze el a matricát. Kérjük, egyetlen területen belül használja.
 - Ha a tisztítókerék csavarja meglazult, kérjük, húzza meg (ne húzza meg túl erősen, mert az befolyásolhatja a (az ablakkeret alján lévő üveg ragasztó vastagsága vagy a ferde ablakkeret teljesítménye).

janela

limpeza

Robô

Manual do usuário

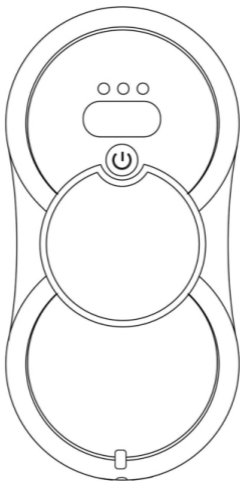

Obrigado por adquirir este produto,
Por favor, leia o manual cuidadosamente antes de o utilizar.

3. Risco de choque elétrico

Certifique-se de que a energia está completamente desligada e a máquina desligada antes de limpar o corpo ou fazer a manutenção, o corpo

- Não arraste a ficha de alimentação através do cabo de extensão, a alimentação deve ser desligada corretamente.
- Não continue a usar o produto se a máquina estiver danificada/a fonte de alimentação estiver danificada.

A máquina está danificada, entre em contato com o centro de pós-venda local ou revendedor para reparo.

- Não utilize água para limpar o corpo da máquina e o adaptador de energia.
- Não utilize este produto em áreas perigosas como fogo aberto, casa de banho com água a correr da torneira aberta junto à piscina, etc.
- Não danifique nem torça o cabo de alimentação. Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação ou adaptador para evitar danos.

4. Avisos

1. Antes da operação, certifique-se de que a corda de segurança está presa e amarrada de forma segura a uma unidade interior estável.
2. Antes de ligar a máquina, verifique se a corda de segurança está danificada e se o nó está bem apertado. Certifique-se de que não há Verifique se há danos e se o nó está seguro antes de usar o produto.
3. Ao limpar o vidro de uma janela ou porta sem uma mesa de bloqueio, configure uma área de aviso de segurança no andar de baixo.
4. Carregue totalmente a bateria de reserva incorporada antes de usar (luz verde acesa).
5. Não utilize em tempo chuvoso ou húmido.
6. Ligue a máquina primeiro e depois coloque-a no vidro da janela
7. Certifique-se de que a máquina está bem presa à superfície da janela antes de soltar as mãos.
8. Antes de desligar a máquina, segure-a para evitar deixá-la cair.
9. Não utilize este produto para limpar janelas ou vidros sem moldura.
10. Certifique-se de que o pano de limpeza está devidamente preso à parte inferior da máquina para evitar fugas de ar quando o O limpador de janelas é adsorvido.
11. Não pulverize a máquina ou a parte inferior da máquina. borrife água apenas no pano de limpeza.
12. Do não permitir que crianças usem a máquina.
13. Por favor, remova todos os itens da superfície de vidro antes de usar.
14. Mantenha o cabelo, roupas soltas, dedos ou outras partes do corpo afastadas das partes móveis da máquina.
15. Não use a máquina em áreas de sólidos ou gases inflamáveis e explosivos.

4. Adicione água.

- A. Por favor, não adicione quaisquer outros produtos de limpeza ao reservatório de água.
- B. Abra a tampa de silicone e adicione água limpa e livre de impurezas.
- C. Não encha o depósito de água com água (80% é suficiente) para manter a pressão do ar estável.



5. Fixe a máquina ao vidro

- A. Pressione e segure o  Manter pressionada a tecla durante 2 segundos.

ligar, e confirmar que o ventilador gira

- B. Coloque a máquina no vidro e mantenha a uma certa distância da moldura da janela

- C. Certifique-se de que a máquina pode ser anexada ao copo, e depois larga



6. Limpeza concluída

- A. Segure o limpador de janelas com uma mão e pressione o botão  por 2 segundos com a outra mão para virar. Desligue o poder.

- B. Remova o robô de limpeza de janelas da janela.

- C. Desamarre a corda de segurança e coloque a máquina e seus acessórios relacionados em um ambiente seco e ventilado para uso futuro.



7. Resolução de problemas

1. Quando o pano de limpeza é usado pela primeira vez (especialmente no ambiente sujo da janela exterior (vidro), a máquina pode ficar lenta ou até falhar:

- A. Ao desembalar a máquina, limpe e seque o pano de limpeza fornecido antes de o utilizar.
- B. Borrife um pouco de água ou água de vidro uniformemente no pano de limpeza ou na superfície do vidro a ser limpo.
- C. Depois de humedecido e espremido, coloque o pano de limpeza no anel de limpeza da máquina para utilização.

2. A máquina irá testar-se a si própria no início da operação. Se não conseguir funcionar sem problemas e houver um aviso, significa que o atrito é muito grande ou muito pequeno:

- A. Se o pano de limpeza está muito sujo
- B. A eficiência de fricção dos adesivos de vidro e adesivos de nevoeiro é relativamente baixa, pelo que não são adequados para utilização.
- C. Quando o vidro estiver muito limpo, ficará muito escorregadio.
- D. Quando a humidade é muito baixa (sala com ar condicionado), o vidro ficará muito escorregadio após ser limpo várias vezes.

3. Ao pressionar o botão de limpeza automática para cima a máquina não consegue detetar a extremidade superior da janela devido ao deslizamento da borda superior da janela:

Por favor, pressione  para mudar para  ou  Modo de autolimpeza.

4. A máquina não consegue limpar o lado superior esquerdo do vidro:

Pode usar o modo de limpeza de janelas manual do controlo remoto para limpar a parte que não foi limpa (por vezes o vidro ou o pano de limpeza é escorregadio, a largura do vidro limpo é maior e a linha superior desliza um pouco, resultando na posição superior esquerda não poder ser limpa).

A máquina não consegue limpar as janelas completamente, mas termina o trabalho de limpeza antes do tempo.

Pode pressionar  ou  modo de janela automático para continuar a parte inacabada.

6. Possíveis razões para escorregar e não subir ao escalar:

- A. A fricção é muito pequena. O coeficiente de fricção de adesivos, adesivos de isolamento térmico ou adesivos de nevoeiro é relativamente baixo.
- B. O pano de limpeza está muito molhado. Quando o vidro está muito limpo, fica muito escorregadio.
- C. Quando a humidade é muito baixa (sala com ar condicionado), o vidro ficará muito escorregadio após limpar várias vezes.
- D. Quando inicia a máquina (pressionar enquadrar para evitar um julgamento errado).

7. Após a limpeza, marcas redondas de rodas permanecem na superfície do vidro:


O pano de limpeza está muito sujo. Por favor, substitua-o por um pano limpo e limpe novamente.

8. A máquina não funciona sem problemas. Possíveis razões:

- A. O pano de limpeza está muito sujo. Por favor, substitua-o.
- B. Existem diferentes áreas na superfície do vidro (área de vidro, área de autocolante, área de autocolante de isolamento térmico ou nevoeiro (área do autocolante)). Por favor, utilize-o numa única área.
- C. Se o parafuso da roda de limpeza estiver solto, por favor aperte-o (não o aperte demasiado, caso contrário poderá afetar a (Espessura da cola de vidro na parte inferior da moldura da janela ou o desempenho da moldura da janela chanfrada).

παραθυρο καθαρισμα Ρομποτ

Εγχειριδιο χρηστη

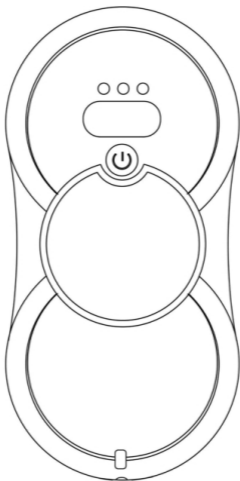

Ευχαριστούμε για την αγορα αυτού του προϊόντος,
Παρακαλω διαβάστε προσεκτικά το εγχειριδιο πριν το χρησιμοποιηθετε.

3. Κίνδυνος ηλεκτροπληξιάς

Βεβαιωθείτε ότι η τροφοδοσία έχει αποσυνδεθεί πλήρως και το μηχανήμα είναι σβηστό πριν από τον καθαρισμό του σώματος ή τη συντήρηση.

το σώμα

- Μην τραβάτε το βύσμα ρεύματος από το καλώδιο επέκτασης, η απενεργοποίηση πρέπει να γίνεται με σωστή απόσυνδεση.

- Μην συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν η συσκευή είναι κατεστραμμένη/η τροφοδοσία ρεύματος είναι κατεστραμμένη.

Το μηχανήμα έχει υποστεί ζημία, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο εξυπηρέτησης μετά την πώληση ή τον αντιπρόσωπο για επισκευή.

- Μην χρησιμοποιείτε νερό για τον καθαρισμό του σώματος της μηχανής και του προσαρμογέα ρεύματος.

- Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν σε επικίνδυνες περιοχές, όπως ανοιχτά φώτλια, μπαθια με νερό που ρέει από το ανοιχτό ακροφύσιο.

διπλά στην πισίνα, κ.λπ.

- Μην καταστρέψετε ή θίψετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Μην τοποθετείτε βάρη αντικείμενα πάνω στο καλώδιο τροφοδοσίας ή τον προσαρμογέα για να αποφεύγετε ζημιές.

4. Προειδοποιήσεις

1. Πριν από τη λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι έχετε συνδέσει το σχοινί ασφαλείας και το έχετε δεθεί με ασφαλεία σε μια σταθερή τσικτερική βίδα.

2. Πριν ενεργοποιήσετε το μηχανήμα, ελέγξτε το σχοινί ασφαλείας για ζημιές και ασφαλίστε τους κόμβους. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει Ελέγξτε για τυχόν ζημιές και βεβαιωθείτε ότι ο κόμβος είναι ασφαλής πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν.

3. Κατά τον καθαρισμό του εξάμηνου παραθύρου ή πατώματος χωρίς τραπεζι αποκλεισμού, παρακαλώ δημιουργήστε μια περιοχή ασφαλείας προειδοποίησης κατά.

4. Φορτίστε πλήρως την ενσωματωμένη μπαταρία εφεδρικής τροφοδοσίας πριν από τη χρήση (πράσινο φως αναμμένο).

5. Μην το χρησιμοποιείτε σε βροχερό ή υγρό καιρό.

6. Πρώτα ενεργοποιήστε τη μηχανή και στη συνέχεια τοποθετήστε την στο τζάμι του παραθύρου.

7. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή είναι ασφαλώς στερεωμένη στην επιφάνεια του παραθύρου πριν αφήσετε τα χέρια σας.

8. Πριν απενεργοποιήσετε τη μηχανή, παρακαλώ κρατήστε τη μηχανή για να αποφυγείτε την πτώση της.

9. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν για τον καθαρισμό παραθύρων ή γυαλιού χωρίς πλαίσιο.

10. Βεβαιωθείτε ότι το πανί καθαρισμού είναι σωστά στερεωμένο στο κάτω μέρος του μηχανήματος για να αποφευχθεί η διαρροή νερού όταν το Ο καθαριστής παραθύρων έχει προσαρμοστεί.

11. Μην ψεκάσετε το μηχανήμα ή το κάτω μέρος του μηχανήματος. Ψεκάστε νερό μόνο στο πανί καθαρισμού.

12. Δο μην επιτρέψετε στα παιδιά να χρησιμοποιούν το μηχανήμα.

13. Παρακαλώ υψαιρέστε τυχόν αντικείμενα από την επιφάνεια του γυαλιού πριν από τη χρήση.

14. Παρακαλώ κρατήστε τα μαλλιά, τα φορτία ρούχα, τα δαχτυλίδια ή άλλα μέρη του σώματος μακριά από τα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.

15. Μην χρησιμοποιείτε το μηχανήμα σε περιοχές με ευφλεκτά και εκρηκτικά υλικά ή υακία.

4. Προσθετέ νερο

- A. Παρακαλώ μην προσθέτετε άλλα καθαριστικά στο δοχείο νερού.
- B. Ανοίξτε το καλύμμα ολιγκόνης και προσθετέ καθαρο και χωρίς ακαθαρσίες νερο.
- C. Μην γεμιζετε τη δεξαμενή νερού με νερο (το 80% είναι αρκετο) για να διατηρηστέ σταθερη την πίεση του αέρα.



5. Συνδεστέ το μηχανήμα με το γυαλι

- A. Πατητέ παρατεταμενα κλειδι για 2 δευτερολεπτα

Για να ενεργοποιηστέ, και επιβεβαιωστέ ότι ο ανεμιστήρας περιστρεφεται

- B. Τοποθετηστέ το μηχανήμα πάνω στο γυαλι και κρατηστέ το σταθερο σε μια συγκεκριμενη απόσταση από το πλαίσιο του παραθυρου

- Γ. Βεβαιωστέ ότι το μηχανήμα μπορεί να συνδεθεί στο ποτηρι και μετα ύψησε



6. Καθαρισμος ολοκληρωθηκε

- A. Κρατηστέ το καθαριστικο παραθυρων με το ενα χερι και πατηστέ το κουμπι (T) για 2 δευτερολεπτα με το αλλο χερι για να χωρισει κλειστέ το ρευα.

- B. Αφαιρεστέ το ρομποτ καθαρισμου παραθυρων από το παραθυρο.

- Γ. Λυστέ το σχοινη ασφαλειάς και τοποθετηστέ το μηχανήμα και τα σχετικα εξαρτηματα του σε ξηρο και αεριζομενο περιβαλλον για μελλοντικη χρηση.



7. Αντιμετώπιση προβλημάτων

1. Όταν το πανι καθαρισμού χρησιμοποιείται για πρώτη φορά (ειδικά στο βρωμικό περιβάλλον του εξωτερικού παραθύρου γυαλι), το μηχανήμα μπορεί να λειτουργεί άργα ή άκομα και να αποτυχεί:

- A. Κατά το ξεπακετάρισμα του μηχανήματος, καθαρίστε και στεγνώστε το πανι καθαρισμού που παρέχεται πριν από τη χρήση.
- B. Ψεκάστε λίγο νερό ή νερό γυαλιού θμιοβορφορα στο πανι καθαρισμού ή στην επιφάνεια του γυαλιού που προκειται να σκουπιστεί.
- C. Αφού το πανι καθαρισμού βραχεί και στεφτεί, τοποθετήστε το στον δακτυλίο καθαρισμού του μηχανήματος για χρήση.

2. Η μηχανή θα ελεγχεί τον εαυτό της στην αρχή της λειτουργίας. Εάν δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά και υπάρχει προειδοποίηση ήχου, σημαίνει ότι η τριβή είναι πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή:

- A. Εάν το πανι καθαρισμού είναι πολύ βρωμικό
- B. Η αποτελεσματικότητα της τριβής των αυτοκόλλητων από γυαλί και ομίχλη είναι σχετικά χαμηλή, επομένως δεν είναι κατάλληλα για χρήση.
- C. Όταν το ποτηρί είναι πολύ καθαρό, θα είναι πολύ ολισθηρό.
- D. Όταν η υγρασία είναι πολύ χαμηλή (χμώος με κλιματισμό), το γυαλί θα γίνει πολύ ολισθηρό μετά από πολλά θκωπάσματα.

3. Κατά την πίεση του αυτομάτου κουμπιού καθαρισμού η μηχανή δεν μπορεί να ανιχνεύσει το ανώ άκρο του παραθύρου λόγω της ολισθηρότητας του ανώ άκρου του παραθύρου:

Παρακαλώ πατήστε πλήκτρο για εναλλαγή  ή  Αυτομάτη λειτουργία καθαρισμού.

4. Το μηχανήμα δεν μπορεί να σκουπίζει την επάνω αριστερή πλευρά του τζαμιού:

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία καθαρισμού παραθύρων του τηλεχειριστηρίου για να σκουπίσετε το μέρος που δεν έχει σκουπιστεί (μερικές φορές το τζαμί ή το πανι καθαρισμού είναι ολισθηρό, το πλαίσιο του σκουπισμένου τζαμιού είναι μεγαλύτερο και η επάνω γραμμή γλάστρας λίγο, με αποτέλεσμα η επάνω αριστερή θέση να μην μπορεί να σκουπιστεί).

5. Το μηχανήμα δεν μπορεί να καθαρίσει τα παράθυρα εντελώς, αλλά ολοκληρώνει την εργασία καθαρισμού πριν από την ώρα:

Μπορείτε να πατήσετε  ή  αυτοματοποιημένη λειτουργία παραθύρου για να συνεχίσετε το ημιτελές τμήμα

6. Πιθανοί λόγοι για ολισθηρότητα και μη αναρρίχηση κατά την αναρρίχηση:

- A. Η τριβή είναι πολύ μικρή: Ο συντελεστής τριβής των αυτοκόλλητων, των αυτοκόλλητων θερμομόωσης ή των αυτοκόλλητων ομίχλης είναι σχετικά χαμηλός.
- B. Το πανι καθαρισμού είναι πολύ βρεγμένο. Όταν το γυαλί είναι πολύ καθαρό, θα είναι πολύ ολισθηρό.
- C. Όταν η υγρασία είναι πολύ χαμηλή (δωμάτιο με κλιματισμό), το γυαλί θα γίνει πολύ ολισθηρό μετά από πολλά θκωπάσματα.
- D. Όταν ξεκινάτε τη μηχανή καθαρισμού, το πανι καθαρισμού μπορεί να είναι πολύ ολισθηρό. Πιθανοί λόγοι για την αποφυγή λανθασμένης κρίσης.

7. Μετά τον καθαρισμό, παραμένουν στρόγγυλα σημάδια τροχών στην επιφάνεια του γυαλιού:


Το πανι καθαρισμού είναι πολύ βρωμικό. Παρακαλώ αντικαταστήστε το με ένα καθαρό πανι και σκουπίστε το ξανά.

8. Η μηχανή δεν λειτουργεί ομαλά: Πιθανοί λόγοι:

- A. Το πανι καθαρισμού είναι πολύ βρωμικό. Παρακαλώ αντικαταστήστε το.
- B. Υπάρχουν διαφορετικές περιοχές στην επιφάνεια του γυαλιού (περιοχή γυαλιού, περιοχή αυτοκόλλητου, περιοχή αυτοκόλλητου θερμομόωσης ή ομίχλης (αυτοκόλλητο περιοχή). Παρακαλώ χρησιμοποιήστε το σε μία μόνο περιοχή.
- C. Αν η βίδα του τροχού καθαρισμού είναι χαλαρή, σφίξτε την (μην τη σφίγγετε πολύ, διαφορετικά μπορεί να επηρεάσει την παχος κόλλας γυαλιού στο κάτω μέρος του πλαισίου παραθύρου ή την αποδοχή του πλαισίου παραθύρου με σκος).

vindue rengøring Robot

Brugermanual

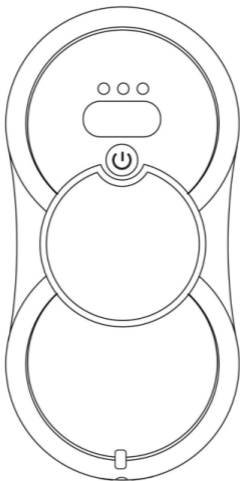

Tak for dit køb af dette produkt.
læs venligst manualen grundigt, før du bruger den.

3. Risiko for elektrisk stød

Sørg for, at strømmen er helt afbrudt, og at maskinen er slukket, før du rengør kroppen eller udfører vedligeholdelse. kroppen

- Træk ikke stikket ud af stikkontakten ved at trække i ledningen. Sluk for strømmen og træk stikket ud korrekt.
- Fortsæt ikke med at bruge produktet, hvis maskinen er beskadiget/strømforsyningen er beskadiget. Maskinen er beskadiget, kontakt venligst dit lokale eftersalgscener eller forhandler for reparation.
- Brug ikke vand til at rengøre maskinens krop og strømadapter.
- Brug ikke dette produkt i farlige områder som f.eks. åben ild, badeværelse med rindende vand fra den åbne dyse. ved swimmingpoolen, etc.
- Beskædig eller sno ikke strømkablet. Undgå at placere tunge genstande på strømkablet eller adapteren for at undgå beskadigelse.

4. Advarsler

1. Før betjening, sørg for at fastgøre sikkerhedslinen og binde den sikkert til en stabil indendørsenhed.
2. Før du tænder maskinen, skal du kontrollere sikkerhedslinen for skader og sikre knuder. Sørg for, at der ikke er nogen skader, og at knuden er sikker, før du bruger produktet.
3. Når du rengør glasset på et vindue eller en dør uden et blokeringsbord, skal du opsætte et sikkerhedsadvarselsområde nedenunder.
4. Oplad det indbyggede backup-batteri fuldt ud før brug (grønt lys tændt).
5. Må ikke bruges i regnvejr eller vådt vejr.
6. Tænd først maskinen og placér den derefter på vinduesglasset.
7. Sørg for, at maskinen er sikkert fastgjort til vinduesoverfladen, før du slipper hænderne.
8. Før du slukker maskinen, skal du holde fast i den for at undgå at tabe den.
9. Brug ikke dette produkt til at rengøre vinduer eller glas uden ramme.
10. Sørg for, at rengøringskluden er korrekt fastgjort til maskinens bund for at forhindre luftlækage, når den vinduespudder er adsorberet.
11. Sprøjt ikke på maskinen eller bunden af maskinen. Sprøjt kun vand på rengøringskluden.
12. Do ikke lade børn bruge maskinen.
13. Fjern venligst alle genstande fra glasoverfladen før brug.
14. Hold venligst hå, løst tøj, fingre eller andre kropsdele på afstand af maskinens bevægelige dele.
15. Brug ikke maskinen i områder med brandfarlige og eksplosive faste stoffer eller gasser.

4. Tilsæt vand

- A. Tilsæt venligst ikke andre rengøringsmidler til vandbeholderen.
- B. Åbn silikonehætten, og tilsæt rent og urenhedsfrit vand.
- C. Fyld ikke vandbeholderen helt op med vand (80 % er tilstrækkeligt) for at opretholde et stabilt lufttryk.



5. Fastgør maskinen til glasset


- A. Tryk og hold på  Hold tasten nede i 2 sekunder for at tænde, og bekræft, at ventilatoren roterer.

Sæt maskinen på glasset og hold den der.
Et vist fra vinduesrammen

- C. Sørg for, at maskinen kan fastgøres til glasset, og slip det derefter



6. Rengøring fuldført

- A. Hold vinduesviskeren med den ene hånd og tryk på knappen (T)  drej med den anden hånd i 2 sekunder
Sluk for strømmen.




Fjern vinduesrobotten fra vinduet.

- C. Løsn sikkerhedslinen og placér maskinen og dens tilhørende tilbehør i et tørt og ventileret miljø, til næste brug.






7. Fejlfinding

- Når rengøringskluden bruges for første gang (især i det beskidte miljø på det ydre vindue glas), kan maskinen køre langsomt eller endda svigte:
 - Ved udpakning af maskinen, rengør og tør den medfølgende rengøringsklud, før du bruger den.
 - Spøjt lidt vand eller glasvand jævnt på rengøringskluden eller overfladen af det glas, der skal tørres af.
 - Når rengøringskluden er fugtet og vredet op, skal den placeres i maskinens rengøringsring til brug.
- Maskinen tester sig selv ved opstart. Hvis den ikke kan køre problemfrit, og der er en advarsel, lyd, det betyder, at friktionen er for stor eller for lille:
 - Om rengøringskluden er for beskidt
 - Friktionskoefficienten for glas- og tågeklistermærker er relativt lav, så de er ikke egnede til brug.
 - Når glasset er meget rent, vil det være for glat.
 - Når luftfugtigheden er for lav (airconditionrum), bliver glasset for glat efter at være blevet tørret af mange gange.
- Når du trykker på knappen til automatisk rengøring, opad, kan maskinen ikke registrere den øverste kant af vinduet på grund af den øverste kant af vinduets glidning:

Tryk venligst på  tåst til at skifte til  eller  Automatisk rengøringstilstand.
- Maskinen kan ikke tørre den øverste venstre side af glasset:


Du kan bruge fjernbetjeningens manuelle vinduesrensningfunktion til at tørre den del, der ikke er blevet tørret af (nogle gange er glasset eller rengøringskluden glat, bredden af det tørrede glas er større, og den øverste linje glider lidt, hvilket resulterer i, at den øverste venstre position ikke kan tørres af).
- Maskinen kan ikke rengøre vinduerne helt, men den afslutter rengøringsarbejdet før tid:

Du kan trykke på  eller  Automatisk vinduestilstand for at fortsætte den uafærdige del.
- Mulige årsager til at glide og ikke klatre, når man klatrer:
 - Friktionen er for lille. Friktionskoefficienten for klistermærker, termiske isoleringsklistermærker eller tågeklistermærker er relativt lavt
 - Rengøringskluden er for våd. Når glasset er meget rent, vil det være for glat.
 - Når luftfugtigheden er for lav (klimaanlæg), bliver glasset for glat efter at have tørret det mange gange.
 - Når du starter maskinen, tryk på  i et passende afstand fra vinduet ramme for at undgå fejlagtig bedømmelse.
- Efter rengøring er der stadig runde hjulspor på glasoverfladen:

Rengøringskluden er for beskidt. Udskift den venligst med en ren klud og tør den af igen.
- Maskinen kører ikke jævnt. Mulige årsager:
 - Rengøringskluden er for beskidt. Udskift den venligst.
 - Der er forskellige områder på glasoverfladen (glasområde, klistermærkeområde, termisk isoleringsklistermærkeområde eller dugområde). (klistermærkeområde). Brug det venligst i ét område.
 - Hvis skruen på rengøringshjulet er løs, skal du spænde den (spænd den ikke for hårdt, da det kan påvirke) Glaslimtykkelsen i bunden af vinduesrammen eller ydeevnen af den skrå vinduesramme).

Ikonan puhdistus Robotti

Ohjekirja

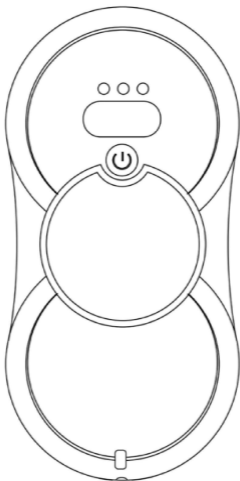

Kiitos tämän tuotteen ostamisesta,
Lataa huolellisesti käyttöohje ennen laitteen käyttöönottoa.

1. Tärkeitä turvallisuusasioita ja varoituksia

1. Huomio! Lue ennen käyttöä.

1. Älä anna lasten käyttää tätä tuotetta. Käyttäjät, joilla on fyysisiä, aisti- tai psyykkisiä vaurioita, samoin kuin ne, joilla on kognitiivisia tai motorisia ongelmia, voivat tarvita apua tuotteen käyttämisessä.

Tuotteen toimintoja ja käyttöä ymmärtämättömien on käytettävä sitä täysin pätevien käyttäjien valvonnassa tutustuttuaan käyttöprosessiin ja turvallisuusriskeihin. Lasten ei tule käyttää tätä tuotetta leluna.

2. Tätä tuotetta käytetään vain kehyksellisen lasin puhdistamiseen. Jos ikkunalasin kehyksen silikonikumi reuna on vaurioitunut, kiinnitä erityistä huomiota koneen ilmapuotojen ja putoamisen estämiseen puhdistusprosessin aikana. Käyttäjien on noudatettava käyttötapauksia varmistaakseen tuotteen turvallisen ja luotettavan käytön.

2. Turvallisuus on tärkeää

Käytä alkuperäistä sovitinta! (Muun kuin alkuperäisen sovitimen käyttäminen voi aiheuttaa tuotteen toimintahäiriön tai vaurioittaa tuotetta.) Varmista, että sovitinissa on riittävästi tilaa tuuletukselle ja lämmönvaihdutuksen aikana. Älä kääri virtajohtoa sovitimen ympärille.

sovitin muiden objektien kanssa

Älä käytä sovitinta kosteassa ympäristössä. Älä kosketa virtalähdettä märillä käsillä käytön aikana.

Lataa ikkunanpesuri jännitteellä, jonka virtalähde kestää.

Älä käytä vaurioitunutta virtalähdettä, latauskaapelia tai pistoketta. Ennen puhdistusta ja huoltoa:

Koneen virtajohto on irrotettava pistorasiasta, eikä virtaa saa katkaista ruuvaamalla jatkajohtoa irti sähköiskun välttämiseksi.

Älä pura virtalähdettä, jos virtalähde on viallinen. Vaihda koko virtalähde.

avustusta ja korjauksia. ota yhteyttä paikalliseen asiakaspalveluun tai jakelijaan

Tämän tuotteen akku voi aiheuttaa palovamman tai kemiallisen palovamman, jos sitä ei käsitellä oikein.

Älä purka akkua, jotta ei aiheudu oikosulkua. Älä käytä tulta tai yli 60 °C:n lämpötilassa.

Ole hyvä ja toimita käytetty akku paikalliseen ammattimaiseen paristojen ja akkujen kierrätyspisteeseen kierrätystä varten.

Käytettyjen paristojen hävittämisen ja kierrätyksen on tapahduttava kansallisten lakien ja määräysten mukaisesti.

Älä uppota tätä tuotetta nesteisiin (kuten olut, vesi, juomat jne.) tai jätä sitä kosteisiin olosuhteisiin pitkäksi aikaa. Älä altista tätä tuotetta auringonvalolle ja pidä se poissa lämmönlähteistä (kuten patterit, lämmittimet).

mikroaaltouunit, kaasuliedet, sähkö jne.

Älä aseta tätä tuotetta voimakkaaseen magneettikenttään.

Säilytä tämä tuote lasten ulottumattomissa.

Käytä tätä tuotetta 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F) ympäristön lämpötilassa.

Älä puhdistaa vaurioitunutta lasia tai epätasaisia pintoja, tämä tuote ei tuota tarpeeksi imua.


Imuriadsorptio epätasaisella pinnalla tai vaurioituneessa lasikoneessa.

Tämän tuotteen sisäänrakennetun akun voi vaihtaa vain valmistaja tai valtuutettu jälleenmyyjä/huoltoiliike keskelle vaaran välttämiseksi.

Ennen akun irrottamista tai akun käsittelyä virta on katkaistava.

Käytä tätä tuotetta tiukasti ohjeiden mukaisesti, jos omaisuusvahinkoja ja henkilövahinkoja väärinkäytöstä johtuen valmistaja ei vastaa mistään

3. Tuotteen komponentin nimi

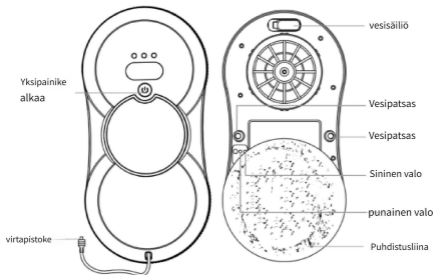


○ ○ ○ Virtavallo


- Sininen valo: kone on normaali
- Oranssi valo: lataus

- Punainen valo: kone poikkeavuu
- Vihreä valo: lataus valmis


4. Tuotteiden lisävarusteet

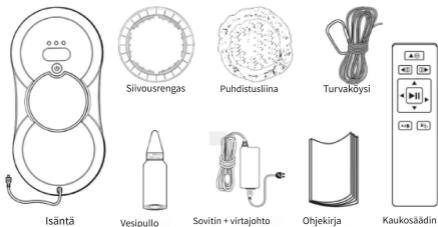


3. Älykkäät reitin suunnittelutilat



Kiipeä huipulle ja
sitten automaattinen puhdistus



Automaattinen puhdistus oikealta vasemmalle



Automaattinen puhdistus vasemmalta oikealle

5. Virransyöttökatos-suojaus (varmuuskopioakku)

A. Virtakatkoksen sattuessa laite käynnistää sisäänrakennetun varmuusakun virran, joka kestää 30 minuuttia.
(kun akku on täysin ladattu)


Virtakatkoksen sattuessa kone pysyy paikallaan eikä liiku eteenpäin ja antaa varoituksen.

ääni .. Punaiset/siniset valot vilkkuvat vuorotellen. Palaa koneelle mahdollisimman pian, jotta et putoa.

Lasi sähkökatkon vuoksi

C. Käytä turvaköyttä vetääksesi laitteen varovasti takaisin. Kun vedät turvaköyttä, pidä se mahdollisimman lähellä lasia.

Kaatumisen välttäminen on mahdollista.

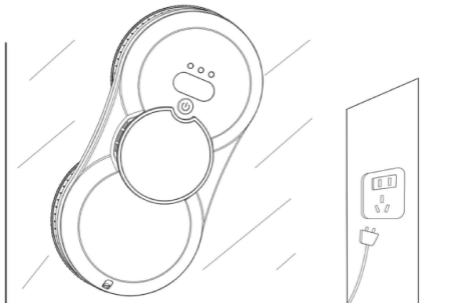

9. Kuinka käsitellä varoitusääntä ja punaista valoa, jotka vilkkuvat, kun kone pysähtyy toimin-nasta johtuen

Virtakatkos

A. Vedä varovasti turvaköysi takaisin koneeseen; kun vedät turvaköysi, sen tulee olla lähellä

Lasit mahdollisimman rinnakkain putoamisen estämiseksi.

B. Kytke pois koneen virtakytkin

C. Tarkista johdosta huono kosketus tai katkennut johto.

Kone pysähtyy kohdatessaan tuntemattomia esteitä, punainen valo vilkkuu eikä ole

varoitusääni. Miten käsitellä sitä

A. Anna koneen palata turvalliseen asentoon kaukosäätimen avulla. Tai vedä varovasti turvaköysi takaisin koneeseen.

Kun vedetään turvaköyttä, sen tulisi olla mahdollisimman lähellä rinnakaista lasia putoamisen välttämiseksi.

B. Poista ikkunan esteet.

C. Tarkista, onko syynä ilmavuoto.

11. Hiotussa lasissa on kaarijälkiä, kun valo paistaa yöllä:


Ensimmäistä kertaa. Sammuta veden suihkutusfunktio ja poista hiekka puhtaalla liinalla. Toista pyyhkäisyä varten puhdista ja vaihda puhtas liina, käynnistä veden suihkutusfunktio tai pidä yläpuhdistuspyörä puhtaana ja kuivana ja suihkauta hieman pesuainetta tai alkoholia alapuhdistuspyörään (1 tai 2 suihkausta). Se ei saa kastua kokonaan, ja se voi poistaa kaaren jäljen. Kaikki märät puhdistusliinat vaikuttavat laitteen toimintaan.

Kone on puhdistanut kaikki ikkunat, mutta se ei voi pysähtyä automaattisesti.

Ole hyvä ja paina  reaktion pysäyttämisen avain

Curățarea ferestrelor Robot

Manual de utilizare

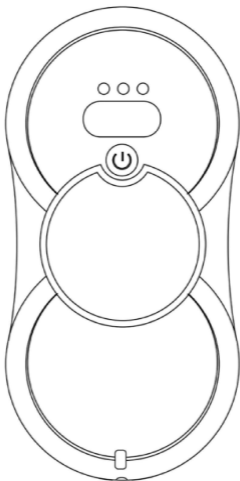

Vă mulțumim pentru achiziționarea acestui produs.
Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a-l utiliza.

1. Probleme importante de siguranță și avertismente

1. Atenție! Trebuie citit înainte de utilizare.

Un avertisment privind siguranța este prezent în acest produs. Pentru informații suplimentare, consultați manualul de utilizare și manualul de siguranță. Acest produs este conceput pentru a fi utilizat în conformitate cu instrucțiunile și avertismentele prezentate în acest manual și în manualul de siguranță.

Cei care nu înțeleg funcțiile și operațiunile produsului trebuie să îl utilizeze sub supravegherea unor utilizatori competenți, după ce s-au familiarizat cu procesul de utilizare și cu riscurile de siguranță. Copiii nu trebuie să utilizeze acest produs ca jucărie.

2. Acest produs este utilizat doar pentru curățarea sticlei cu rame. Dacă marginea din cauciuc siliconic a cadrului geamului este Aji deteriorat produsul, vă rugăm să acordați o atenție deosebită pentru a preveni scurgerea de aer și căderea mașinii în timpul procesului de curățare. Utilizatorii trebuie să respecte scenariul de utilizare pentru a asigura o utilizare sigură și fiabilă a produsului.

2. Siguranța este importantă.

Vă rugăm să utilizați adaptorul original! (Utilizarea unui adaptor neoriginal poate provoca defecțiuni ale produsului sau poate deteriora produsul.)
Asigurați-vă că adaptorul are suficient spațiu pentru ventilație și dispărea căldurii în timpul utilizării. Nu înfășurați cablul de alimentare.

Adaptor cu alte obiecte

Nu utilizați adaptorul într-un mediu umed. Vă rugăm să nu atingeți adaptorul de alimentare cu mâinile ude în timpul utilizării.

Vă rugăm să încărcați curățătorul de geamuri la tensiunea pe care o poate suporta adaptorul de alimentare.

Nu utilizați un adaptor de alimentare, un cablu de încălzire sau o priză de alimentare defectoasă. Însușite de curățare și întreținere, asigurați-vă că dispozitivul este oprit și deconectat de la sursa de alimentare.

Mașină, ștecherul trebuie scos din priză și nu deconectați alimentarea prin desurubarea prelungitorului pentru a preveni șocul electric.

Nu dezasamblați adaptorul de alimentare dacă adaptorul de alimentare este defect. Încoluiți întregul adaptor de alimentare. Pentru asistență și reparații. Contactați serviciul local pentru clienți sau distribuitorul.

Acest produs baterie, dacă nu este manipulat corespunzător, prezintă risc de combustie sau vătămare chimică. corp. Vă rugăm să nu dezasamblați battery-ul, pentru a nu provoca un scurtcircuit. Vă rugăm să nu utilizați în foc și medii cu temperaturi ridicate peste 6 ° C.

Vă rugăm să predați bateria uzată la centrul local de reciclare a bateriilor uzate pentru reciclare.

eliminarea și reciclarea bateriilor uzate trebuie să respecte legislația națională și reglementările

Nu scufundați acest produs în lichide (cum ar fi bere, apă, băuturi etc.) și nu îl lăsați într-un mediu umed pentru o lungă perioadă de timp Nu expuneți acest produs la lumina soarelui și păstrați acest produs departe de surse de căldură (cum ar fi radiatoare, încălzitoare

cuptoare cu microunde, sobe pe gaz etc.).

Nu așezați acest produs într-un câmp magnetic puternic.

Vă rugăm să păstrați acest produs la îndemâna copiilor.

Vă rugăm să utilizați acest produs la o temperatură ambiantă de 0°C-40°C (32°F-104°F).

Nu curățați sticla deteriorată și obiectele cu suprafață neuniformă, acest produs nu va produce suficient vid.


Adsorbția prin aspirație pe suprafețe neuniforme sau pe mașini cu sticlă deteriorată.

Bateria încorporată a acestui produs poate fi încoluită numai de către producător sau de către un dealer autorizat/după vânzare. Centrul pentru a evita pericolul.

Înainte de a scoate bateria sau de a o manipula, alimentarea trebuie deconectată.

Vă rugăm să utilizați acest produs în strictă conformitate cu instrucțiunile, dacă există vreun pagubă materială și vătămare corporală. cauzate de utilizarea necorespunzătoare, producătorul nu este responsabil pentru niciun


3. Numele componentei produsului

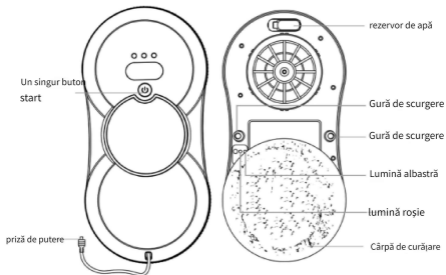


○ ○ ○ Lumina de alimentare

- Lumină albastră: mașina este normală
- Lumină portocalie: încărcare
- Anomalie a mașinii cu lumină roșie
- Lumina verde încărcare completă


4. Accesoriu pentru produse

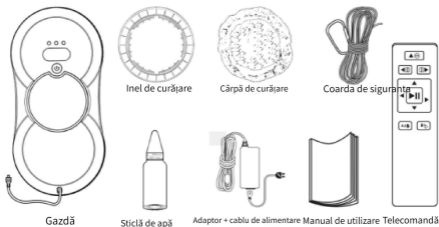


3. Moduri inteligente de planificare a traseului



Urcăși în partea de sus și apoi curățajați automat.



Curățare automată de la dreapta la stânga



Curățare automată de la stânga la dreapta


5. Protecție la întreruperea alimentării (baterie de rezervă)

A. În caz de pană de curent, dispozitivul va porni bateria de rezervă încorporată, care poate dura 30 de minute. (când bateria este complet încărcată)

În cazul unei pene de curent, mașina va rămâne pe loc și nu se va mișca înainte, și va emite un avertisment.

Sunetul... Luminile roșii/albastre vor clipi alternativ. Reveniți la mașină cât mai curând posibil pentru a evita căderea de la Sticla din cauza de curent

C. Folosiți frânghia de siguranță pentru a trage ușor dispozitivul înapoi. Când trageți de frânghia de siguranță, mențineți-o cât mai aproape de sticlă. posibil de a evita căderea

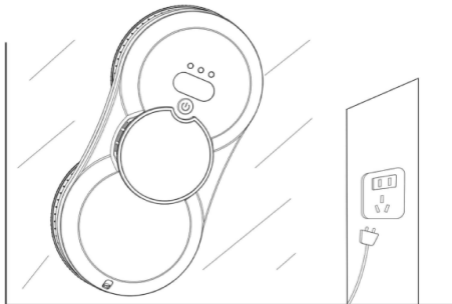

9. Cum să rezolvați problema sunetului de avertizare și a luminii roșii intermitente atunci când mașina se oprește din funcționare din cauza

pană de curent

A. Trageți ușor de coarda de siguranță înapoi spre mașină; atunci când trageți de coarda de siguranță, aceasta ar trebui să fie aproape de sticlă paralelă pe cât posibil pentru a evita căderea

B. Oprăți întrerupătorul de alimentare al mașinii.

Verificați firul pentru contact slab sau fir rupt.

Mașina se oprește când întâlnește obstacole necunoscute, lumina roșie clipește și nu există niciun sunet.

Sunet de avertizare. Cum să-l gestionezi.

A. Lăsați mașina să revină în poziția de siguranță prin telecomandă. Sau trageți ușor de coarda de siguranță pentru a readuce mașina.

La tragerea frânghiei de siguranță, aceasta ar trebui să fie cât mai aproape de geamul paralel pentru a evita căderea.

B. Eliminați obstacolele de la fereastră.

C. Verificați dacă există o scurgere de aer.


11. Pe sticla lustruită se observă urme de arc atunci când lumina strălucește noaptea:

Pentru prima dată, vă rugăm să opriți funcția de pulverizare a apei și să folosiți o cârpă curată pentru a îndepărta nisipul. Pentru a doua ștergere, curățați și înlocuiți cârpa curată, porniți funcția de pulverizare a apei sau mențineți roata de curățare superioară curată și uscată și pulverizați un pic de detergent sau alcool pe roata de curățare inferioară (1 sau 2 pulverizări), care nu poate fi complet umed și poate elimina urma arcului. Toate cârpele de curățare umede vor afecta funcționarea

Mașina a curățat toate geamurile, dar nu se poate opri automat.

Vă rugăm să apăsați pentru a opri operațiunea

Vartotojo vadovas

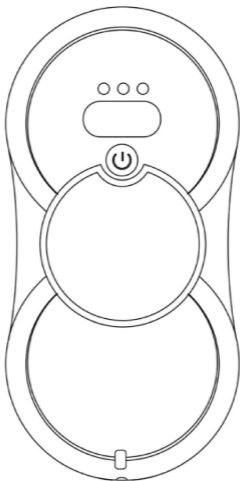

Atkreipkite dėmesį, kad įsigijote šį produktą.
Prieš naudodami atidžiai perskaitykite vadovą.

1. Svarbūs saugos klausimai ir įspėjimai

1. Dėmesio! Prieš naudojimą būtina perskaityti.

1. Vaikams draudžiama naudotis šio produkto. Vartotojai, turintys fizinių, jutiminių ar psichologinių negalių, taip pat turėtų vengti šio produkto.

Tiems, kurie neturi supratimo apie produkto funkcijas ir veikimą, jį naudoti privaloma prižiūrint visiškai kompetentingiems vartotojams, išmokus naudojimo procesą ir saugos riziką. Vaikai neturėtų naudoti šio produkto kaip žaislo.

2. Šis produktas skirtas tik stiklo valymui su reikais. Jei lango stiklo rėmo silikoninė gumine briauna yra sugedus, valymo metu atkreipkite ypatingą dėmesį, kad masiša nenutekėtų oro ir nenukristų. Vartotojai privalo laikytis naudojimo scenarijaus, kad užtikrintų saugų ir patikimą produkto naudojimą.

2. Saugumas yra svarbus.

Naudokite originalų adapterį (Naudojant neoriginalų adapterį, gali sugesti gaminys arba jis gali būti sugadintas.) Naudojimo metu įsitikinkite, kad adapteris turi pakankamai vietos ventiliacijai ir sūfumos išsklaidymui. Nevyniokite maitinimo laido aplink adapterį.

adapteris su kitais objektais

Nenaudokite adapterio dreigioje aplinkoje. Naudojimo metu nelieskite maitinimo adapterio slėpiomis rankomis.

Prasūme įkrauti langų valytuvą ta įtampa, kurią gali atlaikyti maitinimo adapteris.

Nenaudokite pažėsto maitinimo adapterio, įkrovimo laido ar maitinimo kistuko. Prieš valydami ir prižiūredami masiša, maitinimo kistukas turi būti atjungtas, o maitinimo laido neatjunkite atsukdami ilgintuvą, kad išvengtumėte elektros smūgio.

Neardykite maitinimo adapterio, jei jis yra sugedęs. Pakeiskite visą maitinimo adapterį.

pagalba ir remontas.susisiekiite su vietiniu klientų aptarnavimo centru arba platintoju

Šis gaminio akumulatorius, jei su juo netinkamai elgiamasi, kyla gaisro ar cheminio pažėdimo pavojus.

Kūno. Prasūme neisūrdyti baterijos, kad nesukeltumėte trumpojo jungimo. Prasūme nenaudoti ugnies ir aukštoje temperatūroje, viršjančioje 60 °C.

Prasūme panaudotą bateriją perduoti vietiniam profesionaliam baterijų atliekų perdėrbimo centrui perdėrbti.

Naudotų baterijų sūlinimas ir perdėrbimas turi atitikti nacionalinius įstatymus ir nuostatus.

Šis gaminio nemerkite į skysčius (pvz., alų, vandenį, gėimus ir kt.) ir nepalikite jo dreigioje aplinkoje ilgą laiką. Neeksponuokite šio gaminio sauleš sūtiesoje ir laikykite jį atokiau nuo sūfumos sūltinių (pvz., radiatorių, sūdytuvų).

Mikrobangų krosneleš.Dujines viryklesš.elc.).

Šis gaminio nedeėkite į stiprią magnetinę aplinką.

Laikykite šį produktą vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Prasūme naudoti šį produktą 0C-40C32F-104F aplinkos temperatūroje.

Valykite nepažėistą stiklą ir objektus su nelygiu pavirsūmi, šis produktas nesukurs pakankamai vakuumo.

Siurbimo adsorbicija ant nelygus pavirsūbus arba pažėistos stiklo masišos.

Šis gaminio įmontuotą bateriją gali pakeisti tik gamintojas arba įgaliotas pardavejas / po pardavimo.


Pasitraukite į centrą, kad išvengtumėte pavojaus.

Prieš išėndami akumulatorių arba jį liesdami, būtina atjungti maitinimą.

Prasūme šį gaminį naudoti griežtai laikydamiesi instrukcijų, jei yra kokių nors turto sugadinimų ir asmeninių sužalojimų.

Netinkamas naudojimas, gamintojas neatsako už jokią

3. Produkto komponento pavadinimas

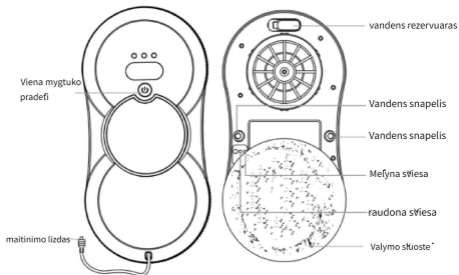


○ ○ ○ Maitinimo lempute*


● Mėfyna lempute: įrenginys veikia normaliai. Oranzhe lempute: įrenginys kraunasi.

● Raudonos sūfies mashtos anomalijos
● Žalia sūfies, įkrovimas baigtas.


4. Produktų priedai

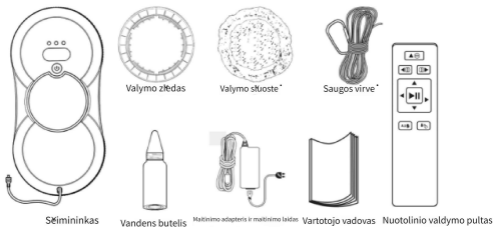


3. Išmanūs maršruto planavimo režimai



Įklok į viršų ir tada automatinis valymas



Automatinis valymas iš dešinės į kairę



Automatinis valymas iš kairės į dešinę

5. Apsauga nuo elektros energijos tiekimo sutrikimų (rezervinis akumulatorius)

A. Įvykus elektros energijos tiekimo sutrikimui, įrenginys pradės naudoti įmontuotą atsarginę bateriją, kurios veikimo laikas yra 30 minučių.


(kai baterija yra visiskai įkrauta)

B. elektros energijos tiekimo sutrikimo atveju masža liks vietoje ir nejudės į priekį, ir skleis įspėjimą.

garsas...Raudonos/mėlynos šviesos mirksėj pakaitomis. Grįžkite prie masžos kuo greičiau, kad išvengtumėte kritimo. stiklas dėl elektros energijos tiekimo nutraukimo

C. Naudokite saugos virvę, kad švelniai patrauktumėte įrenginį atgal. Traukdami saugos virvę, laikykite ją kuo arčiau stiklo.

įmanoma išvengti kritimo

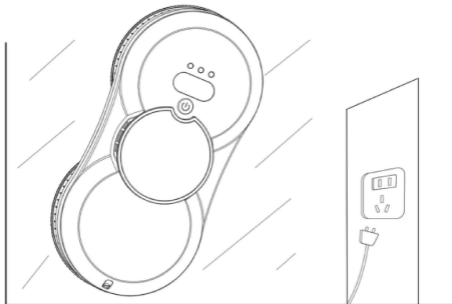

9. Kaip elgtis su įspėjamoju garsu ir raudona šviesa, kai masiša nustoja veikti def

Maitinimo nutraukimas

- A. Atsargiai patraukite saugos virvę atgal prie masišos; traukiant saugos virvę, ji turi būti arti Lygiagreteš stiklas, kiek įmanoma, kad nesuduztų.
- B. Išjunkite masišos maitinimo jungiklį.
- C. Patikrinkite, ar laidas nėra prastai prijungtas arba nutrūkęs.

Masiša sustoja, kai susiduria su neįžhomas kliūtimis, raudona lemputė mirksi ir nėra

Įspėjimas apie garsą. Kaip su tuo susidoroti?

- A. Nuotolinio valdymo pultu leiskite masišai grįžti į saugią padėtį. Arba švelniai patraukite saugos virvę atgal į masišą Traukiant saugos virvę, ji turėtų būti kuo arčiau lygiagreto stiklo, kad būtų išvengta kritimo.
- B. Pasalinkite kliūtis nuo lango.
- C. Patikrinkite, ar yra oro nuotėkio priežastis.

11. Naktį šviečiant šviesai, ant poliruoto stiklo matomi lanko žymės:

Pirmą kartą. Prasšme išjungti vandens puskimo funkciją ir švari skudurefiu nuvalyti smelį. Antram valymui naudokite švarų skudurefį, įjunkite vandens puskimo funkciją arba laikykite viršutinį valymo ratą švarų ir sausa, o apatiniam valymo ratui purškite tiek tiek ploviklio arba alkoholio (1 arba 2 puskimas). Jis neturėtų būti visiskai šlapus, taip pasalinkite lanko pešakus. Visi šlapūs valymo skudurefiai paveiks įrenginio veikimą.

12. Masiša išvale visus langus, bet negali automatiškai sustoti.

Prasšu paspauskite sustabdymo raktas