

FCC Statement

Warning:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Important: Change or modifications not expressly approved by the manufacturer responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Ziicam Operation Manual

(Only for long powered equipment)

This manual is for reference only, and the specific functions are subject to actual conditions

1.Mobile APP download

Mobile application store: search for "Ziicam" to downloadScan the QR code below and download the APP.




Ziicam APP downloading QR code

2.How to add a camera

2.1 Registered account

To start the APP for the first time, users need to register via email, click the "Register" button to complete user registration and log in.

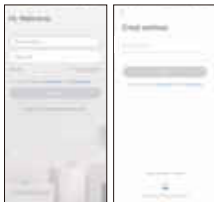

3.Add Smart Camera

3.1 Wi Fi distribution network

After the camera is powered on, you can hear the voice broadcast of the device and **connect your mobile phone to WiFi.**



1.Enter the APP home page, click "+", and select "Add Device"



2.scan the QR code on the device body



3.Select "Wi Fi distribution network"

Note: After the camera is powered on, it will automatically perform a 30-second PTZ (Pan-Tilt-Zoom) self-detection. All operational commands should be executed after the self-detection process is completed.



4. On the "Please power on the camera" interface, check "The above operations have been completed", and click "Next".



5. On the "Wait for the beep from the camera" interface, check "The above operations have been completed", and click "Next".



6. Make sure there is no obstruction between the router, the camera and the mobile phone, and the distance between them is within 2 meters, and then click "Next"



7. After entering the WiFi password, click "Next"

8. Point the mobile phone screen directly in front of the camera lens, with an interval of 15 cm - 20 cm. Try not to let the mobile phone shake during the process. After hearing the device prompt tone or indicator light changing, click "Hearing the prompt tone or indicator light flashing", and wait for the addition to succeed.



As shown in the diagram on the right, please position the QR code on the phone towards the camera lens for QR code recognition. When you hear the "DING" sound, it indicates successful recognition.



4. FAQ

4.1 Why can't devices be added to the WIFI connection mode?

1. Please ensure that the device has been restored to the factory settings before adding the device (press and hold the reset key until a voice prompt or indicator light changes);
2. The camera only supports 2.4GHz WiFi. If it is a 5G router, please turn on the router to turn off dual band mode and select 2.4G signal;
3. Confirm that the distance between the router and the camera is within a reasonable range.

4.2 Why is the video intermittent?

Cloud service trial package, alarm recording package and SD card event recording mode will record only when the camera is detected moving, so the recording may not be continuous.

4.3 Why do I plug in an SD card and choose continuous

recording or intermittent recording?

1. Make sure that SD card is selected as the video viewing method. First, format the SD card. If the SD card is still intermittent, it may have a bad point;
2. Make sure that the recording mode is on and the whole day recording is turned on.

Ziicam-Betriebshandbuch

(Nur für Geräte mit langer Stromversorgung)

Dieses Handbuch ist nur als Referenz gedacht, und die spezifischen Funktionen unterliegen den tatsächlichen Bedingungen

1. Mobile APP herunterladen

Mobile App-Stores: Suche nach „Ziicam“ zum Herunterladen.
Scannen Sie den QR-Code unten und laden Sie die APP herunter.




QR-Code für Herunterladen der Ziicam APP

2. Wie man eine Kamera hinzufügt

2.1 Registriertes Konto

Um die APP zum ersten Mal zu starten, müssen sich die Benutzer per E-Mail registrieren, auf die Schaltfläche „Registrieren“ klicken um die Benutzerregistrierung abzuschließen und sich anzumelden.

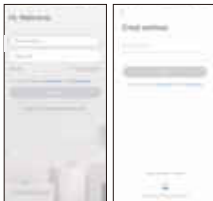

3. Smart Kamera hinzufügen

3.1 Wi-Fi-Verteilernetz

Nachdem Einschalten der Kamera können Sie die Sprachübertragung des Geräts hören und Ihr Mobiltelefon mit WiFi verbinden.



1. Rufen Sie die APP_Startseite auf, anklicken und „Gerät hinzufügen“ auswählen



2. Scannen Sie den QR-Code auf dem Gerät



3. Wählen Sie Wi-Fi-Verteilernetz

Hinweis: Nachdem Einschalten der Kamera führt diese automatisch eine 30-sekündige PTZ-Selbsterkennung (Pan-Tilt-Zoom) durch. **Alle Betriebsbefehle sollten nach Abschluss der Selbsterkennung ausgeführt werden.**



4. Auf der Seite „Bitte schalten Sie die Kamera ein“ markieren Sie „Die oben genannten Vorgänge wurden abgeschlossen“ und klicken auf „Weiter“



5. Auf der Seite Warten Sie auf den Signalton der Kamera markieren Sie „Die oben genannten Vorgänge wurden abgeschlossen“ und klicken auf „Weiter“.



6. Vergewissern Sie sich, dass sich zwischen dem Router, der Kamera und dem Mobiltelefon keine Hindernisse befinden und der Abstand zwischen ihnen nicht mehr als 2 Meter beträgt und klicken Sie dann auf „Weiter“.



7. Nachdem Sie das Wi-Fi-Passwort eingegeben haben, klicken Sie auf „Weiter“.

8. Richten Sie den Bildschirm des Mobiltelefons direkt vor die Kameralinse, mit einem Abstand von 15 cm-20 cm. Versuchen Sie, das Mobiltelefon während des Vorgangs nicht wackeln zu lassen. Wenn Sie den Aufforderungston des Geräts hören oder die Anzeigeleuchte sich ändert, klicken Sie auf Aufforderungston hören oder Anzeigeleuchte blinken und warten Sie, bis die Hinzufügung erfolgreich war.



As shown in the diagram on the right, please position the QR code on the phone towards the camera lens for QR code recognition. When you hear the "DING" sound, it indicates successful recognition.



4. FAQ

4.1 Warum können keine Geräte zum Wi-Fi-Verbindungsmodus hinzugefügt werden?

1. Vergewissern Sie sich, dass das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt wurde, bevor Sie das Gerät hinzufügen (halten Sie die Rücksetztaste gedrückt, bis eine Sprachansage ertönt oder sich die Anzeigeleuchte ändert);
2. Wenn es sich um einen 5G-Router handelt, schalten Sie bitte den Router ein, um den Dualband-Modus zu deaktivieren und das 2,4G-Signal auszuwählen;
3. Vergewissern Sie sich, dass der Abstand zwischen dem Router und der Kamera innerhalb eines angemessenen Bereichs liegt.

4.2 Warum ist das Video unterbrochen?

Das Cloud-Service-Testpaket, das Alarmaufzeichnungspaket und der SD-Karten-Ereignisaufzeichnungsmodus zeichnen nur dann auf, wenn eine Bewegung der Kamera erkannt wird, sodass die Aufzeichnung möglicherweise nicht kontinuierlich erfolgt.

4.3 Warum stecke ich eine SD-Karte ein und wähle ununterbrochene Aufzeichnung oder intermittierende Aufzeichnung?

1. Stellen Sie sicher, dass die SD-Karte als Videoanzeigemethode ausgewählt ist. Formatieren Sie zunächst die SD-Karte. Wenn die SD-Karte immer noch nicht funktioniert, ist möglicherweise ein Fehler aufgetreten;
2. Vergewissern Sie sich, dass der Aufnahmemodus eingeschaltet ist und die ganztägige Aufnahme aktiviert ist.

Manuel d'utilisation de Ziicam

(Uniquement pour les équipements à longue durée de vie)

Ce manuel est destiné à servir de référence uniquement, et les fonctions spécifiques sont soumises aux conditions réelles

1.Téléchargement de l'APP mobile

Boutique d'applications mobiles: recherchez "Ziicam"pour téléchargerScannez le code QR ci-dessous et téléchargez l'APP




Téléchargement du code QR de Ziicam APP

2.Comment ajouter une caméra

2.1 Compte enregistré é

Pour démarrer l'APP pour la première fois, les utilisateurs doivent s'inscrire par courrier électronique, cliquer sur le bouton "S'inscrire" pour terminer l'inscription de l'utilisateur et se connecter.

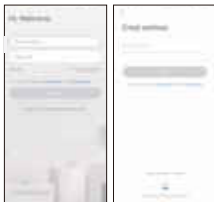

3. Ajouter une caméra intelligente

3.1 Réseau de distribution Wi Fi

Une fois l'appareil mis en marche, vous pouvez entendre la diffusion vocale de l'appareil et connecter votre téléphone portable au réseau WiFi.



1. Entrez dans la page d'accueil de l'APP, cliquez et sélectionnez "Ajouter un appareil"



2..Scannez le code QR sur le corps de l'appareil



3.sélectionner "Réseau de distribution Wi Fi"

Remarque : Après avoir été mise sous tension, la caméra effectue automatiquement une autodétection PTZ (Pan-Tilt-Zoom) de 30 secondes. Toutes les commandes opérationnelles doivent être exécutées après la fin du processus d'autodétection.



4. Sur l'interface "Veuillez mettre l'appareil photo en marche", cochez "Les opérations ci-dessus ont été effectuées", puis cliquez sur "Suivant".



5. Sur l'interface "Attendre le bip de la caméra", cochez "Les opérations ci-dessus ont été effectuées", puis cliquez sur "Suivant".



6. Assurez-vous qu'il n'y a pas d'obstacle entre le routeur, la caméra et le téléphone portable, et que la distance entre eux est inférieure à 2 mètres, puis cliquez sur "Suivant".



7. Après avoir saisi le mot de passe WiFi, cliquez sur "Suivant".

8. pointez l'écran du téléphone portable directement devant l'objectif de l'appareil photo, avec un intervalle de 15 à 20 cm. Essayez de ne pas faire trembler le téléphone portable pendant l'opération. Après avoir entendu la tonalité d'invite de l'appareil ou le changement de témoin lumineux, cliquez sur "Entendre la tonalité d'invite ou le clignotement du témoin lumineux", et attendez que l'ajout réussisse.



4. FAQ

4.1 Pourquoi n'est-il pas possible d'ajouter des appareils au mode de connexion WIFI?

1. Veuillez vous assurer que les paramètres d'usine de l'appareil ont été rétablis avant de le fixer (appuyez sur la touche de réinitialisation et maintenez-la enfoncée jusqu'à ce qu'une invite vocale ou un voyant lumineux change)
2. L'appareil photo ne prend en charge que le Wi-Fi 2,4 GHz. S'il s'agit d'un routeur 5G, veuillez allumer le routeur pour désactiver le mode double bande et sélectionner le signal 2,4 GHz ;
3. Vérifiez que la distance entre le routeur et l'appareil photo est raisonnable.

4.2 Pourquoi la vidéo est-elle intermittente ?

Le package d'essai du service Cloud, le package d'enregistrement d'alarme et le mode d'enregistrement des événements sur carte SD n'enregistreront que lorsque la caméra est détectée en mouvement, de sorte que l'enregistrement peut ne pas être continu.

4.3 Pourquoi dois-je brancher une carte SD et choisir l'enregistrement continu ou l'enregistrement intermittent ?

1. Assurez-vous que la carte SD est sélectionnée comme méthode de visualisation vidéo. Formatez d'abord la carte SD. Si la carte SD est toujours intermittente, il se peut qu'elle soit défectueuse ;
2. Assurez-vous que le mode d'enregistrement est activé et que l'enregistrement d'une journée entière est activé.

Manuale operativo Ziicam

(Solo per le apparecchiature a lunga durata)

I presente manuale è solo di riferimento e le funzioni specifiche sono soggette alle condizioni reali

1.Sc caricare l'APP mobile

Negozio di applicazioni mobili: cercare "Ziicam" per scaricare.
Scansionare il codice QR qui sotto e scaricare l'APP.




Codice QR per il download dell'APP Ziicam

2.Come aggiungere una telecamera

2.1 Account registrato

Per avviare l'APP per la prima volta, gli utenti devono registrarsi via e-mail, fare clic sul pulsante "Registro" per completare la registrazione dell'utente e accedere.

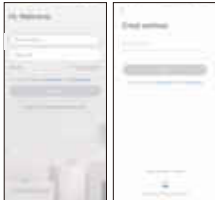

3. Aggiungere la telecamera intelligente

3.1 Rete di distribuzione Wi Fi

Dopo l'accensione della telecamera, è possibile ascoltare la trasmissione vocale del dispositivo e collegare il telefono cellulare al WiFi.



1. Accedere alla pagina iniziale dell'APP, fare clic e selezionare "Aggiungere dispositivo"



2. Scansionare il codice QR sul corpo del dispositivo



3. Selezionare "Rete di distribuzione Wi Fi"

Nota: dopo l'accensione, la telecamera esegue automaticamente un'auto-rilevazione PTZ (Pan-Tilt-Zoom) di 30 secondi. Tutti i comandi operativi devono essere eseguiti al termine del processo di auto-rilevamento.



4. Nell'interfaccia "Accendere la telecamera", selezionare "Le operazioni di cui sopra sono state completate" e fare clic su "Avanti".



5. Nell'interfaccia "Attendere il segnale acustico della telecamera", selezionare "Le operazioni di cui sopra sono state completate" e fare clic su "Avanti".



6. Assicurarsi che non vi siano ostacoli tra il router, la telecamera e il telefono cellulare e che la distanza tra loro sia di 2 metri, quindi fare clic su "Avanti".



7. Dopo aver inserito la password WiFi, fare clic su "Avanti".

8. Puntare lo schermo del cellulare direttamente davanti all'obiettivo della telecamera, con un intervallo di 15-20 cm. Cercare di non far tremare il cellulare durante il processo. Dopo aver sentito il suono segnale del dispositivo o la luce indicatore che cambia, fare clic su "Sentire il suono segnale del dispositivo o la luce indicatore che lampeggia" e attendere che l'aggiunta vada a buon fine.



As shown in the diagram on the right, please position the QR code on the phone towards the camera lens for QR code recognition. When you hear the "DING" sound, it indicates successful recognition.



4. FAQ

4.1 Perché non è possibile aggiungere i dispositivi alla modalità di connessione WIFI?

- 1..Assicurarsi che il dispositivo sia stato ripristinato alle impostazioni di fabbrica prima di aggiungerlo (premere e tenere premuto il tasto di ripristino fino a quando un suono segnale o una luce indicatore cambia);
- 2..La telecamera supporta solo il WiFi a 2,4 GHz. Se si tratta di un router 5G, accendere il router per disattivare la modalità dual band e selezionare il segnale 2,4G;
3. Verificare che la distanza tra il router e la videocamera sia ragionevole.

4.2 Perché il video è intermittente?

Il pacchetto di prova del servizio cloud, il pacchetto di registrazione degli allarmi e la modalità di registrazione degli eventi su scheda SD registrano solo quando la telecamera viene rilevata in movimento, quindi la registrazione potrebbe non essere continua.

4.3 Perché devo inserire una scheda SD e scegliere la registrazione continua o intermittente?

1. Assicurarsi che la scheda SD sia selezionata come metodo di visualizzazione dei video. Per prima cosa, formattare la scheda SD. Se la scheda SD continua ad essere intermittente, è possibile che abbia un punto difettoso;
2. Assicurarsi che la modalità di registrazione sia attiva e che la registrazione dell'intera giornata sia attivata.

Manual de Operación de Ziicam

Este manual tiene una versión en español

(Solo para equipos de larga duración)

Este manual es solo de referencia y las funciones específicas
están sujetas a las condiciones reales.

1.Descarga de la aplicación móvil

Tienda de aplicaciones móviles: busca“Ziicam”para descargarla.
Escanea el código QR a continuación para descargar la aplicaciónr.




Código QR para descargar la aplicación Ziccam

2.Cómo agregar una cámara

2.1 Registro de cuenta

Para comenzar la aplicación por primera vez, los usuarios deben registrarse a través de correo electrónico, haciendo clic en el botón“Registrarse”para completar el registro de usuario e iniciar sesión.

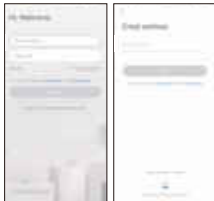

3. Agregar una Cámara Inteligente

3.1 Distribución de la red WiFi

Después de que la cámara se encienda, podrás escuchar la transmisión de voz del dispositivo y conectar tu teléfono móvil al WiFi.



1.Ingresa a la página de inicio de la aplicación, haz clic y selecciona "Agregar Dispositivo".

2.Escanea el código QR en el cuerpo del dispositivo.

3.Selecciona "Distribución de la red WiFi"

Nota: Después de que la cámara se encienda, realizará automáticamente una autodetección PTZ (Pan-Tilt-Zoom) de 30 segundos. Todos los comandos operativos deben ejecutarse después de que se complete el proceso de autodetección.



4. En la interfaz de "Enciende la cámara", marca la casilla "Las operaciones anteriores se han completado" y haz clic en "Siguiente".



5. En la interfaz de "Espera el pitido de la cámara", marca la casilla "Las operaciones anteriores se han completado" y haz clic en "Siguiente".



6. Asegúrate de que no haya obstrucciones entre el enrutador, la cámara y el teléfono móvil, y que la distancia entre ellos sea de hasta 2 metros, luego haz clic en "Siguiente".



7. Después de ingresar la contraseña del WiFi, haz clic en "Siguiente".

8. Apunta la pantalla del teléfono móvil directamente frente a la lente de la cámara, con un intervalo de 15 cm a 20 cm. Trata de evitar que el teléfono móvil se mueva durante el proceso.

Después de escuchar el tono de aviso del dispositivo o ver un cambio en la luz indicadora, haz clic en "Escuchando el tono de aviso o viendo el parpadeo de la luz indicadora" y espera a que se complete la adición.



As shown in the diagram on the right, please position the QR code on the phone towards the camera lens for QR code recognition. When you hear the "DING" sound, it indicates successful recognition.



4. Preguntas frecuentes

4.1 ¿Por qué no se pueden agregar dispositivos al modo de conexión WIFI?

1. Asegúrese de que el dispositivo se haya restaurado a la configuración de fábrica antes de agregarlo (mantenga presionada la tecla de reinicio hasta que se produzca una indicación de voz o el indicador luminoso cambie);
2. La cámara solo admite WiFi de 2.4 GHz. Si es un enrutador de 5G, active el enrutador para desactivar el modo de banda dual y seleccione la señal de 2.4G;
3. Confirme que la distancia entre el enrutador y la cámara está dentro de un rango razonable.

4.2 ¿Por qué el video es intermitente?

El paquete de prueba del servicio en la nube, el paquete de grabación de alarmas y el modo de grabación de eventos en la tarjeta SD solo registrarán cuando se detecte movimiento en la cámara, por lo que la grabación puede no ser continua.

4.3 ¿Por qué al enchufar una tarjeta SD no puedo elegir la grabación continua o la grabación intermitente?

1. Asegúrese de que se haya seleccionado la tarjeta SD como método de visualización de video. Primero, formatee la tarjeta SD. Si la tarjeta SD sigue siendo intermitente, puede tener un punto defectuoso;
2. Asegúrese de que el modo de grabación esté activado y que la grabación durante todo el día esté activada.

Návod k obsluze Ziicam

(Pouze pro zařízení s dlouhým pohonem)

Tento návod je pouze referenční a konkrétní funkce závisí na aktuálních podmínkách.

1. Mobilní aplikace ke stažení

Obchod s mobilními aplikacemi: pro stažení vyhledejte „Ziicam“ Naskenujte níže uvedený QR kód a stáhněte si APP.




Stažení QR kódu aplikace Ziicam APP

2. Jak přidat kameru

2.1 Registrovaný účet

Pro první spuštění APP se uživatelé musí zaregistrovat prostřednictvím e-mailu, kliknutím na tlačítko „Registrovat“ dokončí registraci uživatele a přihlásí se.

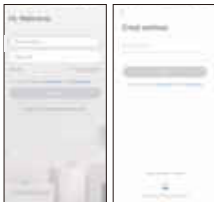

3.Add Smart camera

3.1 Distribuční síť Wi Fi

After the camera is powered on, you can hear the voicebroadcast of the device and **connect your mobile phone to WiFi.**



1.Vstupte na domovskou stránku APP, klikněte na „+“ a vyberte „Přidat zařízení“.



2.naskenujte QR kód na těle zařízení



3.Vyberte možnost „Distribuční síť Wi Fi“

Poznámka: Po zapnutí kamery se automaticky provede 30sekundová autotetekce PTZ (Pan-Tilt-Zoom). Všechny provozní příkazy by měly být provedeny po dokončení procesu autotetekce.



4. v rozhraní „Please power on the camera“ (Zapněte fotoaparát) zaškrtněte „The above operations have been completed“ (Výše uvedené operace byly dokončeny) a klikněte na „Next“ (Další).



5.V rozhraní „Wait for the beep from the camera“ (Poačkat na zvukový signál z kamery) zaškrtněte políčko „The above operations have been completed“ (Výše uvedené operace byly dokončeny) a klikněte na tlačítko „Next“ (Další).



6.Ujistěte se, že mezi routerem, kamerou a mobilním telefonem není žádná překážka a vzdálenost mezi nimi je do 2 metrů, a poté klikněte na tlačítko „Další“.



7.Po zadání hesla WiFi klikněte na tlačítko „Další“.

8. Namiřte displej mobilního telefonu přímo před objektiv fotoaparátu s odstupem 15–20 cm. Snažte se, aby se mobilní telefon během procesu netřásl. Poté, co uslyšíte výstražný tón zařízení nebo měnící se kontrolku, klikněte na tlačítko „Hearing the prompt tone or indicator light flashing“ (Slyšet výstražný tón nebo blikání kontrolky) a počkejte, až se přidání podaří.



As shown in the diagram on the right, please position the QR code on the phone towards the camera lens for QR code recognition. When you hear the "DING" sound, it indicates successful recognition.



4. Často kladené otázky

4.1 Proč nelze přidat zařízení do režimu připojení WIFI?

1. Před přidáním zařízení se ujistěte, že bylo obnoveno tovární nastavení (stiskněte a podržte tlačítko resetování, dokud se nezmění hlasová výzva nebo kontrolka);
2. Kamera podporuje pouze 2,4GHz WiFi. If se jedná o 5G router, zapnutím routeru vypněte dvoupásmový režim a vyberte 2,4G sítal;
3. Zkontrolujte, zda je vzdálenost mezi směrovačem a kamerou v přiměřeném dosahu.

4.2 Proč je video přerušované?

Zkušební balíček cloudových služeb, balíček nahrávání alarmů a režim nahrávání událostí na kartu SD budou nahrávat pouze v případě, že je detekován pohyb kamery, takže nahrávání nemusí být nepřetržitě.

4.3 Proč I připojit kartu SD a zvolit nepřetržitý provoz

nahrávání nebo přerušované nahrávání?

1. Ujistěte se, že je jako způsob prohlížení videa vybrána karta SD. Nejprve kartu SD naformátujte. I Pokud je karta SD stále přerušovaná, může mít špatný bod;
2. Ujistěte se, že je zapnutý režim nahrávání a celodenní nahrávání.

Gebruiksaanwijzing Ziicam

(Alleen voor apparaten met een lange schijf)

Deze instructies dienen alleen ter referentie en specifieke functies zijn afhankelijk van de werkelijke omstandigheden

1. Downloadbare mobiele apps

Mobiele app store: om te downloaden, zoek naar “Ziicam”
Scan de QR-code hieronder om de APP te downloaden.




Download de QR code van de Ziicam APP

2. Een camera toevoegen

2.1 Geregistreerd account

Om de APP voor de eerste keer te starten, moeten gebruikers zich registreren via e-mail, op de knop “Registreren” klikken om de gebruikersregistratie te voltooien en in te loggen.

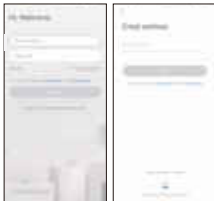

3.Slimme camera toevoegen

3.1 Wi Fi distributienetwerk

Nadat de camera is ingeschakeld, kun je de spraakuitzending van het apparaat horen en **je mobiele telefoon verbinden met WiFi**.



1.Ga naar de homepage van de APP, klik op “+” en selecteer “Apparaat toevoegen”.



2.scan de QR-code op de behuizing van het apparaat



3.Selecteer “Wi Fi distributienetwerk”.

Opmerking: Wanneer de camera wordt ingeschakeld, wordt automatisch een PTZ (Pan-Tilt-Zoom) autodetectie van 30 seconden uitgevoerd. Alle bedieningsopdrachten moeten worden uitgevoerd nadat het autodetectieproces is voltooid.



4. In de interface "Please power on the camera" (Schakel de camera in), vinkt u "The above operations have been completed" (De bovenstaande bewerkingen zijn voltooid) aan en klikt u op "Next" (Volgende).



5. Schakel in de interface "Wachten op de pieptoon van de camera" het selectievakje "De bovenstaande bewerkingen zijn voltooid" in en klik op de knop "Volgende".



6. Zorg ervoor dat er geen obstakel is tussen de router, camera en mobiele telefoon en dat de afstand tussen hen binnen 2 meter is, klik dan op de knop "Volgende".



7. Klik na het invoeren van het WiFi-wachtwoord op de knop "Volgende".

8. Richt het scherm van de mobiele telefoon recht voor de cameralens. 15-20 cm afstand. Probeer de mobiele telefoon niet te schudden tijdens het proces.

Nadat u de waarschuwingstoon of het indicatorlampje van het apparaat hoort veranderen, klikt u op de knop "De waarschuwingstoon horen of het indicatorlampje horen knipperen" en wacht u tot de toevoeging is gelukt.



As shown in the diagram on the right, please position the QR code on the phone towards the camera lens for QR code recognition. When you hear the "DING" sound, it indicates successful recognition.



4. Veelgestelde vragen

4.1 Waarom kan ik geen apparaat toevoegen aan de WIFI verbindingsmodus?

1. Voordat je een apparaat toevoegt, moet je ervoor zorgen dat het een fabrieksreset heeft ondergaan (houd de resetknop ingedrukt totdat de gesproken prompt of het indicatorlampje verandert);
2. De camera ondersteunt alleen 2,4GHz WiFi. Als het een 5G-router is, schakel dan de dual-band modus uit door de router aan te zetten en 2,4G signaal te selecteren;
3. Controleer of de afstand tussen de router en de camera binnen een redelijk bereik ligt.

4.2 Waarom hapert de video?

Het proefcloudpakket, het alarmopnamepakket en de gebeurtenisopnamemodus op SD-kaart nemen alleen op wanneer beweging van de camera wordt gedetecteerd, dus het is mogelijk dat de opname niet continu is.

4.3 Waarom | de SD-kaart aansluiten en continue werking selecteren opname of intermitterende opname?

1. Zorg ervoor dat de SD-kaart is geselecteerd als de videoweergavemethode. Formateer de SD-kaart eerst. | Als de SD-kaart nog steeds intermitterend is, kan deze een slechte plek hebben;
2. Controleer of de opnamemodus en de functie voor de hele dag opnemen zijn ingeschakeld.

Användarmanual Ziicam

(Endast för enheter med en lång skiva)

Dessa instruktioner är endast avsedda som referens och specifika funktioner beror på faktiska förhållanden.

1. nedladdningsbara mobilappar

Mobilappbutik: för att ladda ner, sök efter "Ziicam" Skanna QR-koden nedan för att ladda ner APP.




Ladda ner QR-koden för Ziicam APP

2. Lägg till en kamera

2.1 Registrerat konto

För att starta APP för första gången måste användarna registrera sig via e-post, klicka på knappen "Registrera" för att slutföra användarregistreringen och logga in.

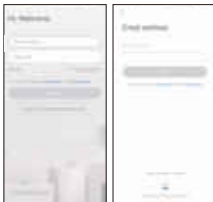

3. Lägg till smart kamera

3.1 Wi Fi distributionsnätverk

När kameran har slagits på kan du höra enhetens röstsändning och **ansluta din mobiltelefon till WiFi.**



1. gå till APP:ens hemsida, klicka på "+" och välj "Lägg till enhet".



2. skanna QR-koden på enhetens hus



3. Välj "Wi Fi distributienetwerk".

Obs: När kameran slås på utförs automatiskt en 30 sekunder lång PTZ (Pan-Tilt-Zoom)-autodetektering. Alla kontrollkommandon måste utföras efter att autodetekteringsprocessen är klar.



4. I gränssnittet "Please power on the camera" kryssar du i "The above operations have been completed" och klickar på "Next".



5. I gränssnittet "Vänta på att kameran piper" markerar du kryssrutan "Ovanstående åtgärder har slutförts" och klickar på knappen "Nästa".



6. Kontrollera att det inte finns något hinder mellan routern, kameran och mobiltelefonen och att avståndet mellan dem är inom 2 meter, klicka sedan på knappen "Nästa".



7. När du har angett WiFi-lösenordet klickar du på knappen "Nästa".

8. Rikta mobiltelefonens skärm rakt framför kameralinsen. 15-20 cm avstånd. Försök att inte skaka mobiltelefonen under processen. När du hör varningssignalen eller indikatorlampan på enheten ändras klickar du på knappen "Hör varningssignalen eller hör indikatorlampan blinka" och väntar på att tillägget ska lyckas.



As shown in the diagram on the right, please position the QR code on the phone towards the camera lens for QR code recognition. When you hear the "DING" sound, it indicates successful recognition.



4. Vanliga frågor och svar

4.1 Varför kan jag inte lägga till en enhet i WIFI anslutningsläge?

1. Innan du lägger till en enhet måste du kontrollera att den har genomgått en fabriksåterställning (tryck och håll in återställningsknappen tills röstmeddelandet eller indikatorlampan ändras);
2. Kameran stöder endast 2,4 GHz WiFi. Om det är en 5G-router, inaktivera dual-band-läget genom att slå på routern och välja 2,4G signal;
3. Kontrollera att avståndet mellan routern och kameran är inom ett rimligt intervall.

4.2 Varför hackar videon?

Testmolnpaketet, larminspelningspaketet och händelsedataläget på SD-kortet spelar endast in när rörelse detekteras av kameran, så inspelningen kanske inte är kontinuerlig.

4.3 Varför | Anslut SD-kortet och välj kontinuerlig drift

inspelning eller intermitterande inspelning?

1. Se till att SD-kortet är valt som videouppspelningsmetod. Formatera först SD-kortet. I Om SD-kortet fortfarande inte fungerar kan det ha en dålig plats;
2. Kontrollera att inspelningsläget och inspelningsfunktionen för hela dagen är aktiverade.

Εγχειρίδιο χειριστή Ziicam

Μόνο dor για εξοπλισμό μακράς ισχύος

**Αυτό το εγχειρίδιο είναι μόνο για αναφορά
και οι συγκεκριμένες**

**ΚΟι λειτουργίες υπόκεινται στις
πραγματικές συνθήκες.**

1.Μο bie ΕΦΑΡΜΟΓΗ λήψη

Κατάστημα εφαρμογών για κινητά: αναζητήστε "Ziicam"
για λήψηΣάρωση του παρακάτω κωδικού
QR και λήψη της εφαρμογής




Κατέβασμα QR κώδικα εφαρμογής Ziicam

2.: ωω προσθέτω κάμερα

2.1 Εγγεγραμμένος λογαριασμός

Για να ξεκινήσετε την εφαρμογή για πρώτη φορά. Οι χρήστες πρέπει να εγγραφούν μέσω email. κάντε κλικ στο κουμπί "Εγγραφή" για να Ολοκλήρωση εγγραφής χρήστη και Συνδεθείτε.

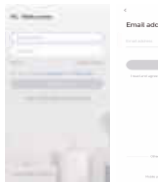

Προσθήκη Εξυπνος ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ

3.1 Δίκτυο διανομής Wi-Fi

Μετά την ενεργοποίηση της κάμερας, μπορείτε να ακούσετε τη φωνητική εκπομπή της συσκευής και να συνδέσετε το κινητό σας τηλέφωνο στο Wi-Fi.



1. Εισαγάγετε την αρχική σελίδα της εφαρμογής, σώμα συσκευής κουμπί "+", και επιλέξτε "Προσθήκη συσκευής".



2. σαρώστε τον κωδικό QR στο



3. Επιλέξτε "Διανομή Wi-Fi"

Σημείωση: Μετά την ενεργοποίηση της κάμερας, θα εκτελέσει αυτόματα μια περιστροφή PTz 30 δευτερολέπτων.

Παν-Κλίση-Μεγέθυνση) αυτο-ανίχνευση. Όλες οι λειτουργικές εντολές θα πρέπει να εκτελούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας αυτο-ανίχνευσης.



4. Στην οθόνη "Παρακαλώ ενεργοποιήστε την κάμερα", ελέγξτε εάν "Οι παραπάνω λειτουργίες έχουν ολοκληρωθεί" και κάντε κλικ στο "Επόμενο".



5. Στην οθόνη "Περιμένετε τον ήχο από την κάμερα". επιβεβαιώστε ότι "Οι παραπάνω λειτουργίες έχουν ολοκληρωθεί" και πατήστε "Επόμενο".



6. Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει εμπόδιο μεταξύ του δρομολογητή, της κάμερας και του κινητού τηλεφώνου και η απόσταση μεταξύ τους είναι εντός 2 μέτρων και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο "Επόμενο".



7. Αφού εισάγετε τον κωδικό WiFi, κάντε κλικ στο "Επόμενο".

8. Στρέψτε την οθόνη του κινητού τηλεφώνου απευθείας μπροστά από τον φακό της κάμερας, σε απόσταση 15εκ. - 20 εκ. Προσπαθήστε να μην αφήσετε τοκινητό τηλέφωνο να τρέμει κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μετά την ακρόαση του τόνου ειδοποίησης της συσκευής ή την αλλαγή του φωτεινού δείκτη, κάντε κλικ στο "Ακρόαση" "η ένδειξη τόνου ή η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει" και περιμένετε να ολοκληρωθεί η προσθήκη.



Όπως φαίνεται στο διάγραμμα στα δεξιά, τοποθετήστε τον κωδικό QR στο τηλέφωνο, προς τον φακό της κάμερας για αναγνώριση κωδικού QR. Όταν ακούσ τον ήχο "DING", ένδεικνται επιτυχία αναγνώριση.



4.Συχνές Ερωτήσεις

4.1 Γιατί δεν είναι δυνατή η προσθήκη συσκευών στη λειτουργία σύνδεσης WiFi;

1. Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει επανέλθει στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πριν την προσθέσετε (πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο επαναφοράς μέχρι να αλλάξει μια φωνητική ειδοποίηση ή μια ενδεικτική λυχνία).
2. Η κάμερα υποστηρίζει μόνο WiFi 2.4GHz: Εάν πρόκειται για δρομολογητή 5G, ενεργοποιήστε τον δρομολογητή για να απενεργοποιηθείτε τη λειτουργία διπλής ζώνης και επιλέξτε σήμα 2.4G.
3. Επιβεβαιώστε ότι η απόσταση μεταξύ του δρομολογητή και της κάμερας είναι εντός εύλογου εύρους.

4.2 Γιατί το βίντεο είναι διακοπτόμενο;

Συσκευασία δοκιμής υπηρεσίας cloud, πακέτο εγγραφής συναγεμίου και λειτουργία εγγραφής συμβάντων κάρτας SD θα εγγράφουν μόνο όταν η κάμερα εντοπιστεί σε κίνηση, επομένως η εγγραφή ενδέχεται να μην είναι συνεχής.

4.3 Γιατί συνδέω μια κάρτα SD και επιλέγω συνεχή

Εγγραφή ή διακοπτόμενη εγγραφή: 1. Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SD είναι επιλεγμένη ως η μέθοδος προβολής βίντεο. Πρώτα, διαμορφώστε την κάρτα SD. Εάν η κάρτα SD εξακολουθεί να είναι διακοπτόμενη, ενδέχεται να έχει κακό σημείο. 2. Βεβαιωθείτε ότι η λειτουργία εγγραφής είναι ενεργοποιημένη και ότι η εγγραφή όλης της ημέρας είναι ενεργοποιημένη.

Instrukcja obsługi Ziicam

(Tylko dla urządzeń z długim dyskiem)

Niniejsze instrukcje mają charakter wyłącznie informacyjny
konkretne funkcje zależą od rzeczywistych warunków.

1. aplikacje mobilne do pobrania

Sklep z aplikacjami mobilnymi: aby pobrać, wyszukaj „Ziicam” Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać aplikację.




Pobierz kod QR dla aplikacji Ziicam

2. dodać kamerę

2.1 Zarejestrowane konto

Aby uruchomić aplikację po raz pierwszy, użytkownicy muszą zarejestrować się za pośrednictwem poczty e-mail, kliknąć przycisk „Zarejestruj się”, aby zakończyć rejestrację użytkownika i zalogować się.



3. dodać inteligentną kamerę

3.1 Sieć dystrybucji Wi Fi

Po włączeniu kamery można usłyszeć transmisję głosową urządzenia i **podłączyć telefon komórkowy do WiFi**.



1. przejdź do strony głównej aplikacji, kliknij „+” i wybierz „Dodaj urządzenie”.



2. zeskanować kod QR na obudowie urządzenia



3. Välj „Sieć dystrybucji Wi Fi”.

Uwaga: Po włączeniu kamery automatycznie wykonywana jest 30-sekundowa autodetekcja PTZ (Pan-Tilt-Zoom). Wszystkie polecenia sterowania muszą być wykonywane po zakończeniu procesu automatycznego wykrywania.



4) W interfejsie „Please power on the camera”, zaznacz „The above operations have been completed” i kliknij „Next”.



5. w interfejsie „Poczekaj na sygnał dźwiękowy kamery” zaznacz pole wyboru „Powyższe czynności zostały zakończone” i kliknij przycisk „Dalej”.



6. Sprawdź, czy między routerem, kamerą i telefonem komórkowym nie ma żadnych przeszkód i czy odległość między nimi nie przekracza 2 metrów, a następnie kliknij przycisk „Dalej”.



7. Po wprowadzeniu hasła WiFi kliknij przycisk „Dalej”.

8. Skieruj ekran telefonu komórkowego prosto przed obiektyw aparatu. 15-20 cm odległości. Staraj się nie potrząsać telefonem komórkowym podczas procesu.

Po usłyszeniu sygnału ostrzegawczego lub zmiany wskaźnika na urządzeniu, kliknij przycisk „Hear the warning signal or hear the indicator light flashing” i poczekaj na pomyślne dodanie.



As shown in the diagram on the right, please position the QR code on the phone towards the camera lens for QR code recognition. When you hear the "DING" sound, it indicates successful recognition.



4. Często zadawane pytania i odpowiedzi

4.1 Dlaczego nie mogę dodać urządzenia w trybie połączenia WIFI?

1. przed dodaniem urządzenia upewnij się, że zostało ono przywrócone do ustawień fabrycznych (naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania, aż zmieni się komunikat głosowy lub wskaźnik świetlny)
2. kamera obsługuje tylko WiFi 2,4 GHz. Jeśli jest to router 5G, wyłącz tryb dwuzakresowy, włączając router i wybierając opcję 2.4G sianał;
3. sprawdź, czy odległość między routerem a kamerą mieści się w rozsądnym zakresie.

4.2 Dlaczego wideo jest hakowane?

Pakiet chmury testowej, pakiet nagrywania alarmów i tryb danych zdarzeń na karcie SD nagrywają tylko wtedy, gdy kamera wykryje ruch, więc nagrywanie może nie być ciągłe.

4.3 Dlaczego I Podłącz kartę SD i wybierz tryb pracy ciągłej

nagrywanie lub nagrywanie przerywane?

1. Upewnij się, że karta SD jest wybrana jako metoda odtwarzania wideo. Najpierw sformatuj kartę SD. I Jeśli karta SD nadal nie działa, może mieć uszkodzone gniazdo;
2. sprawdź, czy tryb nagrywania i funkcja nagrywania przez cały dzień są włączone.

Ziicam felhasználói kézikönyv

(Csak hosszú lemezzel rendelkező készülékek esetén)

Ezek az utasítások csak tájékoztató jellegűek, és a konkrét funkciók a tényleges körülményektől függenek.

1. letölthető mobilalkalmazások

Mobil alkalmazásbolt: a letöltéshez keressen rá a „Ziicam” kifejezésre. Az APP letöltéséhez szkennelje be az alábbi QR-kódot.




A Ziicam APP QR-kódjának letöltése

2. kamera hozzáadása

2.1 Regisztrált számla

Az APP első indításához a felhasználóknak e-mailben kell regisztrálniuk, majd a „Regisztráció” gombra kattintva befejezni a felhasználói regisztrációt és bejelentkezni.

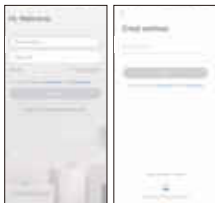

3. intelligens kamera hozzáadása

3.1 Wi Fi elosztóhálózat

A kamera bekapcsolása után meghallgathatja a készülék hangjelzését, és **mobiltelefonját csatlakoztathatja a WiFi-hez.**



1. Menjen az APP kezdőlapjára, kattintson a „+” gombra, és válassza a „készülék hozzáadása” lehetőséget.



2.szkennelje be a készülékházon lévő QR-kódot



3.Válassza ki a „Wi Fi elosztóhálózat” lehetőséget.

Obs: När kameran slås på utförs automatiskt en 30 sekunder lång PTZ (Pan-Tilt-Zoom)-autodetektering. Alla kontrollkommandon måste utföras efter att autodetekteringsprocessen är klar.



4. A „Kérjük, kapcsolja be a kamerát” felületen jelölje be a „A fenti műveleteket elvégeztük” jelölőnégyzetet, majd kattintson a „Tovább” gombra.



5. A „Várjon a kamera hangjelzésére” felületen jelölje be a „A fenti műveleteket elvégeztük” jelölőnégyzetet, majd kattintson a „Tovább” gombra.



6. Ellenőrizze, hogy nincs-e akadály a router, a kamera és a mobiltelefon között, és hogy a távolság közöttük 2 méteren belül van-e, majd kattintson a „Tovább” gombra.



7. Miután megadta a WiFi jelszót, kattintson a „Tovább” gombra.

8.Célozza a mobiltelefon képernyőjét egyenesen a kamera objektívje elé.15-20 cm távolság. Próbálja meg nem rázni a mobiltelefont a folyamat során.

Amikor meghallja a figyelmeztető jelzést, vagy a készülék jelzőfénye megváltozik, kattintson a „Hallja a figyelmeztető jelzést, vagy hallja a jelzőfény villogását” gombra, és várja meg, hogy a hozzáadás sikeres legyen.



As shown in the diagram on the right, please position the QR code on the phone towards the camera lens for QR code recognition. When you hear the "DING" sound, it indicates successful recognition.



4. Gyakran ismételt kérdések és válaszok

4.1 Miért nem tudok eszközt hozzáadni WIFI kapcsolati módban?

1. Mielőtt hozzáadna egy eszközt, győződjön meg róla, hogy az eszköz gyári alaphelyzetbe került (nyomja meg és tartsa lenyomva a visszaállítás gombot, amíg a hangutasítás vagy a jelzőfény meg nem változik).
2. A kamera csak a 2,4 GHz-es WiFi-t támogatja. Ha ez egy 5G-s router, tiltsa le a kétsávós üzemmódot a router bekapcsolásával és a 2,4G sianal kiválasztásával;
3. ellenőrizze, hogy a router és a kamera közötti távolság ésszerű hatótávolságon belül van-e.

4.2 Miért hackel a videó?

A tesztfelhő csomag, a riasztásfelvételi csomag és az SD-kártyán lévő eseményadat mód csak akkor rögzít, amikor a kamera mozgást érzékel, így a felvétel nem feltétlenül folyamatos.

4.3 Miért | Csatlakoztassa az SD-kártyát és válassza a folyamatos üzemmódot

felvétel vagy szakaszos felvétel?

1. Győződjön meg róla, hogy az SD-kártya van kiválasztva videolejátszási módként. Először formázza meg az SD-kártyát. | Ha az SD-kártya még mindig nem működik, lehet, hogy rossz a foglalat;
2. Ellenőrizze, hogy a felvételi mód és az egész napos felvétel funkció engedélyezve van-e.

Ziicam brugervejledning

(Kun for enheder med en lang disk)

Disse instruktioner er kun vejledende, og de specifikke funktioner afhænger af de faktiske forhold.

1. Mobilapps, der kan downloades

Mobil app store: for at downloade, søg efter »Ziicam« Scan QR-koden nedenfor for at downloade APP'en.




Download QR-koden til Ziicam APP

2. Tilføj et kamera

2.1 Registreret konto

For at starte APP'en for første gang skal brugerne registrere sig via e-mail, klikke på knappen »Registrer« for at fuldføre brugerregistreringen og logge ind.

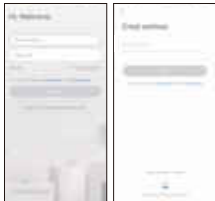

3. Tilføj smart kamera

3.1 Wi Fi-distributionsnetværk

Når kameraet er tændt, kan du høre enhedens stemmeudsendelse og **forbinde din mobiltelefon til WiFi**.



1. Gå til APP-hjemmesiden, klik på »+« og vælg »Tilføj enhed«.

2. Scan QR-koden på enhedens hus

3. Vælg »Wi Fi-distributionsnetværk«.

Bemærk: Når kameraet tændes, udføres der automatisk en 30-sekunders PTZ (Pan-Tilt-Zoom)-autodetektion. Alle kontrolkommandoer skal udføres, når autodetekteringsprocessen er afsluttet.



4. I grænsefladen »Please power on the camera« skal du markere »The above operations have been completed« og klikke på »Next«.



5. I grænsefladen »Vent på, at kameraet bipper« skal du markere afkrydsningsfeltet »Ovenstående handlinger er udført« og klikke på knappen »Næste«.



6. Kontroller, at der ikke er nogen forhindring mellem routeren, kameraet og mobiltelefonen, og at afstanden mellem dem er inden for 2 meter, og klik derefter på knappen »Næste«.



7. Når du har indtastet WiFi-adgangskoden, skal du klikke på knappen »Næste«.

8. Sigt mobiltelefonens skærm lige foran kameralinsen. 15-20 cm afstand. Prøv ikke at ryste mobiltelefonen under processen.

Når du hører advarselssignalet, eller indikatorlyset på enheden skifter, skal du klikke på knappen »Hør advarselssignalet eller hør indikatorlyset blinke« og vente på, at tilføjelsen lykkes.



As shown in the diagram on the right, please position the QR code on the phone towards the camera lens for QR code recognition. When you hear the "DING" sound, it indicates successful recognition.



4. Ofte stillede spørgsmål og svar

4.1 Hvorfor kan jeg ikke tilføje en enhed i WIFI-forbindelsestilstand?

1. Før du tilføjer en enhed, skal du sikre dig, at den er blevet fabriksnulstillet (tryk og hold nulstillingsknappen nede, indtil stemmemeddelelsen eller indikatorlyset ændres).
2. Kameraet understøtter kun 2,4 GHz WiFi. Hvis det er en 5G-router, skal du deaktivere dual-band-tilstanden ved at tænde for routeren og vælge 2,4G sianal;
3. Kontroller, at afstanden mellem routeren og kameraet er inden for en rimelig rækkevidde.

4.2 Hvorfor hakker videoen?

Testskypakken, alarmoptagelsespakken og hændelsesdatatilstanden på SD-kortet optager kun, når kameraet registrerer bevægelse, så det er ikke sikkert, at optagelsen sker kontinuerligt.

4.3 Hvorfor I Tilslut SD-kortet, og vælg kontinuerlig drift

optagelse eller intermitterende optagelse?

1. Sørg for, at SD-kortet er valgt som videoafspilningsmetode. Formater SD-kortet først. I Hvis SD-kortet stadig ikke virker, kan det have et dårligt slot;
2. Kontroller, at optagelsestilstanden og heldagsoptagelsesfunktionen er aktiveret.

Ziicam操作マニュアル

この取扱説明書には日本語版があります
(長時間駆動する機器専用)

このマニュアルは参考用であり、
具体的な機能は実際の状況に準拠します

1.モバイルアプリのダウンロード

モバイルアプリストア:「Ziicam」を検索してダウンロードしてください。
以下のQRコードをスキャンして、アプリをダウンロードしてください。




Ziicamアプリのダウンロード用QRコード

2.カメラの追加方法

2.1 登録アカウント

初めてアプリを起動する場合、ユーザーはメールを介して登録する必要があります。[登録]ボタンをクリックしてユーザー登録を完了し、ログインします。

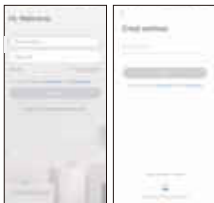

3.スマートカメラの追加

3.1 Wi-Fi配信ネットワーク

カメラの電源を入れると、デバイスの音声放送が聞こえ、携帯電話をWi-Fiに接続できます。



1.アプリのホームページに入り、「デバイスの追加」をクリックして選択します。



2.デバイス本体にあるQRコードをスキャンします



3.「Wi-Fi配信ネットワーク」を選択します

注意:カメラの電源を入れると、自動的に30秒間のPTZ(パン・チルト・ズーム)の自己検出が行われます。全ての操作コマンドは、自己検出プロセスが完了した後に実行される必要があります。



4."カメラの電源を入れてください"インターフェースで、「上記の操作が完了しました」をチェックし、「次へ」をクリックします。



5."カメラからのビープを待つ"インターフェースで、「上記の操作が完了しました」をチェックし、「次へ」をクリックします。



6.ルーター、カメラ、および携帯電話の間に障害物がないことを確認し、それらの間の距離が2メートル以内であることを確認し「次へ」をクリックします。



7. Wi-Fi パスワードを入力した後、「次へ」をクリックします。

8. 携帯電話の画面をカメラレンズの直前に向け、間隔を15 cm~ 20 cmに保ちます。プロセス中に携帯電話が揺れないように心がけてください。デバイスのプロンプト音またはインジゲーターライトが変化した後、「プロンプト音またはインジゲーターライトの点滅を聞く」とクリックし、追加が成功するのを待ちます。



As shown in the diagram on the right, please position the QR code on the phone towards the camera lens for QR code recognition. When you hear the "DING" sound, it indicates successful recognition.



4. FAQ

4.1 Wi-Fi接続モードでデバイスを追加できない理由は何ですか？

1. デバイスが工場出荷時の設定に戻されていることを確認してください(リセットキーを押し続けて、音声プロンプトまたはインジゲーターライトが変更されるまで押し続けてください);
2. カメラは2.4GHzのWi-Fiのみをサポートしています。5Gルーターの場合は、ルーターをオフにしてデュアルバンドモードをオフにし、2.4Gの信号を選択してください;
3. ルーターとカメラの距離が適切な範囲内にあることを確認してください。

4.2 ビデオが間欠的なのはなぜですか？

クラウドサービスのトライアルパッケージ、アラーム録画パッケージ、およびSDカードのイベント録画モードは、カメラが動いていることを検出したときのみ録画されるため、録画が連続していない可能性があります。

4.3 SDカードを挿入して連続録画または間欠録画を選択できないのはなぜですか？

1. SDカードをビデオの閲覧方法として選択していることを確認してください。まず、SDカードをフォーマットしてください。SDカードがまだ間欠的な場合、不良ポイントがある可能性があります;
2. 録画モードがオンになっていること、そして一日中録画がオンになっていることを確認してください。

Ziicamin käyttöohje

(Vain pitkätehoisille laitteille)

Tämä käsikirja on vain viitteellinen, ja tietyt toiminnot riippuvat todellisista olosuhteista

1. Mobiilisovelluksen lataus

Mobiilisovelluskauppa: etsi "Ziicam" ladataksesi Skannaa alla oleva QR-koodi ja lataa APP.



Ziicam APP lataa QR-koodin

2. Kameran lisääminen

2.1 Rekisteröity tili

Käynnistääkseen APP:n ensimmäistä kertaa käyttäjien on rekisteröidyttävä sähköpostitse, napsautettava "Rekisteröidy"-painiketta viimeistelläkseen käyttäjän rekisteröinnin ja kirjautuaksesi sisään.



3. Lisää älykamera

3.1 Wi-Fi-jakeluverkko

Kun kameraan on kytketty virta, kuulet laitteen äänilähetyksen ja yhdistä matkapuhelimesi WiFi-verkkoon.



1. Siirry APP:n kotisivulle, napsauta "+" ja valitse "Lisää laite"



2. Skannaa laitteen rungossa oleva QR-koodi



3. Valitse "Wi-Fi-jakeluverkko"

Huomautus: Kun kameraan on kytketty virta, se suorittaa automaattisesti 30 sekunnin PTZ (Pan-Tilt-Zoom) -itsetunnistuksen. Kaikki toimintakomennot tulee suorittaa itsetunnistusprosessin päätyttyä.



4. Tarkista "Käynnistä kamera"-käyttöliittymässä "Yllä olevat toiminnot on suoritettu" ja napsauta "Seuraava".



5. Tarkista "Odota piippausta kamerasta"-käyttöliittymässä "Yllä olevat toiminnot on suoritettu" ja napsauta "Seuraava".



6. Varmista, että reitittimen, kameran ja matkapuhelimen ja etäisyyden välillä ei ole esteitä. niiden välillä on 2 metrin säteellä ja napsauta sitten "Seuraava"



7. Kun olet syöttänyt WiFi-salasanan, napsauta "Seuraava"

8. Osoita matkapuhelimen näyttö suoraan kameran linssin eteen 15 cm - 20 cm:n välein. Yritä olla ottamatta matkapuhelimen ääntä prosessin aikana. Kun olet kuullut laitteen kehoteäänen tai merkkivalon muuttuvan, napsauta "Kuulet kehoitusäänen tai merkkivalon vilkkuvan" ja odota, että lisäys onnistuu.



Kuten oikealla olevasta kuvasta näkyy, aseta TAI s:97.86 ja puhelinnumerisi: 63.19 pitowaruu kameran linssi QR-koodin tunnistusta varten. Kun kuulet "DING"-äänen, se osoittaa onnistuneen tunnistuksen.



4. Usein kysytyt kysymykset

4.1 Miksi laitteita ei voi lisätä WIFI-yhteystilaan?

1. Varmista ennen laitteen lisäämistä, että laite on palautettu tehdasasetuksiin (pidä nollausnäppäintä painettuna, kunnes äänikehote tai merkkivalo vaihtuu);
2. Kamera tukee vain 2,4 GHz:n WiFi-yhteyttä. Jos se on 5G-reititin, kytke reititin päälle kytkemäksesi kaksikaistaisen tilan pois päältä ja valitse 2.4G-signaali;
3. Varmista, että reitittimen ja kameran välinen etäisyys on kohtuullisella alueella.

4.2 Miksi video on katkonainen?

Pilvipalvelun kokeilupaketti, hälytyksen tallennuspaketti ja SD-kortin tapahtumien tallennustila tallentavat vain, kun kameran havaitaan liikkuvan, joten tallennus ei välttämättä ole jatkuvaa.

4.3 Miksi liitän SD-kortin ja valitsen jatkuvan

Äänitys vai ajoittainen tallennus?

1. Varmista, että SD-kortti on valittu videon katselutavaksi. Alusta ensin SD-kortti. Jos SD-kortti on edelleen
2. Varmista, että tallennustila on päällä ja koko päivän tallennus on päällä.

Návod na obsluhu Ziicam

(Len pre zariadenia s dlhým výkonom)

Táto príručka slúži len na informáciu a konkrétne funkcie podliehajú skutočným podmienkam

1. Stiahnutie mobilnej aplikácie

Obchod s mobilnými aplikáciami: vyhľadajte "Ziicam" na stiahnutieNaskenujte QR kód nižšie a stiahnite si aplikáciu.




QR kód na stiahnutie aplikácie Ziicam

2. Ako pridať kameru

2.1 Registered účet

Ak chcete aplikáciu spustiť prvýkrát, používatelia sa musia zaregistrovať prostredníctvom e-mailu, kliknutím na tlačidlo "Registrovať" dokončíte registráciu používateľa a prihlásite sa.

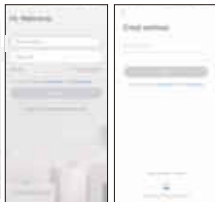

3. Pridajte inteligentnú kameru

3.1 Distribučná sieť Wi Fi

After the camera is powered on, you can hear the voicebroadcast of the device and **pripojte svoj mobilný telefón k WiFi.**



1. Vstúpte na domovskú stránku aplikácie, kliknite na "+" a vyberte "Pridať zariadenie"



2. naskenujte QR kód na tele zariadenia



3. Vyberte "Distribučná sieť Wi Fi"

Poznámka: Po zapnutí fotoaparátu automaticky vykoná 30-sekundovú samodetekciu PTZ (Pan-Tilt-Zoom). Všetky prevádzkové príkazy by sa mali vykonať po dokončení procesu samodetekcie.



4. V rozhraní "Zapnite fotoaparát" z ačiar knite políčko "Vyššie uvedené operácie boli dokončené" a kliknite na "Dalej".



5. V rozhraní "Počkejte na pípnutie z fotoaparátu" začiarknite políčko "Vyššie uvedené operácie boli dokončené" a kliknite na "Dalej".



6. Uistite sa, že medzi smerovačom, fotoaparátom a mobilným telefónom a vzdialenosťou nie je žiadna prekážka. medzi nimi je do 2 metrov a potom kliknite na "Dalej"



7. Po zadaní hesla WiFi kliknite na "Dalej"

8. Nasmerujte obrazovku mobilného telefónu priamo pred objektív fotoaparátu s intervalom 15 cm -20 cm. Snažte sa, aby sa mobilný telefón počas procesu netriasol. Keď budete počuť zmenu tónu výzvy alebo kontrolky zariadenia, kliknite na "Počuť blikajúci tón výzvy alebo kontrolka" a počkajte, kým bude pridanie úspešné.



Ako je znázornené na obrázku v pravo, umiestnite QR kód na telefón smerom k objektívu fotoaparátu, aby ste rozpoznali QR kód. Keď budete počuť zvuk "DING", znamená to úspešné rozpoznanie.



4. ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

4.1 Prečo nie je možné pridať zariadenia do režimu pripojenia WIFI?

1. Pred pridaním zariadenia sa uistite, že zariadenie bolo obnovené na výrobné nastavenia (stlačte a podržte resetovacie tlačidlo, kým sa nezmení hlasová výzva alebo kontrolka);
2. Fotoaparát podporuje iba 2,4 GHz WiFi. Ak ide o smerovač 5G, zapnite smerovač, aby ste vyplili dvoj pásomový režim a vyberte signál 2.4G;
3. Skontrolujte, či je vzdialenosť medzi smerovačom a kamerou v primeranom rozsahu.

4.2 Prečo je video prerušované?

Skúšobný balík cloudových služieb, balík na nahrávanie alarmov a režim nahrávania udalostí na SD karte sa zaznamenávajú iba vtedy, keď sa kamera pohybuje, takže nahrávanie nemusí byť nepretržité.

4.3 Prečo zapojím SD kartu a zvolím nepretržité

nahrávanie alebo prerušované nahrávanie?

1. Uistite sa, že SD karta je vybratá ako spôsob prezerania videa. Najprv naformátujte SD kartu. Ak je SD karta stále prerušovaná, môže mať zlý bod;
2. Uistite sa, že je zapnutý režim nahrávania a je zapnuté celodenné nahrávanie.

Ziicam Priručnik za uporabu

(Samo za opremu s dugim pogonom)

Ovaj priručnik služi samo kao referenca, a specifične funkcije podliježu stvarnim uvjetima

1. Preuzimanje mobilne aplikacije

Trgovina mobilnih aplikacija: potražite "Ziicam" za preuzimanjeSkenirajte QR kod u nastavku i preuzmite aplikaciju.




Ziicam APP preuzimanje QR koda

2.Kako dodati kameru

2.1 Registered račun

Za prvo pokretanje aplikacije. korisnici se moraju registrirati putem e-pošte, kliknuti gumb "Registriraj se" kako bi dovršili registraciju korisnika i prijavili se.

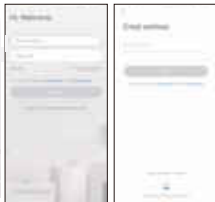

3. Dodajte pametnu kameru

3.1 Wi Fi distribucijska mreža

Nakon što se kamera uključi, možete čuti glasovno emitiranje uređaja i **povežite svoj mobilni telefon s WiFi-jem.**



1. Uđite na početnu stranicu APP-a, kliknite "+" i odaberite "Dodaj uređaj"



2. skenirajte QR kod na tijelu uređaja



3. Odaberite "Wi Fi distribucijska mreža"

Napomena: Nakon što se kamera uključi, automatski će izvršiti 30-sekundnu PTZ (Pan-Tilt-Zoom) samodetekciju. Sve operativne naredbe trebaju se izvršiti nakon dovršetka postupka samootkrivanja.



4. Na sučelju "Uključite kameru" označite "Gore navedene operacije su dovršene" i kliknite "Dalje".



5. Na sučelju "Pričekajte zvučni signal s kamere" označite "Gore navedene operacije su dovršene" i kliknite "Dalje".



6. Uvjerite se da nema prepreka između usmjerivača, kamere i mobilnog telefona i udaljenosti između njih je unutar 2 metra, a zatim kliknite "Dalje"



7. Nakon unosa lozinke za WiFi kliknite "Dalje"

8. Usmjerite zaslon mobilnog telefona izravno ispred objektiva kamere, s razmakom od 15 cm -20 cm. Pokušajte ne dopustiti da se mobitel trese tijekom procesa. Nakon što čujete promjenu tona upita uređaja ili indikatorske lampice, kliknite "Čujete ton upita ili treptanje indikatorske lampice" i pričekajte da dodavanje uspije.



Kao što je prikazano na dijagramu s dnu strane, postavite QR kod na telefonu prema objektivu kamere za prepoznavanje QR koda. Kada čujete zvuk "DING", to znači uspješno prepoznavanje.



4. Pitanja

4.1 Zašto se uređaji ne mogu dodati u način rada WIFI veze?

1. Provjerite je li uređaj vraćen na tvorničke postavke prije dodavanja uređaja (pritisnite i držite tipku za resetiranje dok se ne promijeni glasovni upit ili indikatorska lampica);
2. Kamera podržava samo WiFi od 2,4 GHz. Ako se radi o 5G usmjerivaču, uključite usmjerivač kako biste isključili dvopojasni način rada i odaberite 2.4G signal;
3. Provjerite je li udaljenost između usmjerivača i kamere unutar razumnog raspona.

4.2 Zašto je video isprekidan?

Probni paket usluga u oblaku, paket za snimanje alarma i način snimanja događaja SD kartice snimit će se samo kada se otkrije da se kamera kreće, tako da snimanje možda neće biti kontinuirano.

4.3 Zašto priključiti SD karticu i odabrati kontinuirano

Snimanje ili povremeno snimanje?

1. Provjerite je li SD kartica odabrana kao način gledanja videa. Prvo formatirajte SD karticu. Ako je SD kartica i dalje isprekidana, možda ima lošu točku;
2. Provjerite je li način snimanja uključen i je li uključeno cjelodnevno snimanje.

Priročnik za uporabo Ziicam

(Samo za opremo z dolgim pogonom)

Ta priročnik je samo za referenco, posebne funkcije pa so odvisne od dejanskih pogojev

1. Prenos mobilne aplikacije

Trgovina z mobilnimi aplikacijami: poiščite "Ziicam" za prenosOptično preberite spodnjo QR kodo in prenesite aplikacijo.




Prenos QR kode Ziicam APP

2.Dodajanje kamere

2.1 Registrirani račun

Če želite prvič zagnati aplikacijo, se morajo uporabniki registrirati po e-pošti, klikniti gumb » Registriraj se«, da dokončajo registracijo uporabnika in se prijavijo.

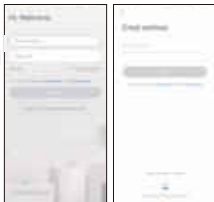

3. Dodajte pametno kamero

3.1 Distribucijsko omrežje Wi-Fi

Ko je kamera vklopljena, lahko slišite glasovno oddajanje naprave in **povežite svoj mobilni telefon z WiFi.**



1. Vstopite na domačo stran aplikacije, kliknite »+« in izberite »Dodaj napravo«



2. optično preberite QR kodo na ohišju naprave



3. Izberite »Distribucijsko omrežje Wi-Fi«

Opomba: Ko je kamera vklopljena, bo samodejno izvedla 30-sekundno samoznnavanje PTZ (Pan-Tilt-Zoom). Vse operativne ukaze je treba izvesti po končanem postopku samoznnavanja.



4. V vmesniku »Prosimo, vklopite kamero« preverite »Zgornje operacije so bile končane« in kliknite »Naprej«.



5. V vmesniku »Počakajte na pisk iz kamere« preverite »Zgornje operacije so bile končane« in kliknite »Naprej«.



6. Prepričajte se, da med usmerjevalnikom, kamero in mobilnim telefonom ter razdaljo ni ovir. med njimi je 2 metra, nato pa kliknite »Naprej«



7. Ko vnesete geslo za WiFi, kliknite »Naprej«

8. Zaslon mobilnega telefona usmerite neposredno pred objektiv fotoaparata, z intervalo 15 cm -20 cm. Poskusite, da se mobilni telefon med postopkom ne trese.

Ko slišite spreminjanje tona ali indikatorske lučke naprave, kliknite »Slišite utripajoč ton ali indikatorsko lučko« in počakajte, da je dodajanje uspešno.



Kot je prikazano na diagramu na desni, postavite QR kodo na telefonu proti objektivu fotoaparata za prepoznavanje QR kode. Ko zaslišite zvok »DING«, to pomeni uspešno prepoznavanje.



4. Pogosta vprašanja

4.1 Zakaj naprav ni mogoče dodati v način povezave WIFI?

1. Pred dodajanjem naprave se prepričajte, da je naprava obnovljena na tovarniške nastavitve (pritisnite in držite tipko za ponastavitev, dokler se ne spremeni glasovni poziv ali indikatorska lučka);
2. Kamera podpira samo 2.4GHz WiFi. Če gre za usmerjevalnik 5G, vklopite usmerjevalnik, da izklopite dvopasovni način in izberite signal 2.4G;
3. Preverite, ali je razdalja med usmerjevalnikom in kamero v razumnem razponu.

4.2 Zakaj je video prekinjen?

Preskusni paket storitev v oblaku, paket za snemanje alarmov in način snemanja dogodkov na kartici SD bodo posneli samo, ko je kamera zaznana v premikanju, zato snemanje morda ne bo neprekinjeno.

4.3 Zakaj priključim kartico SD in izberem neprekinjeno

Snemanje ali občasno snemanje?

1. Prepričajte se, da je kartica SD izbrana kot način ogleda videa. Najprej formatirajte kartico SD. Če je kartica SD še vedno prekinjena, ima morda slabo točko;
2. Prepričajte se, da je način snemanja vklopljen in da je celodnevno snemanje vklopljeno.

"Ziicam" naudojimo instrukcija

(Tik ilgo variklio įrangai)

Šis vadovas yra tik informacinio pobūdžio, o konkrečios funkcijos priklauso nuo faktinių sąlygų

1. Mobiliosios programos atsisiuntimas

Mobiliųjų programų parduotuvė: ieškokite "Ziicam", kad atsisiųstumėte. Nuskaitykite žemiau esantį QR kodą ir atsisiųskite programą.




"Ziicam APP" atsisiunčia QR kodą

2. Kaip pridėti fotoaparata

2.1 Registruota paskyra

Norėdami pirmą kartą paleisti programą, vartotojai turi užsiregistruoti el. paštu, spustelėti mygtuką "Registruotis", kad užbaigtumėte vartotojo registraciją ir prisijungtumėte.

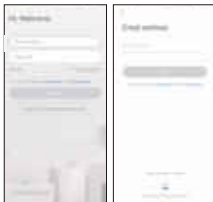

3. Pridėkite išmaniają kamerą

3.1 "Wi Fi" platinimo tinklas

Ijungę fotoaparata, galite išgirsti įrenginio balsą ir prijunkite savo mobilųjį telefoną prie "Wi-Fi".



1. Įveskite programos pagrindinį puslapį, spustelėkite "+" ir pasirinkite "Pridėti įrenginį"



2. Nuskaitykite QR kodą ant įrenginio korpuso



3. Pasirinkite "Wi Fi platinimo tinklas"

Pastaba: įjungus fotoaparata, jis automatiškai atliks 30 sekundžių PTZ (Pan-Tilt-Zoom) savęs aptikimą. Visos operatyvinės komandos turėtų būti vykdomos baigus savęs aptikimo procesą.



4. Sąsajoje "Prašoma įjungti fotoaparata" pažymėkite "Aukščiau nurodytos operacijos buvo baigtos" ir spustelėkite "Kitas".



5. Sąsajoje "Palaukite pyptelėjimo iš fotoaparato" pažymėkite "Aukščiau nurodytos operacijos buvo baigtos" ir spustelėkite "Kitas".



6. Įsitikinkite, kad tarp maršrutizatoriaus, fotoaparato ir mobiliojo telefono nėra kliūčių bei atstumo tarp jų yra per 2 metrus, tada spustelėkite "Kitas".



7. Įvedę WiFi slaptažodį, spustelėkite "Kitas".

8. Nukreipkite mobiliojo telefono ekraną tiesiai prieš fotoaparato objektyvą 15–20 cm intervalu. Stenkitės, kad proceso metu mobilusis telefonas nesudrebėtų. Išgirdę greitą įrenginio tono ar indikatoriaus lemputės pasikeitimą, spustelėkite "Girdint mirksintį greitą toną arba indikatoriaus lemputę" ir palaukite, kol papildymas bus sėkmingas.



Kaip parodytu dešinėje ekranoje diagramoje, padėkite QR kodą telefone likt fotoaparato objektivo, kad atpažintumėte QR kodą. Kai girdite "DING" garsą, tai rodo sėkmingą atpažinimą.



4. DUK

4.1 Kodėl įrenginių negalima pridėti prie WIFI ryšio režimo?

1. Prieš pridėdami įrenginį įsitikinkite, kad įrenginys atkurtas į gamyklinius nustatymus (paspauskite ir palaikykite atstatymo klavišą, kol pasikeis balso raginimas arba indikatoriaus lemputė);
2. Fotoaparatas palaiko tik 2.4 GHz WiFi. Jei tai yra 5G maršrutizatorius, įjunkite maršrutizatorių, kad išjungtumėte dviejų juostų režimą ir pasirinkite 2.4G signalą;
3. Įsitikinkite, kad atstumas tarp maršrutizatoriaus ir fotoaparato yra pagrįstame diapazone.

4.2 Kodėl vaizdo įrašas yra pertraukiamas?

Debesies paslaugų bandomasis paketas, žadintuvo įrašymo paketas ir SD kortelės įvykių įrašymo režimas įrašys tik tada, kai fotoaparatas bus aptiktas judantis, todėl įrašymas gali būti nepertraukiamas.

4.3 Kodėl reikia prijungti SD kortelę ir pasirinkti nepertraukiamą

Įrašymas ar pertraukiamas įrašymas?

1. Įsitikinkite, kad SD kortelė pasirinkta kaip vaizdo įrašo peržiūros metodas. Pirmiausia suformatuokite SD kortelę. Jei SD kortelė vis dar yra su pritrūkiais, ji gali turėti blogą tašką;
2. Įsitikinkite, kad įjungtas įrašymo režimas ir įjungtas visos dienos įrašymas.

Ziicami kasutusjuhend

(Ainult pika võimsusega seadmete puhul)

See juhend on ainult viitamiseks ja konkreetsed funktsioonid sõltuvad tegelikest tingimustest

1. Mobiilirakenduse allalaadimine

Mobiilirakenduste pood: allalaadimiseks otsige "Ziicam"Skannige allolev QR-kood ja laadige alla rakendus.




Ziicam APP QR-koodi allalaadimine

2.Kuidas kaamerat lisada

2.1 Registreeritud konto,

APP esmakordseks käivitamiseks peavad kasutajad registreeruma e-posti teel, klõpsama nuppu "Registreeri", et lõpetada kasutaja registreerimine ja sisselogimine.

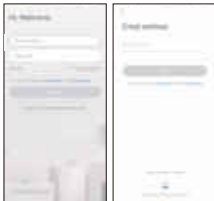

3. Lisage nutikaamera

3.1 Wi-Fi jaotusvõrk

Pärast kaamera sisselülitamist kuulete seadme häälülekannet ja ühendage oma mobiiltelefon WiFi-ga.



1. Sisenege rakenduse avalehele, klõpsake "+" ja valige "Lisa seade"



2. skannige seadme korpusel olev QR-kood



3. Valige "Wi-Fi jaotusvõrk"

Märge: Pärast kaamera sisselülitamist teostab see automaatselt 30-sekundilise PTZ (Pan-Tilt-Zoom) enesetuvastuse. Kõik operatiivkäsud tuleks täita pärast enesetuvastusprotsessi lõppu.



4. Liideses "Palun lülitage kaamera sisse". märkige "Aboue onorstone bave õnnistus lõpetatud" ja klõpsake nuppu "Järgmine".



5. Kontrollige liideses "Oodake, kuni kaamera avaneb" "Ülaloodud toimingud on lõpule viidud" ja klõpsake nuppu "Järgmine".



6. Veenduge, et ruuteri, kaamera ja mobiiltelefoni ning kauguse vahel ei oleks takistusi. nende vahel on 2 meetri piires ja seejärel klõpsake nuppu "Järgmine"



7. Pärast WiFi parooli sisestamist klõpsake nuppu "Järgmine"

8. Suunake mobiiltelefoni ekraan otse kaamera objektiivi ette, intervalliga 15–20 cm. Püüdke protsessi ajal mobiiltelefoni raputada mitte olla. Kui olete kuulnud seadme viipatooni või märgutule muutumist, klõpsake nuppu "Kuulen viipatooni või märgutule vilkumist" ja oodake, kuni lisamine õnnestub.



Nagu on näidatud parempoolsel diagrammil, asetage QR-koodi tuvastamiseks telefoni QR-koodi kaamera otsekohta. Kui kuullete heli "DING", näitab see edukat tuvastamist.



4. Korduma kippuvad küsimused

4.1 Miks ei saa seadmeid WIFI-ühenduse režiimi lisada?

1. Enne seadme lisamist veenduge, et seade on taastatud tehaseseadetele (vajutage ja hoidke lähtestamisklahvi all, kuni hääljuhis või märgutuli muutub);
2. Kaamera toetab ainult 2.4 GHz WiFi-d. Kui see on 5G ruuter, lülitage ruuter sisse, et kaheosaline režiim välja lülitada ja valida 2.4G signaal;
3. Veenduge, et ruuteri ja kaamera vaheline kaugus oleks mõistlikus vahemikus.

4.2 Miks on video katkendlik?

Pilveteenuse proovipakett, häire salvestamise pakett ja SD-kaardi sündmuste salvestamise režiim salvestavad ainult siis, kui kaamera tuvastatakse liikumas, seega ei pruugi salvestamine olla pidev.

4.3 Miks ühendada SD-kaart ja valida pidev

salvestamine või katkendlik salvestamine?

1. Veenduge, et video vaatamise meetodiks on valitud SD-kaart. Kõigepealt v ormindage SD-kaart. Kui SD-kaart on endiselt katkendlik, võib sellel olla halb külg;
2. Veenduge, et salvestusrežiim on sisse lülitatud ja kogu päeva salvestamine on sisse lülitatud.

Ziīcam lietošanas rokasgrāmata

(Tikai ilgstošas jaudas iekārtām)

Šī rokasgrāmata ir tikai uzzīnai, un īpašās funkcijas ir atkarīgas no faktiskiem apstākļiem

1. Mobiilirakenduse allalaadimīns

Mobiilirakenduste pood: allalaadimiseks otsige "Ziicam"Skannige
alolev QR-kood ja laadige alla rakendus.




Ziicam APP QR-koodi allalaadimīns

2.Kā pievienot kameru

2.1 Reģistrēts kots

Lai pirmo reizi startētu lietotni,
lietotājiem jāreģistrējas
pa e-pastu, jānoklikšķina uz
pogas "Reģistrēties",
lai pabeigtu
lietotāja reģistrāciju un pieteiktos.

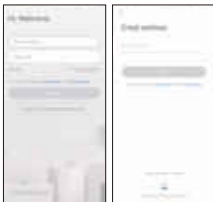

3. Pievienojiet viedo kameru

3.1 Wi Fi izplatīšanas tīkls

Pēc kameras ieslēgšanas varat dzirdēt ierīces balss apraidi un savienojiet savu mobilo tālruni ar WiFi.



1. Ievadiet APP sāklaplu, noklikšķiniet uz "+" un izvēlieties "Pievienot ierīci"



2. Skenējiet QR kodu uz ierīces korpusa



3. Izvēlieties "Wi Fi izplatīšanas tīkls"

Piezīme: Aftor tho camora ie ooworod uz tā automātiski neveidos 30. eocond PT7 (Pan-Trlt-Zoom) pašnoteikšanu. Visas operatīvās komandas jāizpilda pēc pašnoteikšanas procesa pabeigšanas.



4. Saskamē "Lūdzu, ieslēdziet kameru" atzīmējiet "Iepriekš minētās darbības ir pabeigtas" un noklikšķiniet uz "Tālāk".



5. Saskamē "Pagaidiet pīkstieni no kameras" pārbaudiet "Iepriekš minētās darbības ir pabeigtas" un noklikšķiniet uz "Tālāk".



6. Pārliecinieties, ka starp maršrutētāju, kameru un mobilo tālruni un attālumu nav šķēršļu. starp tiem ir 2 metru robežās un pēc tam noklikšķiniet uz "Tālāk"



7. Pēc WiFi paroles ievadīšanas noklikšķiniet uz "Next"

8. Norādiet mobilā tālruņa ekrānu tieši kameras objektīva priekšā ar intervālu 15 cm - 20 cm. Mēģiniet neļaut mobilajam tālrunim procesa laikā kratīties. Pēc tam, kad ir dzirdēts, ka mainās ierīces uzvednes signāls vai indikators, noklikšķiniet uz "Dzirdot uzvednes signālu vai indikatora gaismu" un pagaidiet, līdz pievienošana izdosies.



Kā parādīts diagrammā labajā pusē, ņemiet QR kodu tālrunī pret kameras objektīvu, lai atpazītu QR kodu. Dzirdot "DING" skaņu, tas norāda uz veiksmīgu atpazīšanu.



4. Bieži uzdotie jautājumi

4.1 Kāpēc ierīces nevar pievienot WIFI savienojuma režīmam?

1. Pirms ierīces pievienošanas, lūdzu, pārliecinieties, ka ierīce ir atjaunota rūpnīcas iestatījumos (nospiediet un turiet atiestatīšanas taustiņu, līdz mainās balss uzvedne vai indikators);
2. Kamera atbalsta tikai 2.4 GHz WiFi. Ja tas ir 5G maršrutētājs, lūdzu, ieslēdziet maršrutētāju, lai izslēgtu divjoslu režīmu un atlasiet 2.4G signālu;
3. Pārliecinieties, ka attālums starp maršrutētāju un kameru ir saprātīgā diapazonā.

4.2 Kāpēc video ir periodisks?

Mākoņpakalpojuma izmēģinājuma pakete, trauksmes ierakstīšanas pakete un SD kartes notikumu ierakstīšanas režīms ierakstīs tikai tad, kad kamera tiek konstatēta kustīga, tāpēc ierakstīšana var nebūt nepārtraukta.

4.3 Kāpēc es pievienoju SD karti un izvēlos nepārtrauktu

ierakstīšana vai periodiska ierakstīšana?

1. Pārliecinieties, ka SD karte ir atlasīta kā video skatīšanās metode. Vispirms formatējiet SD karti. Ja SD karte joprojām ir periodiska, tai var būt slikts punkts;
2. Pārliecinieties, vai ierakstīšanas režīms ir ieslēgts un visas dienas ierakstīšana ir ieslēgta.

Manual de utilizare Ziicam

(Numai pentru echipamente de lungă durată)

Acest manual este doar pentru referință, iar funcțiile
specifice sunt supuse condițiilor reale

1. Descărcare aplicație mobilă

Magazin de aplicații mobile: căutați "Ziicam" pentru a descărca
Scanați codul QR de mai jos și descărcați APP.




Aplicația Ziicam descarcă codul QR

2.Cum se adaugă o cameră

2.1 Cont înregistrat

Pentru a porni aplicația pentru prima dată, utilizatorii trebuie să se înregistreze prin e-mail, să facă clic pe butonul "Înregistrare" pentru a finaliza înregistrarea utilizatorului și să se conecteze.

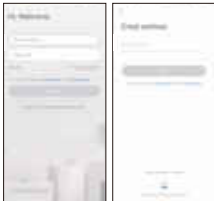

3. Adăugați cameră inteligentă

3.1 Rețea de distribuție Wi Fi

După ce camera este pornită, puteți auzi transmisia vocală a dispozitivului și **conectați-vă telefonul mobil la WiFi.**



1. Intrați pe pagina de pornire a aplicației, faceți clic pe "+" și selectați "Adăugați dispozitiv"



2. scanati codul QR de pe corpul dispozitivului



3. Selectați "Rețea de distribuție Wi-Fi"

Notă: După ce camera este pornită, aceasta va efectua automat o autodetecție PTZ (Pan-Tilt-Zoom) de 30 de secunde. Toate comenzile operaționale trebuie executate după finalizarea procesului de autodetecție.



4. Pe interfața "Vă rugăm să porniți camera", verificați "Operațiunile de mai sus au fost finalizate" și faceți clic pe "Următorul".



5. Pe interfața "Așteptați bipul de la cameră", verificați "Operațiunile de mai sus au fost finalizate" și faceți clic pe "Următorul".



6. Asigurați-vă că nu există niciun obstacol între router, cameră și telefonul mobil și distanță. Între ele este la 2 metri, apoi faceți clic pe "Următorul"



7. După introducerea parolei WiFi, faceți clic pe "Următorul"

8.Îndreptați ecranul telefonului mobil direct în fața obiectivului camerei, cu un interval de 15 cm-20 cm. Încercați să nu lăsați telefonul mobil să tremure în timpul procesului. După ce auziți tonul de solicitare al dispozitivului sau indicatorul luminos schimbându-se, faceți clic pe "Auzirea tonului de solicitare sau a indicatorului luminos intermitent" și așteptați ca adăugarea să reușească.



După cum se arată în diagrama din dreapta, vă rugăm să poziționați codul QR de pe telefon spre obiectivul camerei pentru recunoașterea codului QR. Când auziți sunetul "DING", acesta indică recunoașterea reușită.



4. ÎNTREBĂRI FRECVENTE

4.1 De ce dispozitivele nu pot fi adăugate la modul de conexiune WIFI?

1. Vă rugăm să vă asigurați că dispozitivul a fost restabilit la setările din fabrică înainte de a adăuga dispozitivul (apăsati și mențineți apăsată tasta de resetare până când se schimbă un mesaj vocal sau un indicator luminos);
2. Camera acceptă doar WiFi de 2.4 GHz. Dacă este un router 5G, vă rugăm să porniți routerul pentru a dezactiva modul dual band și să selectați semnalul 2.4G;
3. Confirmați că distanța dintre router și cameră se află într-un interval rezonabil.

4.2 De ce este videoclipul intermitent?

Pachetul de încercare a serviciului cloud, pachetul de înregistrare a alarmei și modul de înregistrare a evenimentelor cardului SD vor înregistra numai atunci când camera este detectată în mișcare, astfel încât înregistrarea poate să nu fie continuă.

4.3 De ce conectez un card SD și aleg continuu

Înregistrare sau înregistrare intermitentă?

1. Asigurați-vă că cardul SD este selectat ca metodă de vizualizare video. Mai întâi, formatați cardul SD. Dacă cardul SD este încă intermitent, poate avea un punct rău;
2. Asigurați-vă că modul de înregistrare este activat și că înregistrarea întregii zile este activată.

Ръководство за експлоатация на Ziisam

(Само за оборудване с дълга мощност)

Това ръководство е само за справка и специфичните функции са предмет на действителните условия

1. Изтегляне на мобилно приложение

Магазин за мобилни приложения: потърсете "Ziicam", за да изтеглите
Сканирайте QR кода по-долу и изтеглете приложението



Ziicam APP изтегляне на QR код

2.Как да добавите камера

2.1 Регистриран акаунт

За да стартират приложението за първи път, потребителите трябва да се регистрират по имейл, да кликнат върху бутона "Регистрация", за да завършат регистрацията на потребителя и да влязат.



3. Добавете интелигентна камера

3.1 Wi Fi разпределителна мрежа

След като камерата е включена, можете да чуете гласовото излъчване на устройството и

savienojiet savu mobilo tālruni ar WiFi.



1. Влезте в началната страница на приложението, щракнете върху "+" и изберете "Добавяне на устройство"



2. сканирайте QR кода на корпуса на устройството



3. Изберете "Wi Fi разпределителна мрежа"

Забележка: След като камерата е включена, тя автоматично ще извърши 30-секундно PTZI (Pan-Tilt-Zoom) самооткриване. Всички оперативни команди трябва да се изпълняват след приключване на процеса на самооткриване.



44. В интерфейса "Моля, включете камерата" проверете "Горните операции са завършени" и щракнете върху "Напред".



5. В интерфейса "Изчакайте звуковия сигнал от камерата" проверете "Горните операции са завършени" и щракнете върху "Напред".



6. Уверете се, че няма препятствия между рутера, камерата и мобилния телефон и разстоянието между тях е в рамките на 2 метра и след това щракнете върху "Напред"



7. След като въведете паролата за WiFi, щракнете върху "Напред"

8. Насочете екрана на мобилния телефон директно пред обектива на камерата, с интервал от 15 см -20 см. Опитайте се да не оставяте мобилния телефон да се тресе по време на процеса. След като чуете промяната на тона на подканата на устройството или светлинния индикатор, щракнете върху "Чуване на мигащия тон или индикатор" и изчакайте добавянето да успее.



Както е показано на диаграмата вдясно, моля, поставете QR кода на телефона към обектива на камерата за разпознаване на QR код. Когато чуете звука "DING", това показва успешно разпознаване.



4. ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

4.1 Защо устройствата не могат да бъдат добавени към режима на WiFi връзка?

1. Моля, уверете се, че устройството е възстановено до фабричните настройки, преди да добавите устройството (натиснете и задръжте бутона за нулиране, докато гласова подкана или светлинен индикатор се промени);
2. Камерата поддържа само 2.4GHz WiFi. Ако е 5G рутер, моля, включете рутера, за да изключите двулентовия режим и изберете 2.4G сигнал;
3. Уверете се, че разстоянието между рутера и камерата е в разумен диапазон.

4.2 Защо видеото е периодично?

Пробен пакет за облачни услуги, пакет за запис на аларми и режим на запис на събития с SD карта ще записват само когато камерата бъде открита да се движи, така че записът може да не е непрекъснат.

4.3 Защо включвам SD карта и избирам непрекъснат

запис или периодично записване?

1. Уверете се, че SD картата е избрана като метод за гледане на видео. Първо форматирайте SD картата. Ако SD картата все още е прекъсваща, тя може да има лоша точка;
2. Уверете се, че режимът на запис е включен и записът през целия ден е включен.

Manual de operação do Ziicam

(Apenas para equipamentos de longa potência)

Este manual é apenas para referência e as funções específicas estão sujeitas às condições reais

1. Download do aplicativo móvel

Loja de aplicativos móveis: procure por "Ziicam" para baixarDigitalize o código QR abaixo e baixe o APP.




Ziicam APP downloading QR code

2. Como adicionar uma câmera

2.1 Conta registrada

Para iniciar o APP pela primeira vez, os usuários precisam se registrar por e-mail, clicar no botão "Registrar" para concluir o registro do usuário e fazer login.

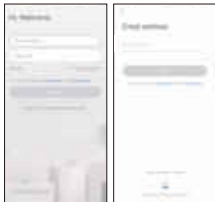

3. Adicionar câmera inteligente

3.1 Rede de distribuição Wi-Fi

Depois que a câmera for ligada, você poderá ouvir a transmissão de voz do dispositivo e **conecte seu celular ao WiFi.**



1. Entre na página inicial do APP, clique em "+" e selecione "Adicionar dispositivo"



2. digitalize o código QR no corpo do dispositivo



3. Selecione "Rede de distribuição Wi-Fi"

Observação: Depois que a câmera for ligada, ela executará automaticamente uma autodetecção PTZI (Pan-Tilt-Zoom) de 30 segundos. Todos os comandos operacionais devem ser executados após a conclusão do processo de autodetecção.



4. Na interface "Ligue a câmera", marque "As operações acima foram concluídas" e clique em "Avançar".



5. Na interface "Aguarde o bipe da câmera", marque "As operações acima foram concluídas" e clique em "Avançar".



6. Certifique-se de que não haja obstrução entre o roteador, a câmera e o telefone celular e a distância entre eles está dentro de 2 metros e, em seguida, clique em "Avançar"



7. Depois de inserir a senha do WiFi, clique em "Avançar"

8. Aponte a tela do celular diretamente na frente da lente da câmera, com um intervalo de 15 cm a 20 cm. Tente não deixar o celular tremer durante o processo. Depois de ouvir o tom de aviso do dispositivo ou a mudança da luz indicadora, clique em "Ouvir o tom de aviso ou a luz indicadora piscando" e aguarde até que a adição seja bem-sucedida.



Conforme mostrado no diagrama à direita, posicione o código QR no telefone em direção à lente da câmera para reconectar ao código QR. Quando você ouvir o som "DING", isso indica reconectando bem-sucedido.



4. Perguntas frequentes

4.1 Por que os dispositivos não podem ser adicionados ao modo de conexão WIFI?

1. Certifique-se de que o dispositivo foi restaurado para as configurações de fábrica antes de adicionar o dispositivo (pressione e segure a tecla de reinicialização até que um prompt de voz ou luz indicadora mude);
2. A câmera suporta apenas WIFI de 2,4 GHz. Se for um roteador 5G, ligue o roteador para desligar o modo de banda dupla e selecione o sinal 2.4G;
3. Confirme se a distância entre o roteador e a câmera está dentro de um intervalo razoável.

4.2 Por que o vídeo é intermitente?

O pacote de teste do serviço em nuvem, o pacote de gravação de alarme e o modo de gravação de eventos do cartão SD gravarão apenas quando a câmera for detectada em movimento, portanto, a gravação pode não ser contínua.

4.3 Por que conecto um cartão SD e escolho contínuo

gravação ou gravação intermitente?

1. Certifique-se de que o cartão SD esteja selecionado como método de visualização de vídeo. Primeiro, formate o cartão SD. Se o cartão SD ainda estiver intermitente, pode ter um ponto ruim;
2. Certifique-se de que o modo de gravação esteja ativado e que a gravação do dia inteiro esteja ativada.

Bruksanvisning for Ziicam

(Kun for utstyr med lang strøm)

Denne håndboken er kun for referanse, og de spesifikke funksjonene er underlagt faktiske forhold

1. Nedlasting av mobilapp

Mobilapplikasjonsbutikk: søk etter "Ziicam" for å laste nedSkann QR-koden nedenfor og last ned APP-en.




Ziicam APP laster ned QR-kode

2.Hvordan legge til et kamera

2.1 Bekreftet konto

For å starte APP-en for første gang, må brukere registrere seg via e-post, klikke på "Registrer"-knappen for å fullføre brukerregistreringen og logge på.

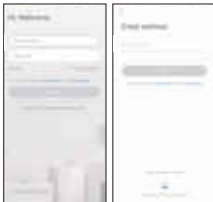

3. Legg til smartkamera

3.1 Wi Fi-distribusjonsnettverk

Etter at kameraet er slått på, kan du høre stemmesendingen av enheten og **koble mobiltelefonen til WiFi.**



1. Gå inn på APP-hjemmesiden, klikk "+", og velg "Legg til enhet"



2. skann QR-koden på enhetens kropp



3. Velg "Wi Fi-distribusjonsnettverk"

OBS: Etter at kameraet er slått på, vil det automatisk utføre en 30-sekunders PTZ (Pan-Tilt-Zoom) selvdeteksjon. Alle operasjonelle kommandoer skal utføres etter at selvdeteksjonsprosessen er fullført.



4. På "Slå på kameraet"-grensesnittet, sjekk "Operasjonene ovenfor er fullført", og klikk "Neste".



5. På grensesnittet "Vent på pipetonen fra kameraet", merk av for "Operasjonene ovenfor er fullført", og klikk på "Neste".



6. Forsikre deg om at det ikke er noen hindring mellom ruten, kameraet og mobilenheten og avstanden mellom dem er innenfor 2 meter, og klikk deretter på "Neste"



7. Etter å ha skrevet inn WiFi-passordet, klikk "Neste"

8. Pek mobiltelefon skjermen rett foran kameralinsen, med et intervall på 15 cm -20 cm.
Prøv å ikke la mobiltelefonen riste under prosessen.
Etter å ha hørt enhetens ledetekst tone eller indikatorlampe endres, klikker du på "Hører ledeteksten eller indikatorlampen blinke", og vent til tillegget lykkes.



Som vist i diagrammet til høyre, plasser QR-koden på telefonen mot kameralinsen for QR-kodegjenkjenning. Når du hører "DING"-lyden, indikerer det vellykket gjenkjenning.



4. Vanlige spørsmål

4.1 Hvorfor kan ikke enheter legges til i WIFI-tilkoblingsmodus?

1. Sørg for at enheten er gjenopprettet til fabrikkinnstillingene før du legger til enheten (trykk og hold tilbakestillingstasten til en talemelding eller indikatorlampe endres);
2. Kameraet støtter bare 2.4 GHz WiFi. Hvis det er en 5G-ruter, vennligst slå på ruterens 2.4 GHz band-modus og velg 2.4G-signal;
3. Bekreft at avstanden mellom ruter og kameraet er innenfor et rimelig område.

4.2 Hvorfor er videoen intermitterende?

Prøvepakke for skytjenester, alarmopptakspakke og hendelsesopptaksmodus for SD-kort vil bare ta opp når kameraet oppdages i bevegelse, så opptaket kan ikke være kontinuerlig.

4.3 Hvorfor kobler jeg til et SD-kort og velger kontinuerlig

Opptak eller periodisk opptak?

1. Forsikre deg om at SD-kortet er valgt som videovisningsmetode. Først formaterer du SD-kortet. Hvis SD-kortet fortsatt er intermitterende, kan det ha et dårlig poeng;
2. Forsikre deg om at opptaksmodus er på og at hele dagsopptaket er slått på.

Notkunarhandbók Ziicam

(Aðeins fyrir langan búnað)

Þessi handbók er eingöngu til viðmiðunar og sérstakar
aðgerðir eru háðar raunverulegum skilyrðum

1.Mobile APP niðurhal

Farsímaforritaverslun: leitaðu að "Ziicam" til að hlaða niðurSkannaðu QR kóðann hér að neðan og hlaðu niður APPinu.




Ziicam APP hleður niður QR kóða

2.Hvernig á að bæta við myndavél

2.1 Skráður reikningur

Til að ræsa APPið í fyrsta skipti þurfa notendur að skrá sig með tölvupósti, smella á "Nýskráning" hnappinn til að ljúka notendaskráningu og skrá sig inn.

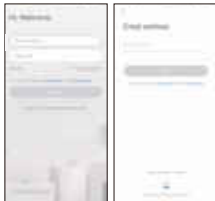

3. Bættu við snjallmyndavél

3.1 Wi Fi-distribusjonsnettverk

3.1 Wi Fi dreifikerfi Eftir að kveikt er á myndavélinni geturðu heyrt raddútsendingu tækisins og **Tengdu farsímann þinn við WiFi.**



1. Farðu inn á APP heimasíðuna, smelltu á "+" og veldu "Bæta við tæki"



2. skannaðu QR kóðann á líkama tækisins



3. Veldu "Wi Fi dreifikerfi"aa

Athugaðu: Eftir að kveikt er á myndavélinni mun hún sjálfkrafa framkvæma 30 sekúndna PTZ (Pan-Tilt-Zoom) sjálfsgreiningu. Allar aðgerðarskipanir ættu að vera framkvæmdar eftir að sjálfsgreiningarferlinu er lokið.



4. Á viðmóttinu "Vinsamlegast kveiktu á myndavélinni" skaltu haka við "Ofangreindum aðgerðum er lokið" og smella á "Næsta".



5. Í viðmóttinu "Bíddu eftir pípinu frá myndavélinni" skaltu haka við "Ofangreindum aðgerðum er lokið" og smella á "Next".



6. Gakktu úr skugga um að engin hindrun sé á milli leiðarinnar, myndavélarinnar og farsímans og fjarlægðarinnar. á milli þeirra er innan við 2 metrar og smelltu síðan á "Næsta"



7. Eftir að hafa slegið inn WiFi lykilorðið, smelltu á "Næsta"

8. Beindu farsímaskjábanum beint fyrir framan myndavélarlinsuna, með 15 cm - 20 cm millibili. Reyndu að láta farsímann ekki hristast meðan á ferlinu stendur. Eftir að hafa heyrt hvetjandi tón tækisins eða gaumljós breytast, smelltu á "Heyrir hvetjandi tón eða gaumljós blikka" og bíddu eftir að viðbótin takist.



Þú og sjnt er á skýringarmyndinni til hægri, vinsamlegast settu QR kóðinn á símanum í átt að myndavélarlínunni til að þú getur komist á QR kóða. Þegar þú heyrir "DING" hljóðið gefur það til kynna drangverska viðræksunngu.



4. Algengar spurningar

4.1 Af hverju er ekki hægt að bæta tækjum við WIFI tengiham?

1. Gakktu úr skugga um að tækið hafi verið komið aftur í verksmiðjustillingar áður en tækinu er bætt við (haltu inni endurstillingartakkanum þar til raddbeiðni eða gaumljós breytist);
2. Myndavélin styður aðeins 2.4GHz WiFi. Ef það er 5G leið, vinsamlegast kveiktu á beininum til að slökva á tvíbandsstillingu og veldu 2.4G merki;
3. Staðfestu að fjarlægðin milli beinisins og myndavélarinnar sé innan hæfilegs sviðs.

4.2 Af hverju er myndbandið með hléum?

Prufupakki fyrir skýjaþjónustu, upptökupakka viðvörðun og upptökustilling fyrir SD-kortatilvik taka aðeins upp þegar myndavélin greinist hreyfast, þannig að upptakan gæti ekki verið stöðug.

4.3 Af hverju tengi ég SD kort og vel samfelld

Uptaka eða upptöku með hléum?

1. Gakktu úr skugga um að SD-kort sé valið sem myndbandsskoðunaraðferð. Forsníða fyrst SD-kortið. Ef SD kortið er enn með hléum gæti það haft slæman punkt;
2. Gakktu úr skugga um að kveikt sé á upptökustillingu og að kveikt sé á upptöku allan daginn.

8. Beindu farsímaskjábanum beint fyrir framan myndavélarlinsuna, með 15 cm - 20 cm millibili. Reyndu að láta farsímann ekki hristast meðan á ferlinu stendur. Eftir að hafa heyrt hvetjandi tón tækisins eða gaumljós breytast, smelltu á "Heyrir hvetjandi tón eða gaumljós blikka" og bíddu eftir að viðbótin takist.



Þú og sjónir er á skjýringarmyndinni til hægri, vinsamlegast settu QR kóðinn á símanum í átt að myndavélarlínunni til að þú getur komist á QR kóða. Þegar þú heyrir "DING" hljóðið gefur það til kynna drangverska viðtökuþöngu.



4. Algengar spurningar

4.1 Af hverju er ekki hægt að bæta tækjum við WIFI tengiham?

1. Gakktu úr skugga um að tækið hafi verið komið aftur í verksmiðjustillingar áður en tækinu er bætt við (haltu inni endurstillingartakkanum þar til raddbeiðni eða gaumljós breytist);
2. Myndavélin styður aðeins 2.4GHz WiFi. Ef það er 5G leið, vinsamlegast kveiktu á beininum til að slökva á tvíbandsstillingu og veldu 2.4G merki;
3. Staðfestu að fjarlægðin milli beinisins og myndavélarinnar sé innan hæfilegs sviðs.

4.2 Af hverju er myndbandið með hléum?

Prufupakki fyrir skjáþjónustu, upptökupakka viðvörðun og upptökustilling fyrir SD-kortatilvik taka aðeins upp þegar myndavélin greinist hreyfast, þannig að upptakan gæti ekki verið stöðug.

4.3 Af hverju tengi ég SD kort og vel samfelld

Uptaka eða upptöku með hléum?

1. Gakktu úr skugga um að SD-kort sé valið sem myndbandsskoðunaraðferð. Forsníða fyrst SD-kortið. Ef SD kortið er enn með hléum gæti það haft slæman punkt;
2. Gakktu úr skugga um að kveikt sé á upptökustillingu og að kveikt sé á upptöku allan daginn.

Ziicam 작동 설명서

(단, 장시간 전원을 사용하는 장비에 한함)

매뉴얼은 참고용이며, 특정 기능은 실제 상황에
따라 변경될 수 있습니다

1.Mobile APP 다운로드

모바일 애플리케이션 스토어:"Ziicam"을 검색하여 아래 theQR 코드를 다운로드 스캔하고 앱을 다운로드합니다.




지아이캠 앱 다운로드 QR 코드

2.카메라 추가 방법

2.1 등록 계정

앱을 처음으로 시작하려면 사용자는 이메일을 통해 등록해야 하며,"등록"버튼을 클릭하여 사용자 등록을 완료하고 로그인해야 합니다.

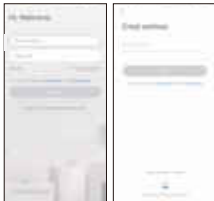

3.스마트 카메라 추가 Add Smart Camera

3.1위피 유통망

카메라 전원이 켜진 후 장치의 음성 방송을 들을 수 있습니다
휴대폰을 **WiFi**에 연결합니다.



1. Farou 여관 한 앱 heimasi
ø 우 나가, smelltu og veldu"
+""B æ ta vio t æ 기성"



2.장치 본체의 QR 코드를
스캔합니다



3."Wi Fi 유통망"선택

참고:카메라 전원이 켜진 후에는 자동으로 30초 동안 PTZ (Pan-Tilt-Zoom) 자가 감지를 수행합니다.모든 작전 명령은 자가 탐지 프로세스가 완료된 후에 실행되어야 합니다.



4. 카 viomotinu"Vinsamlegast kveiktu myndavelinni"skaltu 낸 vio"Ofangreindum ð 응급실 geroum 로키 ð"og smella" N æ sta"이다.



5. 나는"Biddu viomotinu eftir pipinu f ra myndavelinni"카 skaltu 낸 vio"Ofangreindum 응급실 aogeroum 로키 ð"og smella"다음"이다.



6.라우터, 카메라와 휴대폰, 거리 사이에 장애물이 없는지 확인합니다.그들 사이는 2 미터 이내, 그리고"다음"을 클릭



7. WiFi 비밀번호 입력 후"다음"클릭

8.휴대폰 화면을 15 cm-20 cm 간격으로 카메라 렌즈 바로 앞을 가리킵니다.그 과정에서 휴대폰이 흔들리지 않도록 하세요.장치 프롬프트 톤 또는 표시등이 바뀌는 소리가 들리면"프롬프트 톤 또는 표시등이 깜박이는 소리"를 클릭하고 추가가 성공할 때까지 기다립니다.



호환용의 도포와 같이 QR 코드 연식을 위해 본의 QR 코드를 카메라 렌즈 쪽으로 위치시켜 주십시오."알림"이 들리면 성공적으로 연식을 나타냅니다.



4. FAQ

4.1 WIFI 연결 모드에 장치를 추가할 수 없는 이유는 무엇입니까?

- 1.장치를 추가하기 전에 장치가 공장 설정으로 복원되었는지 확인하십시오 (음성 프롬프트 또는 표시등이 변경될 때까지 reset 키를 길게 누르십시오);
- 2.카메라는 2.4GHz WIFI만 지원합니다.5G 라우터인 경우, therouter를 커서 dual band 모드를 끄고 2.4G 신호를 선택하십시오;
3. 라우터와 카메라 사이의 거리가 적절한 범위 내에 있는지 확인합니다.

4.2 왜 영상이 간헐적인가?

클라우드 서비스 시험판 패키지, 알람 녹화 패키지 및 SD 카드 이벤트 녹화 모드는 카메라가 움직이는 것이 감지될 때만 녹화되므로 녹화가 연속되지 않을 수 있습니다.

4.3 SD 카드를 꽂고 연속을 선택하는 이유

녹화 또는 간헐적 녹화?

1. SD 카드가 비디오 시청 방법으로 선택되어 있는지 확인합니다.먼저 SD 카드를 포맷합니다.SD 카드가 아직도 간헐적으로 나온다면 안좋은 점이 있을 수 있습니다;
2. 녹음 모드가 켜져 있고 하루 종일 녹화가 켜져 있는지 확인합니다.

Ziicam Operation Manual

(ةيزي لجن إل اة غلل اب)

(ةل يوطلا ةق اطل اب لم عت يتلا تاد عملل طقف)

ةيل عفلا فورظلل عضخت ةدح مل فئاظول او طقف عجرم وه ليلدلا اذه

1. لومحم ال فتاهال تاقيبطت لي زنت

ةعيرسلا ةباجتسالال زمر لي زنتل ماكيز نع ثحبا :لاوجل تاقيبطت رجتم
APP لي زنتو هاندا.




ةعيرسلا ةباجتسالال زمر لي محت APP ماكيز

2. اريماك فيضن فيك

2-1 لجسم ال باسح ال

قرم لوا تاقيبطتلا جم انرب ءنبل
ربع لي جستلا ال نودختسمل جاتحي
و ،ينورتكلال ديربل
لامكال "لي جست" رز يلغ طغضلا
لوخلال لي جستو ني مدختسمل لي جست

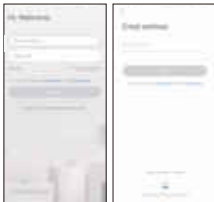

3. ةيكذ اريماك ةفاضل

3-1 Wi Fi عيزوت ةكبش

و زاهجلل يتوصلال ثبال عامس كنكمي، اريماكلا ليغشت دعب
"ياف ياو" ةكبش لومحمل كفتاه ليصوتب مقى



1. ةيسيلال APP ةحفص لخدأ
"دحو"، "+" يلغ رقناو
"زاهج ةفاضل"

2. عيرسل ةباجتسال زمر حسا
زاهجلا ملىلغ ة

3. "عيزوت ةكبش" رتخا

PTZI (Pan-ilt-Zoom) مل يتاذ فاشتكاب ايئاقلت موقتس، اريماكلا ليغشت دعب: ةظحلالم
ةيلغشتل رماوال عيجم ذيفنت يغبنيو. ةيناث 30 هتدم
يتاذل فشلكل ةيلمع لاجتكلا دعب



4. قىچىت، "ئارىمىڭىزدا لايىقلىقتا" ماچىرلا "تەجىۋا" ئىلەن
 "تەلىمەتلىك دىق" ئالەن "تەلىمەتلىك" نەم
 "يەلەتەن" ئىلەن رىقناۋ.



5. "Wait for the beep from the camera"، check "the above operations were completed"
 "يەلەتەن" قوف رىقناۋ،



6. تەلىمەتلىك زەۋىچ نەپ قىتەن يە دۇچە نەم تەلىمەتلىك
 تەلىمەتلىك لومەتلىك تەلىمەتلىك ئارىمىڭىزدا ۋە يەچە
 نەم 2 نەمەن ۋە بونەچە نەپ
 يەلەتەن قوف رىقناۋ



7. "يەلەتەن" قوف رىقنا، رورم تەلىمەتلىك لومەتلىك دۇچە.

8. اريم الكلا قسددع مام لوم حمل فتاامل قشاش هجو .
 15 نم قيلم عل اناثا قينجز قرتغل فتاامل زازت ما عم قشاشبم
 مدع لواح رتميتنس 20 ىلا رتميتنس
 وا زاهجلا اب قبل اطلما قمغن عامس دعب فتاامل اب لاصتالا
 قمغن عامس" قوف رونا رشؤملا عوض ريغيغت
 اورظلتناو "رشؤملا عوض ضيغو وا قبل اطلما
 قضاصل ا حجت ىتح



باسولا وارو ريويشوتلا صيرلا يف عضو ده افو
 الكومرلا سايستريلا زو اعمو موي
 ر وارو مويشوتلا ريويشوتلا شيرع قوت فتاامل وارو
 الكومرلا سايستريلا زو
 لوي موف "اويشوتلا" عوض چيرت افو
 ريويشوتلا وارو



4. قراتوتملا قلىسألا

4-1 WIFI لاصتا عضو ىلا قزهجأ قفاضا نكمي ال اذامل

1. زاهجلا قفاضا لبق عنصلما تادادعلا ىلا زاهجلا قفاضا نم دكالتا عاجرلا
 ريغيغت ىتح مطلبضلا قفاضا حاتفم ىلع رارمتسالا عم ماطضلا
 (رشؤم عوض وا يتوص هيچوت)
2. 5G هيچوت زاهج ناك اذا . ملوق زترهجي ج 2.4 ةعس قىلكلسال قكيش اريم الكلا مدعت
 ؛ 2.4G قراش رايتخاو چودزمل قاطنلا عضو ليغشت قفاضا ليغشت
 لوق عم قاطن يف اريم الكلا او هيچوتلا زاهج نيپ قفاصلما نا نم دكالت .
- 3.

4.2 عطقتم ويديفلا عطقم اذامل

ا ليچست عضوو رانزالا ليچست قمزحو قىباحسلا قمدخلل قىديچرچتلا قمزحلا موقتس
 ، اريم الكلا قطرع فاشتنكا متي امذن عطقم ليچستلا اب SD ققاطبل تشدل
 ارمتسم ليچستلا نوگي ال دق اذل

4.3 لصلتم راتخاو SD ققاطبل لصلوا اذامل

عطقتملا ليچستلا وا ليچستلا

1. ققاطبل زهج ، الا و ويديفلا ضرع ققيرمك SD ققاطبل ديدجت نم دكالت .
 دقف ، عطقتم لازت ال SD ققاطبل تنك اذا . قركاذل
 ؛ قىيس قطقن امل نوگي
2. طمكباب مويلا ليچست ليغشتو ليچستلا عضو ليغشت نم دكالت .