

Function introduction

- 4-digit LED display 5 normal display modes: clock mode, date mode, temperature mode, night mode, alarm mode, 5 key operations: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT
- Time display function
- Date function
- Temperature function
- Nighttime anti-disturbance function: In the non-setting state, you can press and hold the Snooze button for more than 3 seconds to turn off the display to prevent nighttime bright screen from disturbing sleep. After entering the off screen mode, you can press any key to open the display, but the voice control can not open the display.
- Alarm function: When the alarm goes off, press snooze/light keys to turn on snooze. The snooze time can be adjusted, press any other key to turn off snooze
- Power saving function: When powered by battery, in any mode (non-alarm and non-setting state), the LED display will automatically turn off for about 16 seconds without a button and enter the power-saving mode, but the system still maintains normal timing. And temperature, and save the previous settings.
- Three-level brightness adjustment function: press the UP key to adjust the three-level brightness
- Automatic brightness adjustment function: the brightness is automatically dimmed from 18:00 to 6:00, and the automatic brightness interval can be set.
- Time memory function (3 AAA battery drivers)
- Voice control function description: When using dry battery the display can be voice-activated and automatically turned off after 16 seconds

Operating instruction

Power-on, the LED is fully displayed for about 2s

then "BI" enters the normal clock mode the default 24-hour system

clock mode → press and hold the MODE button and complete the 12/24 hour conversion setting with the UP/DOWN button → **24hr**

date mode → press and hold the MODE button and complete the year setting with the UP/DOWN button → **2021**

temperature mode → press the DOWN button for the CF conversion → **23°C**

night mode → press UP or DOWN to turn on/off the night mode (the night mode is turned off by default) → **00**

After the night mode is turned on, the default is half-bright by 18:00 to 6:00.

alarm mode → In any mode, press the ALARM button to display the alarm mode, press the ALARM button to turn on/off the alarm. → **12:00**

In any mode, Press and hold the ALARM button and complete the time setting with the UP/DOWN button → **12**

press the ALARM button and complete the minute setting with the UP/DOWN button → **:00**

press the ALARM button and complete the snooze time setting with the UP/DOWN button → **05**

press the ALARM button and complete the working day alarm setting with the UP/DOWN button → **1-5**

press the ALARM button and complete the snooze time setting with the UP/DOWN button → **1-6**

press the ALARM button and complete the working day alarm setting with the UP/DOWN button → **1-7**

press the MODE button and complete the start time setting with the UP/DOWN button → **18**

press the MODE button and complete the start minute setting with the UP/DOWN button → **:00**

press the MODE button and complete the end time setting with the UP/DOWN button → **6**

press the MODE button and complete the end minute setting with the UP/DOWN button → **00**

press and hold the MODE button until there is a "BI" sound. Switch to LED to display the time and date and temperature in turn.

press and hold the MODE button and complete the start time setting with the UP/DOWN button → **7:00**

The time is displayed for 10 seconds → **1225**

The date is displayed for 3 seconds → **23°C**

The temperature is displayed for 3 seconds → **7:00**

press the MODE button and returning to the time mode.

press the MODE button and returning to the date mode.

press the MODE button and returning to the time mode.

press the MODE button and returning to the time mode.

Normal time, date, temperature mode, press the UP button to directly adjust the brightness, the default is bright.

! Input : DC5V = 1A

Funktionsbeschreibung

- 4-stellige LED-Anzeige mit 5 normalen Anzeigemodi: Uhrmodus, Datummodus, Temperaturmodus, Nachtmodus, Weckermodus.
- 5 Tastenfunktionen: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
- Zeitranzeigefunktion
- Datumsfunktion
- Temperaturfunktion
- Nacht-Schlafschutzfunktion: Im Nicht-Einstellmodus können Sie die Snooze-Taste für mehr als 3 Sekunden gedrückt halten, um die Anzeige auszuschalten und zu verhindern, dass das helle Display den Schlaf stört. Nachdem der Bildschirmhörer aktiviert wurde, können Sie eine beliebige Taste drücken, um die Anzeige zu aktivieren, jedoch kann die Sprachsteuerung die Anzeige nicht aktivieren.
- Weckerfunktion: Wenn der Alarm losgeht, drücken Sie die Schlummer-/Lichttaste, um die Schlummerfunktion zu aktivieren. Die Schlummerzeit kann angepasst werden, drücken Sie eine andere Taste, um die Schlummerfunktion auszuschalten.
- Energiesparfunktion: Wenn das Gerät mit Batterie betrieben wird (im Nicht-Alarm- und Nicht-Einstellmodus), schaltet sich die LED-Anzeige automatisch für etwa 16 Sekunden ohne Tastendruck aus und wechselt in den Energieparmodus. Das System behält jedoch die normale Zeit- und Temperaturanzeige bei und speichert die vorherigen Einstellungen.
- Dreistufige Helligkeitsanpassungsfunktion: Drücken Sie die UP-Taste, um zwischen drei Helligkeitsstufen zu wählen.
- Automatische Helligkeitsanpassung, die Helligkeit wird automatisch von 18:00 bis 6:00 Uhr gedimmt und das automatische Helligkeitsintervall kann eingestellt werden.
- Zeitspeicherfunktion (3 AAA-Batterien erforderlich)
- Sprachsteuerungsfunktion: Bei Verwendung von Trockenbatterien kann die Anzeige durch Sprachaktivierung aktiviert werden und schaltet sich nach 16 Sekunden automatisch aus.

Bedienungsanleitung

Beim Einschalten leuchtet die LED etwa 2 Sekunden lang vollständig auf.

Nach einem "B"-Ton wechselt das Gerät in den normalen Uhrmodus (Standard: 24-Stunden-Format).

Uhrmodus
Drücken Sie die MODE-Taste.
Helfen Sie die MODE-Taste gedrückt und stellen Sie mit den UP/DOWN-Tasten die Einstellung für 12/24 Stunden ein.
Drücken Sie die MODE-Taste und stellen Sie mit den UP/DOWN-Tasten die Stunde ein.
Drücken Sie die MODE-Taste und stellen Sie mit den UP/DOWN-Tasten die Minute ein.
Drücken Sie die MODE-Taste und stellen Sie in den Uhrmodus zurück.

Datummodus
Drücken Sie die MODE-Taste gedrückt und stellen Sie mit den UP/DOWN-Tasten das Jahr ein.
Drücken Sie die MODE-Taste und stellen Sie mit den UP/DOWN-Tasten den Monat ein.
Drücken Sie die MODE-Taste und stellen Sie mit den UP/DOWN-Tasten das Datum ein.
Drücken Sie die MODE-Taste und helfen Sie in den Datummodus zurück.

Temperaturmodus
Drücken Sie die DOWN-Taste für die CF-Umsetzung.
Helfen Sie die MODE-Taste gedrückt, bis ein "B"-Ton erklingt. Die LED wechselt zur Anzeige von Uhrzeit, Datum und Temperatur.
Die Uhrzeit wird 10 Sekunden lang angezeigt.
Das Datum wird 3 Sekunden lang angezeigt.
Die Temperatur wird 3 Sekunden lang angezeigt.

Nachtmodus
Drücken Sie die UP oder DOWN, UP-DRI Nachtmodus ein- oder ausschalten (der Nachtmodus ist voreinstimmig ausgeschaltet).
Nachdem der Nachtmodus eingeschaltet wurde, ist er von 18:00 bis 6:00 Uhr standardmäßig hell.
Helfen Sie die MODE-Taste gedrückt und stellen Sie mit den UP/DOWN-Tasten die Startzeit ein.

Alarmmodus
In jedem Modus drücken Sie die ALARM-Taste, um den Weckmodus anzuzeigen. Drücken Sie die ALARM-Taste erneut, um den Wecker ein- oder auszuschalten.
In jedem Modus helfen Sie die ALARM-Taste gedrückt und stellen Sie mit den UP/DOWN-Tasten die Uhrzeit ein.
Drücken Sie die ALARM-Taste und stellen Sie mit den UP/DOWN-Tasten die Minute ein.
Drücken Sie die ALARM-Taste und stellen Sie mit den UP/DOWN-Tasten die Schlummerzeit ein.
Drücken Sie die ALARM-Taste und stellen Sie mit den UP/DOWN-Tasten die Arbeitswacheidnummern ein.

Normale Uhrzeit, Datum, Temperaturmodus, drücken Sie die UP-Taste, um die Helligkeit direkt anzupassen, die Standardeinstellung ist hell.


Eingang: DC5V=1A

Introduction des fonctions

- Affichage LED à 4 chiffres avec 5 modes d'affichage normaux : mode horloge, mode date, mode température, mode nuit, mode alarme, 5 touches : MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
- Fonction d'affichage de l'heure.
- Fonction de date.
- Fonction de température.
- Fonction anti-dérangement nocturne : En mode non-réglage, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton Snooze pendant plus de 3 secondes pour éteindre l'affichage et éviter que l'écran lumineux nocturne ne perturbe le sommeil. Après avoir activé le mode d'écran éteint, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche pour ouvrir l'affichage, mais la commande vocale ne peut pas ouvrir l'affichage.
- Fonction de réveil. Lorsque l'alarme se déclenche, appuyez sur les touches snooze/lumière pour activer la fonction snooze. Le temps de snooze peut être ajusté, appuyez sur n'importe quelle autre touche pour désactiver la fonction snooze.
- Fonction d'économie d'énergie : Lorsqu'il est alimenté par une pile, dans n'importe quel mode non alarme et non réglage, l'affichage LED s'éteindra automatiquement pendant environ 16 secondes sans appuyer sur un bouton et entrera en mode d'économie d'énergie, mais le système maintiendra toujours l'heure et la température normales, et sauvegardera les réglages précédents.
- Fonction de réglage de la luminosité à trois niveaux : appuyez sur la touche UP pour ajuster la luminosité à trois niveaux.
- Fonction de réglage automatique de la luminosité : la luminosité est automatiquement atténuée de 18h00 à 6h00 et l'intervalle de réglage automatique de la luminosité peut être défini.
- Fonction de mémoire de l'heure (nécessite 3 piles AAA).
- Description de la fonction de contrôle vocal : Lors de l'utilisation d'une pile sèche, l'affichage peut être activé par la voix et s'éteint automatiquement après 16 secondes.

Instructions de fonctionnement

Mise sous tension, l'LED s'affiche pleinement pendant environ 2 secondes.

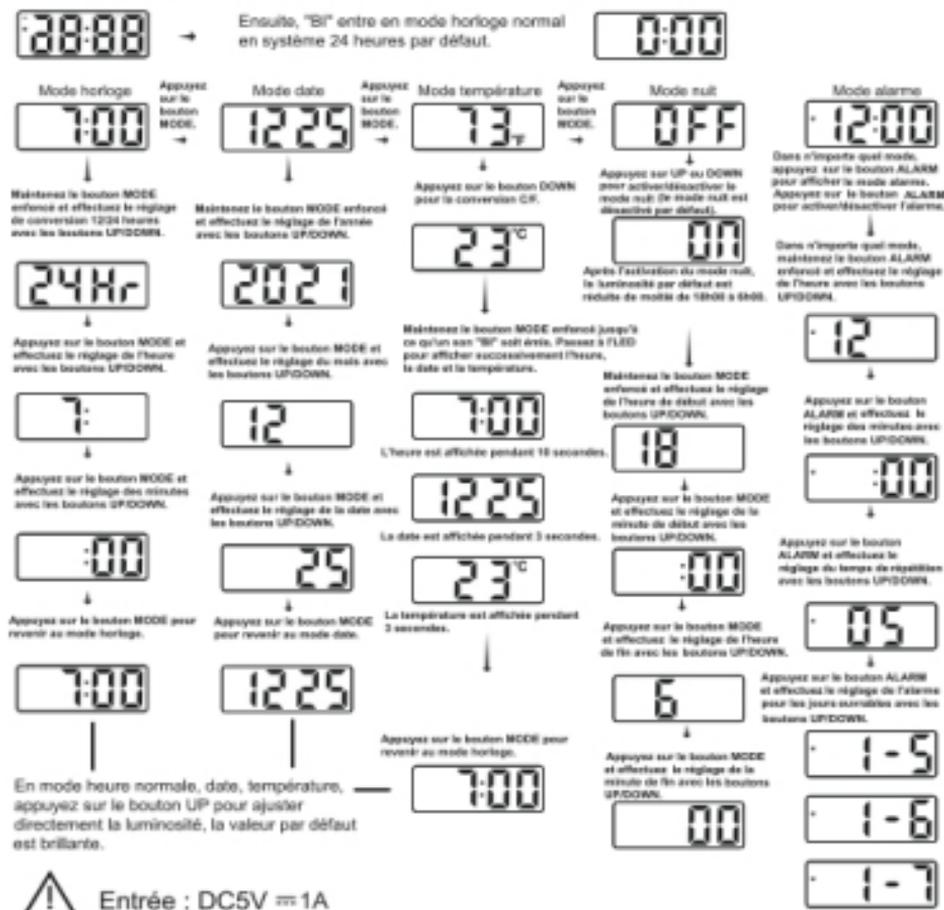


法文

Introducción a las funciones

1. Pantalla LED de 4 dígitos con 5 modos de visualización normales: modo reloj, modo fecha, modo temperatura, modo nocturno, modo alarma. 5 teclas de operación: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT
2. Función de visualización de la hora
3. Función de fecha
4. Función de temperatura
5. Función de anti-molestias nocturnas: En el estado de no configuración, puede presionar y mantener presionado el botón SNOOZE durante más de 3 segundos para apagar la pantalla y evitar que la pantalla brillante de la noche perturbe el sueño. Después de entrar en el modo de pantalla apagada, puede presionar cualquier tecla para abrir la pantalla, pero el control de voz no puede abrir la pantalla.
6. Función de alarma: Cuando suena la alarma, presione las teclas SNOOZE/LIGHT para activar la función de repetición. El tiempo de repetición se puede ajustar, presione cualquier otra tecla para desactivar la repetición.
7. Función de ahorro de energía: Cuando funciona con batería (en cualquier modo que no sea de alarma o configuración), la pantalla LED se apagará automáticamente durante aproximadamente 16 segundos sin necesidad de presionar ningún botón y entrará en modo de ahorro de energía, pero el sistema seguirá manteniendo la hora y la temperatura normales y guardará las configuraciones anteriores.
8. Función de ajuste de brillo de tres niveles: presione la tecla UP para ajustar el brillo en tres niveles.
9. Función de ajuste automático de brillo: el brillo se atenúa automáticamente de 18:00 a 6:00, y se puede ajustar el intervalo de brillo automático.
10. Función de memoria de tiempo (requiere 3 pilas AAA)
11. Descripción de la función de control por voz: Cuando se utilizan pilas secas, la pantalla se puede activar por voz y se apaga automáticamente después de 16 segundos.

Instrucciones de funcionamiento

Encendido, el LED se muestra completamente durante aproximadamente 2 segundos.

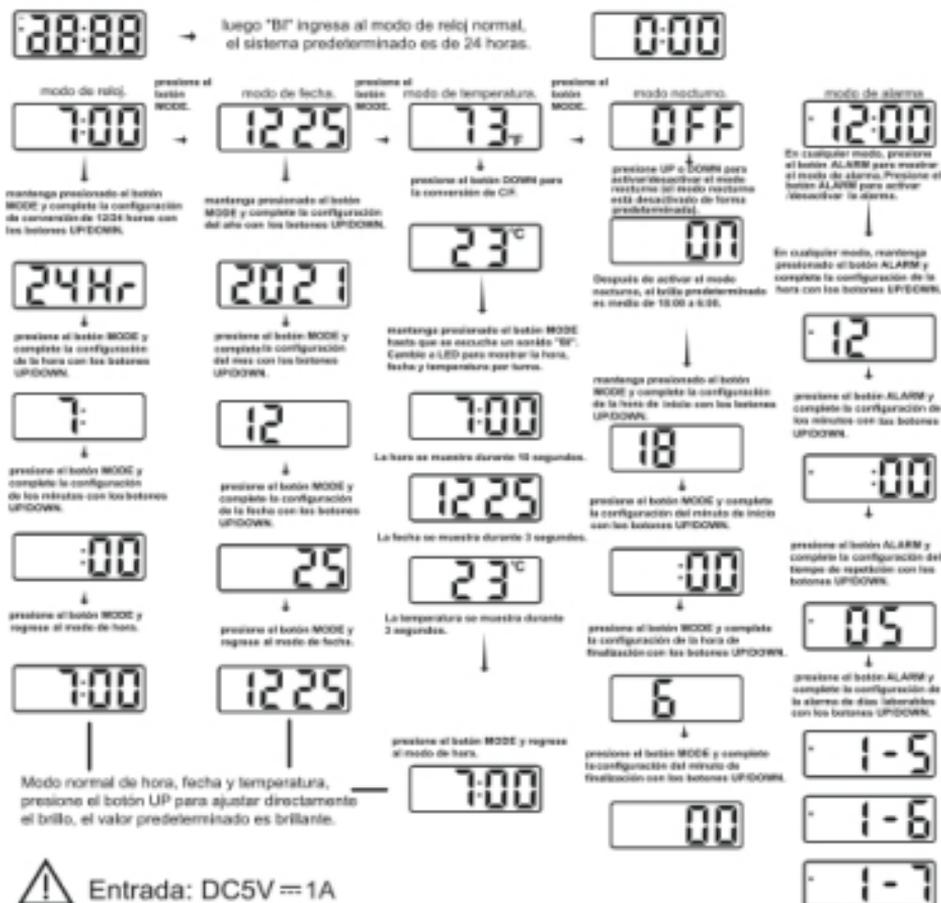

西班牙文

Описание функций

- 4-значный светодиодный дисплей, 5 обычных режимов отображения: режим часов, режим календаря, режим термометра, ночной режим, режим будильника. 5 кнопок управления: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
- функция отображения времени.
- функция календаря.
- функция термометра.
- функция "Не беспокоить ночью". Чтобы яркий дисплей не мешал спать в ночное время, нажмите и удерживайте кнопку SNOOZE более 3 секунд, чтобы выключить дисплей. При выключенном дисплее, можно нажать любую кнопку, чтобы включить дисплей. Однако дисплей нельзя включить с помощью голосового управления.
- функция будильника. Когда срабатывает будильник, нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT, чтобы включить функцию повтора. Время повтора можно отрегулировать, нажав любую другую кнопку, чтобы выключить повтор.
- функция энергосбережения: при питании от батареи в любом режиме, дисплей автоматически выключается без нажатия кнопки примерно на 16 секунд, переходя в режим энергосбережения. но при этом система сохраняет нормальный счет времени и температуры, а также сохраняет предустановленные настройки.
- Три уровня регулировки яркости: нажмите кнопку UP для регулировки трех уровней яркости
- Функция автоматической регулировки яркости: 18:00-6:00 яркость автоматически снижается, также можно настроить интервал времени автоматической регулировки яркости.
- функция затенения времени (питание от 3 батарей типа AAA).
- функция голосового управления: только при питании от батареи, дисплей может быть выключен с помощью голосового управления, и дисплей будет автоматически выключен после 16 секунд.

После отображения через 2 секунды после включения питания

После звукового сигнала включается режим отображения времени (по умолчанию 24-часовая система).

РЕЖИМ ЧАСОВ
Однократное нажатие "MODE"
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для перехода на 12:04-часовую систему.
Нажмите только кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа.
Нажмите одну кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минут.
Нажмите кнопку "MODE" еще раз, чтобы вернуться к отображению времени.

РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ
Однократное нажатие "MODE"
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки года.
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки месяца.
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки дня.
Нажмите кнопку "MODE" еще раз, чтобы вернуться к отображению календаря.

РЕЖИМ ТЕРМОМЕТРА
Однократное нажатие "MODE"
Нажмите "DOWN" для настройки градусов Цельсия и Фаренгейта.
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" до звукового сигнала, на дисплее попеременно отображаются время, дата и температура.
Отображение времени темнее 10 секунд.
Отображение температуры в течение 3 секунд.
Отображение даты в течение 3 секунд.
Циклическое отображение. Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" снова для отображения времени.

НОЧНОЙ РЕЖИМ
Однократное нажатие "MODE"
Нажмите кнопку "UP" и "DOWN" для включения и выключения ночного режима.
Если выбран ночной режим, т.е. установлено значение "ON", яркость по умолчанию автоматически снижается с 18:00 до 6:00.
Нажмите и удерживайте кнопку "UP" и "DOWN" для настройки часа начала ночного режима.
Нажмите кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минуты начала ночного режима.
Нажмите кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа и окончания ночного режима.
Нажмите кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минуты окончания ночного режима.

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА
Нажмите кнопку "ALARM" в любом режиме для перехода в режим будильника.
Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки часа.
Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки минут.
Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки времени дискового отсчета.
Нажмите только кнопку "ALARM", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для выбора будильника по дню недели.
5-дневная рабочая неделя.
6-дневная рабочая неделя.
Ежедневно.

В режиме отображения времени, даты и температуры нажмите кнопку "UP" для регулировки яркости, есть три уровня яркости, по умолчанию - яркий.

Электроснабжение: DC5В ≡ 1А


俄罗斯斯文

Introdução da função

1. Display LED de 4 dígitos, 5 modos de exibição normal: modo do relógio, modo de data, temperatura, modo noturno, modo de alarme, 5 operações de tecla: MODO, ALARME, CIMA, BAIXO, SONECALUZ
2. Função de exibição de tempo
3. Função de data
4. Função de temperatura
5. Função anti-duradão noturno: No estado sem configuração, você pode pressionar e segurar o botão Snooze por mais de 3 segundos para desligar a tela para evitar que a tela brilhante noturna perturbe o sono. Depois de entrar no modo de tela desligada, você pode pressionar qualquer tecla para abrir a tela, mas o controle de voz não pode abrir a tela.
6. Função de alarme
7. Função de economia de energia: Quando alimentado por bateria, em qualquer modo (estado sem alarme e sem configuração), o display LED desligará automaticamente por cerca de 16 segundos sem um botão e entrará no modo de economia de energia, mas o sistema ainda mantém o tempo e a temperatura normal e salva as configurações anteriores
8. Função de ajuste de brilho de três níveis: pressione a tecla UP para ajustar o brilho de três níveis
9. Função de ajuste automático de brilho: o brilho é automaticamente reduzido das 18:00 às 6:00, e o intervalo de brilho automático pode ser definido
10. Função de memória de tempo (3 baterias AAA)
11. Descrição da função de controle de voz: Ao usar bateria seca, o visor pode ser ativado por voz e desligado automaticamente após 16 segundos

Instruções de operação

Ligado, o LED é totalmente exibido por cerca de 2s

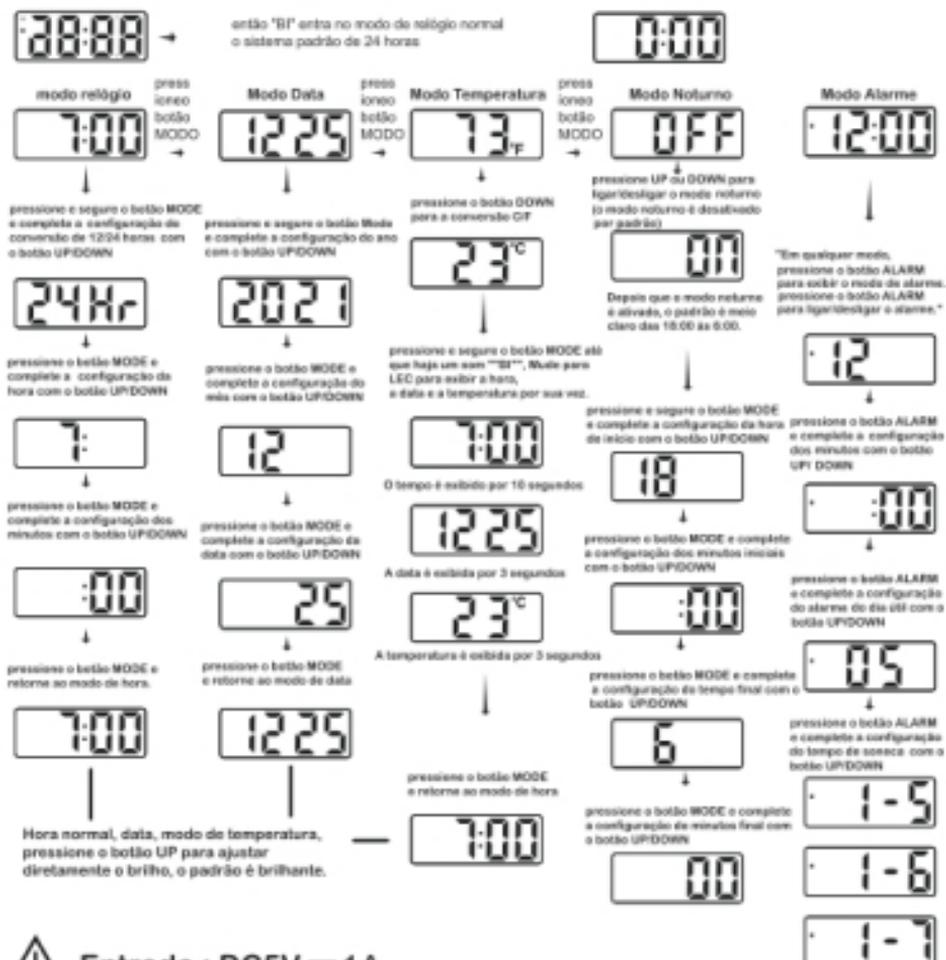

捷克文

Funkce přístroje

1. 6místný LED displej, 5 normálních režimů zobrazení: Režim hodiny, Režim data, Režim teploty, Noční režim, Režim alarmu. 5 tlačítek pro ovládní: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
2. Funkce zobrazení času.
3. Funkce zobrazení data.
4. Funkce zobrazení teploty.
5. Funkce nočního režimu: Pokud není nastaveno, lze dlouhým stiskem tlačítka Snooze po dobu 3 sekund a více vypnout displej, aby se zabránilo rušení během spánku. Po přechodu do režimu vypnutí displeje lze zapnout displej stisknutím jakéhokoli tlačítka, ale hlasové ovládní displej nezapne.
6. Funkce alarmu: Když zvoní alarm, stisknutím tlačítka Snooze/Light aktivujete odložení alarmu (Snooze). Délku odložení je možné nastavit. Jakékoli jiné tlačítko zavře funkci odložení.
7. Úsporný režim: Při napájení z baterií se displej LED automaticky vypne po přibližně 16 sekundách nečinnosti (pokud není aktivní alarm nebo není nastaveno). Stiskem stále udržuje správný čas a teplotu a uchovává předchozí nastavení.
8. Funkce nastavení jasu: Stiskem tlačítka UP můžete nastavit 3 úrovně jasu.
9. Funkce automatického nastavení jasu: Od 18:00 do 06:00 se jas automaticky sníží. Je možné nastavit interval pro automatickou změnu jasu.
10. Funkce paměti času (napájení 3 AAA bateriemi).
11. Funkce hlasového ovládní: Pokud je přístroj napájen pouze z baterií, můžete zapnout displej hlasovým ovládním. Displej se po 16 sekundách automaticky vypne.

Návod k použití

Po zapnutí přístroje: Po 2 sekundách se zobrazí plný displej

→ po zvukovém signálu „B“ přechod na normální režim zobrazení času (výchozí formát 24hodinového času).

Režim hodiny
Stiskněte tlačítko **MODE**.
Dlouhým stiskem tlačítka **MODE**, poté stiskněte tlačítka **UP** a **DOWN** pro změnu mezi 12:24 hodinovým formátem.
Stiskněte tlačítko **MODE**, poté tlačítka **UP** a **DOWN** pro nastavení hodin.
Stiskněte tlačítko **MODE**, poté tlačítka **UP** a **DOWN** pro nastavení minut.
Stiskněte tlačítko **MODE** pro návrat k zobrazení času.

Režim data
Dlouhým stiskem tlačítka **MODE**, poté tlačítka **UP** a **DOWN** nastavíte rok.
Stiskněte tlačítko **MODE**, poté tlačítka **UP** a **DOWN** nastavíte měsíc.
Stiskněte tlačítko **MODE**, poté tlačítka **UP** a **DOWN** nastavíte den.
Stiskněte tlačítko **MODE** pro návrat k zobrazení data.

Režim teploty
Stiskněte tlačítko **DOWN** pro změnu mezi °C a °F.
Dlouhým stiskem tlačítka **MODE** až do zvukového signálu „B“ se aktivuje režim, kdy se střídavě zobrazuje čas, datum a teplota.
Zobrazení času: 10 sekund.
Zobrazení data: 3 sekundy.
Zobrazení teploty: 3 sekundy.
Opakované zobrazení po dalším dlouhém stisknutí tlačítka **MODE** se vrátí k normálnímu režimu zobrazení času.

Noční režim
Stiskněte tlačítka **UP** a **DOWN** pro zapnutí/vypnutí nočního režimu.
V režimu nočního režimu (nastavení na ON) se automaticky změní jas mezi 18:00 a 06:00 na nižší úroveň.
Dlouhým stiskem tlačítka **MODE**, poté tlačítka **UP** a **DOWN** nastavíte počáteční hodiny pro noční režim.
Stiskněte tlačítko **MODE**, poté tlačítka **UP** a **DOWN** nastavíte koncové hodiny nočního režimu.
Stiskněte tlačítko **MODE**, poté tlačítka **UP** a **DOWN** nastavíte koncové minuty nočního režimu.

Režim alarmu
V jakémkoli režimu stiskněte tlačítko **ALARM** pro přechod do režimu alarmu.
V jakémkoli režimu dlouhým stiskem tlačítka **ALARM**, poté tlačítka **UP** a **DOWN** nastavíte hodiny alarmu.
Stiskněte tlačítko **ALARM**, poté tlačítka **UP** a **DOWN** nastavíte minuty alarmu.
Stiskněte tlačítko **ALARM**, poté tlačítka **UP** a **DOWN** nastavíte dobu odložení alarmu (Snooze).
Stiskněte tlačítko **ALARM**, poté tlačítka **UP** a **DOWN** vyberete pracovní dny pro alarm.

V režimu hodiny, data a teploty Stiskněte tlačítko **UP** pro nastavení jasu, který má tři úrovně (výchozí vysoký jas).

Napájení: DC 5V = 1A

Každý den

荷兰文

Functies van het apparaat

1.4-cijferige LED-display, 5 normale weergavemodi: Klokmodus, Datummodus, Temperatuurmodus, Nachtmodus, Alarmmodus. 5 knoppen voor bediening: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.

2. Tijdweergavefunctie.

3. Datumweergavefunctie.

4. Temperatuurweergavefunctie.

5. Nachtmodus (storingvrije functie): Wanneer het apparaat niet in de instellingen staat, kun je de Snooze-knop langer dan 3 seconden

ingedrukt houden om het display uit te schakelen, zodat het licht niet verstoort tijdens het slapen. Na het inschakelen van de schermuitschakelingsmodus kan het scherm opnieuw worden ingeschakeld door een willekeurige toets in te drukken, maar spraakbesturing kan het scherm niet inschakelen.

6. Alarmfunctie: Tijdens het afgaan van het alarm kun je de Snooze/Light-knop indrukken om de sluimerfunctie in te schakelen. De sluimerduur is instelbaar, druk op een andere toets om de sluimerfunctie uit te schakelen.

7. Energiebesparingsfunctie: Bij batterijvoeding wordt het LED-display na ongeveer 16 seconden inactiviteit (tenzij het alarm afgaat of het apparaat in de instellingenmodus staat) automatisch uitgeschakeld, waardoor het energiebesparingsmodus wordt geactiveerd. Het systeem blijft echter de tijd en temperatuur bijhouden en behoudt eerdere instellingen.

8. Drie niveaus van helderheidsinstelling: Druk op de UP-knop om de helderheid in drie niveaus aan te passen.


9. Automatische helderheidsinstelling: Van 18:00 tot 06:00 wordt de helderheid automatisch verminderd. Het is mogelijk om het automatische helderheidsinterval in te stellen.

10. Tijdgeheugenfunctie (gevoerd door 3 AAA-batterijen).

11. Spraakbesturingsfunctie: Wanneer het apparaat alleen door batterijen wordt gevoed, kan het display via spraakbesturing worden ingeschakeld. Het blijft 16 seconden verlicht en schakelt daarna automatisch uit.

Gebruiksaanwijzing

Na het inschakelen van de stroom: Het display wordt gedurende 2 seconden volledig weergegeven

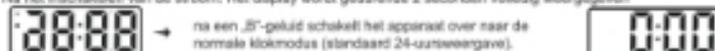


na een „B“-geluid schakelt het apparaat over naar de normale klokmodus (standaard 24-uursweergave).



Houd de **MODE**-knop ingedrukt en druk daarna op de **UP** en **DOWN**-knoppen om de 12/24-uursmodus in te schakelen.




Druk op de **MODE**-knop en daarna op de **UP** en **DOWN**-knoppen om het uur in te stellen

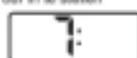

Druk op de **MODE**-knop en daarna op de **UP** en **DOWN**-knoppen om de minuten in te stellen




Druk opnieuw op de **MODE**-knop om terug te keren naar de tijdweergave

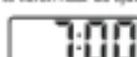


In de tijd-, datum- en temperatuurmodi kan je de helderheid aanpassen door op de **UP**-knop te drukken. De helderheid heeft drie niveaus, met de hoogste helderheid als standaardinstelling.

Houd de **MODE**-knop ingedrukt en druk daarna op de **UP** en **DOWN**-knoppen om het jaar in te stellen

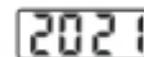


Druk op de **MODE**-knop en daarna op de **UP** en **DOWN**-knoppen om de maand in te stellen.

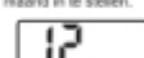


Druk op de **MODE**-knop en daarna op de **UP** en **DOWN**-knoppen om de dag in te stellen





Druk opnieuw op de **MODE**-knop om terug te keren naar de datumweergave

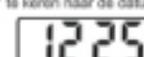

Druk op de **DOWN**-knop om de temperatuur in Celsius of Fahrenheit in te stellen

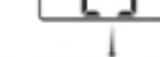

Houd de **MODE**-knop ingedrukt totdat je een geluid „B1“ hoort. Het display zal vervolgens afwisselend de tijd, datum en temperatuur weergeven.

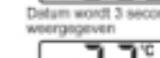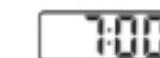


Temperatuur wordt 3 seconden weergegeven




Na opnieuw lang indrukken van de **MODE**-knop zal het display terugkeren naar de normale tijdweergave.

Druk op de **UP** en **DOWN**-knoppen om de nachtmodus aan of uit te zetten

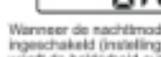

Wanneer de nachtmodus is ingeschakeld (instelling ON), wordt de helderheid automatisch gedimd van 18:00 tot 06:00

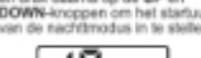

Druk op de **MODE**-knop en daarna op de **UP** en **DOWN**-knoppen om de startminuten in te stellen



Druk op de **MODE**-knop en daarna op de **UP** en **DOWN**-knoppen om het einduur van de nachtmodus in te stellen




Druk op de **MODE**-knop en daarna op de **UP** en **DOWN**-knoppen om de eindminuten van de nachtmodus in te stellen



In elke modus kun je op de **ALARM**-knop drukken om de alarmmodus in te schakelen


Houd de **ALARM**-knop ingedrukt en druk daarna op de **UP** en **DOWN**-knoppen om het alarmuur in te stellen

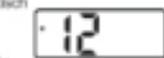



Druk op de **ALARM**-knop en daarna op de **UP** en **DOWN**-knoppen om de alarmminuten in te stellen



Druk op de **ALARM**-knop en daarna op de **UP** en **DOWN**-knoppen om de sluimerduur in te stellen

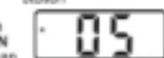

Druk op de **ALARM**-knop en daarna op de **UP** en **DOWN**-knoppen om de werkdagen voor het alarm in te stellen

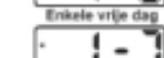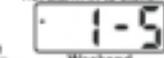

Eenkele vrije dag
Elke dag

Voeding: DC 5V = 1A

瑞典文

Funktioner



- 1.4-siffrig LED-display, 5 normala visningslägen: Klockläge, Datummode, Temperaturläge, Nattläge, Alarmläge, 5 knappar för funktion: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
2. Tidvisningsfunktion.
3. Datumfunktion.
4. Temperaturfunktion.
5. Nattläge för att undvika störningar: När enheten inte är i inställningsläge, kan du hålla Snooze-knappen intryckt i mer än 3 sekunder för att stänga av displayen och förhindra att den stör din sömna på natten. När skärmläget är avstängt kan du trycka på vilken som helst knapp för att tända skärmen, men röststyrning kan inte aktivera skärmen.
6. Alarmfunktion: När alarmet är igång, tryck på Snooze/Light-knappen för att aktivera snooze-funktionen. Snooze-tiden kan justeras, tryck på någon annan knapp för att stänga av snooze.
7. Energibesparingsfunktion: Vid batteridrift stängs LED-displayen automatiskt av efter ca 16 sekunders inaktivitet (om alarmet inte är aktiverat eller enheten inte är i inställningsläge) för att aktivera energibesparingsläget. Systemet fortsätter dock att hålla tid och temperatur och behåller tidigare inställningar.
8. Tre nivåer för justyrkereglering: Tryck på UP-knappen för att justera (justyrkan i tre nivåer).
9. Automatisk justyrkereglering: Mellan 18:00 och 06:00 sänks (justyrkan automatiskt, och det går att ställa in ett automatiskt (justyrkaintervall).
10. Tidminnesfunktion (drivs med 3 AAA-batterier).
11. Röststyrning: När enheten bara är ansluten till batterier kan du aktivera skärmen med röststyrning. Den kommer att vara tänd i 10 sekunder innan den automatiskt släcks.


Användarinstruktioner


Efter ström på: Displayen tänds i 2 sekunder

 → Efter ett „B“-ljud går den över till den normala klockläget (standard 24-timmarsformat). 

Klockläge  Tryck en gång på **MODE**-knappen  Tryck en gång på **MODE**-knappen  Tryck en gång på **MODE**-knappen  Nattläge  Alarmläge

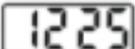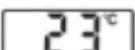Håll ned **MODE**-knappen och tryck sedan på **UP** och **DOWN**-knapparna för att byta mellan 12/24-timmarsformat  Håll ned **MODE**-knappen och tryck sedan på **UP** och **DOWN** för att ställa in året  Tryck på **DOWN**-knappen för att ställa in Celsius eller Fahrenheit  Tryck på **MODE**-knappen tills ett „B“-ljud hörs för att växla till LED-läge som visar tid, datum och temperatur växelvis  Tid visas i 10 sekunder  Datum visas i 3 sekunder  Temperatur visas i 3 sekunder

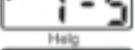I vilket läge som helst kan du trycka på **ALARM**-knappen för att visa alarmläget  Håll ned **ALARM**-knappen och tryck sedan på **UP** och **DOWN** för att justera alarmtiden  Tryck på **ALARM** och använd **UP** och **DOWN** för att justera alarmminuter  Tryck på **ALARM** och använd **UP** och **DOWN** för att justera snooze-tiden  Tryck på **ALARM** och använd **UP** och **DOWN** för att välja arbetsdagar för alarmet    Helg
En ledig dag
Alla dagar

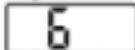Håll ned **MODE**-knappen och tryck sedan på **UP** och **DOWN**-knapparna för att ställa in starttiden för nattläget  Tryck på **MODE**-knappen och tryck sedan på **UP** och **DOWN** för att ställa in startminuten för nattläget  Tryck på **MODE**-knappen och tryck sedan på **UP** och **DOWN** för att ställa in sluttiden för nattläget  Tryck på **MODE**-knappen och tryck sedan på **UP** och **DOWN** för att ställa in slutminuten för nattläget 

Efter att ha hållit ned **MODE**-knappen igen återgår enheten till normalt ledsläge 

I tid-, datum- och temperaturlägena kan du trycka på **UP**-knappen för att justera (justyrkan, som har tre nivåer (standard är högsta (justyrkan).



Strömförsörjning: DC 5V  1A

Opis funkcji

- Wyświetlacz LED 4 cyfr z 5 trybami wyświetlania: tryb zegara, tryb daty, tryb temperatury, tryb nocny, tryb budzika. 5 przycisków sterujących: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
- Funkcja wyświetlania godziny.
- Funkcja wyświetlania daty.
- Funkcja wyświetlania temperatury.
- Funkcja nocnego trybu (ochrona przed zakłóceniami w nocy): W trybie bez ustawień przytrzymaj przycisk Snooze przez ponad 3 sekundy, aby wyłączyć wyświetlacz, zapobiegając zakłóceniom snu przez świecący ekran. Po włączeniu trybu wyłączenie ekranu, dowolnym przyciskiem można ponownie włączyć ekran, jednak funkcja sterowania głosowego nie włączy ekranu.
- Funkcja budzika: Podczas dzwonienia budzika naciśnij przycisk Snooze/Light, aby włączyć funkcję drzemki. Czas drzemki można dostosować, a przyciskanie innych przycisków wyłączy funkcję drzemki.
- Funkcja oszczędzania energii: Podczas zasilania bateryjnego w każdym trybie (bez dzwonienia alarmu i bez ustawień), po 16 sekundach bez naciśnięcia przycisku wyświetlacz LED automatycznie wyłączy się, wchodząc w tryb oszczędzania energii. System nadal utrzymuje dokładny czas i temperaturę oraz zapamiętuje poprzednie ustawienia.
- Funkcja regulacji jasności w trzech poziomach: Naciśnij przycisk UP, aby dostosować trzy poziomy jasności.
- Funkcja automatycznej regulacji jasności: Jasność automatycznie zmniejsza się od 18:00 do 06:00, a zakres automatycznej regulacji jasności można ustawić.
- Funkcja zapamiętywania czasu (działa na 3 baterie AAA).
- Funkcja sterowania głosowego: Gdy urządzenie działa tylko na bateriach, można włączyć ekran za pomocą sterowania głosowego. Ekran pozostaje włączony przez 16 sekund, a następnie automatycznie wyłącza się.

Instrukcja obsługi

Po włączeniu urządzenia: Ekran wyświetli wszystkie cyfry przez 2 sekundy

28:88 → Po uzyskaniu dźwięku „B” urządzenie przejdzie do normalnego wyświetlania godziny (domyślnie 24-godzinny format) **0:00**

Tryb zegara Naciśnij raz przycisk **MODE** → **7:00** → Przytrzymaj przycisk **MODE**, a następnie naciśnij przyciski **UP** i **DOWN**, aby przeloczyć między systemem 12/24-godzinnym → **24Hr** → Naciśnij przycisk **MODE**, a następnie przyciski **UP** i **DOWN**, aby ustawić godzinę → **7:** → Naciśnij przycisk **MODE**, a następnie przyciski **UP** i **DOWN**, aby ustawić minutę → **:00** → Naciśnij raz przycisk **MODE**, aby powrócić do wyświetlania godziny → **7:00**

Nocny tryb Naciśnij raz przycisk **MODE** → **12:25** → Przytrzymaj przycisk **MODE**, a następnie naciśnij przyciski **UP** i **DOWN**, aby ustawić rok → **2021** → Naciśnij przycisk **MODE**, a następnie przyciski **UP** i **DOWN**, aby ustawić miesiąc → **12** → Naciśnij przycisk **MODE**, a następnie przyciski **UP** i **DOWN**, aby ustawić dzień → **25** → Naciśnij raz przycisk **MODE**, aby powrócić do wyświetlania daty → **12:25**

Tryb daty Naciśnij raz przycisk **MODE** → **73°F** → Naciśnij przycisk **DOWN**, aby przeloczyć między stopniami Celsjusza a Fahrenheita → **23°C** → Przytrzymaj przycisk **MODE**, aż usłyszysz dźwięk „B”, aby przeloczyć wyświetlanie na naprzemiennie wyświetlanie godzin, daty i temperatury → **7:00** → Godzina jest wyświetlana przez 10 sekund → **12:25** → Data jest wyświetlana przez 3 sekundy → **23°C** → Temperatura jest wyświetlana przez 3 sekundy → Po dłuższym przytrzymaniu przycisku **MODE** wyświetli się 2 powolnie normalny czas → **7:00**

Tryb temperatury Naciśnij raz przycisk **MODE** → **OFF** → Naciśnij przycisk **UP** i **DOWN**, aby włączyć lub wyłączyć tryb nocny → **00** → W trybie nocnym, gdy ustawiono ON, jasność automatycznie zmniejsza się od 18:00 do 06:00. → Przytrzymaj przycisk **MODE**, a następnie naciśnij przyciski **UP** i **DOWN**, aby ustawić godzinę początkową trybu nocnego → **18** → Naciśnij przycisk **MODE**, a następnie przyciski **UP** i **DOWN**, aby ustawić minutę początkową trybu nocnego → **:00** → Naciśnij przycisk **MODE**, a następnie przyciski **UP** i **DOWN**, aby ustawić godzinę końcową trybu nocnego → **6** → Naciśnij przycisk **MODE**, a następnie przyciski **UP** i **DOWN**, aby ustawić minutę końcową trybu nocnego → **00**

Tryb budzika W dowolnym trybie naciśnij przycisk **ALARM**, aby przejść do trybu budzika → **12:00** → Przytrzymaj przycisk **ALARM**, a następnie naciśnij przyciski **UP** i **DOWN**, aby ustawić godzinę alarmu → **12** → Naciśnij przycisk **ALARM**, a następnie przyciski **UP** i **DOWN**, aby ustawić minutę alarmu → **:00** → Naciśnij przycisk **ALARM**, a następnie przyciski **UP** i **DOWN**, aby ustawić czas drzemki → **05** → Naciśnij przycisk **ALARM**, a następnie przyciski **UP** i **DOWN**, aby wybrać dni, w których ma działać alarm → **1-5** (Weekend) → **1-6** (Poniedziałek - sobota) → **1-7** (Codziennie)

Zasilanie: DC 5V = 1A


波兰文

Funkciók leírása

- 1.4 számjegyű LED kijelző 5 normál megjelenítési móddal: óra mód, dátum mód, hőmérséklet mód, éjszakai mód, ébresztő mód. 5 gombos működés: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
 2. Idő megjelenítési funkció.
 3. Dátum megjelenítési funkció.
 4. Hőmérséklet megjelenítési funkció.
 5. Éjszakai zavarás elleni védelem: Beállítások nélküli állapotban 3 másodpercnél hosszabb ideig tartva a Snooze gombot, kikapcsolhatja a kijelzőt, hogy megakadályozza a fényes kijelző alvás közbeni zavarását. Ha a kijelző kikapcsol módba lép, bármelyik gomb megnyomásával újra bekapcsolhatja a kijelzőt, de a hangvezérlés nem kapcsolja be a kijelzőt.
 6. Ébresztő funkció: Amikor az ébresztő szól, nyomja meg a Snooze/Light gombot a szundi funkció bekapcsolásához, a szundi időt be lehet állítani, és bármely más gombbal kikapcsolható.
 7. Energiatakarékos funkció: Elemről működve bármelyik módban (kivéve az ébresztő és a beállítás állapotját) 16 másodperc inaktivitás után az LED kijelző automatikusan kikapcsol, energiatakarékos módba lép, de a rendszer továbbra is terjeszti a pontos időt és hőmérsékletet, és megőrzi a korábbi beállításokat.
 8. Háromfokozatú fényerő szabályozás: A UP gombbal három fényerőszint közül választhat.
 9. Automatikus fényerő szabályozás: 18:00 és 6:00 között a fényerő automatikusan csökken, és az automatikus fényerő intervallum beállítható.
 10. Idő memória funkció (3 db AAA elem).
- Hangvezérlés funkció: Csak elemről működve a kijelző hangvezérléssel is bekapcsolható, 16 másodperc után automatikusan kikapcsol.

Használati útmutató

Bekapcsolás után: A kijelző 2 másodpercg teljes kijelzést mutat

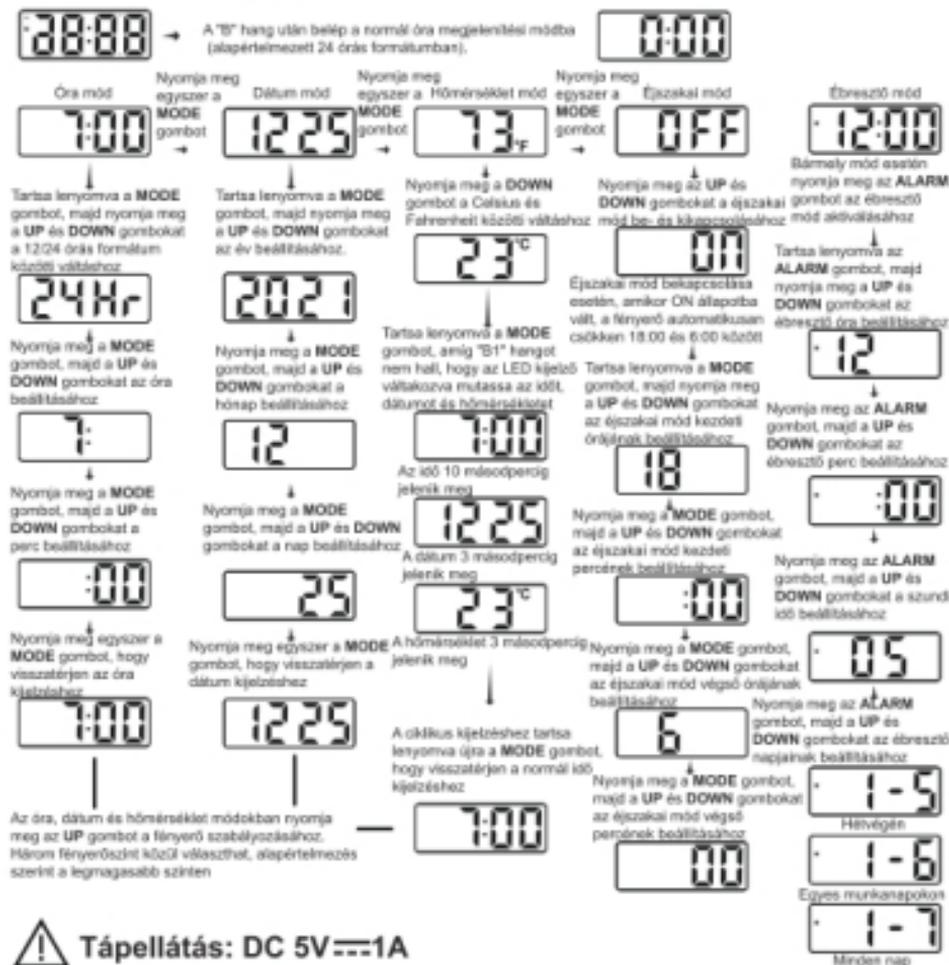


匈牙利文

Funktionsbeskrivelse

1. 4-cifret LED-display med 5 normale visningsilstande: Urtilstand, Dato-tilstand, Temperatur-tilstand, Nattilstand, Alarmtilstand. 5 knapfunktioner: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
2. Tid visningsfunktion.
3. Dato visningsfunktion.
4. Temperatur visningsfunktion.
5. Natlarmstyrelsesbeskyttelse: I ikke-indstillingsilstand kan du holde SNOOZE-knappen nede i mere end 3 sekunder for at slukke skærmen, så den ikke forstyrrer din søvn om natten. Når skærmen er slukket, kan du trykke på en hvilken som helst knap for at tænde den igen, men stemmestyring kan ikke tænde skærmen.
6. Alarmfunktion: Når alarmen ringer, tryk på SNOOZE/LIGHT-knappen for at aktivere snooze, snooze-tiden kan justeres, og andre knapper kan bruges til at deaktivere snooze.
7. Strømbesparelsesfunktion: Ved batteridrift slukker LED-displayet automatisk efter ca. 16 sekunder siden tryk på nogen knap (undtagen alarm og indstillingsstatus), og systemet går i strømbesparende tilstand, men systemet fortsætter med at tælle tid og temperatur og gemmer de tidligere indstillinger.
8. Tre-niveau lysstyrkeregulering: Tryk på UP-knappen for at justere lysstyrken til tre niveauer.
9. Automatisk lysstyrkeregulering: Lysstyrken bliver automatisk dæmpet fra kl. 18:00 til 06:00, og du kan indstille lysstyrkeniveauet automatisk.
10. Tids hukommelsesfunktion (3 x AAA-batterier).
11. Størrelseskontrollfunktion: Kun ved batteridrift kan skærmen tændes ved størrelseskontrol, og den slukker automatisk efter 16 sekunder.

Betjeningsvejledning

Ved strømtilførsel. Alle segmenter vises i 2 sekunder

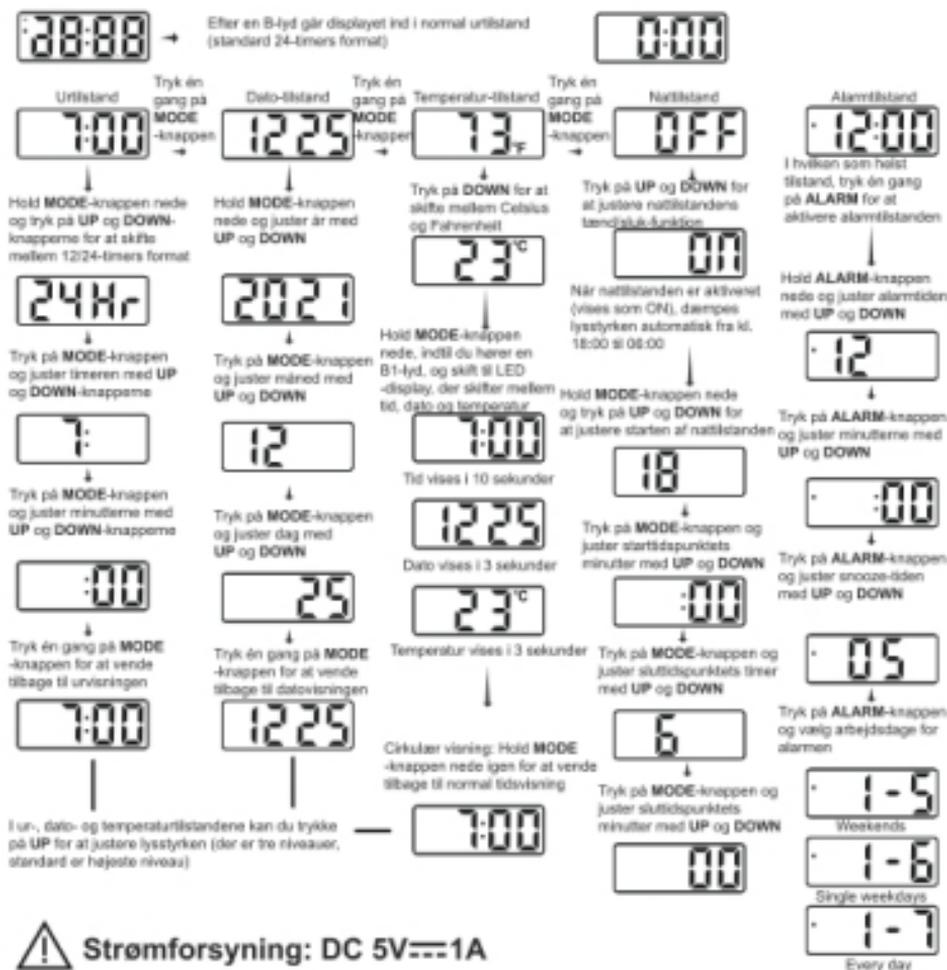

Strømforsyning: DC 5V=1A

丹麦文

중국인

기능

스마트 LED 디스플레이가 5가지 정상 표시 모드- 시계 모드, 날짜 모드, 온도 모드, 야간 모드, 알람 모드 5개 버튼 조작: MODE, ALARM, UP, DOWN, BRIGHT

3. 날짜 기능

스마트 LED 디스플레이가 5가지 정상 표시 모드- 시계 모드, 날짜 모드, 온도 모드, 야간 모드, 알람 모드 5개 버튼 조작: MODE, ALARM, UP, DOWN, BRIGHT

4. 알람 기능: 알람이 울릴 때 snooze/light 버튼을 눌러 잠시 정음 기능용 활성화할 수 있으며, 잠시 정음 시간은 조절 가능합니다. 다른 버튼을 누르면 잠시 정음 기능이 종료됩니다. 알람이 울릴 때 snooze/light 버튼을 눌러 잠시 정음 기능을 활성화할 수 있으며, 잠시 정음 시간은 조절 가능합니다. 다른 버튼을 누르면 잠시 정음 기능이 종료됩니다.

5. 온도 및 야간 설정 저장

6. 3단계 밝기 조절 기능: UP 버튼을 눌러 3단계 밝기를 조절합니다.

7. 자동 밝기 조절 기능: 18:00-6:00에는 밝기가 자동으로 어두워지고 자동 밝기 범위를 설정할 수 있습니다.

8. 시간 기억 기능(AAA 배터리 3개로 구동)

9. 음성 제어 기능: 전원 공급에 간헐적인 사용될 경우 음성 제어로 디스플레이를 할 수 있으며 16초 후에 화면이 자동으로 꺼집니다.

지침

전원을 켜 후 2초 동안 전체 화면 표시



⚠️ 전원 방식: DC5V-1A

Описание функций

- 4-значный светодиодный дисплей, 5 обычных режимов отображения: режим часов, режим календаря, режим термометра, ночной режим, режим будильника. 5 кнопок управления: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
- функция отображения времени.
- функция календаря.
- функция термометра.
- Функция "Не беспокоить ночью": Чтобы время дисплей не мешал спать в ночное время, нажмите и удерживайте кнопку SNOOZE более 3 секунд, чтобы выключить дисплей. При выключенном дисплее, можно нажать любую кнопку, чтобы включить дисплей. Однако дисплей нельзя включить с помощью голосового управления.
- функция будильника. Когда срабатывает будильник, нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT, чтобы включить функцию повтора. Время повтора можно отрегулировать, нажав любую другую кнопку, чтобы выключить пазор.
- функция энергосбережения: при питании от батареи в любом режиме, дисплей автоматически выключается без нажатия кнопки примерно на 18 секунд, переходя в режим энергосбережения. но при этом система сохраняет нормальный счет времени и температуры, а также сохраняет предыдущие настройки.
- Три уровня регулировки яркости: нажмите кнопку UP для регулировки трех уровней яркости
- функция автоматической регулировки яркости: 18:00-6:00 яркость автоматически снижается, также можно настроить интервал времени автоматической регулировки яркости.
- функция запрограммированной яркости (питание от 3 батарей типа AAA).
- функция голосового управления: только при питании от батареи, дисплей может быть выключен с помощью голосового управления, и дисплей будет автоматически выключен после 18 секунд.

После отображения через 2 секунды после выключения питания

После звукового сигнала включается режим отображения времени (по умолчанию 24-часовая система).

РЕЖИМ ЧАСОВ
Однократное нажатие "MODE"
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для перехода на 12/24-часовую систему.

РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ
Однократное нажатие "MODE"
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки года.

РЕЖИМ ТЕРМОМЕТРА
Однократное нажатие "MODE"
Нажмите "DOWN" для настройки градусов (Цельсия и Фаренгейта)

НОЧНОЙ РЕЖИМ
Однократное нажатие "MODE"
Нажмите кнопку "UP" и "DOWN" для включения и выключения ночного режима

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА
Нажмите кнопку "ALARM" в любом режиме для перехода в режим будильника.

Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки часа

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки месяца

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" до звукового сигнала, на дисплее последовательно отображаются время, дата и температура

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки времени начала ночного режима

Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки минуты

Нажмите одну кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минут

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки месяца

Отображение времени каждые 10 секунд

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки времени начала ночного режима

Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки времени (добавочного оповещения)

Нажмите кнопку "MODE" еще раз, чтобы вернуться в отображение времени

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" еще раз, чтобы вернуться в отображение календаря

Отображение температуры в течение 3 секунд

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" еще раз, чтобы вернуться в отображение времени

Отображение даты в течение 3 секунд

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" еще раз, чтобы вернуться в отображение времени

Циклическое отображение. Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" снова для отображения времени

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минуты начала ночного режима

Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для выбора будильника по дням недели

В режиме отображения времени, даты и температуры нажмите кнопку "UP" для регулировки яркости, есть три уровня яркости, по умолчанию - яркий.

5-значная рабочая подсветка

6-значная рабочая подсветка

Ежедневно.

Электроснабжение: DC5В = 1А

러시아어

Περιγραφή Λειτουργιών

1. Οθόνη LED 4 ψηφίων με 5 κανονικές λειτουργίες προβολής: Λειτουργία ρολογιού, Λειτουργία ημερομηνίας, Λειτουργία θερμοκρασίας, Λειτουργία υγραντικής αλόφωσης λειτουργίας, Λειτουργία ζυμνητρίου. 5 κομπάκι λειτουργίας: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
2. Λειτουργία εμφάνισης ώρας.
3. Λειτουργία ημερομηνίας.
4. Λειτουργία θερμοκρασίας.
5. Λειτουργία υγραντικής αλόφωσης λειτουργίας: Όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης, κρατήστε πατημένο το κομπάκι SNOOZE για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να κλείσει την οθόνη και να απορρίψει τη διαπαράχ του ήθους τη νύχτα. Όταν η οθόνη είναι κλειστή, πατήστε οποιαδήποτε κομπάκι για να την ενεργοποιήσετε, ΑΛΛΑ η φωτεινή ενεργοποίηση δεν μπορεί να ανοίξει την οθόνη.
6. Λειτουργία ζυμνητρίου: Όταν ακούγεται το ζυμνητήρι, πατήστε το κομπάκι SNOOZE/LIGHT για να ενεργοποιήσετε την αναβολή. Ο χρόνος αναβολής μπορεί να ρυθμιστεί, πατήστε οποιαδήποτε 0-9 κομπάκι για να απενεργοποιήσετε την αναβολή.
7. Λειτουργία ερκανώνυσης ενόρυνος: Όταν λειτουργεί με μπαταρία, η οθόνη LED κλείνει αυτόματα μετά από περίηου 16 δευτερόλεπτα αδρόνως (ακόλι αν το ζυμνητήρι είναι ενεργοποιημένο ή βρέχεται σε λειτουργία ρύθμισης), για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ερκανώνυσης ενόρυνος. Το σύστημα συνεχίζει να διατηρεί την ώρα και τη θερμοκρασία και αποθηκεύει τις προηγούμενες ρυθμίσεις.
8. Λειτουργία ρυθμιώνος σε τρία επίπεδα: Πατήστε το κομπάκι UP για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα σε τρία επίπεδα.
9. Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας: Από τις 18:00 έως τις 06:00 η φωτεινότητα μειώνεται αυτόματα και μπορεί να ρυθμιστεί το αυτόματης φωτεινότητας.
10. Λειτουργία μήνυης ώρας (λειτουργεί με 3 μπαταρίες AAA).
11. Φωτεινή ενεργοποίηση: Όταν η συσκευή λειτουργεί μόνο με μπαταρίες, μπορεί να ενεργοποιηθεί την οθόνη με φωτεινή ενόλη. Η οθόνη παραμένει αναμμένη για 16 δευτερόλεπτα πριν σβήσει αυτόματα.

Οδηγίες Χρήσης

Μετά την ενεργοποίηση: Η οθόνη εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα

Ακούγεται ήχος „B” και σβήνεται στην κανονική προβολή ρολογιού (προσπελεγμένο 24ωρο σύστημα)

Λειτουργία Ρολογιού: Πατήστε μία φορά το κομπάκι MODE → 7:00 → Κρατήστε πατημένο το κομπάκι MODE και πατήστε τις κομπάκι UP και DOWN για να αλλάξετε το 12/24ωρο σύστημα → 24hr → Πατήστε το κομπάκι MODE και πατήστε UP και DOWN για να ρυθμίσετε τις ώρες → 7: → Πατήστε το κομπάκι MODE και πατήστε UP και DOWN για να ρυθμίσετε το λεπτό → :00 → Πατήστε το κομπάκι MODE για να επιστρέψετε στην προβολή ώρας → 7:00 → Σε όλες τις λειτουργίες (ώρα, ημερομηνία, θερμοκρασία) πατήστε το κομπάκι UP για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα σε τρία επίπεδα (προσπελεγμένο είναι το υψηλότερο επίπεδο).

Λειτουργία Ημερομηνίας: Πατήστε μία φορά το κομπάκι MODE → 12/25 → Κρατήστε πατημένο το κομπάκι MODE και πατήστε UP και DOWN για να ρυθμίσετε το έτος → 2021 → Πατήστε το κομπάκι MODE και πατήστε UP και DOWN για να ρυθμίσετε τον μήνα → 12 → Πατήστε το κομπάκι MODE και πατήστε UP και DOWN για να ρυθμίσετε την ημέρα → 25 → Πατήστε το κομπάκι MODE για να επιστρέψετε στη λειτουργία ημερομηνίας → 12/25

Λειτουργία Θερμοκρασίας: Πατήστε μία φορά το κομπάκι MODE → 73°F → Πατήστε το κομπάκι DOWN για να αλλάξετε από Κελσίου σε Φαρενχίτ → 23°C → Κρατήστε πατημένο το κομπάκι MODE μέχρι να ακουστεί ήχος „BT” για να μεταβείτε στην κατάσταση όπου η οθόνη εμφανίζει διαδοχικά την ώρα, την ημερομηνία και τη θερμοκρασία → 7:00 → Η ώρα εμφανίζεται για 10 δευτερόλεπτα → 12/25 → Η ημερομηνία εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα → 23°C → Η θερμοκρασία εμφανίζεται για 3 δευτερόλεπτα → 7:00 → Αφού ζυμνητίζετε το κομπάκι MODE, η συσκευή επιστρέφει στην κανονική προβολή ώρας → 7:00

Νυχτερινή Λειτουργία: Πατήστε μία φορά το κομπάκι MODE → OFF → Πατήστε το κομπάκι UP και DOWN για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία υγραντικής λειτουργίας → 00 → Όταν η υγραντική λειτουργία είναι ενεργοποιημένη (ρυθριζόμενο σε ON), η φωτεινότητα μειώνεται αυτόματα από τις 18:00 έως τις 06:00 → Κρατήστε πατημένο το κομπάκι MODE και πατήστε UP και DOWN για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης της υγραντικής λειτουργίας → 18 → Πατήστε το κομπάκι MODE και πατήστε UP και DOWN για να ρυθμίσετε το λεπτό έναρξης → :00 → Πατήστε το κομπάκι MODE και πατήστε UP και DOWN για να ρυθμίσετε την ώρα λήξης της υγραντικής λειτουργίας → 6 → Πατήστε το κομπάκι MODE και πατήστε UP και DOWN για να ρυθμίσετε το λεπτό λήξης της υγραντικής λειτουργίας → 00

Λειτουργία Συναγερμού: Σε οποιαδήποτε λειτουργία, πατήστε το κομπάκι ALARM για να μεταβείτε στη λειτουργία ζυμνητρίου → 12 → Κρατήστε πατημένο το κομπάκι ALARM και πατήστε UP και DOWN για να ρυθμίσετε τις ώρες του ζυμνητρίου → :00 → Πατήστε το κομπάκι ALARM και χρησιμοποιήστε το κομπάκι UP και DOWN για να ρυθμίσετε το λεπτό του ζυμνητρίου → :00 → Πατήστε το κομπάκι ALARM και χρησιμοποιήστε το κομπάκι UP και DOWN για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής → 05 → Πατήστε το κομπάκι ALARM και χρησιμοποιήστε το κομπάκι UP και DOWN για να επεκτείνετε τις ερωτικές ημέρες του ζυμνητρίου → 1-5 → Σαββατοκύριακο → 1-6 → Μία ημέρα εργίας → 1-7 → Καθημερινά

Πηγή Τροφοδοσίας: DC 5V = 1A

그리스어

Описание функций

- 4-значный светодиодный дисплей, 5 обычных режимов отображения: режим часов, режим календаря, режим термометра, ночной режим, режим будильника. 5 кнопок управления: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
- функция отображения времени.
- функция календаря.
- функция термометра.
- Функция "Не беспокоить ночью": Чтобы яркий дисплей не мешал спать в ночное время, нажмите и удерживайте кнопку SNOOZE более 3 секунд, чтобы выключить дисплей. При выключенном дисплее, можно нажать любую кнопку, чтобы включить дисплей. Однако дисплей нельзя включить с помощью голосового управления.
- функция будильника. Когда срабатывает будильник, нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT, чтобы включить функцию повтора. Время повтора можно отрегулировать, нажав любую другую кнопку, чтобы выключить повтор.
- функция энергосбережения: при питании от батареи в любом режиме, дисплей автоматически выключается без нажатия кнопки примерно на 18 секунд; переходи в режим энергосбережения но при этом система сохраняет нормальный счет времени и температуры; а также, сохраняя предустановленные настройки.
- Три уровня регулировки яркости: нажмите кнопку UP для регулировки трех уровней яркости
- Функция автоматической регулировки яркости: 18:00-6:00 яркость автоматически снижается, также можно настроить интервал времени автоматической регулировки яркости.
- функция запрограммированной яркости (питание от 3 батарей типа AAA).
- функция голосового управления: только при питании от батареи, дисплей может быть выключен с помощью голосового управления, и дисплей будет автоматически выключен после 18 секунд.

После отключения через 2 секунды после выключения питания

После звукового сигнала включается режим отображения времени (по умолчанию 24-часовая система).

РЕЖИМ ЧАСОВ
Однократное нажатие "MODE"
7:00 → 24hr → 7: → :00 → 7:00

РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ
Однократное нажатие "MODE"
12/25 → 2021 → 12 → 25 → 12/25

РЕЖИМ ТЕРМОМЕТРА
Однократное нажатие "MODE"
73°F → 23°C → 7:00 → 12/25 → 23°C → 12/25

НОЧНОЙ РЕЖИМ
Однократное нажатие "MODE"
OFF → 00 → 18 → :00 → 6 → 00

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА
Нажмите кнопку "ALARM" в любом режиме для перехода в режим будильника.
12:00 → 12 → :00 → 05 → 1-5 → 1-6 → 1-7

Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме для перехода в режим будильника.
Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопку "UP" и "DOWN" для установки часа.
Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопку "UP" и "DOWN" для установки минуты.
Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопку "UP" и "DOWN" для установки времени будильника (добавочное отображение).
Нажмите только кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа.
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки даты.
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки месяца.
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки температуры.
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки времени начала ночного режима.
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки времени окончания ночного режима.
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минуты начала ночного режима.
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минуты окончания ночного режима.
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часов начала ночного режима.
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часов окончания ночного режима.
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часов будильника по дням недели.
5-значная рабочая настройка.
6-значная рабочая настройка.
Единицы.

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа.
Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки даты.
Циклическое отображение. Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" снова для отображения времени.

В режиме отображения времени, даты и температуры нажмите кнопку "UP" для регулировки яркости, есть три уровня яркости по умолчанию - яркий.

⚠ Электроснабжение: DC5В = 1А

الروسية

Описание функций

- 4-значный светодиодный дисплей, 5 обычных режимов отображения: режим часов, режим календаря, режим термометра, ночной режим, режим будильника. 5 кнопок управления: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
- функция отображения времени.
- функция календаря.
- функция термометра.
- Функция "Не беспокоить ночью": Чтобы экран дисплея не мешал спать в ночное время, нажмите и удерживайте кнопку SNOOZE более 3 секунд, чтобы выключить дисплей. При выключенном дисплее, можно нажать любую кнопку, чтобы включить дисплей. Однако дисплей нельзя включить с помощью голосового управления.
- функция будильника. Когда срабатывает будильник, нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT, чтобы включить функцию повтора. Время повтора можно отрегулировать, нажав любую другую кнопку, чтобы выключить пазор.
- функция энергосбережения: при питании от батареи в любом режиме, дисплей автоматически выключается без нажатия кнопки примерно на 18 секунд, переходя в режим энергосбережения. но при этом система сохраняет нормальный счет времени и температуры, а также сохраняет предыдущие настройки.
- Три уровня регулировки яркости: нажмите кнопку UP для регулировки трех уровней яркости
- Функция автоматической регулировки яркости: 18:00-6:00 яркость автоматически снижается, также можно настроить интервал времени автоматической регулировки яркости.
- функция запрограммированной яркости (питание от 3 батарей типа AAA).
- функция голосового управления: только при питании от батареи, дисплей может быть выключен с помощью голосового управления, и дисплей будет автоматически выключен после 18 секунд.

После отображения через 2 секунды после выключения питания

После звукового сигнала включается режим отображения времени (по умолчанию 24-часовая система).

РЕЖИМ ЧАСОВ
Однократное нажатие "MODE"
7:00 → 24hr → 7: → :00 → 7:00

РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ
Однократное нажатие "MODE"
1225 → 2021 → 12 → 25 → 1225

РЕЖИМ ТЕРМОМЕТРА
Однократное нажатие "MODE"
73°F → 23°C → 7:00 → 1225 → 23°C

НОЧНОЙ РЕЖИМ
Однократное нажатие "MODE"
0:00 → 00 → 18 → :00 → 6 → 00

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА
Нажмите кнопку "ALARM" в любом режиме для перехода в режим будильника.
Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки часа
12:00 → 12 → :00 → 05 → 1-5 → 1-6 → 1-7

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопку "MODE", и нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки даты.

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" до звукового сигнала, дисплей автоматически отображает время, дату и температуру

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки времени начала ночного режима

Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки времени будильника (добавочное оповещение)

Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для выбора будильника по дням недели

В режиме отображения времени, даты и температуры нажмите кнопку "UP" для регулировки яркости, есть три уровня яркости по умолчанию - яркий.

Циклическое отображение. Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" снова для отображения времени

Нажмите кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минуты окончания ночного режима

5-значная рабочая панель

6-значная рабочая панель

Ежедневно.

Электроснабжение: DC5В = 1А

Решка

Kiina

Toiminnot:

1.4 tuumaa LCD-näyttö, 5 normaalia näyttötilaa: kellotila, päivämäärätila, lämpötilätila, yötila, herätystila. 5 painikkeen toiminta: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.

2. Ajan näyttötoiminto

3. Päivämäärätoiminto

4. Lämpötilätoiminto

5. Kellofunktion muuttaminen kun kelloa ei ole käytetty, voit palauttaa kelloajan jolloin 2 sekunnin tauon jälkeen näyttö näyttää normaalia kelloa. Kun näyttö sammuu, voit painaa mitä tahansa näppäintä näyttö sammuu.

Mutta äänikomento ei voi avata näyttöä

6. Herätyskellotoiminto: Kun herätys soi, paina snooze/light-painiketta tarkuttaaksesi. Tarkutusajaksi voidaan säätää. Paina mitä tahansa muuta painiketta tarkutussoiton lopettamiseksi.

7. Herätyskellon herätyksen ajoitus, jos näyttö sammuu herätyskellon ajona, paina kelloa 10 sekunnin kuluessa herätyskellon ajasta. Muuta päivämäärätoimintoa, lämpötilätoimintoa, nukkumisaikaa painamalla.

ja lämpötilä ja tallenna aiemmat asetukset

8. Kolme kirkkaustasoa: Säädä kirkkautta UP-painikkeella.

9. Automaattinen kirkkauden säätö: 18:00-6:00 kirkkaus himmenee automaattisesti, ja voit myös asettaa automaattisen kirkkauden alueen.


10. Ajan muuttelutoiminto (3 AAA-paristoa)

11. Äänikomentotoiminto: Kun laite toimii paristoilla, näyttö voi avata äänikomentolla. Näyttö sammuu automaattisesti 16 sekunnin kuluessa.

Käyttöohjeet

Virta kytkettyinä 2 sekunnin kuluttua kaikki näkyy

00:00 → "B"-painikkeen painamisen jälkeen näyttö palaa normaaliin kello-näyttöön oletusarvoisesti 24 tunnin muodossa).

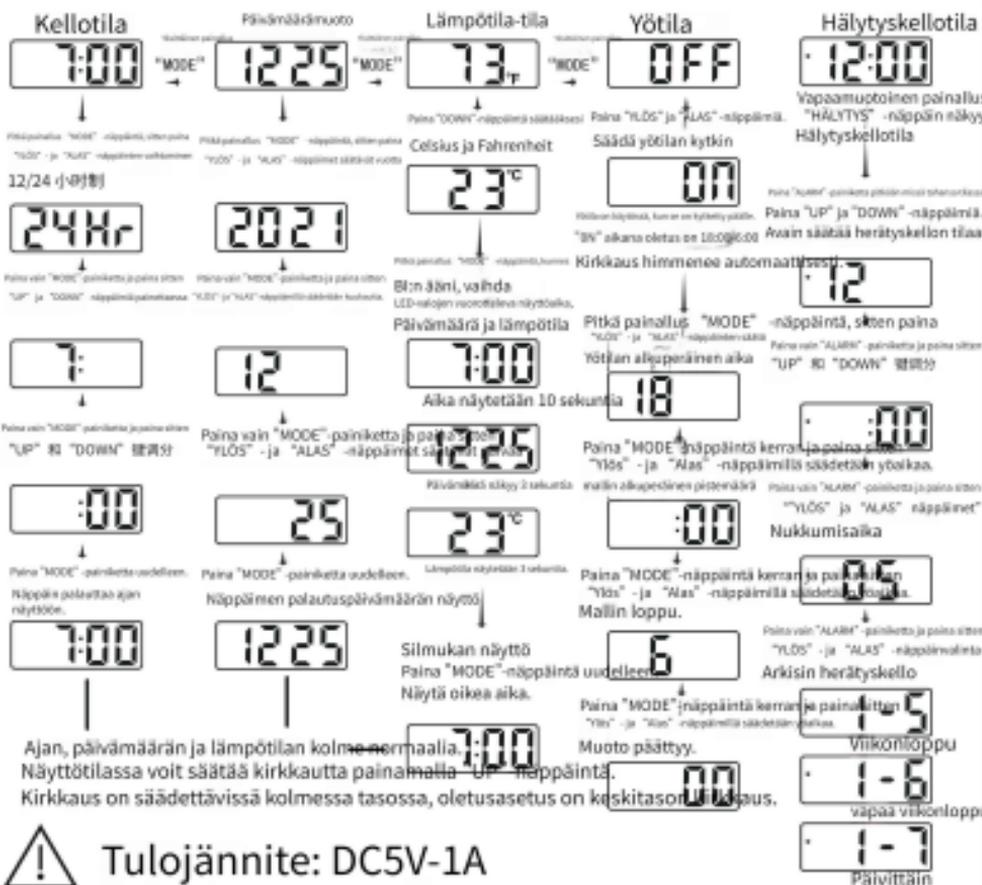

Tulojännite: DC5V-1A

Описание функций

- 4-значный светодиодный дисплей, 5 обычных режимов отображения: режим часов, режим календаря, режим термометра, ночной режим, режим будильника. 5 кнопок управления: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
- функция отображения времени.
- функция календаря.
- функция термометра.
- Функция "Не беспокоить ночью": Чтобы экран дисплея не мешал спать в ночное время, нажмите и удерживайте кнопку SNOOZE более 3 секунд, чтобы выключить дисплей. При выключенном дисплее, можно нажать любую кнопку, чтобы включить дисплей. Однако дисплей нельзя включить с помощью голосового управления.
- функция будильника. Когда срабатывает будильник, нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT, чтобы включить функцию повтора. Время повтора можно отрегулировать, нажав любую другую кнопку, чтобы выключить повтор.
- функция энергосбережения: при питании от батареи в любом режиме, дисплей автоматически выключается без нажатия кнопки примерно на 18 секунд; переходи в режим энергосбережения но при этом система сохраняет нормальный счет времени и температуры; а также, сохраняя предустановленные настройки.
- Три уровня регулировки яркости: нажмите кнопку UP для регулировки трех уровней яркости
- Функция автоматической регулировки яркости: 18:00-6:00 яркость автоматически снижается, также можно настроить интервал времени автоматической регулировки яркости.
- функция запрограммированной яркости (питание от 3 батарей типа AAA).
- функция голосового управления: только при питании от батареи, дисплей может быть выключен с помощью голосового управления, и дисплей будет автоматически выключен после 18 секунд.

После отключения через 2 секунды после выключения питания

После звукового сигнала включается режим отображения времени (по умолчанию 24-часовая система).

РЕЖИМ ЧАСОВ
Однократное нажатие "MODE"
7:00 → 24hr → 7: → :00 → 7:00

РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ
Однократное нажатие "MODE"
12/25 → 2021 → 12 → 25 → 12/25

РЕЖИМ ТЕРМОМЕТРА
Однократное нажатие "MODE"
73°F → 23°C → 7:00 → 12/25 → 23°C → 12/25

НОЧНОЙ РЕЖИМ
Однократное нажатие "MODE"
OFF → 00 → 18 → :00 → 6 → 00

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА
Нажмите кнопку "ALARM" в любом режиме для перехода в режим будильника.
Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки часа
12:00 → 12 → :00 → :05 → 1-5 → 1-6 → 1-7

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" до звукового сигнала, дисплей поочередно отображает время, дату и температуру

Отображение времени каждые 10 секунд

Отображение температуры в течение 3 секунд

Отображение даты в течение 3 секунд

Циклическое отображение. Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" снова для отображения времени

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа начала ночного режима

Нажмите кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минуты начала ночного режима

Нажмите кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа окончания ночного режима

Нажмите кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минуты окончания ночного режима

Нажмите кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки времени будильника (добавочное отображение)

Нажмите только кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минуты

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа

Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минуты

Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки времени будильника (добавочное отображение)

Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для выбора будильника по дням недели

5-значная рабочая настройка

6-значная рабочая настройка

Ежедневно.

Электроснабжение: DC5В = 1А

Venäjäksi

Chineză

Descrierea funcției

1.4 Inch LED display with 5 normal display modes: clock mode, date mode, temperature mode, night mode, alarm mode. 5 button operations: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.

2. Funcția de afișare a timpului

3. Funcția de dată

4. Funcția de temperatură

5. Funcția de alarmă: Când alarma sună, apăsați tastele SNOOZE/LIGHT pentru a activa funcția snooze. Timpul de amănare poate fi ajustat. Apăsați orice altă tastă pentru a dezactiva funcția snooze.

6. Funcția de temperatură: Când este alimentată doar cu baterii uscate, ecranul poate fi pornit prin comandă vocală și se va stinge automat după 16 secunde.

7. Funcția de alarmă: Când alarma sună, apăsați tastele SNOOZE/LIGHT pentru a activa funcția snooze. Timpul de amănare poate fi ajustat. Apăsați orice altă tastă pentru a dezactiva funcția snooze.

8. Funcția de reglare a luminozității în trei trepte: Apăsați tasta UP pentru a regla luminozitatea în trei trepte

9. Funcția de reglare automată a luminozității: Luminozitatea se reduce automat între orele 18:00 și 6:00 și puteți seta intervalul de luminozitate automată.

10. Funcția de memorie a timpului (alimentată de 3 baterii AAA)

11. Funcția de control vocal: Când este alimentată doar cu baterii uscate, ecranul poate fi pornit prin comandă vocală și se va stinge automat după 16 secunde.

Instrucțiuni de operare

După pornirea alimentării, afișajul complet apare în 2 secunde.

→ "După un sunet „B”, intră în afișarea normală a ceasului (implicite 24 de ore)"

Mod ceas	Modelul datei	Mod de temperatură	Mod nocturn	Mod deșteptător
"MODE" → "MODE" → "MODE" → "MODE" →	Apăsați lung tasta „MODE”, apoi apăsați tasta „UP” și „DOWN” 雙選換 12/24 oră format	Apăsați tasta „DOWN” pentru a regla Celsius și Fahrenheit	Apăsați tastele „SUS” și „JOS”. Reglaj comutatorului modului de noapte	Apăsați o singură dată în orice mod Afișarea tastei „ALARMĂ” Mod deșteptător
"UP" și „DOWN” 雙選換	"UP" și „DOWN” 雙選換	Apăsați lung tasta „MODE” până când Cu un sunet B, comutați. Pentru a afișa ora pe LED-ul, Data și temperatura	Mesaje mod activat, adică comutat la "ON" 时默以18:00-6:00 Luminozitatea se reglează automat.	Orice mod, apăsați lung „ALARMĂ” 雙選換 "UP" și „DOWN” 雙選換 Setarea timpului pentru modul de alarmă
Apăsați din nou pe tasta „MODE” 雙選換 "UP" și „DOWN” 雙選換	Apăsați o singură dată tasta „MODE” „SUS” și „JOS” tastele reglează	Timpul afișat este de 10 secunde	Apăsați o dată tasta „MODE”, apoi apăsați tastele „SUS” și „JOS” reglează noaptea	Apăsați o singură dată tasta „ALARMĂ” 雙選換 "UP" și „DOWN” 雙選換
Apăsați din nou pe „MODE” Afișare timp de revenire a chei	Apăsați din nou pe „MODE” Data de returnare a chei	Afișare temperatură timp de câteva secunde	Modelul inițial al divizării	Timp de dormit
Afișare în timp, dată și temperatură, aceste trei sunt normale.	Afișarea modului de reglare a luminozității prin apăsarea tastei Luminozitatea are trei niveluri, implicite nivelul implicite.	Afișare ciclică Apăsați din nou lung butonul „MODE” Afișează ora corectă.	Apăsați o dată tasta „MODE”, apoi apăsați tastele „SUS” și „JOS” reglează noaptea. Modelul s-a oprit.	Apăsați o singură dată tasta „ALARMĂ” 雙選換 "UP" și „DOWN” 雙選換 Zilele lucrătoare ale alarmei
		Modelul s-a terminat.	Apăsați o dată tasta „MODE”, apoi apăsați tastele „SUS” și „JOS” reglează noaptea. Modelul s-a terminat.	Weekend
				Zi liberă
				În fiecare zi



Sursă de alimentare: DC5V-1A

Описание функций

- 4-значный светодиодный дисплей, 5 обычных режимов отображения: режим часов, режим календаря, режим термометра, ночной режим, режим будильника. 5 кнопок управления: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
- функция отображения времени.
- функция календаря.
- функция термометра.
- Функция "Не беспокоить ночью": Чтобы экран дисплея не мешал спать в ночное время, нажмите и удерживайте кнопку SNOOZE более 3 секунд, чтобы выключить дисплей. При выключенном дисплее, можно нажать любую кнопку, чтобы включить дисплей. Однако дисплей нельзя включить с помощью голосового управления.
- функция будильника. Когда срабатывает будильник, нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT, чтобы включить функцию повтора. Время повтора можно отрегулировать, нажав любую другую кнопку, чтобы выключить повтор.
- функция энергосбережения: при питании от батареи в любом режиме, дисплей автоматически выключается без нажатия кнопки примерно на 18 секунд, переходя в режим энергосбережения. но при этом система сохраняет нормальный счет времени и температуры, а также сохраняет предыдущие настройки.
- Три уровня регулировки яркости: нажмите кнопку UP для регулировки трех уровней яркости
- функция автоматической регулировки яркости: 18:00-6:00 яркость автоматически снижается, также можно настроить интервал времени автоматической регулировки яркости.
- функция запрограммированной яркости (питание от 3 батарей типа AAA).
- функция голосового управления: только при питании от батареи, дисплей может быть выключен с помощью голосового управления, и дисплей будет автоматически выключен после 18 секунд.

После отключения через 2 секунды после выключения питания

После звукового сигнала включается режим отображения времени (по умолчанию 24-часовая система).

РЕЖИМ ЧАСОВ
Однократное нажатие "MODE" → 7:00 → Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для перехода на 12/24-часовую систему. → 24hr → Нажмите только кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа. → 7: → Нажмите одну кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минут. → :00 → Нажмите кнопку "MODE" еще раз, чтобы вернуться в отображение времени. → 7:00

РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ
Однократное нажатие "MODE" → 1225 → Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки года. → 2021 → Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки месяца. → 12 → Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки дня. → 25 → Нажмите кнопку "MODE" еще раз, чтобы вернуться в отображение календаря. → 1225

РЕЖИМ ТЕРМОМЕТРА
Однократное нажатие "MODE" → 73°F → Нажмите "DOWN" для настройки градусов (Цельсия и Фаренгейта). → 23°C → Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" до звукового сигнала, на дисплее последовательно отображаются время, дата и температура. → 7:00 → Отображение времени каждые 10 секунд. → 1225 → Отображение температуры в течение 3 секунд. → 23°C → Отображение даты в течение 3 секунд. → Циклическое отображение. Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" снова для отображения времени. → 7:00

НОЧНОЙ РЕЖИМ
Однократное нажатие "MODE" → 0:00 → Нажмите кнопку "UP" и "DOWN" для включения и выключения ночного режима. → 00 → Если выбран ночной режим, т.е. установлено значение "ON", яркость по умолчанию автоматически снижается с 18:00 до 6:00. → Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа начала ночного режима. → 18 → Нажмите кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минуты начала ночного режима. → :00 → Нажмите кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа окончания ночного режима. → 6 → Нажмите кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минуты окончания ночного режима. → :00

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА
Нажмите кнопку "ALARM" в любом режиме для перехода в режим будильника. → 12:00 → Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки часа. → 12 → Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки минуты. → :00 → Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки времени будильника (добавочное отображение). → :05 → Нажмите только кнопку "ALARM", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для выбора будильника по дням недели. → 1-5 → 5-дневная рабочая неделя. → 1-6 → 6-дневная рабочая неделя. → 1-7 → Ежедневно.

Электроснабжение: DC5В ≡ 1А

Limba rusă

Описание функций

- 4-значный светодиодный дисплей, 5 обычных режимов отображения: режим часов, режим календаря, режим термометра, ночной режим, режим будильника. 5 кнопок управления: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
- функция отображения времени.
- функция календаря.
- функция термометра.
- Функция "Не беспокоить ночью": Чтобы экран дисплея не мешал спать в ночное время, нажмите и удерживайте кнопку SNOOZE более 3 секунд, чтобы выключить дисплей. При выключенном дисплее, можно нажать любую кнопку, чтобы включить дисплей. Однако дисплей нельзя включить с помощью голосового управления.
- функция будильника. Когда срабатывает будильник, нажмите кнопку SNOOZE/LIGHT, чтобы включить функцию повтора. Время повтора можно отрегулировать, нажав любую другую кнопку, чтобы выключить повтор.
- функция энергосбережения: при питании от батареи в любом режиме, дисплей автоматически выключается без нажатия кнопки примерно на 18 секунд; переход в режим энергосбережения не при этом система сохраняет нормальный счет времени и температуры; а также, сохраняя предустановленные настройки.
- Три уровня регулировки яркости: нажмите кнопку UP для регулировки трех уровней яркости
- функция автоматической регулировки яркости: 18:00-6:00 яркость автоматически снижается, также можно настроить интервал времени автоматической регулировки яркости;
- функция запрограммированной яркости (питание от 3 батарей типа AAA).
- функция голосового управления: только при питании от батареи, дисплей может быть выключен с помощью голосового управления, и дисплей будет автоматически выключен после 18 секунд.

После отключения через 2 секунды после выключения питания

После звукового сигнала включается режим отображения времени (по умолчанию 24-часовая система).

РЕЖИМ ЧАСОВ
Однократное нажатие "MODE" → 7:00 → Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для перехода на 12/24-часовую систему. → 24hr → Нажмите только кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа. → 7: → Нажмите одну кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минут. → :00 → Нажмите кнопку "MODE" еще раз, чтобы вернуться к отображению времени. → 7:00

РЕЖИМ КАЛЕНДАРЯ
Однократное нажатие "MODE" → 12/25 → Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки года. → 2021 → Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки месяца. → 12 → Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки дня. → 25 → Нажмите кнопку "MODE" еще раз, чтобы вернуться к отображению календаря. → 12/25

РЕЖИМ ТЕРМОМЕТРА
Однократное нажатие "MODE" → 73°F → Нажмите "DOWN" для настройки градусов (Цельсия и Фаренгейта). → 23°C → Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" до звукового сигнала; на дисплее последовательно отображаются время, дата и температура. → 7:00 → Отображение времени каждые 10 секунд. → 12/25 → Отображение температуры в течение 3 секунд. → 23°C → Отображение даты в течение 3 секунд. → Циклическое отображение. Нажмите и удерживайте кнопку "MODE" снова для отображения времени. → 7:00

НОЧНОЙ РЕЖИМ
Однократное нажатие "MODE" → 00 → Нажмите кнопку "UP" и "DOWN" для включения и выключения ночного режима. → 00 → Если выбран ночной режим, т.е. установлено значение "ON", яркость по умолчанию автоматически снижается с 18:00 до 6:00. → Нажмите и удерживайте кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа начала ночного режима. → 18 → Нажмите кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минуты начала ночного режима. → :00 → Нажмите кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки часа окончания ночного режима. → 6 → Нажмите кнопку "MODE", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для настройки минуты окончания ночного режима. → 00

РЕЖИМ БУДИЛЬНИКА
Нажмите кнопку "ALARM" в любом режиме для перехода в режим будильника. → 12:00 → Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки часа. → 12 → Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки минуты. → :00 → Нажмите и удерживайте кнопку "ALARM" в любом режиме, затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для установки времени будильника (добавочное отображение). → :05 → Нажмите только кнопку "ALARM", затем нажмите кнопки "UP" и "DOWN" для выбора будильника по дням недели. → 1-5 → 5-значная рабочая кнопка. → 1-6 → 6-значная рабочая кнопка. → 1-7 → Еженедельно.

Электроснабжение: DC5В = 1А

Rusų kalba

Περιγραφή Λειτουργιών

1. Οθόνη LED 4 ψηφίων με 5 κανονικές λειτουργίες προβολής: Λειτουργία ρολογιού, Λειτουργία ημερομηνίας, Λειτουργία θερμοκρασίας, Λειτουργία υγραντικής αλόφωσης λειτουργίας, Λειτουργία ζυμνητρίου. 5 κομπάκι λειτουργίας: MODE, ALARM, UP, DOWN, SNOOZE/LIGHT.
2. Λειτουργία εμφάνισης ώρας.
3. Λειτουργία ημερομηνίας.
4. Λειτουργία θερμοκρασίας.
5. Λειτουργία υγραντικής αλόφωσης λειτουργίας: Όταν η συσκευή δεν βρίσκεται σε λειτουργία ρύθμισης, κρατήστε πατημένο το κομπάκι SNOOZE για πάνω από 3 δευτερόλεπτα για να κλείσει την οθόνη και να απορριχτεί η διαπαράη του ήθουα τη νύχτα. Όταν η οθόνη είναι κλειστή, πατήστε οποιαδήποτε κομπάκι για να την ενεργοποιήσετε, ΑΛΛΑ η φωτεινή ενεργοποίηση δεν μπορεί να ανοίξει την οθόνη.
6. Λειτουργία ζυμνητρίου: Όταν ακούγεται το ζυμνητήρι, πατήστε το κομπάκι SNOOZE/LIGHT για να ενεργοποιήσετε την αναβολή. Ο χρόνος αναβολής μπορεί να ρυθμιστεί, πατήστε οποιαδήποτε 0-9 κομπάκι για να απενεργοποιήσετε την αναβολή.
7. Λειτουργία ερκανώνυσης ενόρυας: Όταν λειτουργεί με μπαταρία, η οθόνη LED κλείνει αυτόματα μετά από περίηου 16 δευτερόλεπτα αδράνειας (εκτός αν το ζυμνητήρι είναι ενεργοποιημένο ή βρέχεται σε λειτουργία ρύθμισης), για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ερκανώνυσης ενόρυας. Το σύστημα συνεχίζει να διατηρεί την ώρα και τη θερμοκρασία και αποθηκεύει τις προηγούμενες ρυθμίσεις.
8. Λειτουργία ρυθμιώνυσης σε τρία επίπεδα: Πατήστε το κομπάκι UP για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα σε τρία επίπεδα.
9. Αυτόματη ρύθμιση φωτεινότητας: Από τις 18:00 έως τις 06:00 η φωτεινότητα μειώνεται αυτόματα και μπορεί να ρυθμιστεί το αυτόματης φωτεινότητας.
10. Λειτουργία μήνυης ώρας (λειτουργεί με 3 μπαταρίες AAA).
11. Φωτεινή ενεργοποίηση: Όταν η συσκευή λειτουργεί μόνο με μπαταρίες, μπορεί να ενεργοποιηθεί την οθόνη με φωτεινή ενόκλη. Η οθόνη παραμένει αναμμένη για 16 δευτερόλεπτα πριν σβήσει αυτόματα.

Οδηγίες Χρήσης

Μετά την ενεργοποίηση: Η οθόνη εμφανίζεται για 2 δευτερόλεπτα

Ακούγεται ήχος „B” και εισέρχεται στην κανονική προβολή ρολογιού (προεπιλεγμένο 24ωρο σύστημα)

Λειτουργία Ρολογιού

7:00

Κρατήστε πατημένο το κομπάκι **MODE** και πατήστε τις κομπάκι **UP** και **DOWN** για να αλλάξετε το 12/24ωρο σύστημα

24:00

Λειτουργία Ημερομηνίας

12:25

Κρατήστε πατημένο το κομπάκι **MODE** και πατήστε **UP** και **DOWN** για να ρυθμίσετε το ήος

2021

Λειτουργία Θερμοκρασίας

73°F

Κρατήστε πατημένο το κομπάκι **MODE** μέχρι να ακούσετε ήχος „B” για να μεταβείτε στην κατάσταση όπου η οθόνη εμφανίζει διαδοχικά την ώρα, την ημερομηνία και τη θερμοκρασία

23°C

Λειτουργία Νυκτερινή Λειτουργία

OFF

Κρατήστε πατημένο το κομπάκι **MODE** και πατήστε **UP** και **DOWN** για να ρυθμίσετε την ώρα έναρξης της νυκτερινής λειτουργίας

00

Λειτουργία Συναγερμού

12:00

Κρατήστε πατημένο το κομπάκι **ALARM** και πατήστε **UP** και **DOWN** για να ρυθμίσετε τις ώρες του ζυμνητρίου

12

Κρατήστε πατημένο το κομπάκι **ALARM** και χρησιμοποιήστε το κομπάκι **UP** και **DOWN** για να ρυθμίσετε το λεπτό του ζυμνητρίου

18

Κρατήστε πατημένο το κομπάκι **MODE** και πατήστε **UP** και **DOWN** για να ρυθμίσετε το λεπτό έναρξης

00

Κρατήστε πατημένο το κομπάκι **ALARM** και χρησιμοποιήστε το κομπάκι **UP** και **DOWN** για να ρυθμίσετε το χρόνο αναβολής

05

Κρατήστε πατημένο το κομπάκι **ALARM** και χρησιμοποιήστε το κομπάκι **UP** και **DOWN** για να επεκτείνετε τις ερωτικές ημερές του ζυμνητρίου

1-5

Κρατήστε πατημένο το κομπάκι **MODE** και πατήστε **UP** και **DOWN** για να ρυθμίσετε το λεπτό λήξης της νυκτερινής λειτουργίας

1-6

Κρατήστε πατημένο το κομπάκι **ALARM** και χρησιμοποιήστε το κομπάκι **UP** και **DOWN** για να επεκτείνετε τις ερωτικές ημερές του ζυμνητρίου

1-7

Μία ημέρα αργία

Καθημερινά

Αφού ζυμνητρίσετε το κομπάκι **MODE**, η συσκευή επιστρέφει στην κανονική προβολή ώρας

7:00

Σε όλες τις λειτουργίες (ώρα, ημερομηνία, θερμοκρασία) πατήστε το κομπάκι **UP** για να ρυθμίσετε τη φωτεινότητα σε τρία επίπεδα (προεπιλεγμένο είναι το υψηλότερο επίπεδο).

Πηγή Τροφοδοσίας: DC 5V = 1A

Graiky kalba