


# PORTABLE SMART PROJECTOR

USER MANUAL

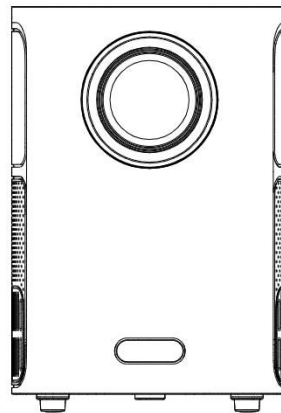

Model: Q2 PRO

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

1. this device may not cause harmful interference.
2. this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.



RoHS FC CE  

MADE IN CHINA

Android version


## CONTENTS

PRECAUTIONS.....	1
PACKING LIST.....	2
FUNCTION OVERVIEW.....	3
QUICK START.....	4
INPUT SOURCE.....	5
NETWORK CONNECTIONS.....	6
PROJECTOR CONNECTION .....	9
PROJECTION DISTANCE & SIZE .....	9
NOTICE.....	10
TROUBLESHOOTING GUIDE .....	11

## PRECAUTIONS

1. Please read this manual carefully before using the projector;
2. In order to ensure the stability of the power supply of this projector, please use a power supply line that meets the national power consumption standard and a power socket with protective measures such as grounding;
3. Please use the power type indicated on the projector and the power line included for power supply;
4. Do not disassemble or modify the projector by yourself, or the Company will not offer free warranty service;
5. Do not look directly into the projector lens while it is working, or it will burn your eyes ;
6. Do not place the projector on objects such as cloth or blankets that may cause the vents to be blocked;
7. The product is not waterproof and should avoid being watered or splashed, and objects filled with liquid shall not be placed near the product such as vases or cups;
8. To prevent electric shock, please protect the projector from rain or dampness;
9. Please turn off the power supply and disconnect the power line from the plug if the projector is not used for a long time;
10. Please use the original foam and other vibration-proof materials when transporting the product;
11. If the product is damaged, do not attempt to repair it yourself. Please contact the dealer.

## PACKING LIST

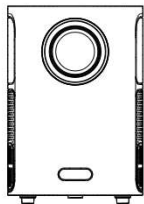


1 Projector



2 Remote




3 User Manual



4 Power Cable




5 AV Cable





6 HDMI Cable

## FUNCTION OVERVIEW

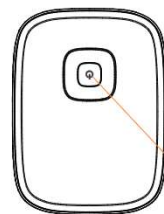


Power button

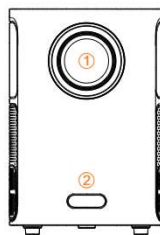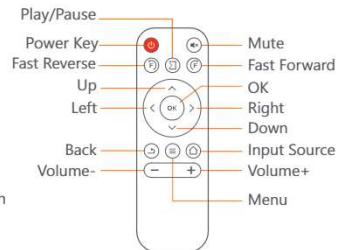

1 CAMERA LENS


2 IR WINDOW

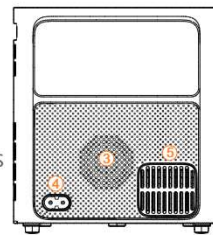

3 SPEAKER


4 POWER INPUT

5 AIR VENT

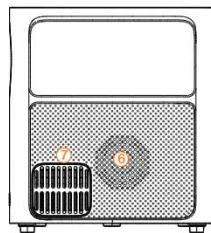

6 SPEAKER

7 AIR VENT

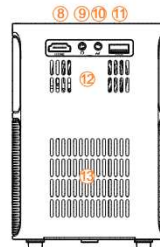

8 HDMI

9 AUDIO OUT


10 AV IN

11 USB

12 IR WINDOW

13 AIR INLET

## QUICK START

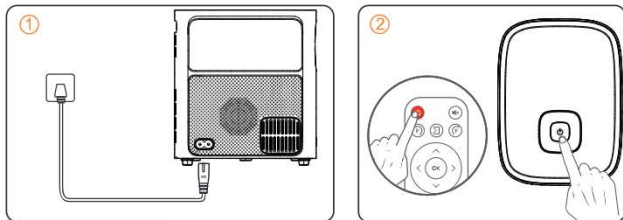



① Plug the power cord into an outlet.

② Press the power button to turn on the projector.

③ select and conduct the program.


④ Adjust the focus for a clear image performance.

⑤ Press the power button twice to turn off the projector.

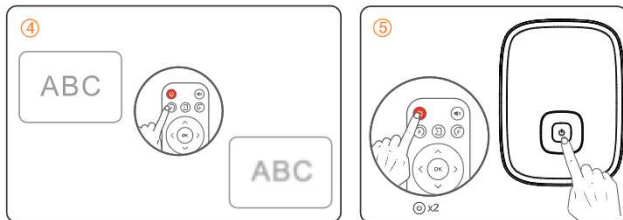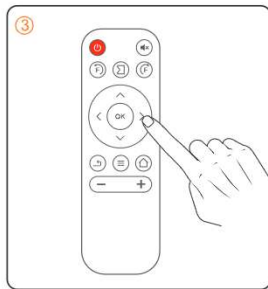


## INPUT SOURCE


### A Multimedia Connection

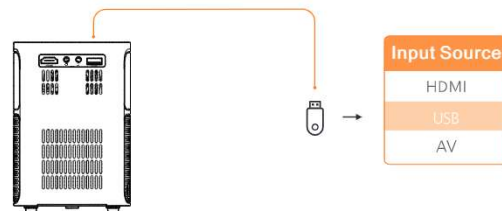

### B HDMI Connection

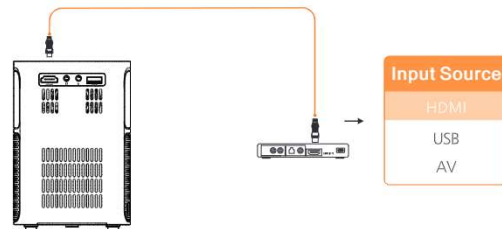



### C AV Connection

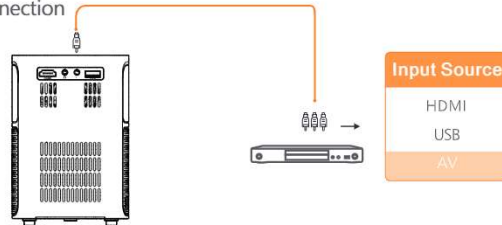

## Network Connections



### 1 Wi-Fi Connecting

Set up--Selection network--Enter the code--Done

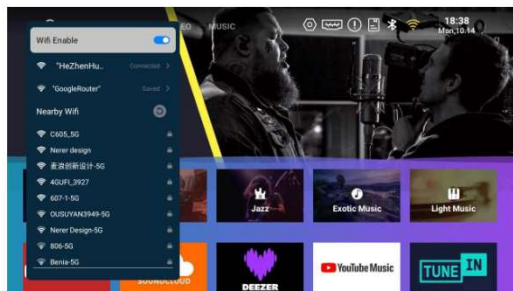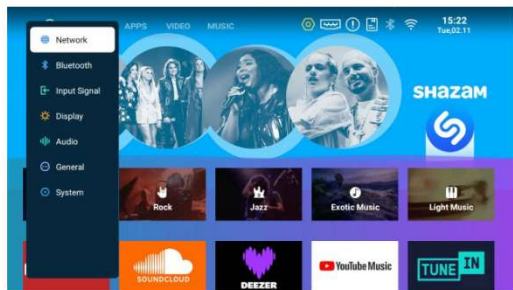


### 2 Map projection

Set up--Display--Projection Mode--Forward Projection

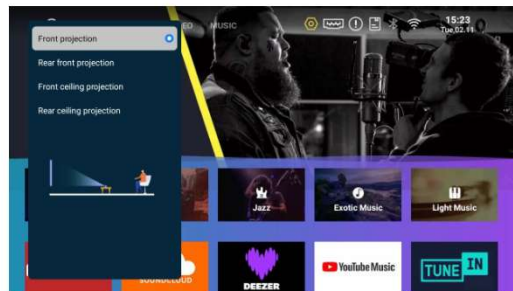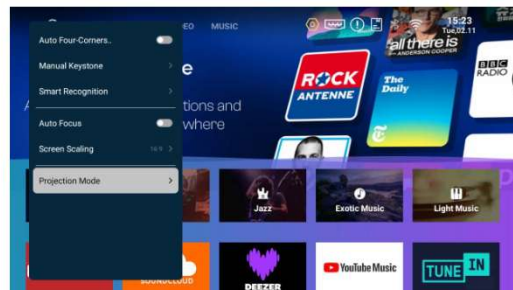


### 3 Bluetooth connection


Settings - Bluetooth - Enter password - Enter

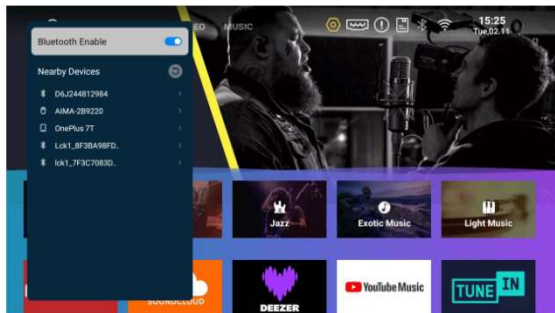


## PROJECTOR CONNECTION

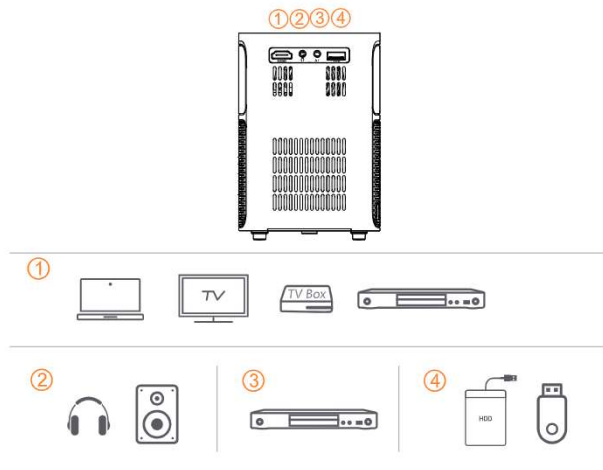

## PROJECTION DISTANCE&SIZE

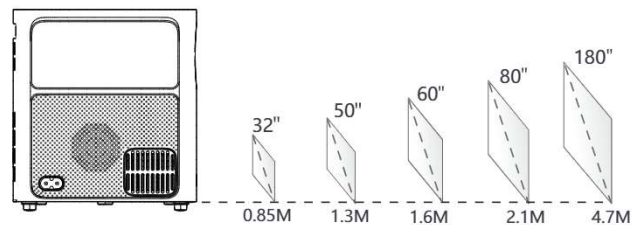

## NOTICE

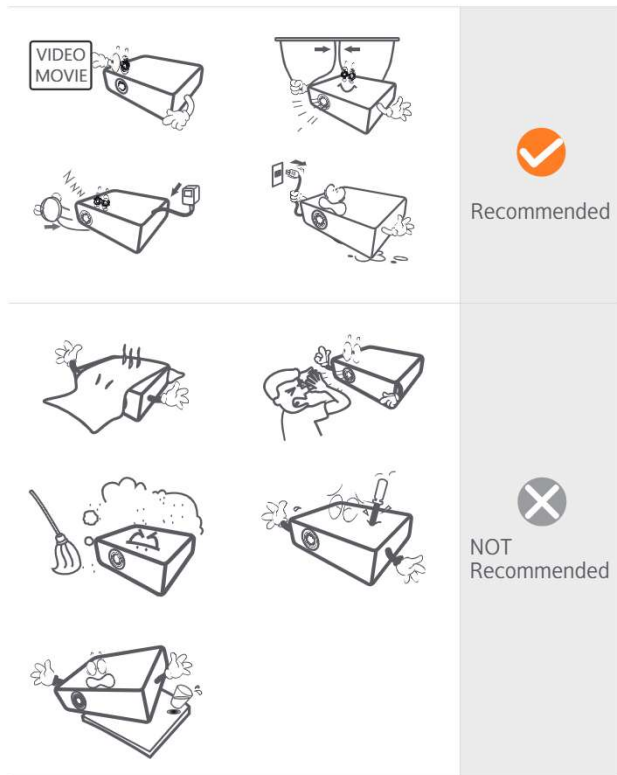

## TROUBLESHOOTING GUIDE

## 1. Blurry Image

\*Adjust focus ring/keystone.

\*Projector and screen/wall must be in effective distance.

## 2. Remote Unresponsive

\*Make sure remote points at IR receiver directly.

\*Do not cover IR receiver.

\*Check the battery.

## 3. Upside Down Images

\*Enter "Menu" on projector or remote to flip the projection image.

## 4. Factory Reset

\*Go to **Menu > OPTION > Restore Factory Default** to restore the projector to default settings.


## INHALT

VORSICHTSMASSNAHMEN.....	13
PACKLISTE.....	14
FUNKTIONS BERSICHT.....	15
SCHNELLSTART.....	16
EINGABEQUELLE.....	17
NETZWERKVERBINDUNGEN.....	18
PROJEKTORANSCHLUSS.....	21
BEACHTEN.....	22
ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG.....	23

## VORSICHTSMASSNAHMEN

1. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie den Projektor verwenden ;
2. Um die Stabilität der Stromversorgung dieses Projektors zu gewährleisten, verwenden Sie bitte eine Stromversorgungsleitung, die den nationalen Stromverbrauchsstandards entspricht, und eine Steckdose mit Schutzmaßnahmen wie Erdung;
3. Bitte verwenden Sie zur Stromversorgung den auf dem Projektor angegebenen Stromtyp und das mitgelieferte Stromkabel;
4. Zerlegen oder modifizieren Sie den Projektor nicht selbst, da das Unternehmen sonst keinen kostenlosen Garantieservice anbietet;
5. Schauen Sie während des Betriebs nicht direkt in die Projektorlinse, da Sie sich sonst die Augen verbrennen;
6. Stellen Sie den Projektor nicht auf Gegenstände wie Tücher oder Decken, da diese die Lüftungsschlitze verstopfen könnten;
7. Das Produkt ist nicht wasserdicht und sollte weder Wasser noch Spritzern ausgesetzt werden. Mit Flüssigkeit gefüllte Gegenstände wie Vasen oder Tassen dürfen nicht in der Nähe des Produkts platziert werden;
8. Um einen Stromschlag zu vermeiden, schützen Sie den Projektor bitte vor Regen oder Feuchtigkeit.
9. Bitte schalten Sie die Stromversorgung aus und trennen Sie das Stromkabel vom Stecker, wenn der Projektor längere Zeit nicht verwendet wird;
10. Bitte verwenden Sie beim Transport des Produkts den Originalschaumstoff und andere vibrationsfeste Materialien;
11. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, wenn es beschädigt ist. Bitte wenden Sie sich an den Händler.

## PACKLISTE

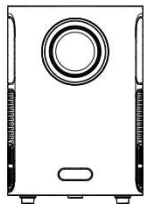


1 Beamer



2 Fernbedienung




3 Benutzerhandbuch



4 Stromkabel






5 AV-Kabel




6 HDMI Kabel


## FUNKTIONSÜBERSICHT

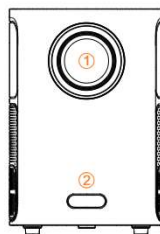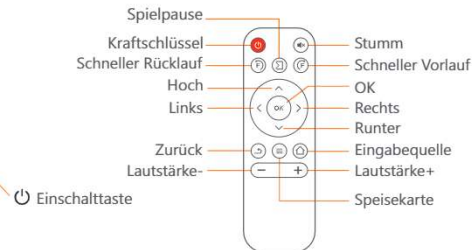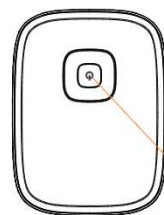


1 KAMERA-OBJEKTIV  
2 IR-FENSTER

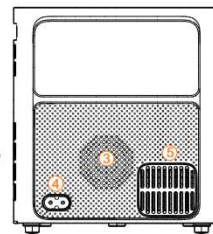

3 LAUTSPRECHER  
4 STROMEINGANG  
5 BELÜFTUNG


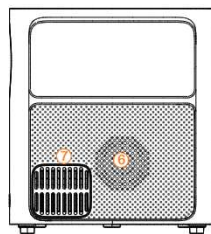


6 LAUTSPRECHER  
7 BELÜFTUNG

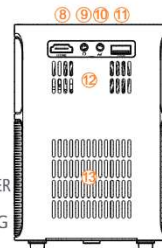

8 HDMI  
9 AUDIO AUSGANG  
10 AV IN  
11 USB  
12 IR-FENSTER  
13 LUFTEINLASS

## SCHNELLSTART

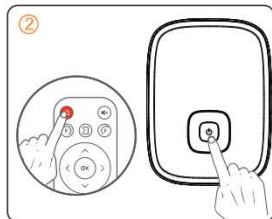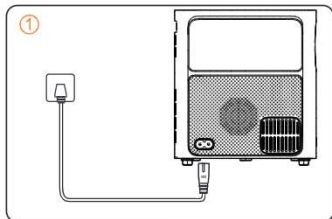




① Stecken Sie das Netzkabel in eine Steckdose.

② Drücken Sie den Netzschalter, um den Projektor einzuschalten.

③ Das Programm auswählen und durchführen.


④ Passen Sie den Fokus an, um eine klare Bildleistung zu erzielen.

⑤ Drücken Sie den Netzschalter zweimal, um den Projektor auszuschalten.

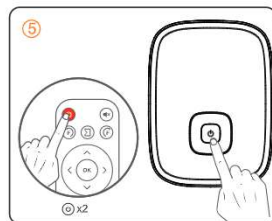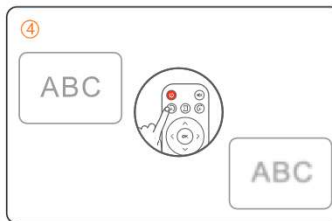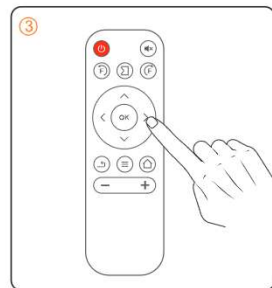


## EINGABEQUELLE


## A Multimedia-Verbindung

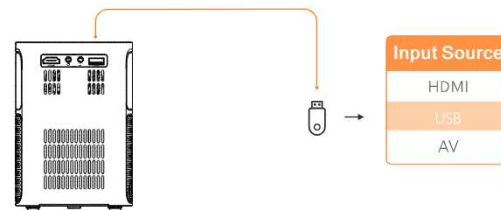

## B HDMI-Verbindung

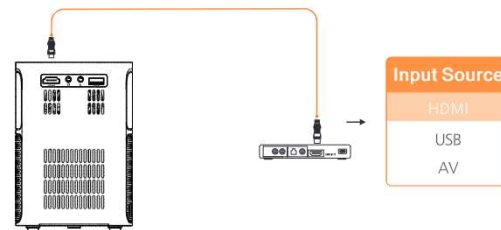

## C AV-Anschluss

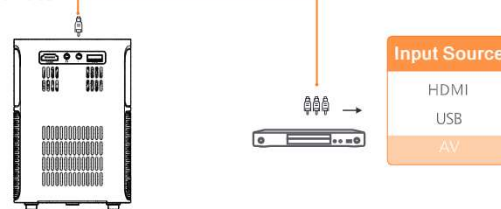

## Netzwerkverbindungen



### 1 Wi-Fi-Verbindung

Einrichten--Netzwerk auswählen--Code eingeben--Fertig




### 2 Kartenprojektion

Einrichten--Anzeige--Projektionsmodus--Vorwärtsprojektion

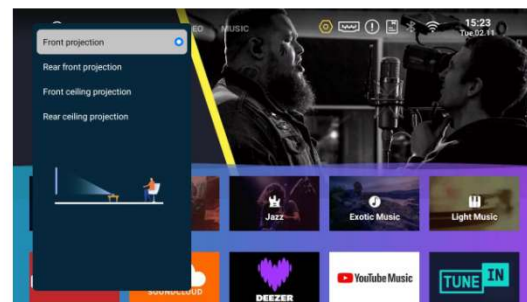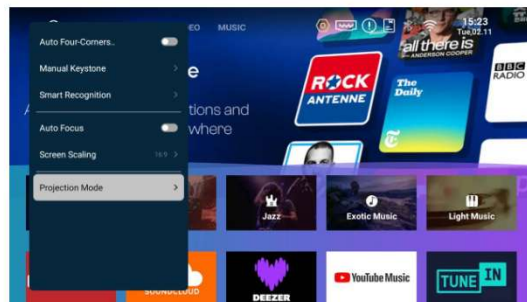


### 3 Bluetooth-Verbindung

Einstellungen - Bluetooth - Passwort eingeben - Eingabe

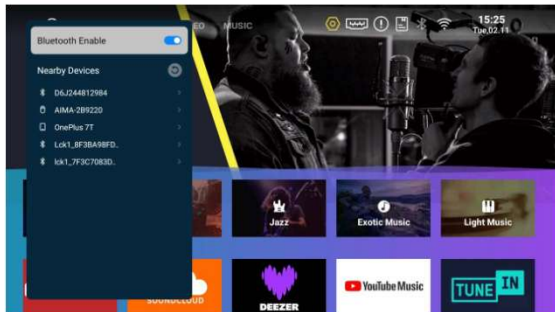

## PROJEKTORANSCHLUSS

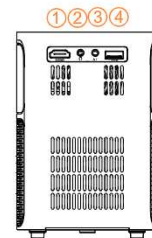

①




②




③





④



## PROJEKTIONSDISTANZ UND -GRÖSSE

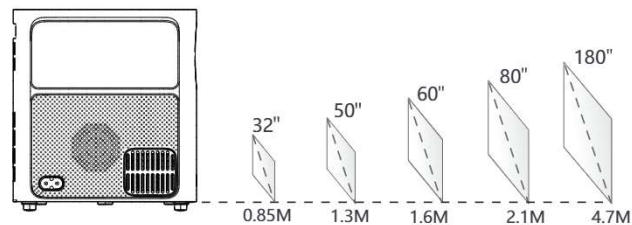

## BEACHTEN



Empfohlen

Nicht  
empfohlen

## ANLEITUNG ZUR FEHLERBEHEBUNG

## 1. Verschwommenes Bild

\*Fokusring/Trapezkorrektur anpassen.

\*Projektor und Leinwand/Wand müssen einen wirksamen Abstand haben.

## 2. Fernbedienung reagiert nicht

\*Stellen Sie sicher, dass die entfernten Punkte direkt am IR-Empfänger liegen.

\*Decken Sie den IR-Empfänger nicht ab.

\*Überprüfen Sie die Batterie.

## 3. Auf den Kopf gestellte Bilder

\*Rufen Sie "Menü" am Projektor oder auf der Fernbedienung auf, um das Projektionsbild umzudrehen.

## 4. Werkseinstellungen zurückgesetzt

\*Gehen Sie zu Menü > OPTION > Werkseinstellungen wiederherstellen, um den Projektor auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen.


## CONTENU

PRÉCAUTIONS.....	25
LISTE DE COLISAGE.....	26
APERÇU DES FONCTIONNALITÉS.....	27
DÉMARRAGE RAPIDE.....	28
SOURCE D'ENTRÉE.....	29
CONNEXIONS RÉSEAU.....	30
CONNEXION DU PROJECTEUR .....	33
DISTANCE ET TAILLE DE PROJECTION .....	33
AVIS.....	34
GUIDE DE DÉPANNAGE .....	35

## PRÉCAUTIONS

1. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le projecteur;
2. Afin d'assurer la stabilité de l'alimentation électrique de ce projecteur, veuillez utiliser une ligne d'alimentation conforme à la norme de consommation d'énergie nationale et une prise électrique avec des mesures de protection telles que la mise à la terre;
3. Veuillez utiliser le type d'alimentation indiqué sur le projecteur et le câble d'alimentation fourni pour l'alimentation;
4. Ne démontez pas et ne modifiez pas le projecteur vous-même, sinon l'entreprise n'offrira pas de service de garantie gratuit;
5. Ne regardez pas directement dans l'objectif du projecteur lorsqu'il est en fonctionnement, sinon cela risque de brûler vos yeux ;
6. Ne placez pas le projecteur sur des objets tels que des tissus ou des couvertures qui pourraient obstruer les événements;
7. Le produit n'est pas étanche et doit être évité d'être arrosé ou éclaboussé. De plus, des objets contenant du liquide tels que des vases ou des tasses ne doivent pas être placés près du produit;
8. Pour prévenir les risques de choc électrique, veuillez protéger le projecteur de la pluie ou de l'humidité;
9. Veuillez éteindre l'alimentation et débrancher le câble d'alimentation de la prise si le projecteur n'est pas utilisé pendant une longue période;
10. Veuillez utiliser la mousse d'origine et d'autres matériaux anti-vibration lors du transport du produit;
11. Si le produit est endommagé, ne tentez pas de le réparer vous-même. Veuillez contacter le revendeur.

## LISTE DE COLISAGE

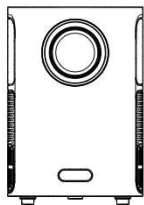


1 Projecteur



2 Télécommande




3 Manuel de l'utilisateur



4 Câble d'alimentation






5 Câble AV




6 Câble HDMI


## APERÇU DES FONCTIONNALITÉS

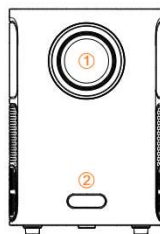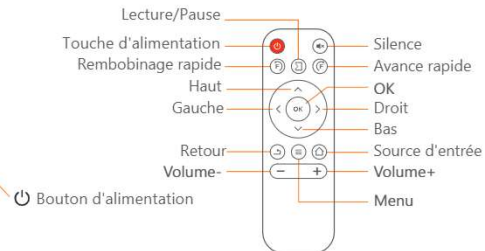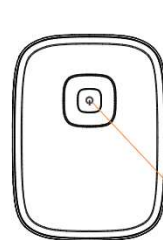


- 1 OBJECTIF DE CAMÉRA  
2 FENÊTRE IR

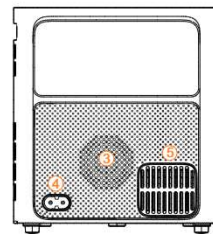

- 3 HAUT-PARLEUR  
4 ENTRÉE D'ALIMENTATION  
5 AÉRATION

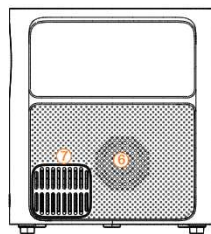


- 6 HAUT-PARLEUR  
7 AÉRATION

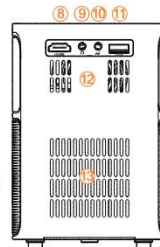


- 8 HDMI  
9 SORTIE AUDIO  
10 ENTRÉE AV  
11 USB  
12 FENÊTRE IR  
13 ENTRÉE D'AIR

## DÉMARRAGE RAPIDE

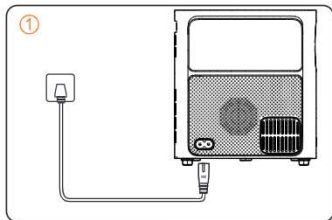


① Branchez le câble d'alimentation dans une prise.

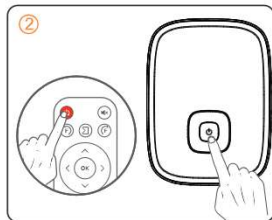



② Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer le projecteur.

③ Sélectionnez et lancez le programme.

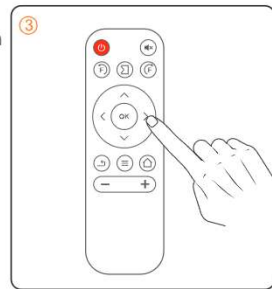


④ Ajustez la mise au point pour une image claire.

⑤ Appuyez deux fois sur le bouton d'alimentation pour éteindre le projecteur.

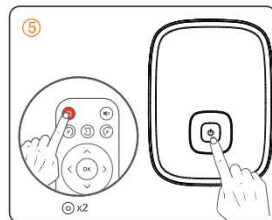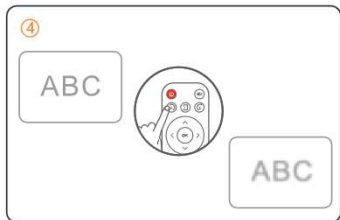


## SOURCE D'ENTRÉE


## A Connexion multimédia

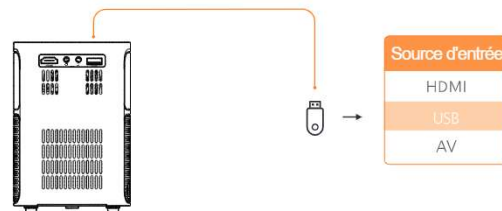

## B Connexion HDMI

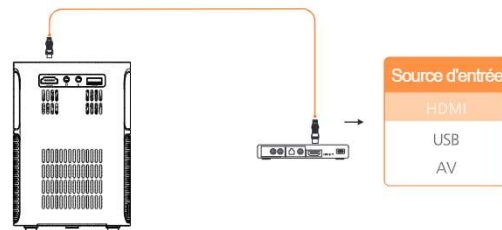


## C Connexion AV

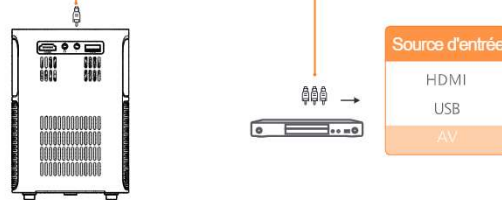

## Connexions réseau



### 1 Connexion Wi-Fi

Configuration--Sélectionner le réseau--Saisir le code--  
Terminé

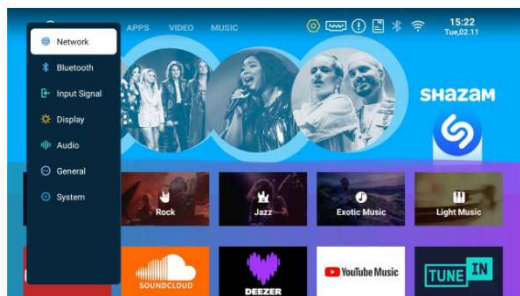


### 2 Projection cartographique

Configuration--Affichage--Mode de projection--Projection  
avant

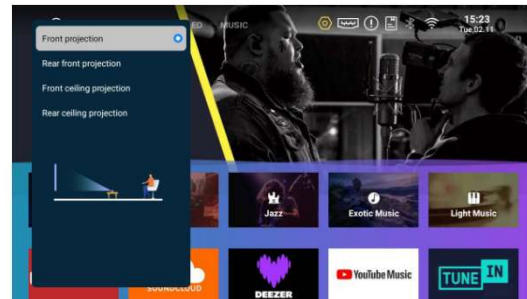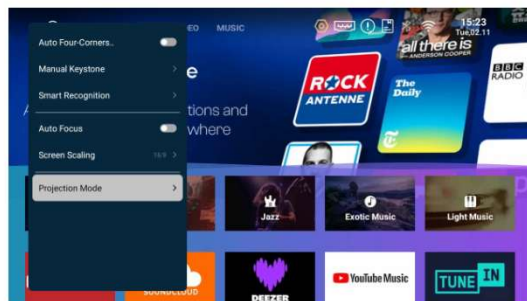


### 3 Connexion Bluetooth

Paramètres - Bluetooth - Entrer le mot de passe - Entrée

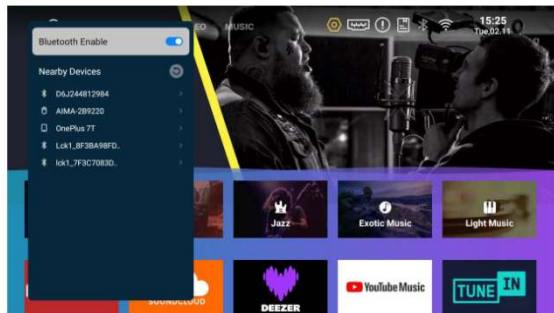

### CONNEXION DU PROJECTEUR

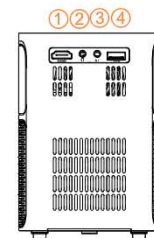

①




②




③



④



### DISTANCE ET TAILLE DE LA PROJECTION

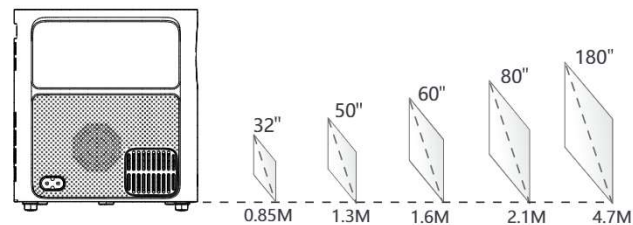

## AVIS



## GUIDE DE DÉPANNAGE

## 1. Image Floue

- \*Ajustez la bague de mise au point / la distorsion trapézoïdale.
- \*Le projecteur et l'écran/les murs doivent être à une distance effective.

## 2. Télécommande Non Réactive

- \*Assurez-vous que la télécommande pointe directement vers le récepteur IR.
- \*Ne couvrez pas le récepteur IR.
- \*Vérifiez la batterie.

## 3. Images à l'envers

- \*Appuyez sur 'Menu' sur le projecteur ou la télécommande pour inverser l'image projetée.

## 4. Réinitialisation d'usine

- \*Allez dans Menu > OPTION > Restaurer les paramètres d'usine pour rétablir les paramètres par défaut du projecteur.

## CONTENUTI

PRECAUZIONI.....	37
LISTA IMBALLAGGIO.....	38
PANORAMICA DELLE FUNZIONI.....	39
AVVIO RAPIDO.....	40
SORGENTE DI INGRESSO.....	41
CONNESSIONI DI RETE.....	42
CONNESSIONE DEL PROIETTORE.....	45
DISTANZA E DIMENSIONE DI PROIEZIONE.....	45
AVVISO.....	46
GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	47

## PRECAUZIONI

1. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il proiettore;
2. Per garantire la stabilità dell'alimentazione di questo proiettore, si prega di utilizzare una linea di alimentazione che soddisfi lo standard nazionale di consumo energetico e una presa di corrente con misure di protezione, come la messa a terra;
3. Si prega di utilizzare il tipo di alimentazione indicato sul proiettore e il cavo di alimentazione incluso per l'alimentazione;
4. Non smontare o modificare il proiettore da soli, altrimenti l'azienda non offrirà il servizio di garanzia gratuito;
5. Non guardare direttamente nell'obiettivo del proiettore mentre è in funzione, poiché potrebbe causare danni agli occhi;
6. Non posizionare il proiettore su oggetti come tessuti o coperte che potrebbero bloccare le ventole di ventilazione;
7. Il prodotto non è impermeabile e deve essere protetto dall'acqua o dagli schizzi. Oggetti contenenti liquidi, come vasi tazze, non devono essere posizionati vicino al prodotto;
8. Per prevenire scosse elettriche, si prega di proteggere il proiettore dalla pioggia o dall'umidità;
9. Si prega di spegnere l'alimentazione e scollegare il cavo di alimentazione dalla presa se il proiettore non viene utilizzato per un lungo periodo di tempo;
10. Si prega di utilizzare la schiuma originale e altri materiali antivibrazione durante il trasporto del prodotto;
11. Se il prodotto è danneggiato, non tentare di ripararlo da soli. Si prega di contattare il rivenditore.

## ELENCO IMBALLAGGIO




1 Proiettore



2 Telecomando




3 Manuale Dell'utente



4 Cavo Di Alimentazione






5 Cavo AV




6 Cavo HDMI


## PANORAMICA DELLE FUNZIONI

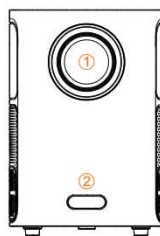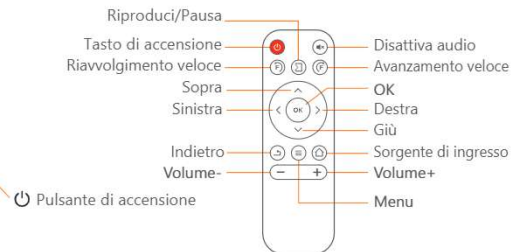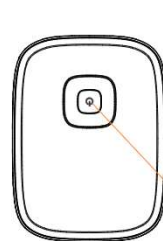


- 1 OBIETTIVO DELLA FOTOCAMERA  
 2 FINESTRA IR

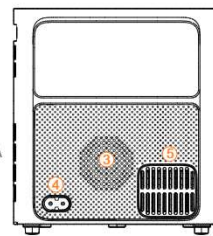

- 3 ALTOPARLANTE  
 4 INGRESSO DI ALIMENTAZIONE  
 5 VENTOLA DI RAFFREDDAMENTO

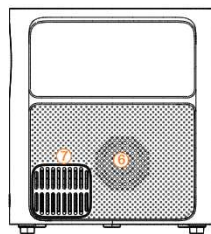


- 6 ALTOPARLANTE  
 7 VENTOLA DI VENTILAZIONE

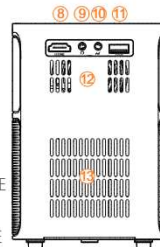


- 8 HDMI  
 9 USCITA AUDIO  
 10 AV IN  
 11 USB  
 12 FINESTRA IR  
 13 ENTRATA D'ARIA

## AVVIO RAPIDO

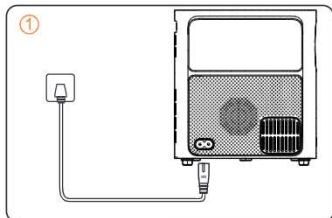


① Collega il cavo di alimentazione a una presa.

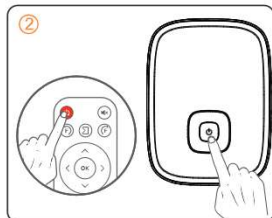



② Premi il pulsante di accensione per accendere il proiettore.

③ Seleziona e avvia il programma.

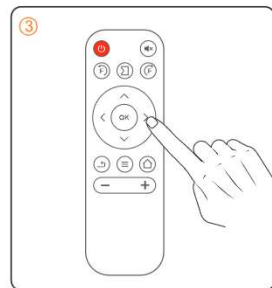


④ Regola la messa a fuoco per una visualizzazione chiara dell'immagine.

⑤ Premi il pulsante di accensione due volte per spegnere il proiettore.

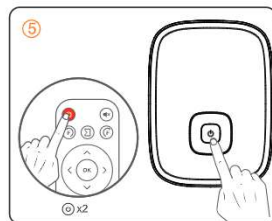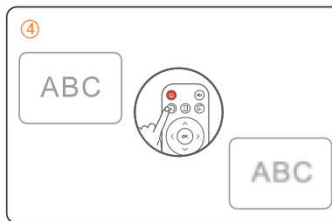


## FONTE DI INGRESSO


### A Connessione multimediale

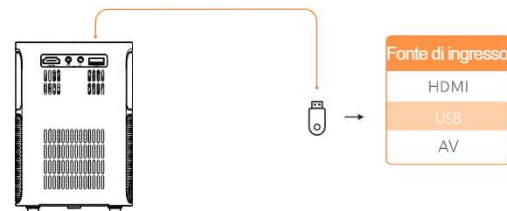

### B Connessione HDMI

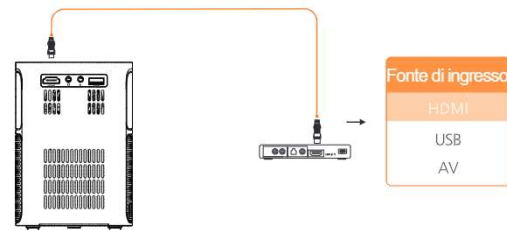


### C Connessione AV

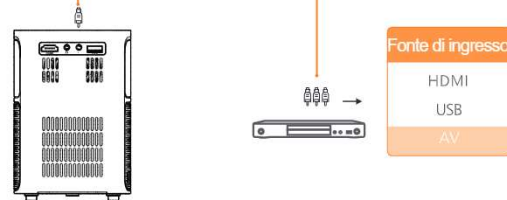

## CONNESSIONI DI



### 1 Connessione Wi-Fi

Imposta--Seleziona rete--Inserisci il codice--Fatto

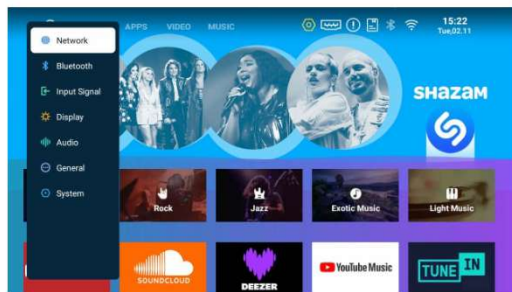


### 2 Proiezione della mappa

Imposta--Display--Modalità di proiezione--Proiezione in avanti

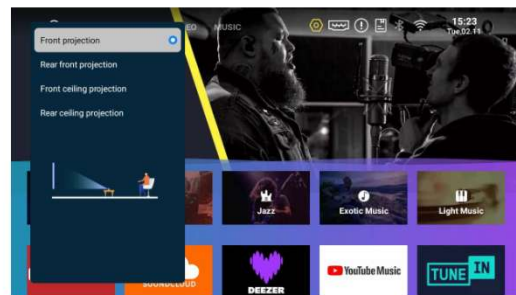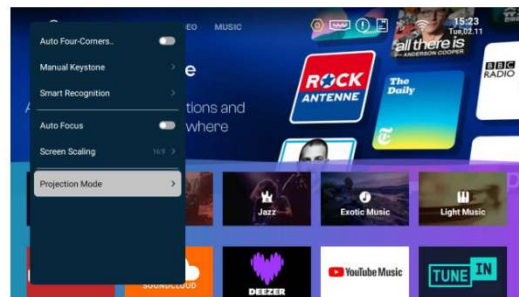


### 3 Connessione Bluetooth


Impostazioni - Bluetooth - Inserisci la password - Entra

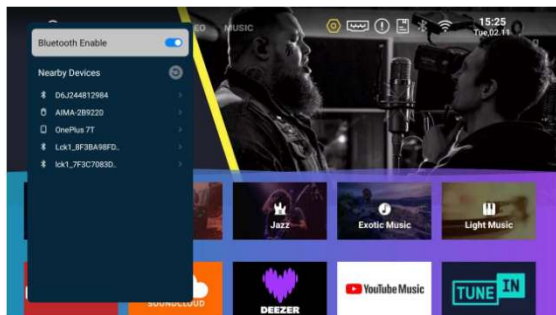

### CONNESSIONE DEL PROIETTORE

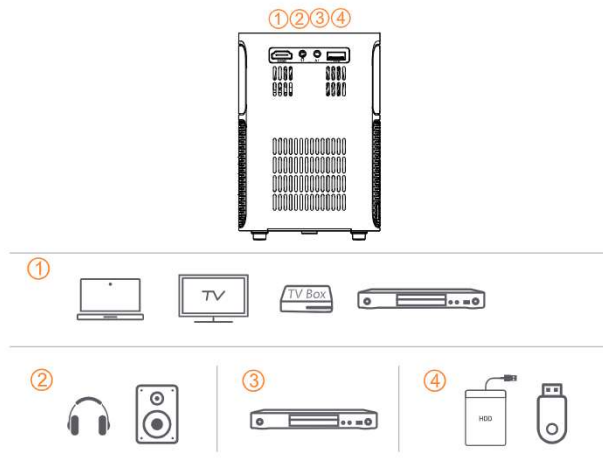

### DISTANZA E DIMENSIONE DELLA PROIEZIONE

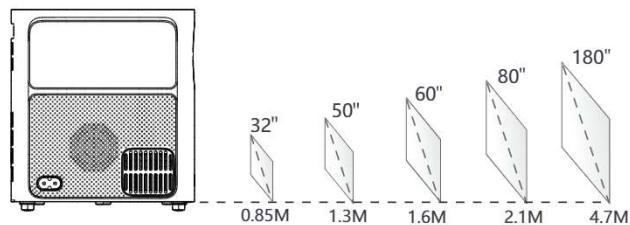

## AVVISO



## GUIDA ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

**1. Immagine Sfocata**

- \*Regola l'anello di messa a fuoco/keystone.
- \* Il proiettore e lo schermo/parete devono essere a una distanza efficace.

**2. Telecomando Non Risponde**

- \*Assicurati che il telecomando sia puntato direttamente verso il ricevitore IR.
- \*Non coprire il ricevitore IR.
- \*Controlla la batteria.

**3. Immagini Capovolte**

- \*Entra nel "Menu" sul proiettore o telecomando per capovolgere l'immagine di proiezione.

**4. Ripristino Delle Impostazioni Di Fabbrica**

- \*Vai su Menu > OPZIONI > Ripristina impostazioni di fabbrica per ripristinare il proiettore alle impostazioni predefinite.


## CONTENIDOS

PRECAUCIONES.....	49
LISTA DE EMPAQUE.....	50
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA FUNCIÓN.....	51
INICIO RÁPIDO.....	52
FUENTE DE ENTRADA.....	53
CONEXIONES DE RED.....	54
CONEXIÓN DEL PROYECTOR.....	57
DISTANCIA Y TAMAÑO DE PROYECCIÓN .....	57
AVISO.....	58
GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS.....	59

## PRECAUCIONES

1. Por favor, lea este manual cuidadosamente antes de usar el proyector;
2. Para garantizar la estabilidad del suministro de energía de este proyector, utilice una línea de suministro eléctrico que cumpla con el estándar nacional de consumo de energía y un enchufe con medidas de protección, como la conexión a tierra;
3. Por favor, utilice el tipo de alimentación indicado en el proyector y el cable de alimentación incluido para el suministro de energía;
4. No desarme ni modifique el proyector por su cuenta, de lo contrario, la empresa no ofrecerá servicio de garantía gratuito;
5. No mire directamente al lente del proyector mientras está en funcionamiento, ya que podría quemarle los ojos;
6. No coloque el proyector sobre objetos como telas o mantas que puedan obstruir las rejillas de ventilación;
7. El producto no es resistente al agua y debe evitar el contacto con agua o salpicaduras. No se deben colocar objetos llenos de líquido cerca del producto, como jarrones o tazas;
8. Para prevenir descargas eléctricas, proteja el proyector de la lluvia o la humedad;
9. Por favor, apague el suministro de energía y desconecte el cable de alimentación del enchufe si el proyector no se va a utilizar durante un largo período de tiempo;
10. Por favor, utilice la espuma original y otros materiales a prueba de vibraciones al transportar el producto;
11. Si el producto está dañado, no intente repararlo usted mismo. Por favor, contacte al distribuidor.

## LISTA DE EMBALAJE

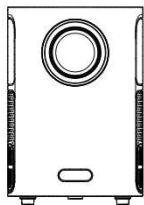


1 Proyector



2 Mando a distancia




3 Manual de usuario



4 Cable de alimentación




5 Cable AV




6 Cable HDMI


## VISIÓN GENERAL DE LAS FUNCIONES

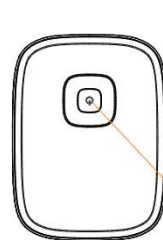


Botón de encendido

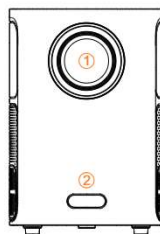


1 Lente de la cámara  
2 Ventana IR

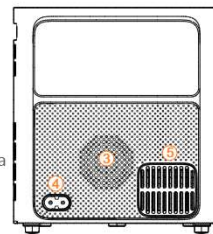

3 Altavoz  
4 Entrada de alimentación  
5 Ventilación de aire

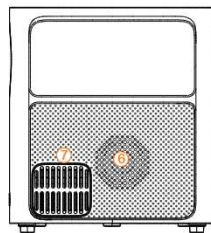


6 Altavoz  
7 Rejilla de ventilación

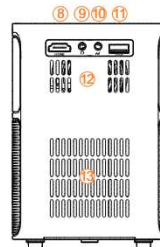


8 HDMI  
9 Salida de audio  
10 Entrada AV  
11 USB  
12 Ventana IR  
13 Entrada de aire

## INICIO RÁPIDO

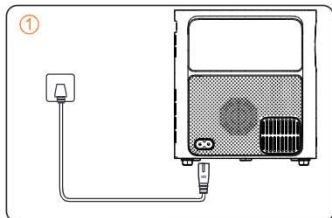

1 Conecte el cable de alimentación a un enchufe.



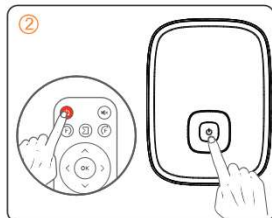


2 Presione el botón de encendido para encender el proyector.

3 Seleccione y ejecute el programa.


4 Ajuste el enfoque para obtener una imagen clara.

5 Presione el botón de encendido dos veces para apagar el proyector.

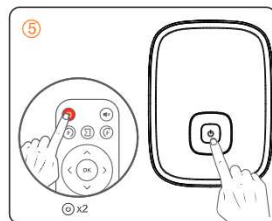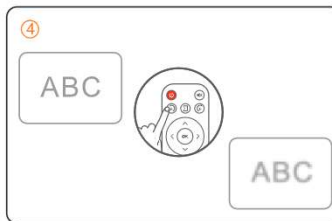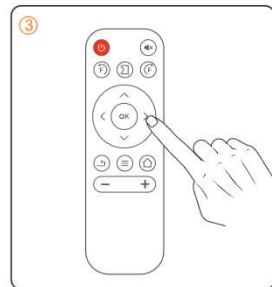


## FUENTE DE ENTRADA


### A Conexión Multimedia

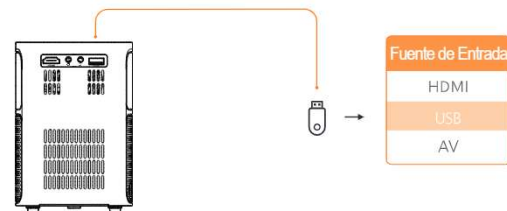

### B Conexión HDMI

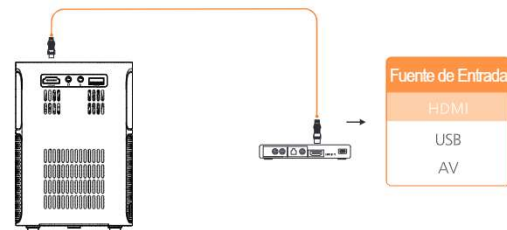


### C Conexión AV

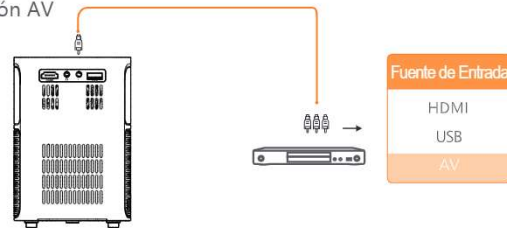

## Conexiones De Red



### 1 Conexión Wi-Fi

Configurar--Seleccionar red--Ingresar el código--Hecho

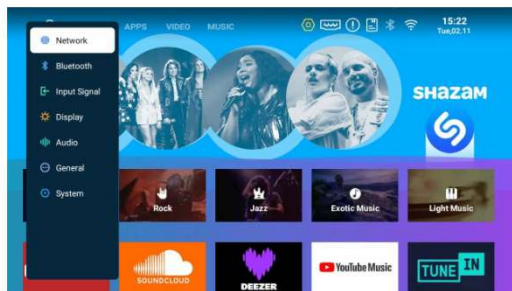


### 2 Proyección de mapa

Configurar--Pantalla--Modo de proyección--Proyección hacia adelante

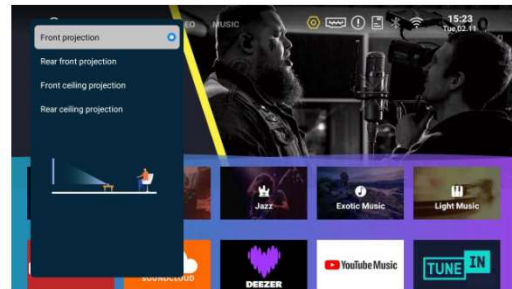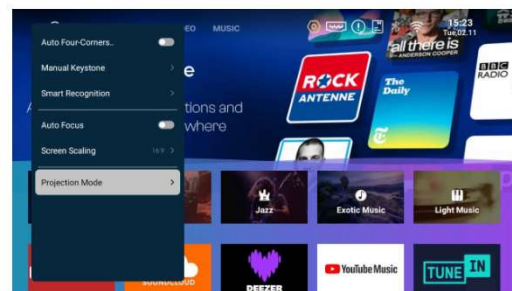


### 3 Conexión Bluetooth

Ajustes - Bluetooth - Introducir contraseña - Entrar

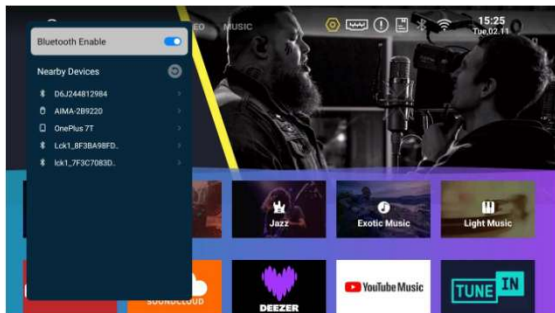

### CONEXIÓN DEL PROYECTOR

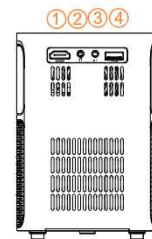

①




②




③




④




### DISTANCIA Y TAMAÑO DE PROYECCIÓN

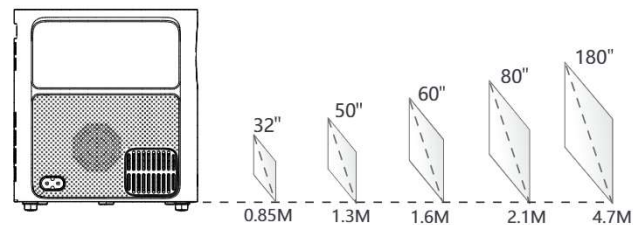

## AVISO



Recomendado

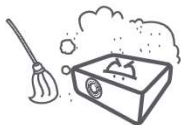

No  
Recomendado

## GUÍA DE SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

### 1. Imagen Borrosa

\*Ajuste el anillo de enfoque/corrección trapezoidal.

\*El proyector y la pantalla/pared deben estar a una distancia efectiva.

### 2. Control Remoto No Responde

\*Asegúrese de que el control remoto apunte directamente al receptor IR.

\*No cubra el receptor IR.

\*Verifique la batería.

### 3. Imágenes Al Revés

\*Ingrese 'Menú' en el proyector o control remoto para voltear la imagen de proyección.

### 4. Restablecimiento De Fábrica

\*Vaya a Menú > OPCIÓN > Restaurar valores predeterminados de fábrica para restaurar el proyector a la configuración predeterminada.


## ZAWARTOŚĆ

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI.....	61
LISTA PAKOWANIA.....	62
PRZEGLĄD FUNKCJI.....	63
SZYBKI START.....	64
ŹRÓDŁO WEJŚCIA.....	65
POŁĄCZENIA SIECIOWE.....	66
PODŁĄCZENIE PROJEKTORA.....	69
ODLEGŁOŚĆ I ROZMIAR PROJEKCJI.....	69
OGŁOSZENIE.....	70
PRZEWODNIK ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW .....	71

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Proszę dokładnie przeczytać tę instrukcję przed użyciem projektora;
2. Aby zapewnić stabilność zasilania tego projektora, proszę używać kabla zasilającego, który spełnia krajowe standardy zużycia energii, oraz gniazdka z środkami ochrony, takimi jak uziemienie;
3. Proszę używać typu zasilania wskazanego na projektorze oraz dołączonej linii zasilającej do zasilania;
4. Nie rozkładaj ani nie modyfikuj projektora samodzielnie, w przeciwnym razie firma nie zapewni bezpłatnej usługi gwarancyjnej;
5. Nie patrz bezpośrednio w soczewkę projektora, gdy jest włączony, ponieważ może to spalić twoje oczy;
6. Nie stawiaj projektora na przedmiotach takich jak tkaniny lub koce, które mogą zablokować wentylację;
7. Produkt nie jest wodoodporny i należy unikać kontaktu z wodą lub zachlapania. Przedmioty wypełnione cieczą, takie jak wazon-y czy filizanki, nie powinny być umieszczane w pobliżu produktu;
8. Aby zapobiec porażeniu prądem, proszę chronić projektor przed deszczem lub wilgocią;
9. Proszę wyłączyć zasilanie i odłączyć linię zasilającą od gniazdka, jeśli projektor nie będzie używany przez dłuższy czas;
10. Proszę używać oryginalnej pianki i innych materiałów tłumiących wibracje podczas transportu produktu;
11. J eśli produkt jest uszkodzony, nie próbuj go naprawiać samodzielnie. Proszę skontaktować się z dealermem.

## LISTA PAKOWANIA

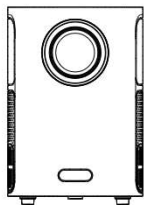


1 Projektor



2 Pilot




3 Instrukcja Obsługi



4 Kabel Zasilający







5 Kabel AV





6 Kabel HDMI

## PRZEGLĄD FUNKCJI

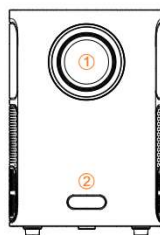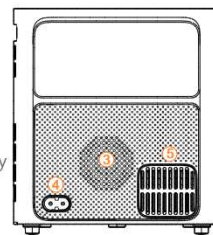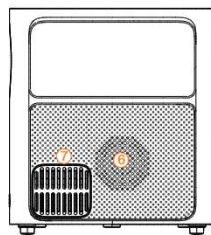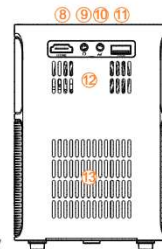
 1 Obiektyw Kamery  
 2 Okno IR

 3 Głośnik  
 4 Wejście Zasilania  
 5 Otwór Wentylacyjny

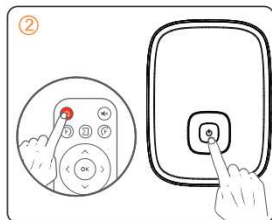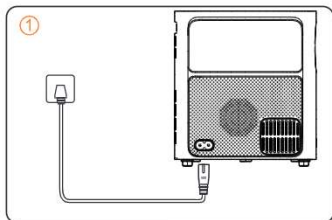 6 Głośnik  
 7 Otwór wentylacyjny

 8 HDMI  
 9 Wyjście audio  
 10 Wejście AV  
 11 USB  
 12 Okno IR  
 13 Wlot Powietrza

## SZYBKI START






1 Podłącz kabel zasilający do gniazdka.

2 Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć projektor.

3 Wybierz i przeprowadź program.


4 Dostosuj ostrość, aby uzyskać wyraźny obraz.

5 Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie, aby wyłączyć projektor.

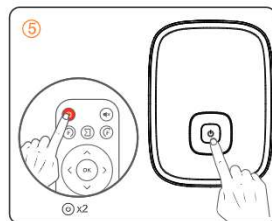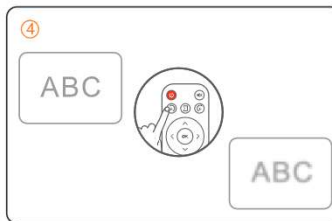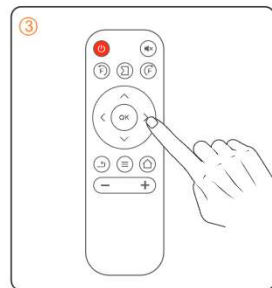


## ŹRÓDŁO WEJŚCIA


## A Połączenie Multimediale

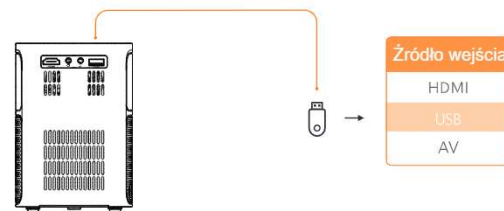

## B Połączenie HDMI

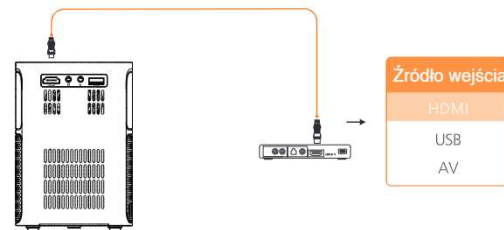


## C Połączenie AV

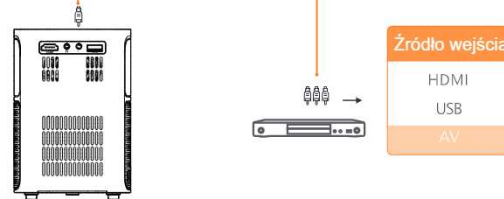

## Połączenia sieciowe



### 1 Łączenie z Wi-Fi

Ustawienia--Wybierz sieć--Wprowadź kod--Gotowe

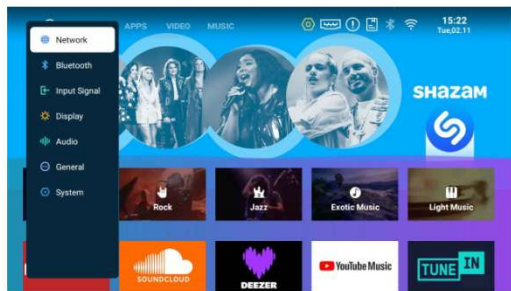


### 2 Projektowanie mapy

Ustawienia--Wyświetlacz--Tryb projekcji--Projekcja do przodu

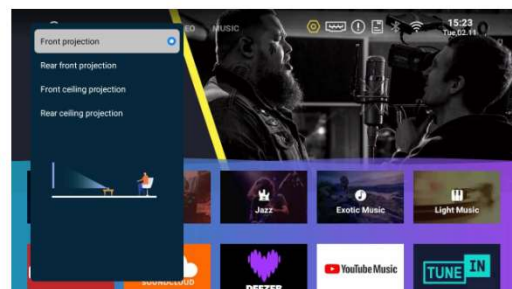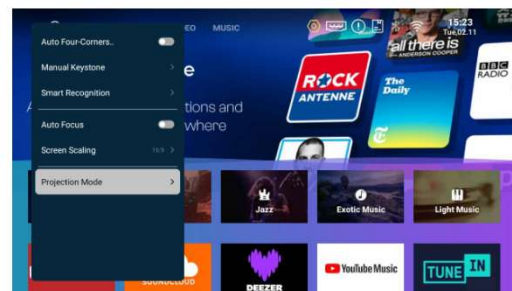


### 3 Połączenie Bluetooth

Ustawienia - Bluetooth - Wprowadź hasło - Enter

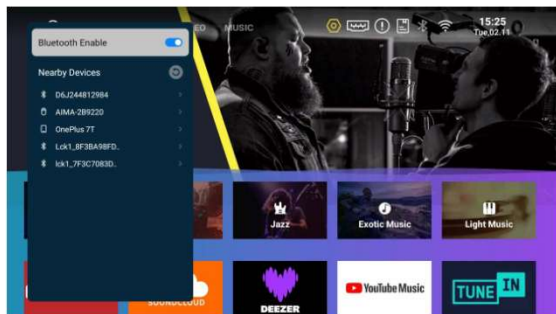

### PODŁĄCZENIE PROJEKTORA

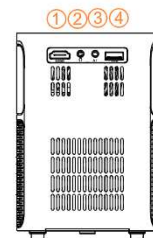

①




②




③



④



### ODLEGŁOŚĆ I ROZMIAR PROJEKCJI

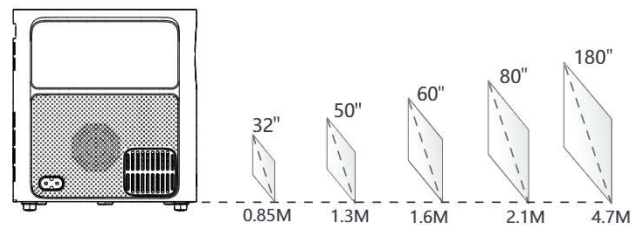

## Ogłoszenie



## INSTRUKCJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW

## 1. Zamazany obraz

\*Dostosuj pierścienie ostrości/keystone.

\*Projektor i ekran/ściana muszą być w odpowiedniej odległości.

## 2. Pilot nie odpowiada

\*Upewnij się, że pilot skierowany jest bezpośrednio na odbiornik IR.

\*Nie zakrywaj odbiornika IR.

\*Sprawdź baterię.

## 3. Obrazy do góry nogami

\*Wprowadź 'Menu' na projektorze lub pilocie, aby obrócić obraz projekcji.

## 4. Przywracanie ustawień fabrycznych

\*Przejdź do Menu > OPCJE > Przywróć ustawienia fabryczne, aby przywrócić projektor do ustawień domyślnych.


## TARTALOM

ÓVINTÉZKEDÉSEK.....	73
CSOMAGOLÁSI LISTA.....	74
FUNKCIÓK ÁTTEKINTÉSE.....	75
GYORS INDÍTÁS.....	76
BEMENETI FORRÁS.....	77
HÁLÓZATI KAPCSOLATOK.....	78
PROJEKTOR KAPCSOLAT.....	81
PROJEKCIÓS TÁVOLSÁG ÉS MÉRET.....	81
FIGYELEM.....	82
HIBAELHÁRÍTÁSI ÚTMUTATÓ.....	83

## ÓVINTÉZKEDÉSEK

1. Kérjük, alaposan olvassa el ezt a használati útmutatót a projektor használata előtt;
2. A projektor tápellátásának stabilitásának biztosítása érdekében kérjük, olyan tápkábelt használjon, amely megfelel az országos energiafogyasztási előírásoknak, és olyan konnektort, amely védelmi intézkedésekkel rendelkezik, mint például a földelés;
3. Kérjük, használja a projektoron feltüntetett tápfajtát és az included tápkábelt az áramellátáshoz;
4. Ne szerelje szét vagy módosítsa a projektort saját magának, mert a cég nem biztosít ingyenes garanciális szervizt;
5. Ne nézzen közvetlenül a projektor lencséjébe, miközben működik, mert megégetheti a szemét;
6. Ne helyezze a projektort olyan tárgyakra, mint a szövetek vagy takarók, amelyek eltömíthetik a szellőzőnyílásokat;
7. A termék nem vízálló, ezért kerülni kell a vízzel való érintkezést vagy fröccsenést, és folyadékkal töltött tárgyakat, például vázakat vagy csészéket nem szabad a termék közelébe helyezni;
8. Az áramütés elkerülése érdekében kérjük, védje a projektort az esőtől vagy nedvességtől;
9. Kérjük, kapcsolja ki a tápellátást és húzza ki a tápkábelt a konnektorból, ha a projektort hosszú ideig nem használja;
10. Kérjük, használja az eredeti habort és egyéb rezgésálló anyagokat a termék szállítása során;
11. Ha a termék sérült, ne próbálja meg saját kezűleg megjavítani. Kérjük, lépjen kapcsolatba a forgalmazóval.

## CSOMAGOLÁSI LISTA

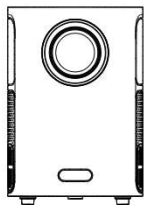


1 Projektor



2 Távvezérlő




3 Felhasználói kézikönyv



4 Tápkábel









5 AV kábel




6 HDMI kábel

## FUNKCIÓ ÁTTEKINTÉSE

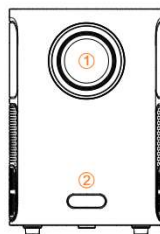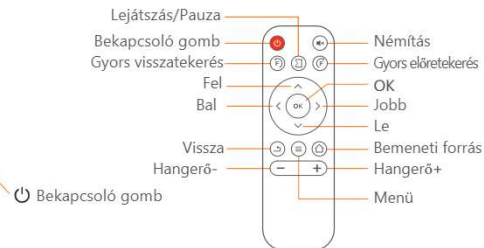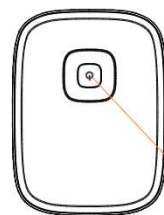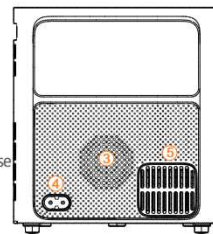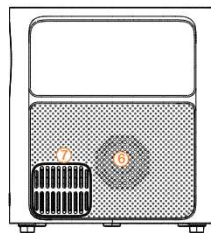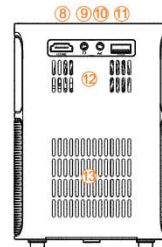1 Fényképezőgép lencse  
2 IR ablak3 Hangszóró  
4 Tápegység bemenet  
5 Légbefúvó6 Hangszóró  
7 Szellőző8 HDMI  
9 Hangkimenet  
10 AV bemenet  
11 USB  
12 IR ablak  
13 Légbemlő

## GYORS INDÍTÁS

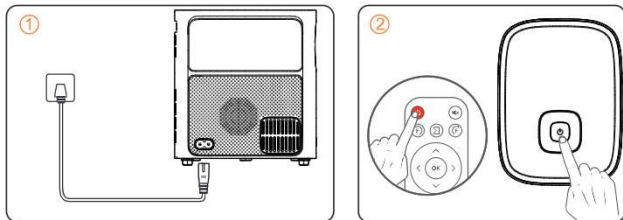


① Csatlakoztassa a tápkábelt egy konnektorba.

② Nyomja meg a bekapcsoló gombot a projektor bekapcsolásához.

③ Válassza ki és hajtsa végre a programot.


④ Állítsa be a fókuszt a tiszta képi teljesítményhez.

⑤ Nyomja meg kétszer a bekapcsoló gombot a projektor kikapcsolásához.

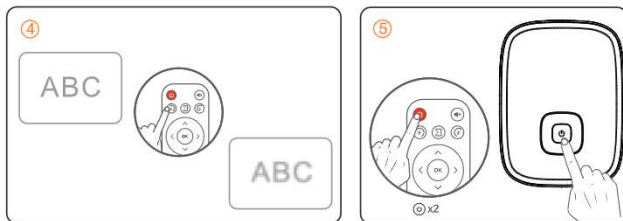


## BEMENETI FORRÁS


## A Multimédia csatlakozás

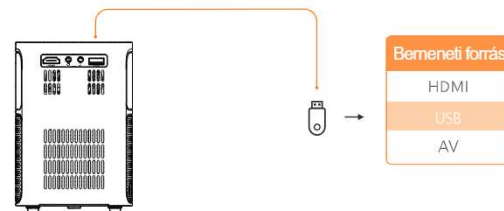

## B HDMI Csatlakozás

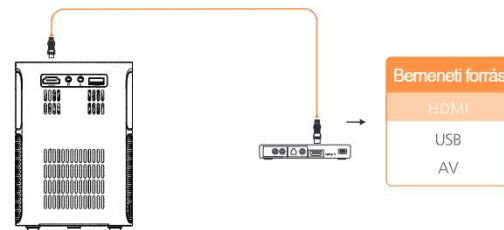


## C AV Csatlakozás

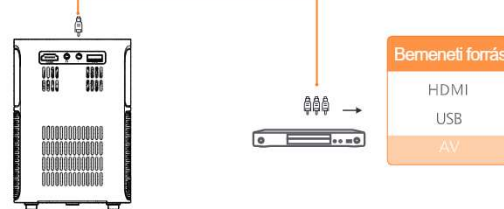

## Hálózati Csatlakozások



### 1 Wi-Fi Csatlakozás

Beállítás--Hálózat kiválasztása--Írd be a kódot--Kész

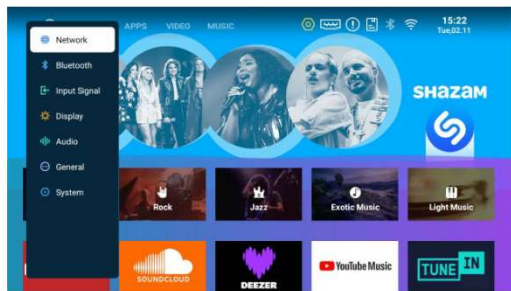


### 2 Térképvetítés

Beállítás--Képernyő--Projekciós mód--Előre vetítés

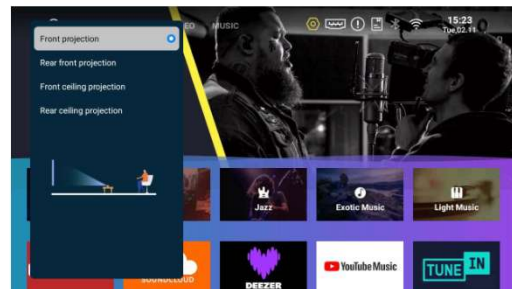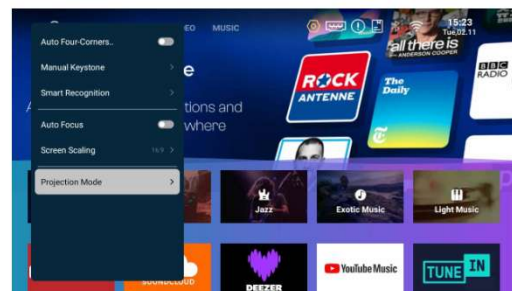


### 3 Bluetooth kapcsolat

Beállítások - Bluetooth - Adja meg a jelszót - Enter

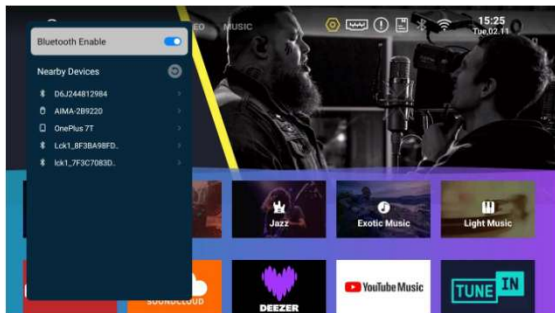

### Projektor csatlakoztatás

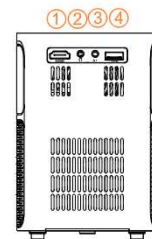

①




②




③




④



### PROJEKTÁLÁSI TÁVOLSÁG ÉS MÉRET

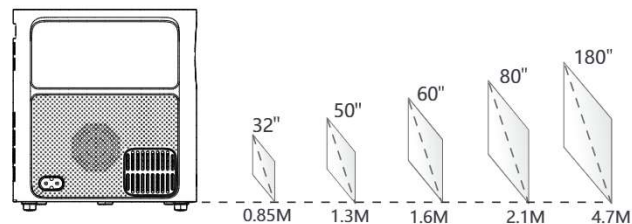

## ÉRTESÍTÉS

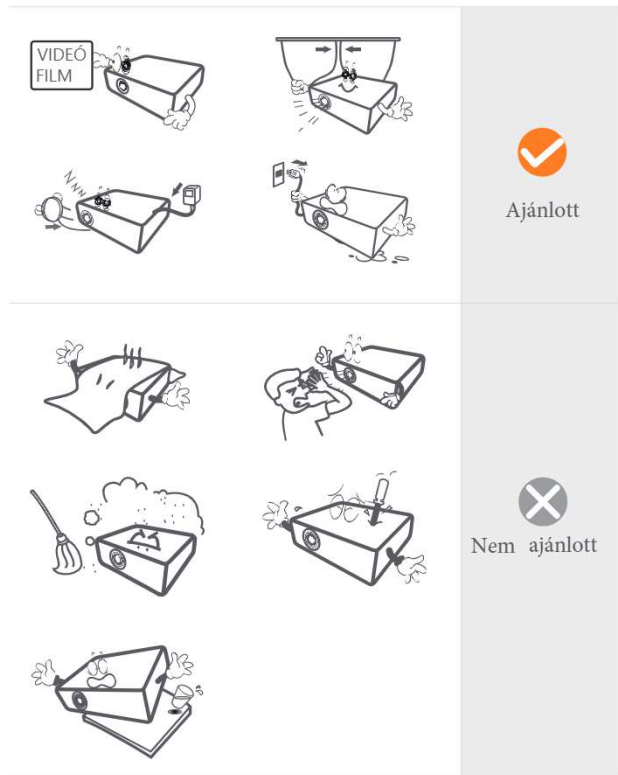

## HIBAKERESÉSI ÚTMUTATÓ

## 1. Homályos Kép

- \*Állítsa be a fókuszgyűrűt/ trapézkorrekciót.
- \*A projektornak és a vászonnak/falnak hatékony távolságban kell lennie.

## 2. Távvezérlő Nem Reagál

- \*Győződjön meg róla, hogy a távvezérlő közvetlenül az infravörös vevő felé irányul.
- \*Ne takarja le az infravörös vevőt.
- \*Ellenőrizze az elemet.

## 3. Fejfel Lefelé Képek

- \*Nyomja meg a 'Menü' gombot a projektoron vagy a távvezérlőn a projektált kép elforgatásához.

## 4. Gyári Beállítások Visszaállítása

- \*Lépjen a Menü > OPció > Gyári alapbeállítások visszaállítása menüpontra, hogy visszaállítsa a projektort az alapértelmezett beállításokra.