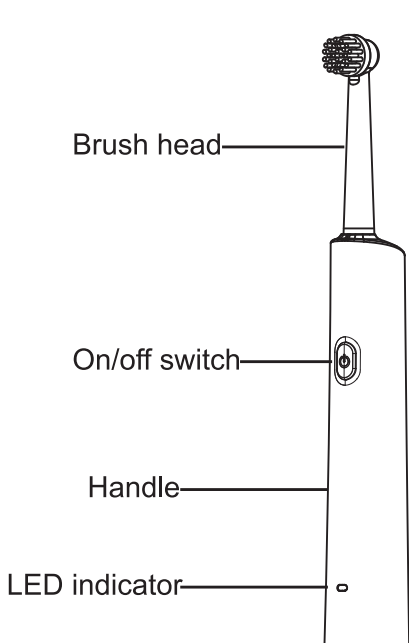


展开320*150mm 折好80*150mm

<h2 style="text-align: center;">Instructions</h2> 	<p>► Instructions</p> <p>Functional description</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 cleaning modes are optional 1. 1. Clean mode (Green)2. Massage mode (Blue)3. Pulse mode (Red) 2. 1. Weak (white)2. Strong (Green)3. Pulse (Blue) 30-second partition alert Power off in 2 minutes Efficient cleaning of the lateral and medial teeth, gaps and gingival crevices. The removal of food residues in the oral cavity is suitable for ordinary, group daily use. <p>Use the steps</p> <ul style="list-style-type: none"> In the shutdown state, press the button to start the machine, then long button switch mode. The machine will shut down automatically after 2 minutes. Press the key to shut down the machine when it is working. Insert the brush head into the handle, wet the brush head and place the toothpaste on it. To avoid toothpaste splashing, place the brush head behind the tooth before starting the brush. Guide your toothbrush through your teeth so that each one is clean. Clean Teeth, first outside and then inside the final wash masticatory surface, remember not to scrub too hard. <p>Charging mode</p> <p>1.Direct charging: Please insert the charging cable 2.Inductive charging: Please charge the toothbrush on the charging base. Make sure the charger is plugged in.</p> <ul style="list-style-type: none"> SC208-3: red light when charging, green light after full power. SC208/SC218: during charging, the indicator light is breathing flickering, and the indicator light is long bright, indicating that the charge is full. If long-term do not use, again for toothbrush charging, charging indicator does not show, please wait for 5-10 minutes, you can return to normal. Red indicator flashing when the power is insufficient, please use it after charging! <p style="text-align: center;">1</p>	<p>► Instrucciones</p> <p>Descripción funcional</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Modos de limpieza disponibles 1.1. Modo limpio green)2. Modo de masaje blue)3. Modo de pulso red) 2.1. File débil white)2. File fuerte green)3. Pulso blue) 30 Alerta de Segunda Partición apagado del temporizador de 2 minutos Limpie eficientemente las grietas exteriores, interiores y gingivales de sus dientes, La eliminación de residuos alimentarios en la boca es adecuada para el uso diario ordinario y grupal. <p>Paso servicio</p> <ul style="list-style-type: none"> En el estado de apagado, toque la tecla para iniciar la máquina y luego presione durante mucho tiempo la tecla para cambiar de modo. Apagado automático después de 2 minutos de funcionamiento de la máquina. La máquina se apaga con el toque de una llave mientras está funcionando. Inserte el cabezal del cepillo de dientes en el mango, moje el cabezal del cepillo y coloque pasta de dientes para evitar salpicaduras de pasta de dientes, coloque el cabezal del cepillo en los dientes y luego inicie el cepillo de dientes. Guía tu cepillo de dientes a través del diente para que cada uno sea limpiado. Limpie los dientes, lávese los masticables externamente y luego hacia adentro, y recuerde no frotarse demasiado. <p>Método de carga</p> <ul style="list-style-type: none"> Carga directa: Por favor, inserte el cable de carga. Carga de inducción: Por favor, ponga el cuerpo del cepillo de dientes en el asiento de carga para cargar. Y confirme que el cargador está encendido. SC208-3: Luz roja en carga, luz verde después de carga completa SC208/SC218: luz en carga, luz parpadeante, mesa de luz larga El indicador tiene carga. Si no se usa durante mucho tiempo, al recargar el cepillo de dientes, el indicador de carga no muestra: Espere pacientemente entre 5 y 10 minutos para volver a la normalidad. Cuando la electricidad está baja, la luz roja parpadea un recordatorio, ¡recargue la carga! <p style="text-align: center;">2</p>	<p>► Beschreibung</p> <p>Funktionsbeschreibung</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 Reinigungsmodi verfügbar 1. Reinigungsmodus (grün) 2. Massagemodus (blau) 3. Pulsmodus (rot) 1. Schwaches Getriebe (weiß) 2. Starkes Getriebe (grün) 3. Puls (blau) 30-Sekunden-Partitionserinnerung 2-Minuten Zeilabschaltung Reinigen Sie effizient die äußeren und inneren Seiten der Zähne, Lücken zwischen den Zähnen und Zahnfleischsulcus. Das Entfernen von Speiseresten aus der Mundhöhle ist für den täglichen Gebrauch durch gewöhnliche Personen und Gruppen geeignet <p>Anwendungsschritte</p> <ul style="list-style-type: none"> Drücken Sie im Ausschaltzustand leicht die Taste, um die Maschine zu starten, und drücken Sie dann lange die Taste, um die Modi zu wechseln. Die Maschine wird nach zwei Minuten Betrieb automatisch heruntergefahren. Drücken Sie die Taste leicht, um die Maschine während der Arbeit abzuschalten. Setzen Sie den Bürstenkopf in den Griff, befeuchten Sie den Bürstenkopf und fügen Sie Zahnpasta hinzu. Um zu vermeiden, dass die Zahnpasta spritzt, setzen Sie den Bürstenkopf hinter die Zähne, bevor Sie die Zahnbürste starten. Führen Sie Ihre Zahnbürste langsam ein und bewegen Sie sich zwischen den Zähnen, so dass jeder einzelne gereinigt wird. Reinigen Sie Ihre Zähne zuerst außen, dann innen und schrubben Sie schließlich die Kaufläche. Denken Sie daran, nicht zu stark zu schrubben. <p>Gebührenverfahren</p> <p>1.Direktes Lademodell: Bitte stecken Sie das Ladekabel ein. 2.Induktionsladung: Bitte legen Sie den Zahnbürstenkörper zum Aufladen auf die Ladestation. Und bestätigen Sie, dass das Ladegerät eingeschaltet ist.</p> <ul style="list-style-type: none"> SC208-3: Beim Laden leuchtet das rote Licht grün, wenn es vollständig aufgeladen ist. SC208/SC218: Beim Laden blinkt die Kontrollleuchte und atmet, und wenn die Kontrollleuchte eingeschaltet bleibt, zeigt sie an, dass die Batterie vollständig geladen ist. Wenn die Zahnbürste längere Zeit nicht verwendet wird und die Ladeanzeige beim erneuten Aufladen nicht leuchtet, warten Sie bitte 5-10 Minuten geduldig, um den normalen Betrieb wiederherzustellen. Wenn der Akku leer ist, blinkt die rote Kontrollleuchte, um Sie daran zu erinnern. <p style="text-align: center;">3</p>
---	--	---	--

<p>► Exposé</p> <p>Description des fonctions</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 modes de nettoyage en option 1.Mode de nettoyage (vert) 2. Mode de massage (bleu) 3. Mode d'impulsion (rouge) 2.1.Vitesse faible (blanc) 2. Vitesse forte (vert) 3. Impulsion (bleu) Rappel de partition de 30 secondes Arrêt programmé de 2 minutes. Nettoie efficacement l'extérieur, l'intérieur, les coutures et les gouttières gingivales des dents, etc. Enlever les restes de nourriture dans la bouche convient pour une utilisation quotidienne commune, en groupe. <p>Étapes d'utilisation</p> <ul style="list-style-type: none"> Dans l'état d'arrêt, appuyez sur une touche pour démarrer la machine et appuyez sur une touche plus longue pour changer de mode. La machine s'éteint automatiquement après 2 minutes de travail. La machine s'éteint en appuyant légèrement sur une touche pendant le travail. Insérez la tête de brosse à dents dans la poignée, humidifiez la tête de brosse sur le dentifrice, pour éviter les éclaboussures de dentifrice, placez la tête de brosse après les dents avant de démarrer la brosse à dents. Guidez votre brosse à dents pour qu'elle se déplace doucement entre les dents afin que chacune soit nettoyée. Nettoyer les dents, laver la face à mâcher d'abord à l'extérieur, puis à l'intérieur et enfin, n'oubliez pas de laver trop fort. <p>Mode de charge</p> <p>1.Chargement direct: Veuillez insérer le cordon de charge 2. Charge par induction: Veuillez placer le corps de la brosse à dents sur le support de charge pour charger. Et confirmez que le chargeur est allumé.</p> <ul style="list-style-type: none"> sc208-3: lumière rouge lorsqu'elle est chargée, feu vert lorsqu'elle est complètement chargée sc208-3: l'indicateur respire clignote pendant la charge, l'indicateur est long pour indiquer que la charge est pleine. Si vous ne l'utilisez pas pendant une longue période, lorsque vous rechargez à nouveau la brosse à dents, l'indicateur de charge ne montre pas s'il vous plaît attendre patiemment 5 - 10 minutes pour revenir à la normale. Le voyant rouge clignote pour vous rappeler lorsque la charge est faible, veuillez la recharger et l'utiliser à nouveau! <p style="text-align: center;">4</p>	<p>► manuale di istruzioni</p> <p>Descrizione della funzione</p> <ul style="list-style-type: none"> 3 modalità di pulizia disponibili 1. Modalità di pulizia (verde) 2. Modalità massaggio (blu) 3. Modalità impulso (rosso) 2.1. Ingranaggio debole (bianco) 2. Ingranaggio forte (verde) 3. Impulso (blu) Promemoria di partizione di 30 secondi. Arresto cronometrato di 2 minuti. Pulire efficacemente i lati esterni e interni dei denti, gli spazi tra i denti e il sulco gengivale. La rimozione dei residui alimentari dalla cavità orale è adatta per l'uso quotidiano da parte di individui e gruppi comuni. <p>Passi di utilizzo</p> <ul style="list-style-type: none"> Nello stato di spegnimento, premere leggermente il pulsante per avviare la macchina, quindi premere a lungo il pulsante per cambiare modalità. La macchina si spegnerà automaticamente dopo 2 minuti di funzionamento. Premere leggermente il pulsante per spegnere la macchina mentre sta funzionando. Inserire la testina dello spazzolino nel manico, bagnare la testina e aggiungere il dentifricio. Per evitare spruzzi di dentifricio, posizionare la testina dietro i denti prima di iniziare lo spazzolino. Guida il tuo spazzolino a invadere lentamente e muoversi tra i denti, in modo che ognuno sia pulito. Pulire i denti, prima all'esterno, poi all'interno, e infine strofinare la superficie di masticazione. <p>Metodo di ricarica</p> <p>1.modello di ricarica diretta: Inserire il cavo di ricarica. 2.ricarica di induzione: Si prega di posizionare il corpo dello spazzolino sul dock di ricarica per la ricarica. E confermare che il caricabatterie è acceso.</p> <ul style="list-style-type: none"> SC208-3: Durante la ricarica, la spia rossa si accende e quando è completamente carica diventa verde. SC208/SC218: Durante la ricarica, la spia lampeggia e respira e, se l'indicatore rimane acceso, indica che la batteria è completamente carica. Se lo spazzolino non viene utilizzato a lungo e l'indicatore di carica non viene visualizzato quando si ricarica di nuovo, attendere pazientemente 5-10 minuti per ripristinare il normale funzionamento. Quando la batteria è scarica, l'indicatore rosso lampeggia per ricordartelo. Si prega di ricaricarlo prima di usarlo! <p style="text-align: center;">5</p>	<p>► Инструкция</p> <p>Функциональное описание</p> <ul style="list-style-type: none"> Есть три варианта чистоты. 1. Чистый режим (зеленый) 2. Массажный режим (синий) 3. Импульсный режим (красный) 1. Слабый (белый) 2. Сильный (зеленый) 3. Импульс (синий) Напоминание о 30 - секундном разделе. Время выключения 2 минуты. Высокоэффективная очистка наружной, внутренней, зубной щели и желобок десен. Очистка полости рта от пищевых отходов подходит для обычного, группового ежедневного использования <p>Шаги использования</p> <ul style="list-style-type: none"> При выключении нажмите кнопку, чтобы запустить машину, а затем нажмите кнопку, чтобы переключить режим. Автоматическое выключение через 2 минуты после работы машины. Машина легко нажимает кнопку выключения во время работы. Вставьте головку зубной щетки в ручку, намотайте голову зубной щетки и положите зубную пасту, чтобы избежать брызг зубной пасты, положите головку зубной щетки после зуба, прежде чем запустить зубную щетку Направьте зубную щетку между зубами, чтобы она была очищена. Очистите зубы, сначала наружу, а затем внутри и, наконец, вымывте жевательную поверхность, помните, что не слишком сильно мыть. <p>Режим зарядки</p> <p>1.Прямое пополнение: пожалуйста, вставьте зарядную линию Индукционная зарядка: пожалуйста, поместите основную часть зубной щетки на зарядное сиденье. И убедитесь, что зарядное устройство включено.</p> <ul style="list-style-type: none"> SC208-3: Включение красного света при зарядке, вращение зеленого света после зарядки SC208 / SC218: Дыхание индикатора при зарядке, длинный свет индикатора указывает на то, что заряд завершен Если вы не используете его в течение длительного времени, при повторной зарядке зубной щетки, индикатор зарядки не показывает, пожалуйста, терпеливо подождите 5 - 10 минут, чтобы вернуться к норме. Напоминание о мигающем красном индикаторе, когда электричества недостаточно, используйте его после зарядки! <p style="text-align: center;">6</p>	<p>► 説明書</p> <p>機能の説明</p> <ul style="list-style-type: none"> 3種類のクリーニングモードを選択可能 1. クリーニングモード (緑) 2. マッサージモード (青) 3. パルスモード (赤) 1. 弱速 (白) 2. 強速 (緑) 3. パルス (青) 30秒パーテーション警告 2分間の即時シャットダウン 歯の外側、内側、歯茎目及び歯肉溝などを効率的に洗浄する。口腔内の食品残渣を除去することは普通、集団の日常使用に適している。 <p>手順の使用方法</p> <ul style="list-style-type: none"> シャットダウン状態で、軽くボタンを押して機械を起動し、さらに長く押す キー切り替えモード。機械は2分働いて自動的に電源を切る。マシンは作業中はキーを軽く押してシャットダウンします。 歯ブラシヘッドをハンドルに挿入し、ブラシヘッドを濡らして歯磨き粉を置く。歯磨き粉が飛び散らないように、歯にブラシヘッドを置いてから歯ブラシを起動してください。 歯ブラシを歯間にゆっくりと浸すように導き、それによってすべてを清潔にする。 歯を清潔にし、先に出でから最後に前歯面を洗い、力を入れすぎないように注意する。 <p>じゅうでんほうしき</p> <p>1.ダイレクトチャージ: 充電ケーブルを挿入してください 2.誘導充電: 歯ブラシ本体を充電台に置いて充電してください。充電器に電源が入っていることを確認します。</p> <ul style="list-style-type: none"> SC-208-3: 充電中に赤信号が点灯し、満充電後に青信号に移行する。00 288 00 218: 充電時にランプが呼吸点滅し、ランプが点灯していることは電力量が満満していることを示している。 長期使用しない場合、再度歯ブラシを充電する時、充電ランプが表示されないの、5-10分待ってください、正常に回復できます。 電力不足時に赤色ランプが点滅して注意するので、充電してから使用してください! <p style="text-align: center;">5</p>
---	---	--	---