


## Instruction Manual

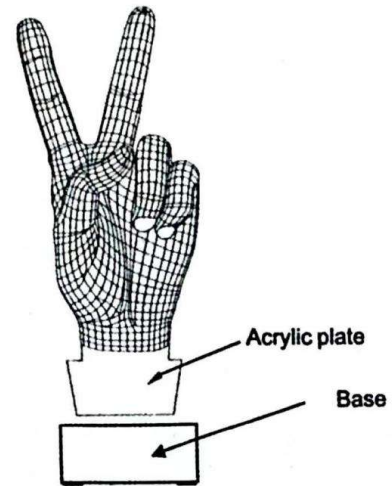

Included in the package:


Acrylic Plate x 1

Base x 1

5V USB cable x 1

### 1. Power

A) By 5V USB cable connect to PC or adaptor.

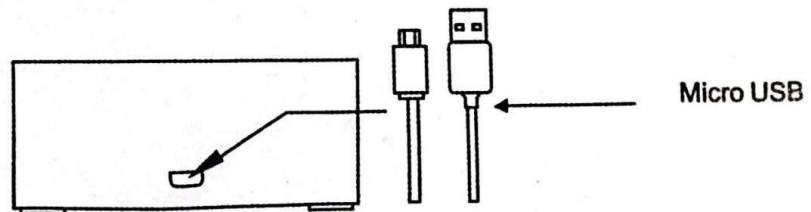


## 2. Operation

A) Insert the acrylic plate into the base, and connect the power source (USB cable).


B) Press Button to toggle between different color or the flashing colors mode.

light change: red — green — blue — yellow — cyan — pink — white — all color flashing in turn.


Remark: Please don't put your finger on the touch button too long to avoid touch sensor become not that sensitive.

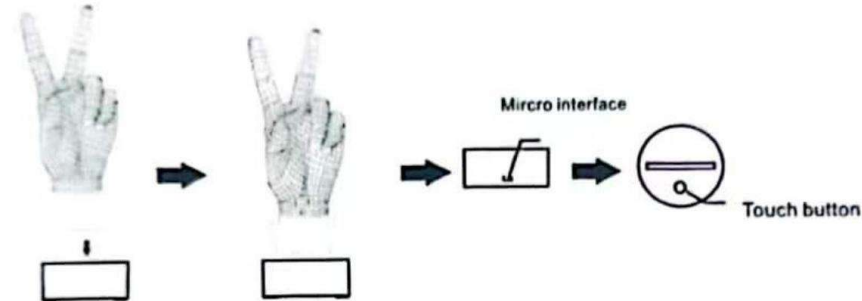

3. Do not touch the acrylic plate surface with your fingers like this to avoid finger print marks on the plate which may affect the 3D illusion.

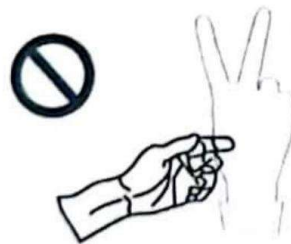


4. Please hold the acrylic plate like this.

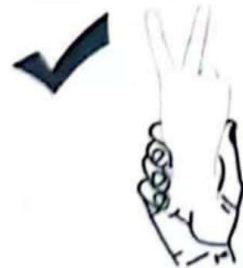

Remark: Please use the soft cloth to clean the the acrylic if there is mark on the surface

## Manual de instrucciones

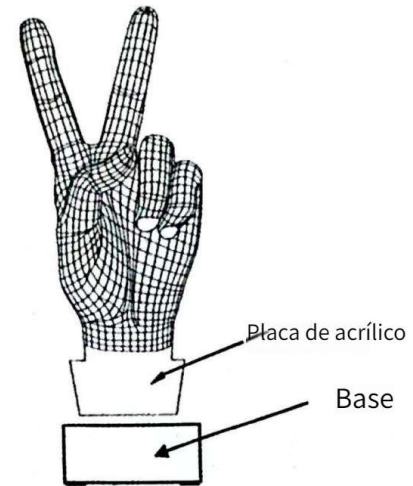

Incluido en el paquete:


1 placa acrílica.

Base x 1

1 cable USB de 5 V.

1.poder

A) Con un cable USB de 5 V, conéctelo a la PC o al adaptador.

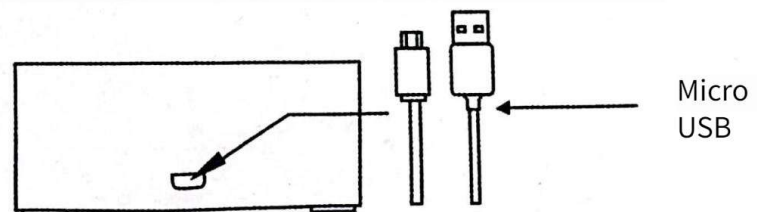


## 2. Operación

A) Inserte la placa acrílica en la base y conecte la fuente de alimentación (cable USB).


B) Presione el botón para alternar entre diferentes colores o el modo de colores intermitentes.

Cambio de luz: rojo-verde-azul-amarillo-cian-rosa-blanco-todos los colores parpadean a su vez Observación No ponga el dedo en el botón táctil por mucho tiempo para evitar el sensor táctil


volverse no tan sensible.

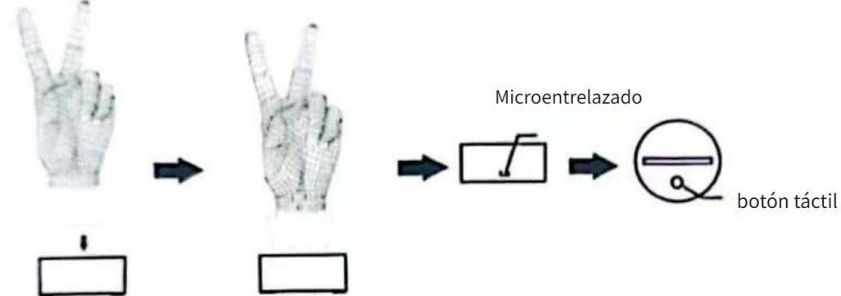

3. No toques la superficie de la placa acrílica con los dedos. Así para evitar marcas de huellas dactilares en la placa que puedan afectar la ilusión 3D.

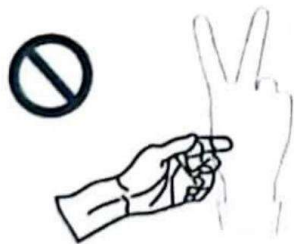


4. Sostenga la placa acrílica de esta manera.

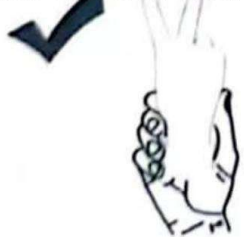

Observación Utilice un paño suave para limpiar el acrílico si hay marcas en la superficie.

## Bedienungsanleitung

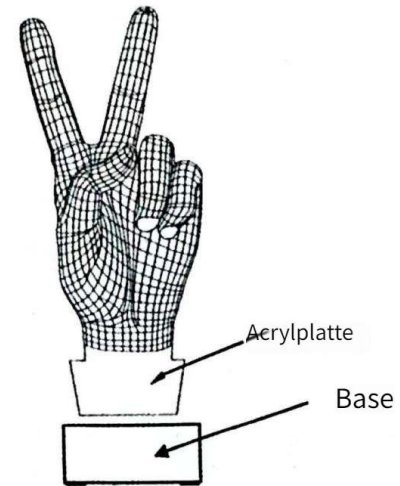

Im Paket enthalten:


Acrylplatte x 1

Basis x 1

5V USB-Kabel x 1

### 1.Macht

A) Über ein 5-V-USB-Kabel eine Verbindung zum PC oder Adapter herstellen

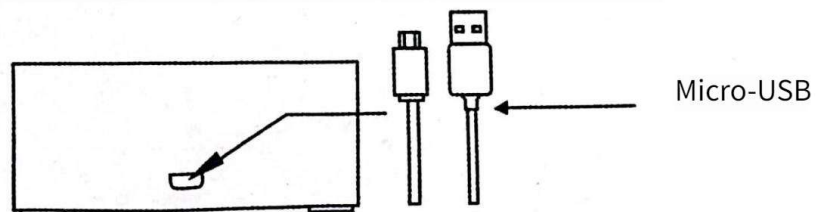


## 2. Bedienung


- A) Setzen Sie die Acrylplatte in die Basis ein und schließen Sie die Stromquelle an (USB-Kabel).
- B) Drücken Sie die Taste, um zwischen verschiedenen Farben oder dem Modus für blinkende Farben umzuschalten.

Lichtwechsel: Rot-Grün-Blau-Gelb, Cyan, Rosa, Weiß – alle Farben blinken abwechselnd. Anmerkung: Bitte legen Sie Ihren Finger nicht zu lange auf die Touch-Taste, um Berührungen des Sensors zu vermeiden


werde nicht mehr so empfindlich.

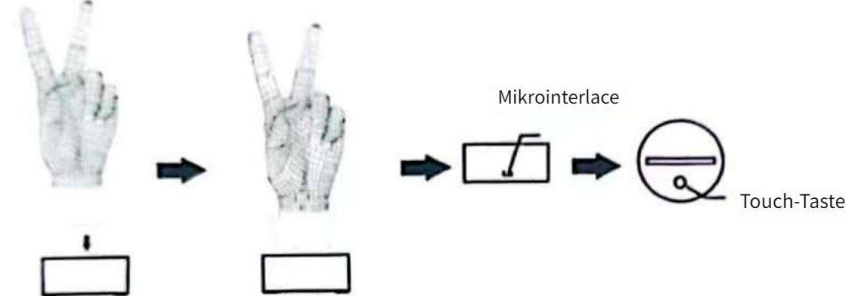

- 3. Berühren Sie die Oberfläche der Acrylplatte nicht mit Ihren Fingern  
So vermeiden Sie Fingerabdrücke auf der Platte, die die 3D-Illusion beeinträchtigen könnten.

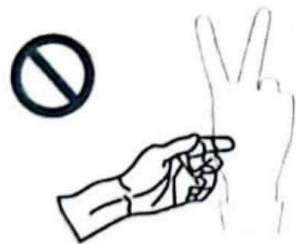


- 4. Bitte halten Sie die Acrylplatte so.

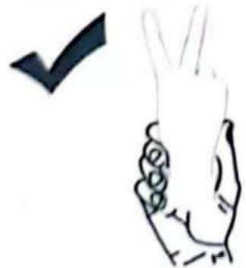

Anmerkung Bitte reinigen Sie das Acryl mit einem weichen Tuch, wenn sich auf der Oberfläche Flecken befinden

## Manuel d'instructions

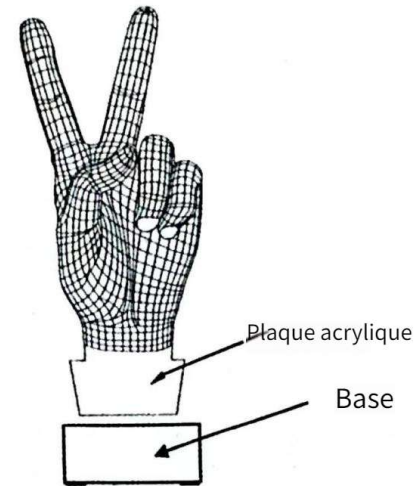

Inclus dans le forfait :


Plaque acrylique x 1

Socle x 1

Câble USB 5 V x 1

### 1. Puissance

A) Par câble USB 5 V, connectez-vous au PC ou à l'adaptateur

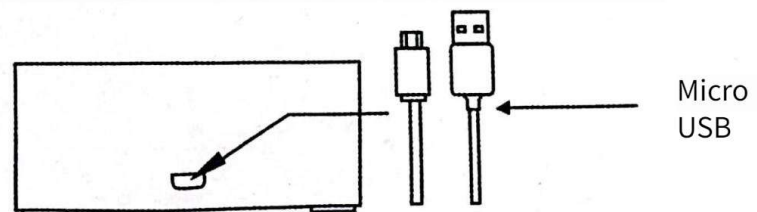


## 2. Opération


- A) Insérez la plaque acrylique dans la base et connectez la source d'alimentation (câble USB)
- B) Appuyez sur le bouton pour basculer entre différentes couleurs ou le mode couleurs clignotantes.

changement de lumière: rouge-vert-bleu-jaune cyan-rose-blanc-toutes les couleurs clignotent à tour de rôle Remarque Veuillez ne pas mettre votre doigt sur le bouton tactile trop longtemps pour éviter le capteur tactile


devenir moins sensible.

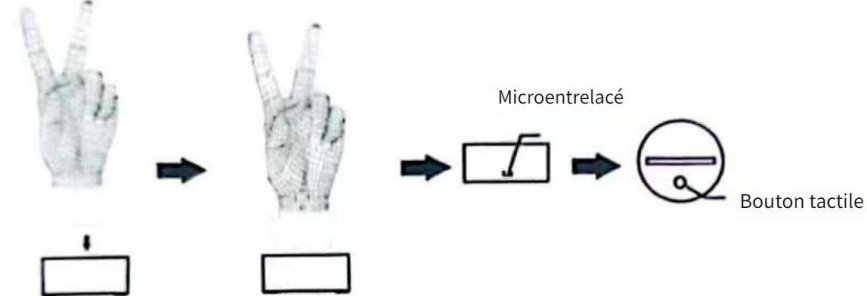

- 3. Ne touchez pas la surface de la plaque acrylique avec vos doigts comme ceci pour éviter les traces d'empreintes digitales sur la plaque qui pourraient affecter l'illusion 3D.

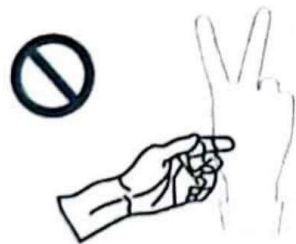


- 4. Veuillez tenir la plaque acrylique comme ceci.

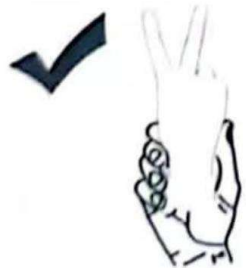

Remarque Veuillez utiliser le chiffon doux pour nettoyer l'acrylique s'il y a des marques sur la surface



## 取扱説明書

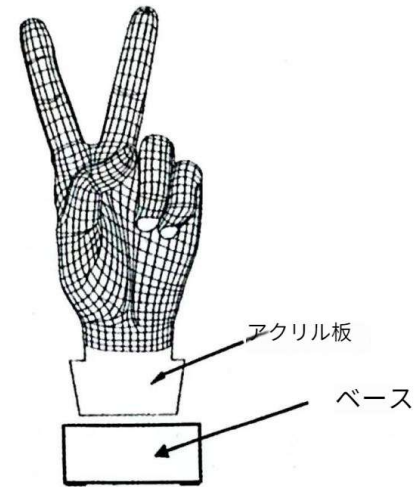

パッケージに含まれるもの:


アクリル板×1

ベース×1

5V USBケーブル×1

### 1. パワー

A) 5V USB ケーブルで PC またはアダプターに接続します。

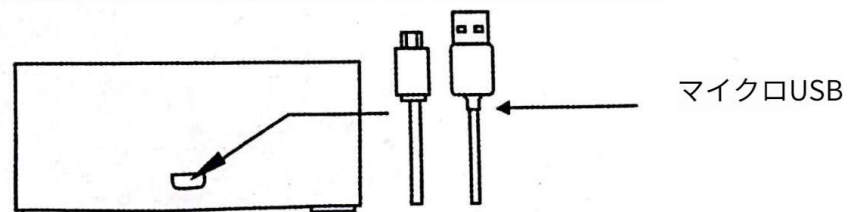


## 2.操作

A) アクリル板をベースに挿入し、電源 (USB ケーブル) を接続します。B) ボタンを押して、異なる色または点滅する色モードを切り替えます。

ライトチェンジ: 赤、緑、青、黄、シアン、ピンク、白、全色が順番に点滅  
備考タッチセンサーを避けるため、タッチボタンに指を長く置きすぎないでください


それほど敏感ではなくなります。

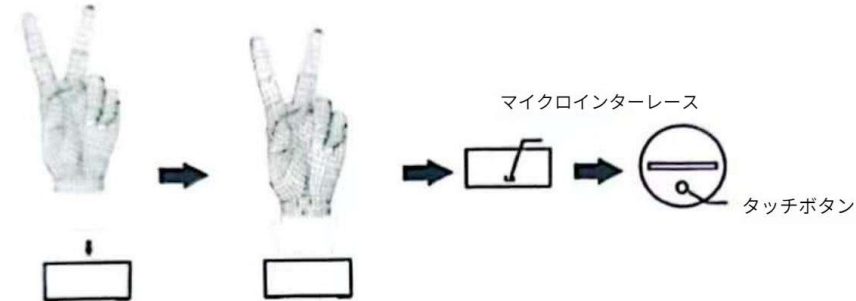


3.アクリル板の表面には指を触れないでください。

3D

錯覚に影響を与える可能性のあるプレート上の指紋跡を避けるために、このようにします。

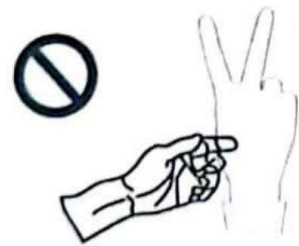


4.アクリル板をこのように持ってください。

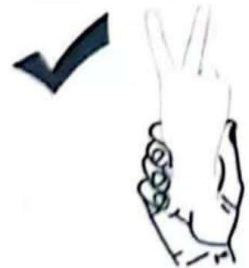

備考アクリルの表面に跡がある場合は、柔らかい布を使用してください。

## Manuale di istruzioni

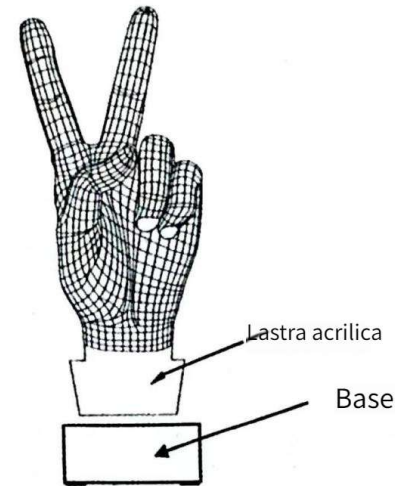

Incluso nel pacchetto:


Piastra acrilica x 1

Base x 1

Cavo USB da 5 V x 1

### 1. Potenza

A) Tramite cavo USB da 5 V collegare al PC o all'adattatore

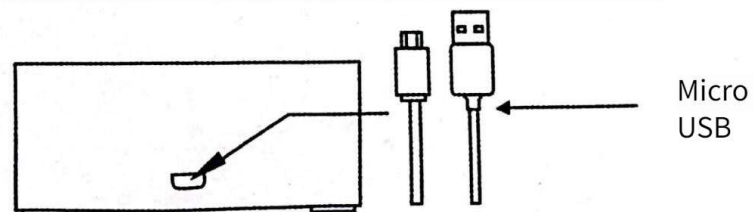


## 2. Funzionamento

- A) Inserire la piastra acrilica nella base e collegare la fonte di alimentazione (cavo USB)
- B) Premere il pulsante per alternare tra i diversi colori o la modalità colori lampeggianti.

cambio di luce: rosso-verde-blu-giallociano-rosa-bianco-tutti i colori lampeggiano a turno NotaSi prega di non mettere il dito sul pulsante a sfioramento troppo a lungo per evitare il sensore tattile


diventare non così sensibile.

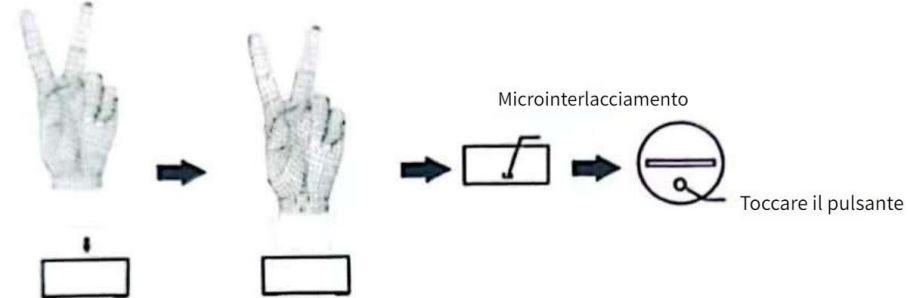

- 3. Non toccare la superficie della lastra acrilica con le dita in questo modo per evitare impronte digitali sulla piastra che potrebbero influenzare l'illusione 3D.



- 4. Si prega di tenere la lastra acrilica in questo modo.

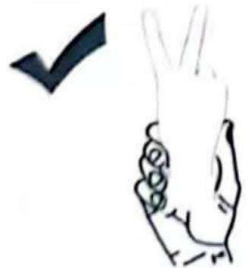

Nota: utilizzare un panno morbido per pulire l'acrilico se sono presenti segni sulla superficie