

## Procedure



Step 1: Plug in the USB connection adapter (the adapter must be above 5v2a)



Step 2: Pour clean water, and do not exceed the water level



Step 3: Drop a proper amount of cleaning liquid



Step 4: Take out the brush from the bottom grain of the can and deeply clean it



Step 5: Rinse the brush



Step 6: Absorb water



Step 7: Storage



Step 8: air drying



Insert the brush to be cleaned



Startup cleaning

## (Recommended cleaning mode)

### Handheld cleaning

Add clean water to half the water level, drop in an appropriate amount of cleaning liquid, turn on the machine for cleaning, repeatedly rub the brush bristles back and forth against the lines at the bottom of the can, which can deeply clean the makeup brush (the best cleaning mode). After cleaning, dry and store it



## (Auxiliary cleaning mode)

### Multi branch cleaning

Add clean water to the water level, drop in an appropriate amount of cleaning liquid, insert the brush into the brush holder (3-4), and it is best to start cleaning (suitable for brushes that are relatively easy to clean such as dry powder). Release both hands. After cleaning, dry and store



1. Please use powerplug adapter above 2A
2. In case of load protection and flashing light, please stop the machine for 15 minutes and use it again
3. Do not wash more than 4 brushes each time. 2-3 brushes are preferred
4. Do not pour clear water beyond the water level
5. Some brushes that are difficult to clean, such as wet powder and primer, can be cleaned by a single hand. Add cleaning liquid to rub the bottom lines to achieve cleaning effect, and add water that can be appropriately reduced
6. A short brush or a brush of the oppositeset can take off the cover and wash it with a single hand

## Verfahren



Schritt 1: Stecken Sie den USB-Anschluss Adapter ein, da der Adapter über 5v2a sein muss



Schritt 2: Gießen Sie sauberes Wasser und überschreiten Sie nicht den Wasserstand




Schritt 3: Tropfen Sie eine angemessene Menge oder Reinigungsflüssigkeit



Schritt 4: Nehmen Sie die Bürste heraus und reinigen Sie es tief



Schritt 5: Spülen Sie die Bürste

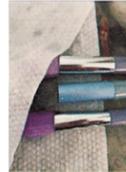

Schritt 6: Wasser aufnehmen



Schritt 7: Lagerung



Schritt 8: Lufttrocknung



Setzen Sie die zu reinigende Bürste ein



Startreinigung

## (Empfohlener Reinigungsmodus)

### Handreinigung

Fügen Sie sauberes Wasser zur Hälfte des Wasserstandes hinzu, lassen Sie eine angemessene Menge Reinigungsflüssigkeit fallen und schalten Sie die Maschine zum Reinigen ein und reiben Sie die Bürstenborsten wiederholt vor und zurück gegen die Linien am Boden der Dose, die die Make-up-Bürste tief reinigen können (der beste Reinigungsmodus). Nach der Reinigung trocknen und lagern



## (Hilfsreinigungsmodus)

### Reinigung mehrerer Zweige

Geben Sie sauberes Wasser auf den Wasserstand, geben Sie eine angemessene Menge Reinigungsflüssigkeit ein, stecken Sie die Bürste in den Bürstenhalter (3-4), und es ist am besten, sauber zu beginnen. Geeignet für Bürsten, die relativ leicht zu reinigen sind, wie z.B. Trockeneule. Lass beide Hände los. Nach der Reinigung trocknen und lagern



1. Bitte verwenden Sie den Netzstecker Adapter oben 2A
2. Im Falle von Lastschutz und Blinklicht stoppen Sie bitte die Maschine für 15-Minuten und verwenden Sie sie erneut
3. Waschen Sie nicht mehr als vier Bürsten jedes Mal. 2-3 Bürsten werden bevorzugt
4. Gießen Sie kein klares Wasser über den Wasserstand hinaus
5. Einige Bürsten, die schwer zu reinigen sind, wie nasses Pulver und Primer, kann mit einer Hand gereinigt werden. Fügen Sie Reinigungsflüssigkeit hinzu, um die unteren Linien zu reiben, um Reinigungseffekt zu erzielen, und fügen Sie Wasser hinzu, das angemessen reduziert werden kann
6. Eine kurze Bürste oder eine Bürste des Gegensatzes kann den Bezug abnehmen und mit einer Hand waschen

## Programme



Étape 1: branchez l'adaptateur de connexion USB (l'adaptateur doit être supérieur à 5v2a)



Étape 2: versez de l'eau propre et ne dépassez pas le niveau d'eau



Étape 3: versez la bonne quantité ou le liquide de nettoyage



Étape 4: Retirez la brosse, brossez les particules au fond de la boîte et effectuez un nettoyage en profondeur



Étape 5: rincer la brosse



Étape 6: Absorbe l'humidité



Étape 7: stockage



Étape 8: séchage à l'air



Insérer la brosse à nettoyer



Démarrer le nettoyage

## (Mode de nettoyage recommandé)

### Nettoyage à la main

Ajoutez de l'eau propre à la moitié du niveau d'eau, versez la bonne quantité de liquide de nettoyage, Allumez la machine pour le nettoyage, frottez à plusieurs reprises les poils sur la ligne au fond du pot, vous pouvez nettoyer en profondeur la brosse de maquillage (mode de nettoyage Optimal). Après nettoyage, sécher et stocker



## (Mode de nettoyage assisté)

### Nettoyage Multi-branches

Ajoutez de l'eau propre au niveau de l'eau, versez la bonne quantité de liquide de nettoyage, insérez la brosse dans le porte-brosse (3-4) et commencez de préférence le nettoyage (convient aux brosses relativement faciles à nettoyer, comme la poudre sèche). Relâchez vos mains. Après nettoyage, séchage et stockage



1. Veuillez utiliser un adaptateur de prise de courant au-dessus de 2A
2. Si la protection de charge et le flash apparaissent, arrêtez la machine pendant 15 minutes et Réutilisez-la.
3. Ne pas laver plus de 4 pinceaux par lavage. De préférence 2 - 3 brosses
4. Ne versez pas d'eau claire au-dessus du niveau de l'eau
5. Certaines brosses sont difficiles à nettoyer. Comme les poudres humides et les Apprêts. Peut être lavé à une main. Ajouter le liquide de nettoyage pour frotter la ligne inférieure pour un effet de nettoyage et ajouter de l'eau qui peut être réduite de manière appropriée
6. Une brosse courte ou une brosse opposée peut enlever le couvercle et le laver à la main

## Procedura



Passo 1: Collegare l'adattatore di connessione USB (l'adattatore deve essere sopra 5v2a)



Passo 2: Versare acqua pulita, e non superare il livello dell'acqua



Passo 3: Gettare una quantità adeguata o liquido detergente



Passo 4: Togliere il pennello torun il chicco inferiore della lattina e pulirlo profondamente



Fase 5: Sciacquare il pennello



Fase 6: Assorbire l'acqua



Fase 7: Archiviazione



Fase 8: essiccazione ad aria



Inserire il pennello da pulire



Pulizia iniziale

## (Modalità di pulizia consigliata)

### Pulizia manuale

Aggiungere acqua pulita a metà del livello dell'acqua, cadere in una quantità appropriata di liquido di pulizia, accendere la macchina per la pulizia, strofinare ripetutamente le setole della spazzola avanti e indietro contro le linee sul fondo della lattina, che possono pulire profondamente la spazzola del trucco (la migliore modalità di pulizia). Dopo la pulizia, asciugare e conservare



## (Modalità di pulizia ausiliaria)

### Pulizia multi branch

Aggiungere acqua pulita al livello dell'acqua, versare una quantità appropriata di liquido detergente, inserire la spazzola nei portaspazzole (3-4), ed è meglio iniziare a pulire (adatto per spazzole che sono relativamente facili da pulire come polvere secca). Rilasciare entrambe le mani. Dopo la pulizia, asciugare e conservare



1. Utilizzare l'adattatore powerplug sopra 2A
2. In caso di protezione del carico e lampeggiante, si prega di fermare la macchina per 15 minuti e usarlo di nuovo
3. Non lavare più di 4 pennelli ogni volta. 2-3 pennelli sono preferiti
4. Non versare acqua limpida oltre il livello dell'acqua
5. Alcuni pennelli che sono difficili da pulire, come polvere bagnata e primer, può essere pulito con una sola mano. Aggiungere liquido detergente per strofinare le linee di fondo per ottenere l'effetto detergente, e aggiungere acqua che può essere opportunamente ridotta
6. Un pennello corto o un pennello del set opposto può togliere il coperchio e lavarlo con una sola mano

## Procedimiento



Paso 1: inserte el SIM de conexión USB (el SIM debe ser superior a 5v2a)



Paso 2: vierte agua limpia y no exceda el nivel del agua



Paso 3: gotee la cantidad adecuada o la solución de limpieza



Paso 4: retire el cepillo, cepille las partículas en la parte inferior de la lata y limpie a fondo



Paso 5: enjuagar el cepillo



Paso 6: absorción de agua



Paso 7: almacenamiento



Paso 8: secado por aire



Inserte el cepillo a limpiar



Iniciar la limpieza

## (Modelo de limpieza recomendado)

### Limpieza a mano

Añadir agua limpia a la mitad del nivel del agua, gotear una cantidad adecuada de líquido de limpieza, abrir la máquina para limpiar, frotar repetidamente las cerdas de cepillo de nuevo sobre las líneas en la parte inferior de la lata, puede limpiar profundamente el cepillo de maquillaje (el mejor modo de limpieza). Después de limpiar, secar y almacenar



## (Modo de limpieza asistido)

### Limpieza de múltiples ramas

Añadir agua limpia al nivel del agua, gotear una cantidad adecuada de líquido de limpieza, insertar el cepillo en el estante del cepillo (3-4), lo mejor es comenzar a limpiar (adecuado para cepillos relativamente fáciles de limpiar, como polvo seco). Suelta las manos. Después de limpiar, secar y almacenar



1. Use un conector de enchufe de alimentación por encima de 2a
2. Si aparece protección contra carga y flash, detenga la máquina durante 15 minutos y vuelva a usarla
3. No use más de 4 cepillos cada vez que limpie. es mejor usar 3
4. No vierta agua limpia por encima del nivel del agua
5. Algunos cepillos son difíciles de limpiar. Como polvo húmedo e imprimación. Se puede limpiar con una Mano. Añadir líquido de limpieza para frotar las líneas inferiores para lograr un efecto de limpieza y añadir agua que se puede reducir adecuadamente
6. Un cepillo corto o un cepillo opuesto puede quitar la tapa y limpiarla con una Mano.

## プログラム



手順1: USB接続アダプタを挿入する (アダプタは5v2aより大きい必要がある)



ステップ2: 水を注ぎ、水位を超えないようにする



ステップ3: 適量または洗浄液を滴下する



ステップ4: ブラシを取り出し、缶の底の粒子をこすり落とす、深さのクリーニングを行う



ステップ5: ブラシを洗い流す



ステップ6: 水分を吸収する



ステップ7: ストレージ



ステップ8: 空気乾燥



クリーニングするブラシを挿入



起動クリーニング

## (推奨クリーニングモード)

### ハンドヘルドクリーニング

水を半分の水位に加え、適量の洗浄液を滴下し、機械を開けて洗浄し、缶の底のラインにブラシの毛を繰り返しすることで、化粧ブラシを深く洗浄することができる (最適な洗浄モード)。クリーニング後、乾燥して保存する



## (補助洗浄モード)

### マルチブランチ洗浄

水を水位に加え、適量の洗浄液を滴下し、ブラシをブラシホルダー (3-4) に挿入し、洗浄を開始することが望ましい (乾燥粉など比較的洗浄しやすいブラシに適している)。両手を放す。洗浄、乾燥、保存後



1. 2A以上の電源プラグアダプタを使用してください
2. 負荷保護とフラッシュがある場合は、マシンを15分間停止して再使用してください
3. 毎回洗うブラシは4本を超えないでください。3本使ったほうがいいです4.水を水位以上に入れない
5. ブラシの中には掃除が難しいものもあります。湿った粉末やプライマーなど。片手で洗うことができます。洗浄液を加えて底部の線を摩擦して洗浄効果を達成し、適切に減らすことができる水を加える
6. 短いブラシや反対のブラシはカバーを外して片手で洗うことができます