

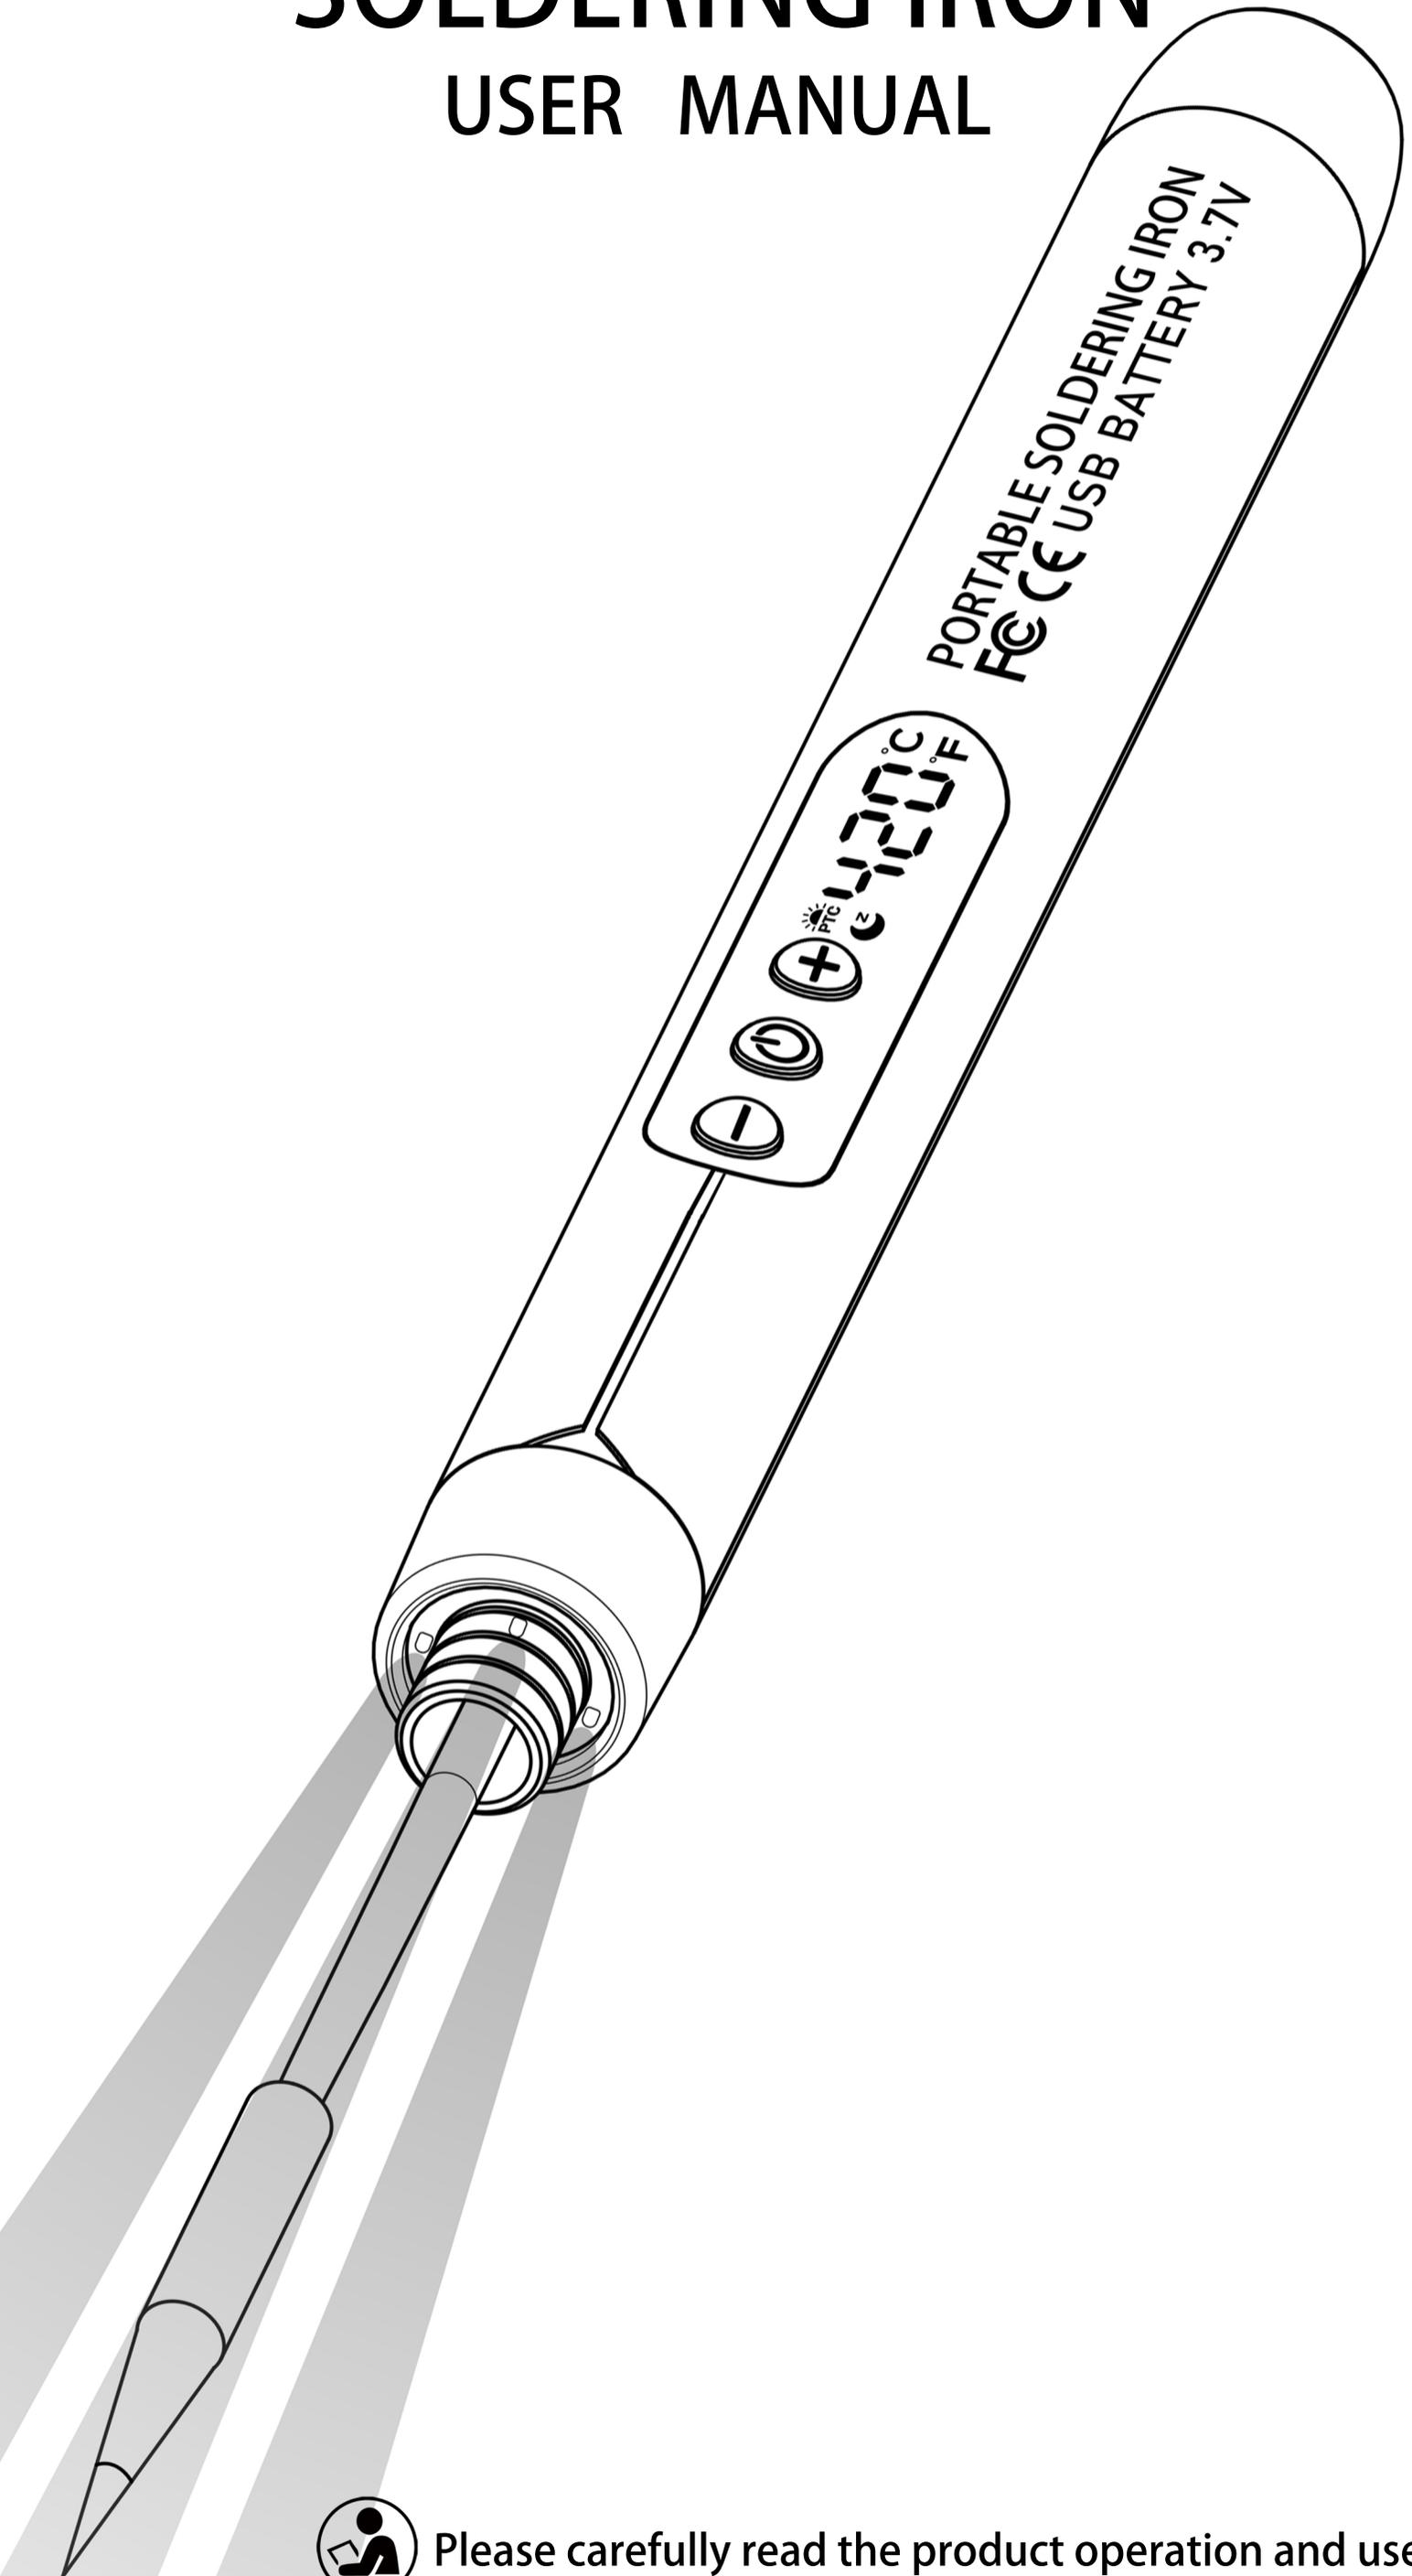



USB DIGITAL DISPLAY SOLDERING IRON USER MANUAL

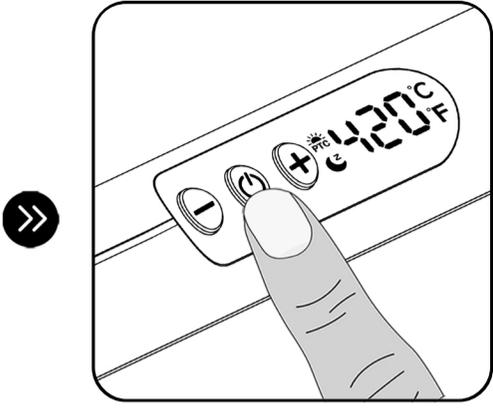


Please carefully read the product operation and use

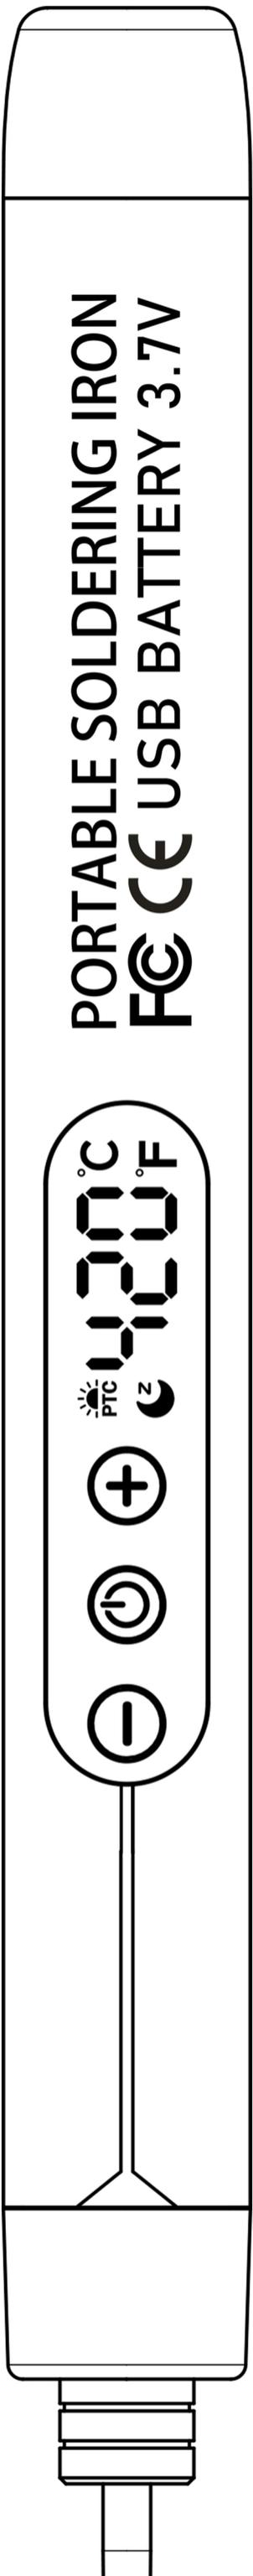


Press  button for three seconds to enter pairing mode

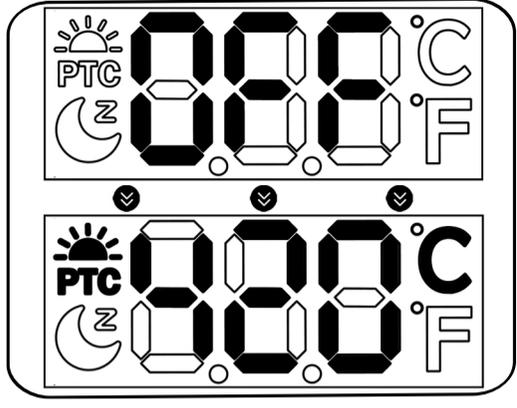


Power on/off

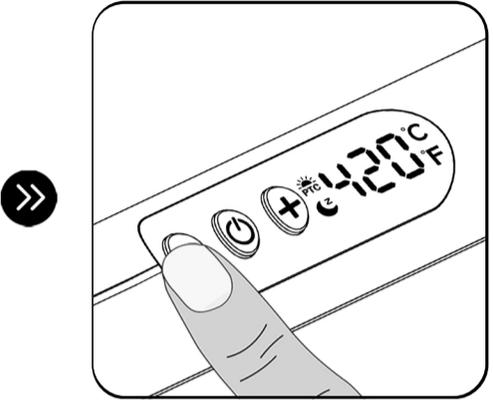


Press + or - button to set temperature

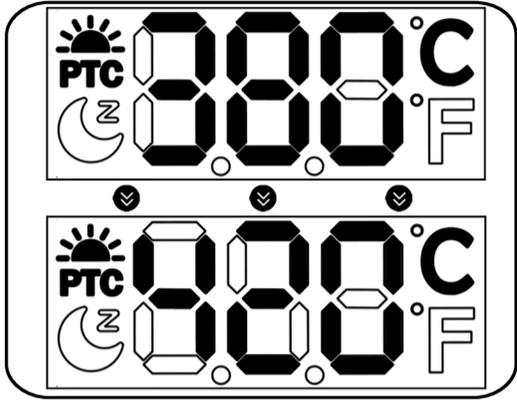

Temperature setting

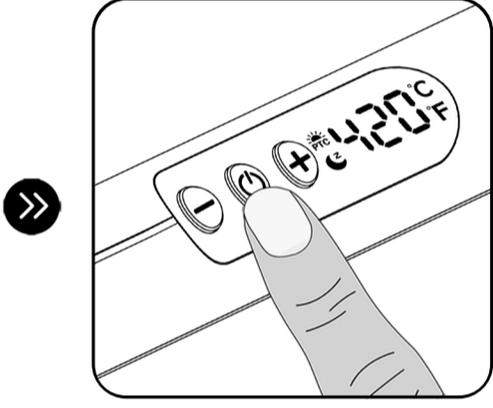


Double-click the  button to switch temperature unit

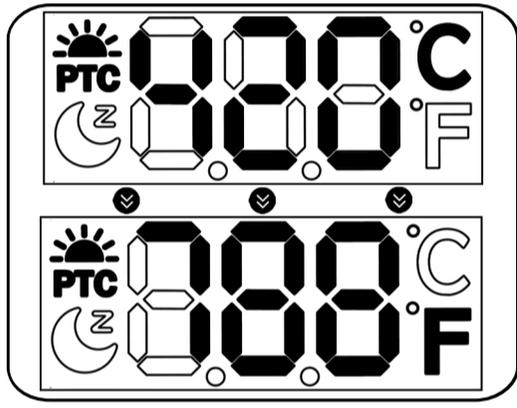


Switch between °C and °F


Check H-E heating core for proper insertion

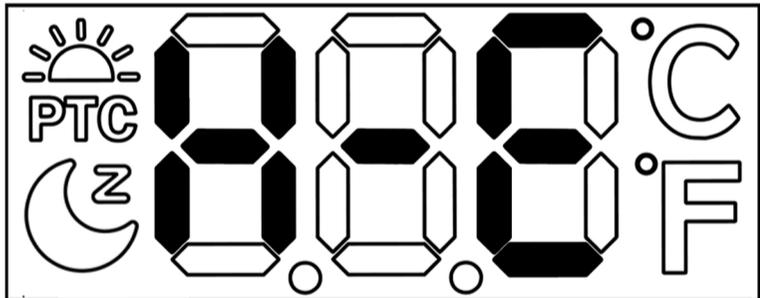



L-0 Low battery warning

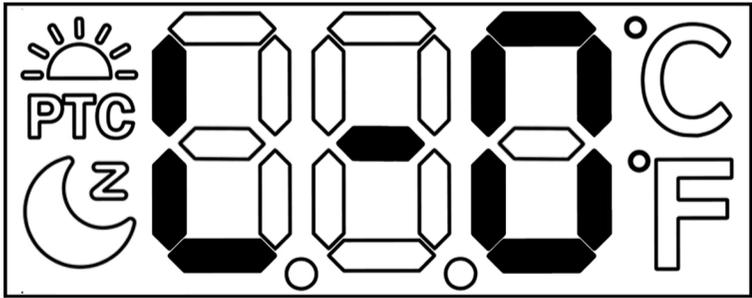


Automatic sleep mode after 10 minutes, shutdown in 5 minutes

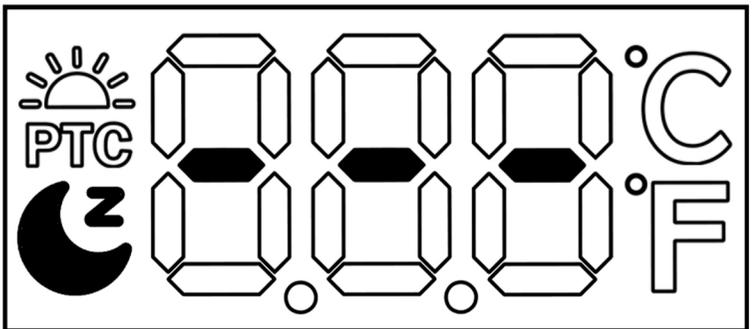


PORTABLE SOLDERING IRON
FCC USB BATTERY 3.7V

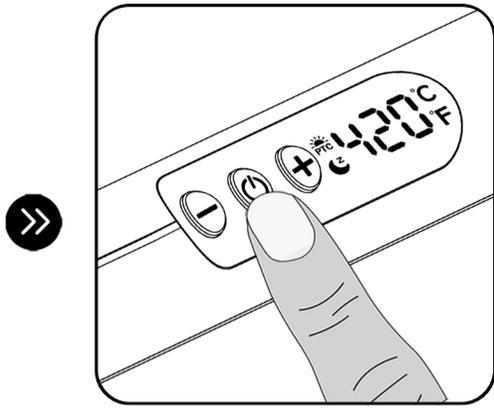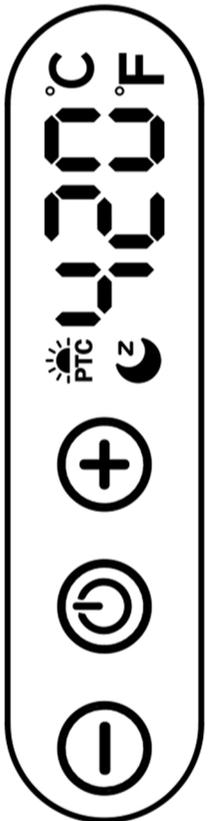


Drücken Sie die Taste  für drei Sekunden, um in den Pairing-Modus zu gelangen

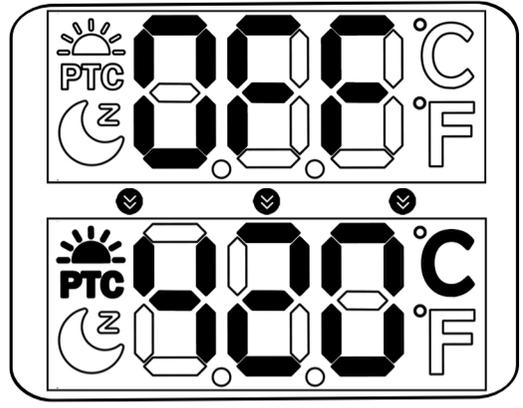


Ein-/Ausschalter

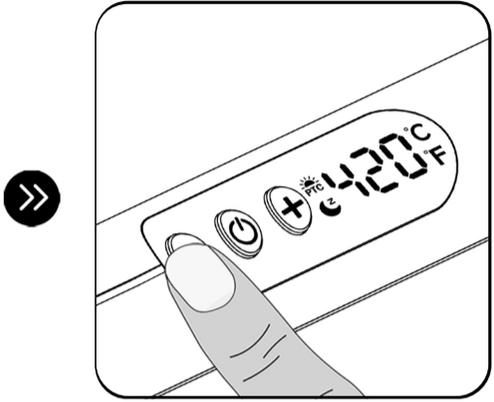


+/- Taste zum Einstellen der Temperatur

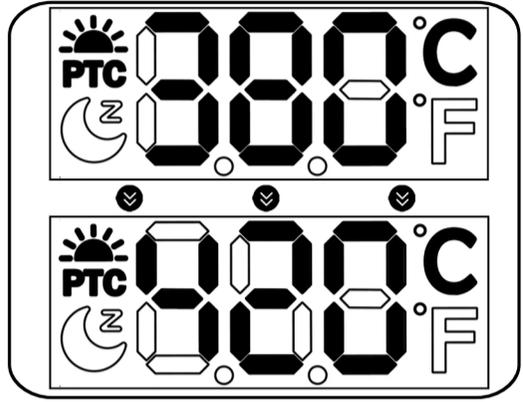

Temperatur einstellen

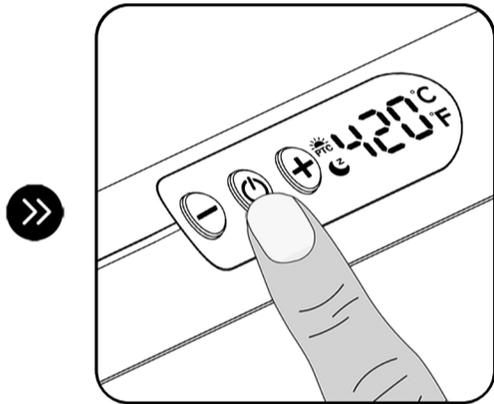


Doppelklick auf Taste  zum Wechsel der Temperatur einheit

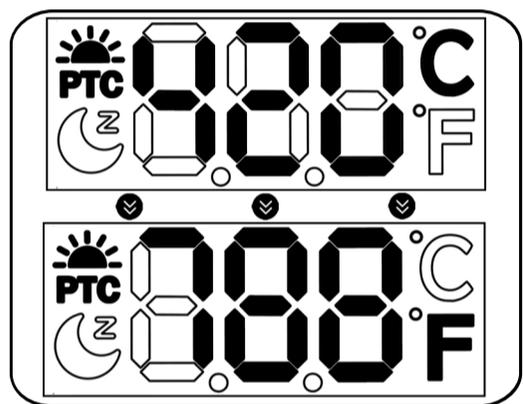


° C / ° F umschalten


Prüfen Sie die Heizeinheit auf Fehler. Stellen Sie sicher, dass die Heizeinheit korrekt eingesetzt ist.

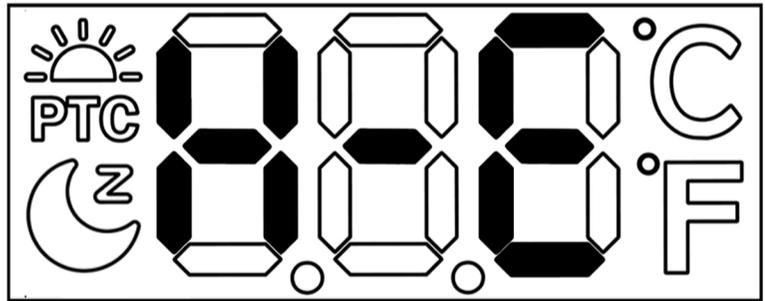



L-0 Niedriger Batteriestand
Warnung

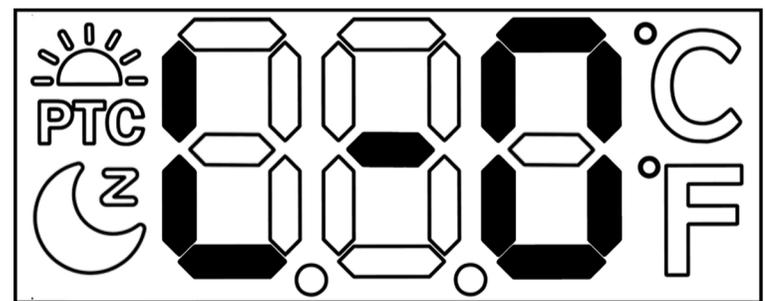


Automatischer Ruhezustand nach 10 Minuten, dann automatische Abschaltung nach weiteren 5 Minuten.

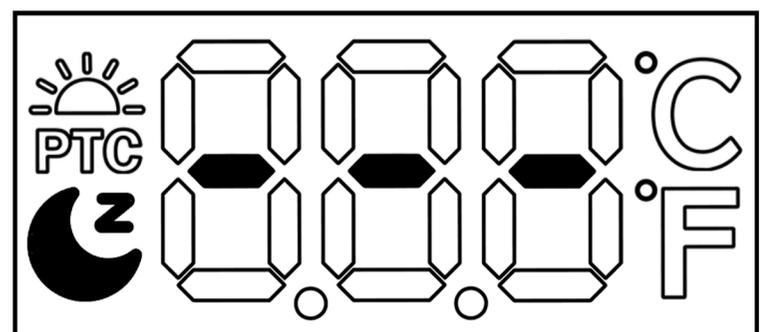


PORTABLE SOLDERING IRON
 FCC USB BATTERY 3.7V

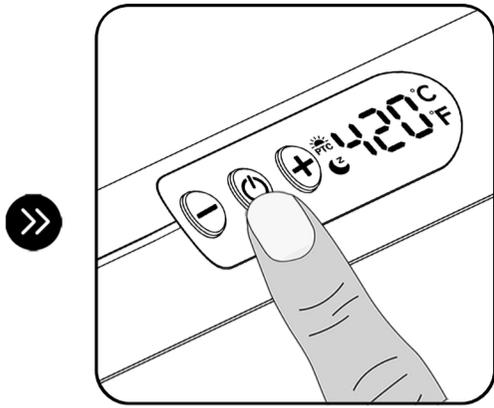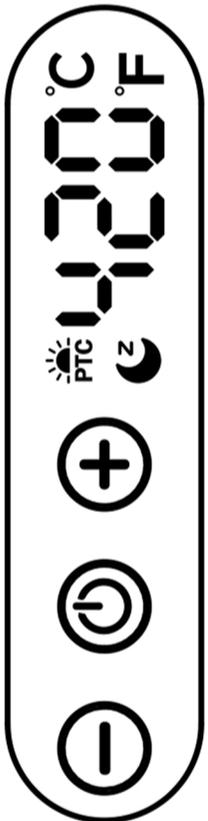


Appuyez sur le bouton  pendant trois secondes pour entrer en mode d'ajout.

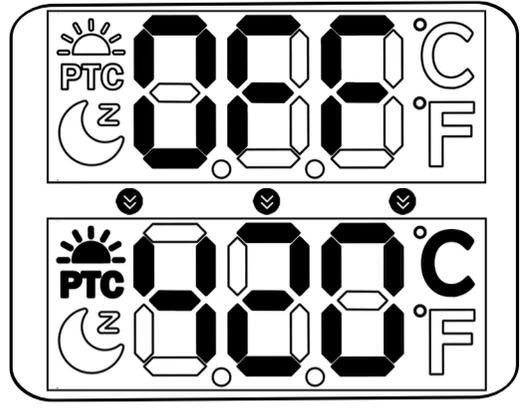


Allumer/Éteindre

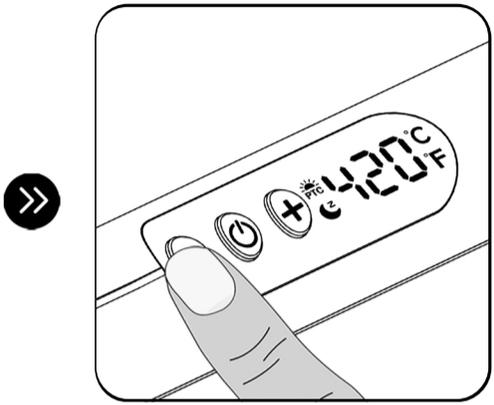


Appuyez sur les touches + ou - pour régler la température.

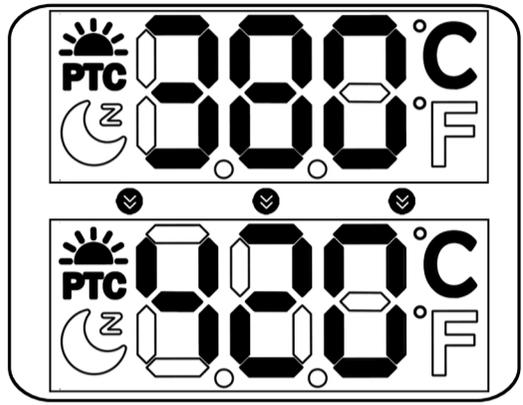

Réglage de la température

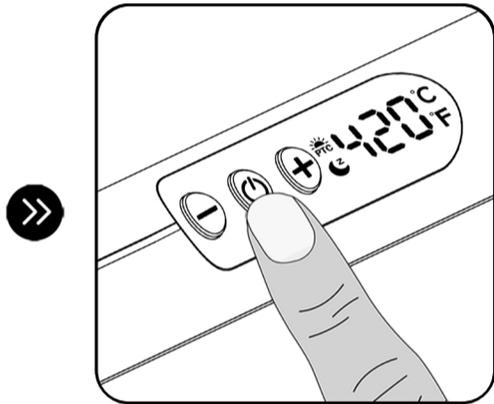


Double-cliquez sur la touche  pour changer l'unité de température."

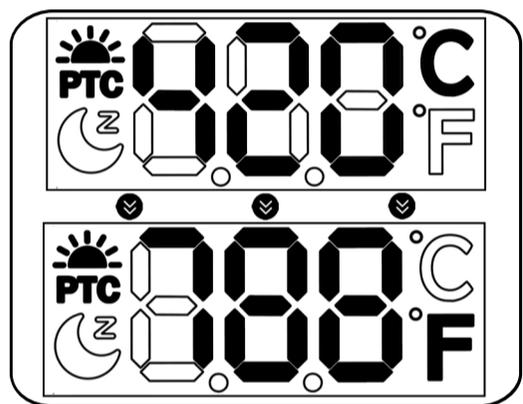


Passage de °C à °F


Vérifiez le noyau chauffant H-E pour voir s'il est bien inséré.

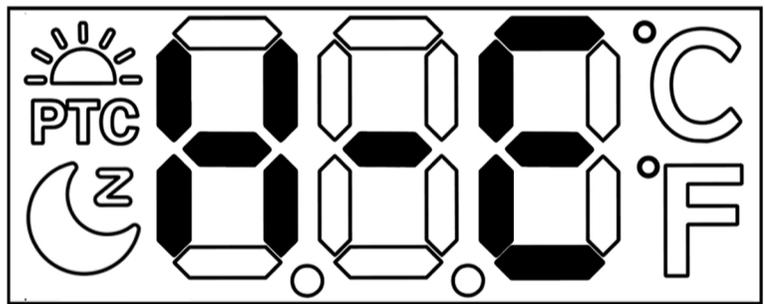



Alerte de batterie faible L-0

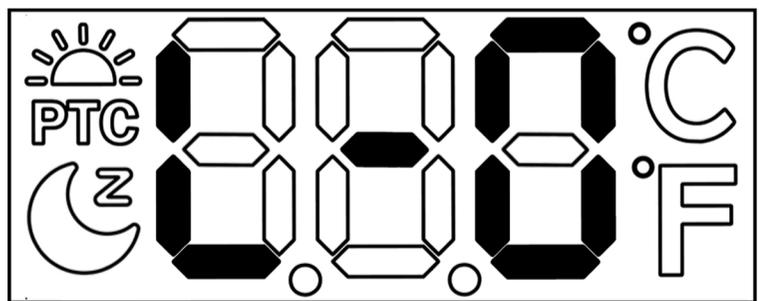


Mode veille automatique après 10 minutes, puis extinction automatique après 5 minutes.

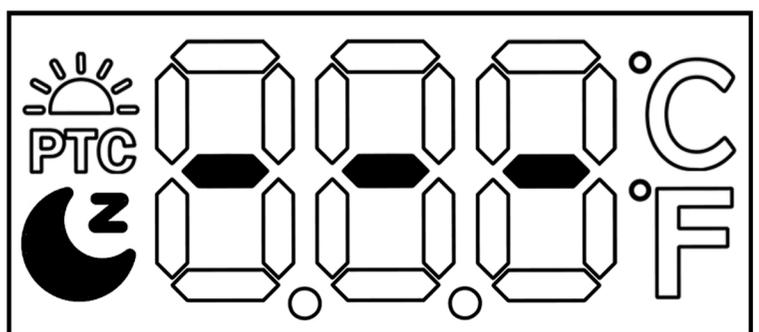


PORTABLE SOLDERING IRON
FCC E USB BATTERY 3.7V

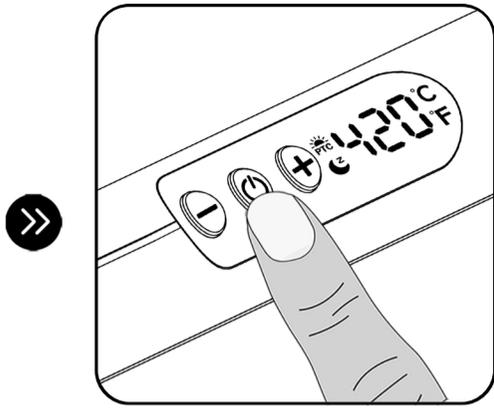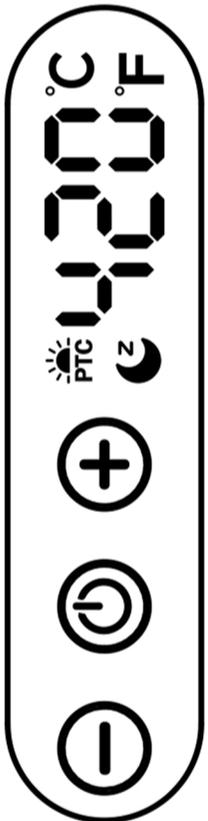


Pulse tecla ⏻ durante tres segundos para entrar en modo de incorporación

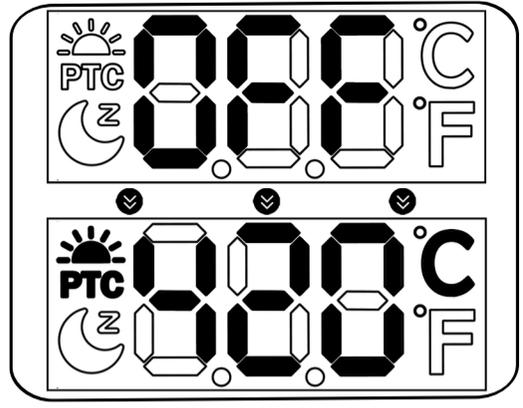


Encendido/Apagado

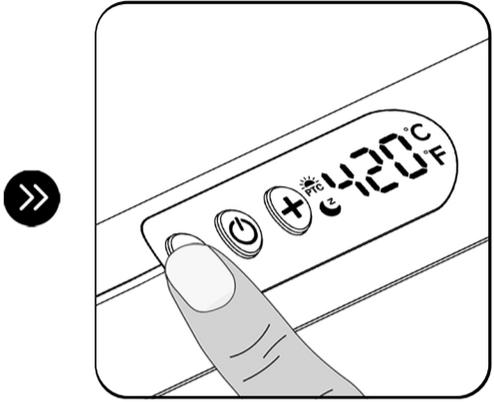


Pulse teclas + o - para ajustar la temperatura

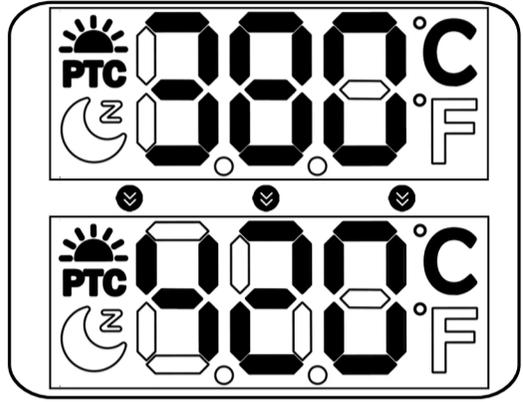

Ajuste de temperatura

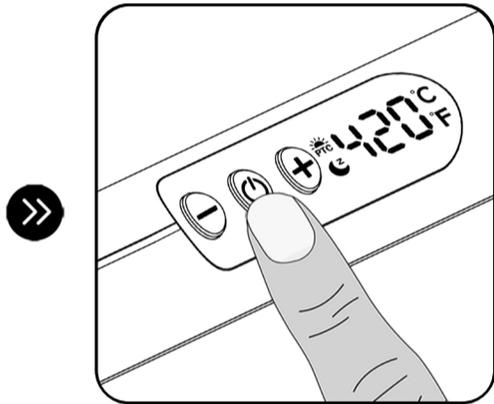


Doble clic en la tecla ⏻ para cambiar la unidad de temperatura

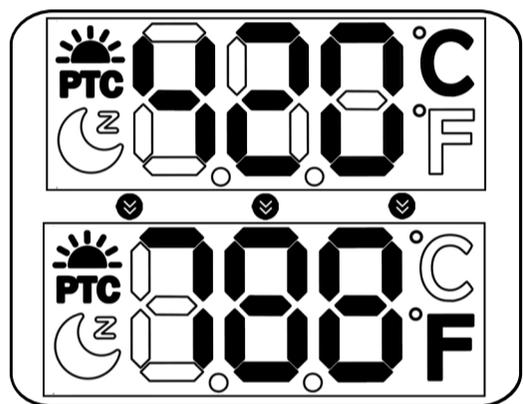


Cambio °C y °F


Compruebe si la resistencia H-E está correctamente insertada para verificar la falla del núcleo calefactor

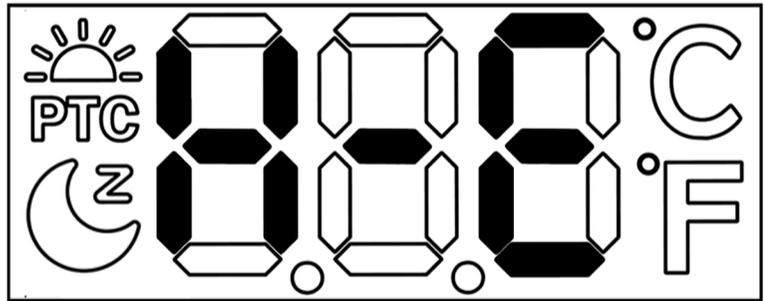



Alerta de baja batería L-0

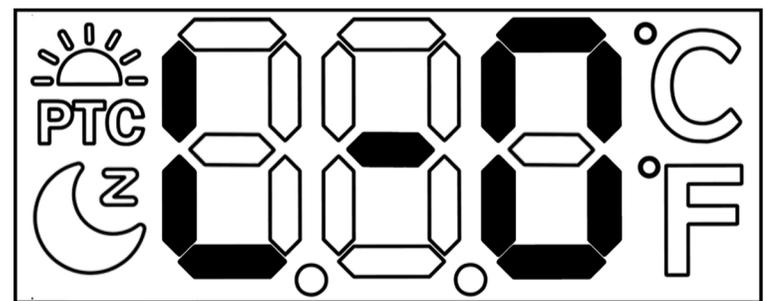


Modo de suspensión automática después de 10 minutos, entra en modo de suspensión; se apaga automáticamente después de 5 minutos más

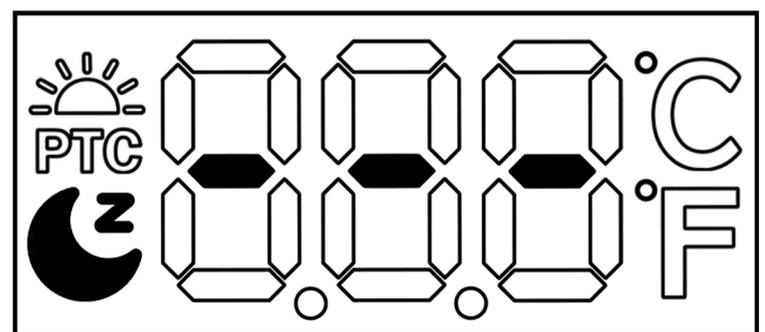


PORTABLE SOLDERING IRON
FCC USB BATTERY 3.7V

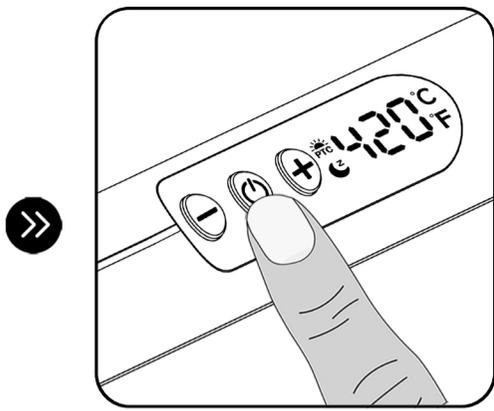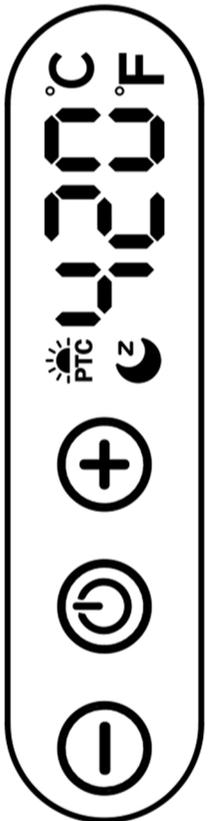


Premere il tasto per tre secondi per entrare in modalità di aggiunta.

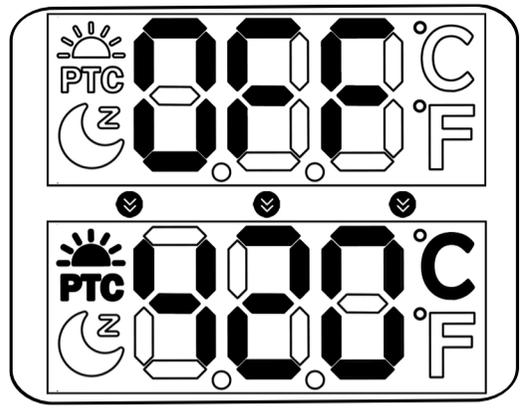


Accensione/Spegnimento

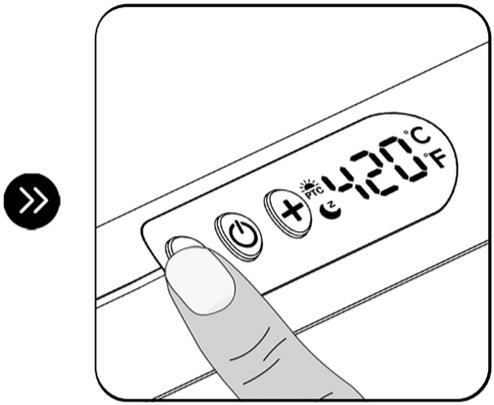


Premere il tasto + o - per impostare la temperatura.

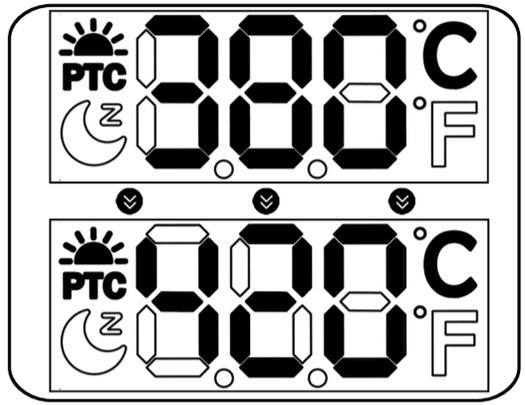

Impostazioni temperatur

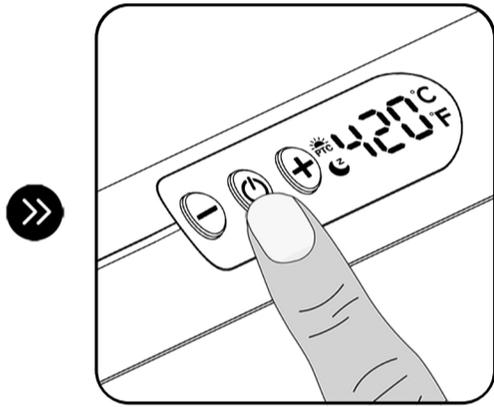


Doppio clic sul tasto per cambiare l'unità di temperatura."

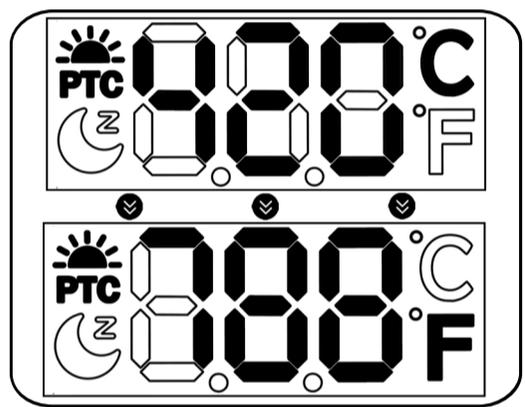


Cambio ° C e ° F


Controllare il riscaldatore H-E per vedere se è inserito correttamente.


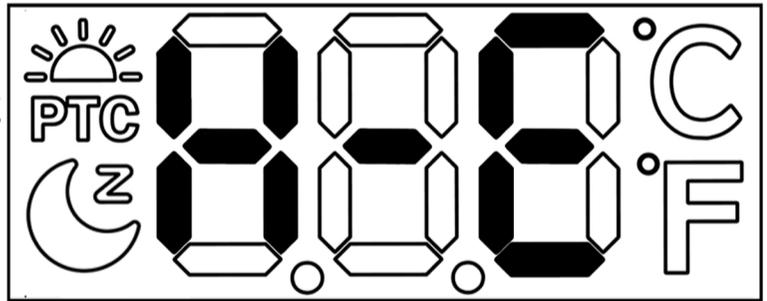


Allarme batteria scarica L-0.

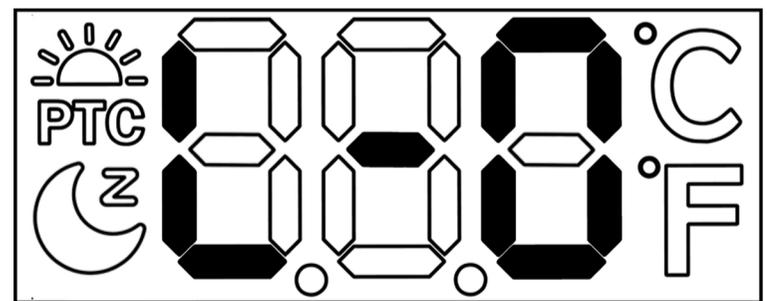


Dopo 10 minuti in modalità standby, entra in modalità di sospensione; dopo altri 5 minuti si spegne automaticamente.

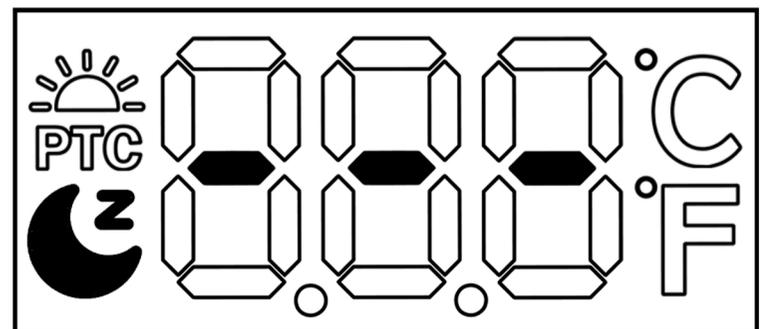


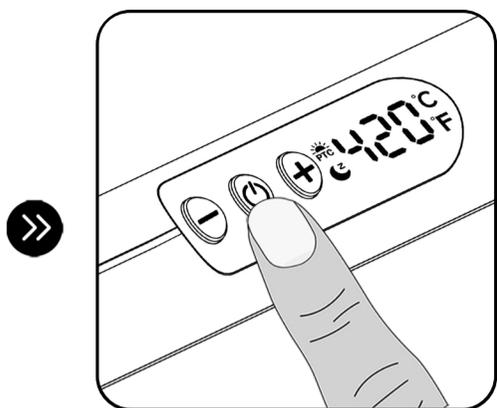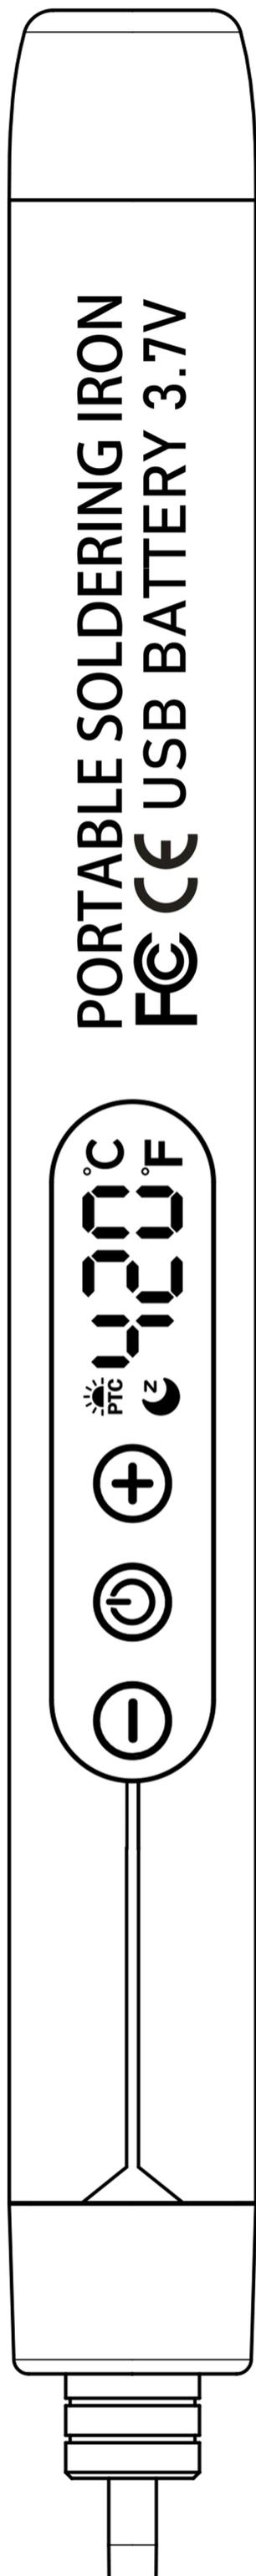


按⏻按键三秒进入加入模式

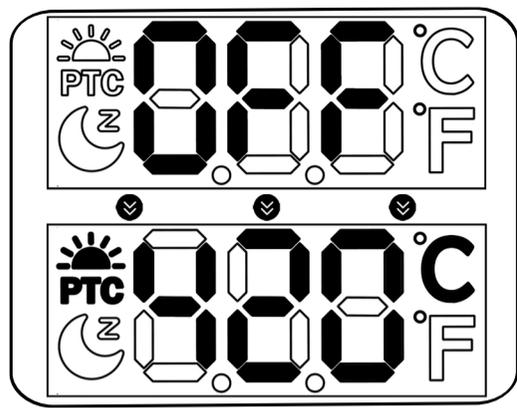


电源开/关

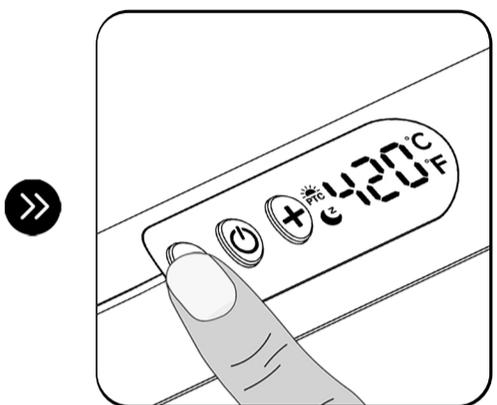


按+或者-按键进行温度设定

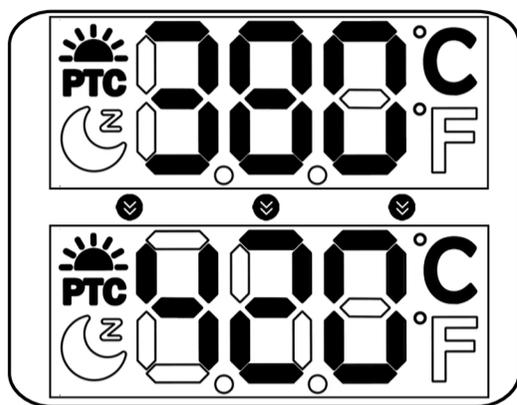

温度设置

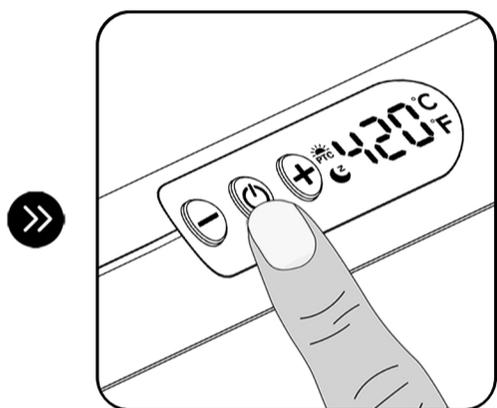


双击⏻按键进行温度单位切换

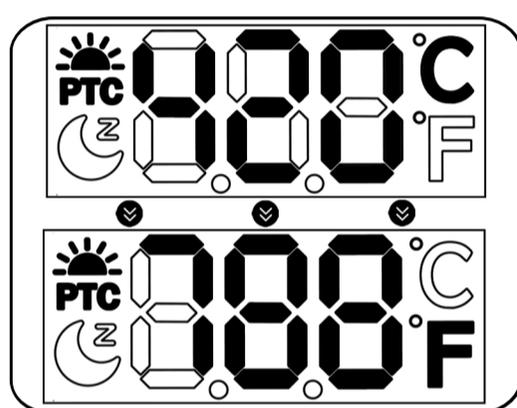


°C和°F切换


H-E发热芯故障
检查发热芯是否
插入到位

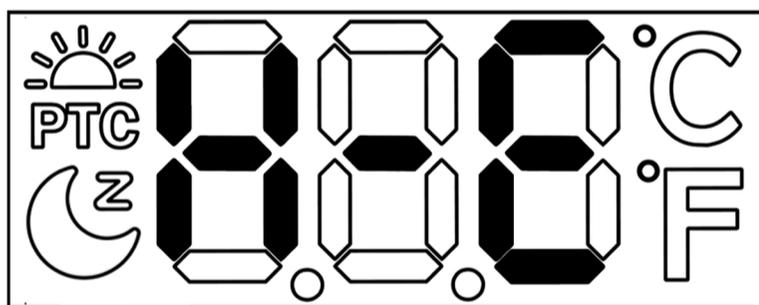



L-0低电量报警

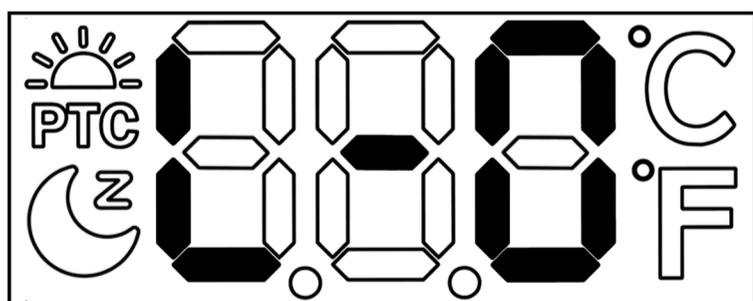


自动休眠模式
10分钟后进入
休眠模式,再过
5分钟自动关机

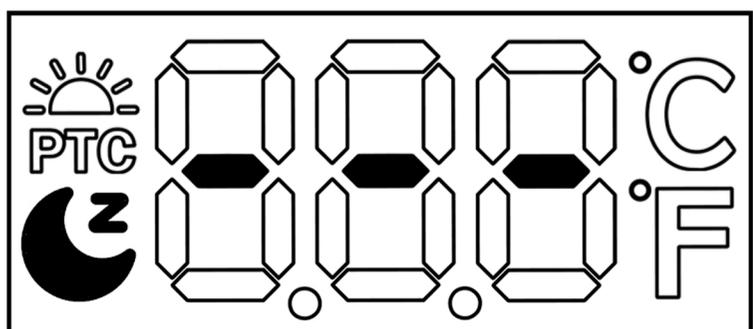


PORTABLE SOLDERING IRON
FCC USB BATTERY 3.7V

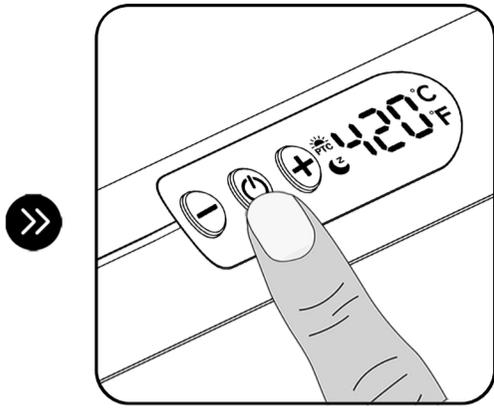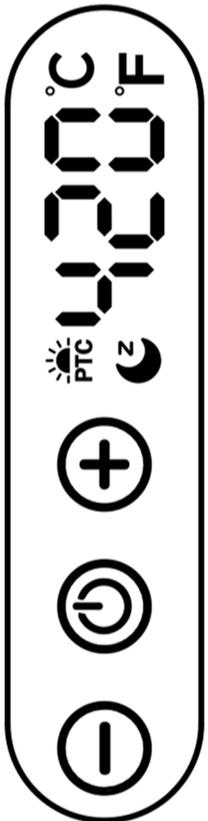


⏻キーを押して3秒で参加モードに入ります

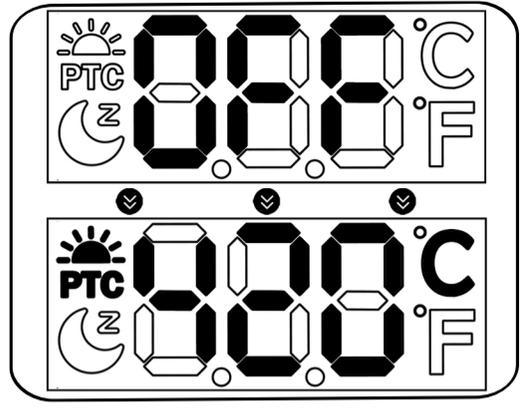


電源オン/オフ

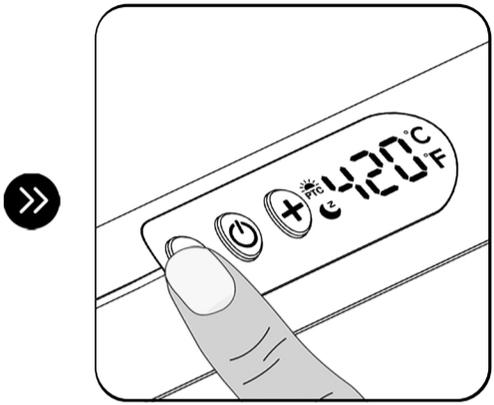


+または-キーを押して温度設定を行う

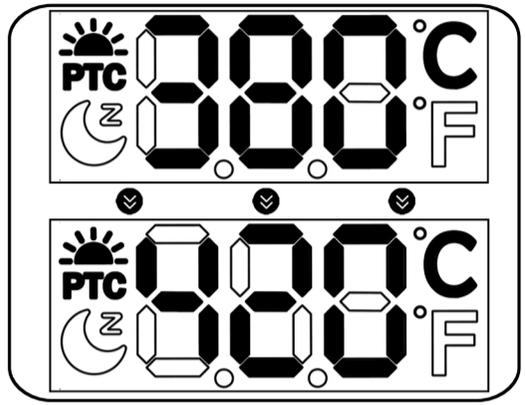

温度設定

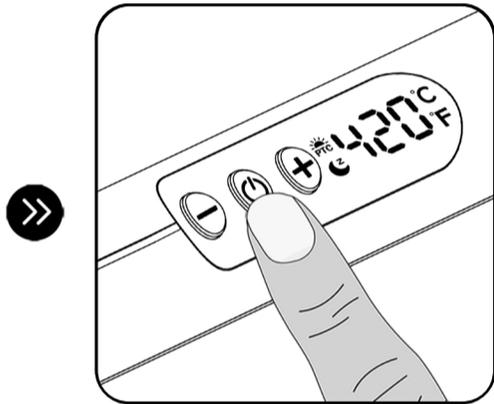


⏻ボタンをダブルクリックして温度単位の切り替えを行う

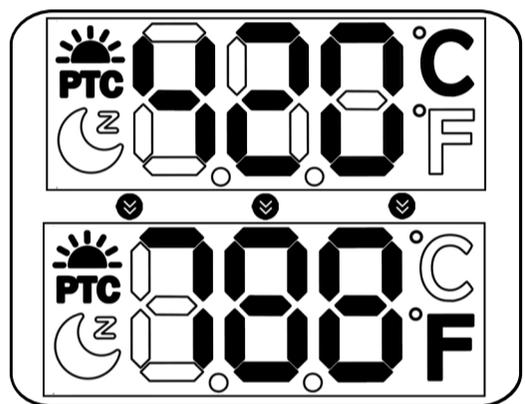


°Cと°F切替

H-E発熱芯故障発熱芯が挿入されているかどうかを検査する

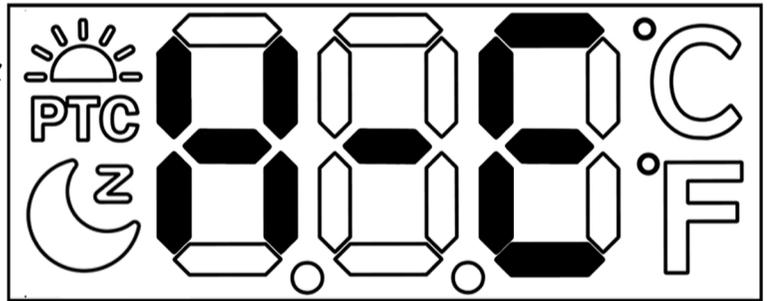

L-0低電力アラーム

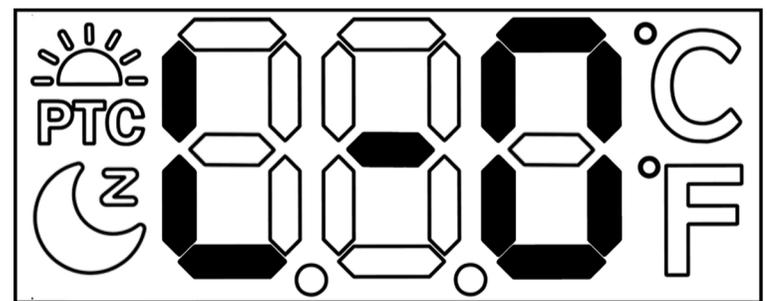

自動スリープモードは10分後にスリープモードに入り、5分後に自動シャットダウン

