Gawfolk®

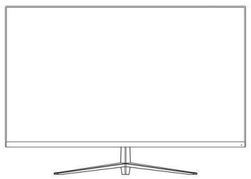

USER NAME _____

MODEL _____

SERIAL NO. _____

*Read the owner's manual(CD)carefully and keep it at hand.Please note that the label attached to the product provides information for technical support.

Customer First!
Welcome to contact us as below.
Whatsapp: +1 (253)780 8405
Email: valued_service@outlook.com

The screen retains an image.	
Does image sticking occur even whenthe monitor is turned off?	• Displaying a still image for a prolonged time may cause damage to the screen,resulting in the retention of the image. • To extend the lifetime of the monitor, use a screensaver.

NOTE

- Vertical Frequency: In order to display an image, the screen must be refreshed dozens of times per second, like a fluorescent lamp. The number of times the screen is refreshed per second is called vertical frequency, or refresh rate, and is represented by Hz.
- Horizontal Frequency: The time it takes to display one horizontal line is called the horizontal cycle. If 1 is divided by the horizontal interval, the result is the number of horizontal lines displayed per second. This is called horizontal frequency and isrepresented by kHz.
- Check if the graphics card's resolution or frequency is within the range allowed by the monitor and set it to the recommended (optimal) resolution.**Control Panel > Display > Settings** in Windows. (The settings may differ depending on the operating system (OS) you use.)
- Not setting the graphics card to the recommended (optimal) resolution may result in blurred text, a dimmed screen, a truncated display area or misalignment of the display.
- The setting methods may be different depending on the computer or operating system, and some resolutions may not be afoldable depending on the performance of the graphics card. If this is the case, contact the manufacturer of the computer or graphics card for assistance.

IMPORTANT PRECAUTIONS

Please read these safety precautions carefully before using the product.

WARNING

* Failure to follow those warnings may result in death, serious injury or damage to the product or other property.

Precautions to the Adapter and Electrical Power

- Be sure to use power cords and AC adapters provided or approved by Gawfolk. The use of non-approved products may cause a fire or electric shock.
- Do not touch the power plug or AC adapter with wet hands. Additionally, if the cord pin is wet or covered with dust, dry the power plug completely or wipe dust off before plugging in the cord. Otherwise, this may cause a fire or electric shock.
- Make sure to completely insert the power cord into the AC adapter.If loosely connected, the poor connection may cause a fire or electric shock.
- If water or any foreign substance goes inside the product (TV, monitor, power cord, or AC adapter), disconnect the power cord immediately and contact the service center.Otherwise, this may cause a fire or electric shock due to damage to the product.
- When unplugging the power cord, always pull it by the plug. Do not bend the power cord with excessive force.The power line can be damaged, which may cause electric shock or fire.
- Be careful not to step or place heavy objects (electronic appliances, clothing, etc.) on the power cord or AC adapter. Be careful not to damage the power cord or AC adapter with sharp objects.Damaged power cords may cause a fire or electric shock.
- Never disassemble, repair or modify the power cord or AC adapter.This may cause a fire or electric shock.
- Use only a properly grounded plug and receptacle.If you do not you may be electrocuted or injured. Or the product might be damaged.
- Do not use a damaged or loose plug.This may cause electrical shock or fire.
- Operate the display only from a power source(i.e. voltage) indicated in the product specification. Otherwise the product can be damaged, fire can occur or you may be electrocuted. If you are not sure what type of power supply you have, consult a certified electrician.
- In the presence of thunder and lightning, never touch the power cord and signal cable because it can be very dangerous.It can cause electric shock.
- Do not connect several extension cords, electrical appliances or electrical heaters to a single outlet. Use a power bar with a grounding terminal designed for exclusive use with the computer.A fire can break out due to overheating.
- If you don't intend to use the product for a long time, unplug the power cable from the product. Covering dust can cause a fire, or insulation deterioration can cause electric leakage or fire.

MOVING AND LIFTING THE MONITOR

When moving or lifting the monitor, follow these instructions to prevent the monitor from being scratched or damaged and to ensure safe transportation, regardless of its shape or size.

- Place the monitor in the original box or packing material before attempting to move it.
- Before moving or lifting the monitor, disconnect the power cord and all other cables.
- Hold the bottom and side of the monitor frame firmly. Do not hold the panel itself.

- When holding the monitor, the screen should face away from you to prevent it from being scratched.
- When transporting the monitor, do not expose the monitor to shock or excessive vibration.
- When moving the monitor, keep it upright and never turn the monitor on its side or tilt it sideways.

WARNING

- Avoid touching the monitor screen as much as possible.
  - This may result in damage to the screen or some of the pixels used to create images.



- If you use the monitor panel without the stand base, its joystick button may cause the monitor to become unstable and fall, resulting in damage to the monitor or human injury. In addition, this may cause the joystick button to malfunction.

PACKING LIST

The box contains the following items:

- LED Monitor
- Down: Down direction key
- Base and bracket assembly
- Adapter
- HDIM cable

CONTROL MENU OPERATION

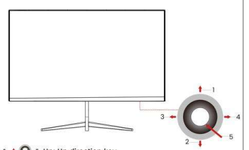

1. * Up: Up direction key
2. * Down: Down direction key
3. * Left: Menu / Left direction key
4. * Right: Quit / Right direction key
5. * Power swich key

Connection Using an DP Cable

DP IN

— A DP cable shorter under 1.5 m in length is recommended. Using a cable longer than 1.5 m can affect the picture quality.

Connecting to Headphones

Correct posture to use the product

Use the product in the correct posture as follows:

- Straighten your back.
- Allow a distance of 45 to 50cm between your eye and the screen, and look slightly downward at the screen.
- Keep your eyes directly in front of the screen.
- Adjust the angle so light does not reflect on the screen.
- Keep your forearms perpendicular to your upper arms and level with the back of your hands.
- Keep your elbows at about a right angle.
- Adjust the height of the product so you can keep your knees bent at 90 degrees or more, your heels attached to the floor, and your arms lower than your heart.
- Do the eye exercises or blink frequently, then eye fatigue will be relieved.

3.Color Temp

- **Color Temp**
  Press -/+ button to select Color Temp, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to adjust.This item can change the value of RGB to adjust the image tone.(Options : Warm/Normal/Cool/User)
  Press -/+ button to select User, and then press MENU button to customize temperature.3OSD Timeout 10s/15s/30
- **Red (R)**
  Press -/+ button to select Red, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to adjust the value of the three primary colors of red.Press + button to increase the number, and the picture color will become more red as the increasing number.Press - button to decrease the number, and the picture color will become more green as the decreasing number.
- **Green (G)**
  Press -/+ button to select Green, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to adjustthe value of the three primary colours of green.Press + button to increase the number, and the picture color will become more green as the increasing number.Press - button to decrease the number, and the picture color will become more red as the decreasing number.
- **Blue(B)**
  Press -/+ button to select Blue, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to adjustthe value of the three primary colours of blue.Press + button to increase the number, and the picture color will become more blue as the increasing number.Press - button to decrease the number, and the picture color will become more yellow as the decreasing number.
- **LowBlue Light**
  Press -/+ button to select LowBlueLight, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+button to choose ON/OFF.

4.OSD Setup

Press -/+ button to select OSD Setup, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to enter OSD Setup menu.

- **Language**
  Press -/+ button to select Language, and then press MENU button to confirm the choice.Press -/+ button to select your desired language.
- **H.Position**
  Press -/+button to select H.Position, and then press MENU button to confirm the choice and adjust the horizontal position of the OSD.each step will increase/decrease value by 5
- **V.Position**
  Press -/+ button to select V.Position, and then press MENU button to confirm the choice and adjust the vertical position of the OSD.each step will increase/decrease value by 5
- **Timeout**
  Press -/+button to select Timeout, and then press MENU button to confirm the choice and adjust the OSD timeout.each step will increase/decrease value by 5.
- **Transparency**
  Press -/+ button to select Transparency , and then press MENU button to confirm the choice . Press -/+ button to adjust .

TABLE OF CONTENTS

Important Precautions ---------- 01
- Precautions to the Adapter and Electrical Power
- Precautions in Cleaning the Product
- Precautions in Installing the Product

Packing List ---------- 03

Control Menu Operation ---------- 03

On Screen Display(OSD) ---------- 04

Making Connections ---------- 06
- Connecting and Using a PC
- Correct posture to use the product

Installing the Monitor ---------- 09

Moving and Lifting the Monitor ---------- 10

Troubleshooting ---------- 11

Q & A ---------- 13

Q & A

Refer to the user manual for your PC or graphics card for further instructions on adjustment.

*How can I change the frequency?

- Wipe the frequency on your graphics card.
- Windows 7: Go to **Control Panel** → **Appearance and Personalization** → **Display** → **Screen Resolution** → **Advanced settings** → **Monitor**, and adjust **Refresh rate** under **Monitor settings**.
- **Windows 8(Windows 8.1):** Go to **Settings** → **Control Panel** → **Appearance and Personalization** → **Display** → **Screen Resolution** → **Advanced settings** → **Monitor**, and adjust **Refresh rate** under **Monitor settings**.
- **Windows 10:** Go to **Settings** → **System** → **Display** → **Advanced display settings** → **Display adapter properties** → **Monitor**, and adjust **Screen refresh rate under Monitor settings.**

*How can I change the resolution?

- **Windows 7:** Go to **Control Panel** → **Appearance and Personalization** → **Display** → **Adjust Resolution**, and adjust the resolution.
- **Windows 8(Windows 8.1):** Go to **Settings** → **Control Panel** → **Appearance and Personalization** → **Display** → **Adjust Resolution**, and adjust the resolution.
- **Windows 10:** Go to **Settings** → **System** → **Display** → **Advanced display settings**, and adjust the resolution.

*How do I set power-saving mode?

- **Windows 7:** Set power-saving mode in **Control Panel** → **Appearance and Personalization** → **Personalize** → **Screen Saver Settings** → **Power options** or BIOS SETUP on the PC.
- **Windows 8(Windows 8.1):** Set power-saving mode in **Settings** → **Control Panel** → **Appearance and Personalization** → **Personalize** → **Screen Saver Settings** → **Power options** or BIOS SETUP on the PC.
- **Windows 10:** Set power-saving mode in **Settings** → **Personalization** → **Lock screen** → **Screen timeout settings** → **Power & sleep** or BIOS SETUP on the PC.

Precautions in Cleaning the Product

1. **Power off the product and PC.**
2. **Disconnect the power cord from the product.**
   Hold the power cable by the plug and do not touch the cable with wet hands. Otherwise, an electric shock may result.
3. **Wipe the product with a clean, soft and dry cloth.**
   Do not apply a cleaning agent that contains alcohol, solvent, or surfactant to the product. Do not spray water or detergent directly on the product.
4. **Wet a soft cloth in water, wing it out well, and then use the cloth to wipe the exterior of the productclean.**
5. **Connect the power cord to the product when cleaning is finished.**
6. **Power on the product and PC.**

Precautions in installing the Product

DO NOT PLACE CANDLES, INSECT REPELLANTS OR CIGARETTES ON TOP OF THE PRODUCT. DO NOTINSTALL THE PRODUCT NEAR HEAT SOURCES.

- **Do not install the product in poorly ventilated spaces such as a bookcase or closet.**
- **Install the product at least 10cm away from the wall to allow ventilation.**
- **Keep the plastic packaging out of the reach of children.**
  – Children may suffocate.
- **Do not install the product on an unstable or vibrating surface (insecure shelf, sloped surface, etc.)**
  – The product may fall and become damaged and/or cause an injury.
  – Using the product in an area with excess vibration may damage the product or cause a fire.
- **Do not install the product in a vehicle or a place exposed to dust, moisture (water drips, etc.), oil, or smoke.**
- **Do not expose the product to direct sunlight, heat, or a hot object such as a stove.**
  – The product lifespan may be reduced or a fire may result.

  Please install the product within the reach of young children.
  – The product may fall and injure children.
- **Edible oil, such as soybean oil, can damage or deform the product. Do not install the product in a kitchen or near a kitchen counter.**

TROUBLESHOOTING

Nothing is displayed on the screen.	
Is the monitor's power cord plugged in?	• Check if the power cord is correctly plugged into the power outlet.
Is the power LED on?	• Check the power cable connection and press the power button.
Is the power on and the power LED displaying blue?	• Check that the connected input is enabled (Menu > Quick Settings > Input).
Is the power LED blinking?	• If the monitor is in sleep mode, move the mouse, or press any key on the keyboard, to switch the display on. • Check if the computer is turned on.
Is the **OUT OF RANGE** message being displayed?	• This occurs when signals transferred from the PC (graphics card) are out of the horizontal or vertical frequency range of the monitor. Please see the Product Specification section of this manual to set the appropriate frequency.
Is the **No Signal** message being displayed?	• Check whether the monitor is connected to the correct port(note that it is the graphics card interface,not the motherboard interface),check whether the device connection cable is inserted firmly,and use the buttons to adjust to thecorrect signal receiving port.
The screen may not be displayed properly when configuring DisplayPort 1.2 in a Mac product.	• DisplayPort 1.2 may not be supported depending upon the Mac product. Please contact the Mac manufacturer

Screen display is unstable and shaky. / Images displayed on the monitor leave shadow trails.	
Did you select the appropriate resolution?	If the selected resolution is 1080i (Interlaced), the screen may be flickering. Change the resolution to 1080p or the recommended resolution.

KEY FUNCTION
- AUTO : Adjust the picture automatically ; Return.
- MENU : Enter the main menu ; Enter.
- + / - Up / Down, Right / Left.
- POWER : Turn on or off the machine

1.Picture

- Brightness Adjustment :
Press -/+ button to select Brightness, then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to adjust.This item can adjust the optical filter output of the entire picture,and it will affect the dark region of the picture.
- Contrast Adjustment :
Press -/+ button to select Contrast, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to adjust.This item can adjust the highlight intensity of the picture, but the shadow of the picture is invariable.
- ECO Function :
Press -/+ button to select ECO, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to choose.
- DCR Function :
Press -/+ button to select DCR, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to choose ON/OFF .

2.Image Setup

- Horizontal Position Adjustment :
Press -/+ button to select H.Position, and then press MENU button to confirm the choice and press - button image will move down. Press + button image will move up.
- Vertical Position Adjustment :
Press -/+ button to select V.Position, and then press MENU button to confirm the choice and press - button image will move down. Press + button image will move up.
- **Clock Temp**
Press -/+ button to select Clock, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to adjust.
- **Phase**
Press -/+ button to select Phase, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to adjust.
- **Aspect**
Press -/+ button to select Aspect, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+button to choose.
(Optional: Wide(16:3)
There is not "Aspect" item in OSD with Normal Panel Model.

INSTALLING THE MONITOR

1

2

3

Tips:

The installation of the monitor and other operations need to be placed on a flat table. In addition, you can just place the monitor in foam box and attach the monitor base to prevent the monitor from being accidentally dropped.

NOTE

- Illustrations in this document represent typical procedures, so they may look different from the actual product.
- Place the the product facing down on the Styrofoam (cushion) , if Styrofoam is unavailable, use a thick sitting mat.
- Applying excessive force when tightening screws may cause damage to the monitor. Damage caused in this way will not be covered by the product warranty.
- Do not carry the monitor upside down by just holding the base.This may cause the monitor to fall off the stand and could result in personal injury.
- When lifting or moving the monitor,do not touch the monitor screen.The force applied to the monitor screen may cause damage to it.

5.Reaet

Press -/+ button to select Reset in the main menu, and then press MENU button to enter.

- Auto adjust
  Press -/+ button to select Auto adjust, and then press MENU button to confirm the choice.
- Auto color
  Press -/+ button to select Auto color, and then press MENU button to confirm the choice.
  This can be adjusted to automatically adjust the color of the screen.
- Reset
  Press -/+ button to select Reset, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to choose NO or YES.
- Over driver
  Press -/+ button to select Over driver, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to choose On/Off.

6.Extra

Press -/+ button to select Extra in the main menu, and then press MENU button to enter.

- Input
  Press -/+ button to select Input, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to select.
- Sharpness
  Press -/+ button to select Sharpness, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+button to adjust.
- Mute
  Press -/+ button to select Mute, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+ button to choose On/Off.
- Volume
  Press -/+ button to select Volume, and then press MENU button to confirm the choice and press -/+button to adjust.

MAKING CONNECTIONS

Make sure to use the supplied cable. Otherwise, this may cause the device to malfunction.

NOTE

To achieve the perfect effect refresh rate, but need the graphics and interface (2.0 and above HD cable) support.

WARNING

- Do not press the screen for a prolonged time. This may cause image distortion.
- Do not display a still image on the screen for a prolonged time. This may cause image retention. Use a screensaver if possible.
- The plug of the cable may become hot during operation. Do not touch the plug for a long time.
- When connecting the power cord to the outlet, use a grounded power strip or a grounded power outlet.
- The monitor may flicker when turned on in an area where the temperature is low. This is normal. Sometimes red, green, or blue spots may appear on the screen. This is normal.
- If the screen display is abnormal ,it may also be a setting problem,please contact Gawfolk customer service in time.

Connecting and Using a PC

Select a connection suitable for your PC.
– Connecting ports may differ in different products.
– Provided ports may vary depending on the product.

If it is a desktop computer,the cable needs to be connected to the interface as the graphics card,not the interface of the motherboard.

Connection Using the HDMI Cable

HDMI IN

Gawfolk®

BENUTZER NAME _____

MODELL _____

SERIEN-NR. _____

*Lesen Sie die Bedienungsanleitung (CD) sorgfältig durch und bewahren Sie sie griffbereit auf. Beachten Sie bitte, dass das am Produkt angebrachte Etikett Informationen für den technischen Support enthält.

Kunde zuerst!
Willkommen bei uns wie unten zu kontaktieren.
Whatsapp: +1 (253)780 8405
Email: valued_service@outlook.com

Auf dem Bildschirm bleibt ein Bild erhalten.	
Auf dem Bildschirm bleibt ein Bild erhalten.	• Die Anzeige eines Standbilds über einen längeren Zeitraum kann zu Bildstörungen (Bildschirmkleben bzw.Nachbild) verursachen, so dass Bild nicht mehr angezeigt werden kann. • Um die Lebensdauer des Monitors zu verlängern, verwenden Sie einen Bildschirmschoner.

HINWEIS

- Vertikale Frequenz: Um ein Bild anzeigen zu können, muss der Bildschirm wie eine L euchtstofflampe Mal pro Sekunde aufgefrischt werden, wie bei einer Leuchtstofflampe. Die Anzahl der Auffrischungen des Bildschirms pro Sekunde wird als Vertikalfrequenz oder Aktualisierungsrate bezeichnet und mit Hz angegeben.
- Horizontale Frequenz: Die Zeit, die für die Anzeige einer horizontalen Linie benötigt wird, nennt man den horizontalen Zyklus. Wenn 1 durch das Intervall horizontal geteilt wird, ist das Ergebnis die Anzahl der horizontalen Linien pro Sekunde. Dies wird als Horizontalfrequenz bezeichnet und wird durch kHz dargestellt.
- Prüfen Sie, ob die Auflösung oder Frequenz der Grafikkarte innerhalb des vom Monitor zugelassenen Bereichs liegt. und stellen Sie ihn auf die empfohlene (optimale) Auflösung ein Systemsteuerung > Anzeige > Einstellungen in Windows. (Die Einstellungen können sich je nach Betriebssystem (OS) .abweichen.)
- Not setting the graphics card to the recommended (optimal) resolution may result in blurred text, a dimmed screen, a truncated display area or misalignment of the display.
- Wenn Sie die Grafikkarte nicht auf die empfohlene (optimale) Auflösung einstellen, kann dies zu verschwommenem Text, einem abgedunkelten Bildschirm, einem abgeschnittenen Anzeigebereich oder einer falschen Ausrichtung der Anzeige führen.

WICHTIGE VORKEHRUNGEN

Bitte lesen Sie diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

WARNUNG

* Die Nichbeachtung dieser Warnhinweise kann zum Tod, zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Produkt oder anderem Eigentum führen.

Vorsichtsmaßnahmen für den Adapter und die elektrische Versorgung

- Achten Sie darauf, dass Sie nur von Gawfolk gelieferte oder zugelassene Netzkabel und Netzadapter verwenden.Die Verwendung von nicht zugelassenen Produkten kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Berühren Sie den Netzstecker oder den Netzadapter nicht mit nassen Händen. Wenn der Stecker nass oder verstaubt ist .oder mit Staub bedeckt ist, trocknen Sie den Netzstecker vollständig ab oder wischen Sie den Staub ab, bevor Sie das Kabel einstecken. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vollständig in den Netzadapter eingesteckt ist. Kann ein schlechter Anschluss einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vollständig in den Netzadapter eingesteckt ist. Kann ein schlechter Anschluss einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Wenn Sie das Netzkabel abziehen, ziehen Sie es immer am Stecker. Biegen Sie das Netzkabel nicht Die Stromleitung kann beschädigt werden, was zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann.
- Achten Sie darauf, dass Sie nicht auf das Netzkabel oder den Netzadapter treten oder scharfe Gegenstände (elektronische Geräte, Kleidung usw.) darauf stellen. Achten Sie darauf, dass Sie das Netzkabel oder den Netzadapter nicht mit scharfen Gegenständen beschädigen. Beschädigte Netzkabel können einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.
- Zerlegen, reparieren oder modifizieren Sie niemals das Netzkabel oder den Netzadapter, da dies zu Bränden oder Stromschlägen führen kann.
- Verwenden Sie nur einen ordnungsgemäß geerdeten Stecker und eine geerdete Steckdose, andernfalls besteht die Gefahr eines Stromschlags oder einer Verletzung. Oder das Produkt könnte beschädigt werden.
- Verwenden Sie keinen beschädigten oder losen Stecker, da dies zu einem elektrischen Schlag oder Brand führen kann.
- Betreiben Sie das Display nur an einer Stromquelle (d.h. Spannung), die in den Produktspezifikationen angegeben ist. Andernfalls kann das Produkt beschädigt werden, es kann ein Brand entstehen oder Sie können einen Stromschlag erleiden. Wenn Sie sich nicht sicher sind, welche Art von Stromquelle Sie haben, wenden Sie sich an einen zugelassenen Elektriker.
- Berühren Sie bei Blitz und Donner niemals das Netzkabel und das Signalkabel, und das Signalkabel an, da dies sehr gefährlich ist und zu einem Stromschlag führen kann.
- Schließen Sie nicht mehrere Verlängerungskabel, Elektrogeräte oder elektrische Heizungen an eine einzige Steckdose an. Verwenden Sie eine Stromschiene mit einem Erdungsanschluss, der ausschließlich für den Computer bestimmt ist. kann aufgrund von Überhitzung ausbrechen.
- Wenn Sie das Gerät längere Zeit nicht benutzen wollen, ziehen Sie das Netzkabel aus dem Gerät. Abgedeckter Staub kann einen Brand verursachen, oder eine Verschlechterung der Isolierung kann zu elektrischen Lecks oder Bränden führen.

BEWEGEN UND HEBEN DES MONITORS

Befolgen Sie beim Bewegen oder Anheben des Monitors die folgenden Anweisungen, um zu verhindern, dass der Monitor Kratzer oder Beschädigungen zu vermeiden und einen sicheren Transport zu gewährleisten, unabhängig von seiner Form oder Größe.

- Legen Sie den Monitor in den Originalkarton oder das Verpackungsmaterial, bevor Sie versuchen, ihn zu transportieren.
- Bevor Sie den Monitor bewegen oder anheben, ziehen Sie das Netzkabel und alle anderen Kabel ab.
- Halten Sie den Boden und die Seiten des Monitorrahmens fest. Halten Sie nicht das Panel selbst fest.

- Wenn Sie den Monitor in der Hand halten, sollte der Bildschirm von Ihnen weg zeigen, damit er nicht kleben oder kratzen kann.
- Wenn Sie den Monitor transportieren, setzen Sie ihn keinen Stößen oder übermäßigen Vibrationen aus.
- Wenn Sie den Monitor transportieren, halten Sie ihn aufrecht und drehen Sie ihn niemals auf die Seite oder kippen ihn zur Seite.

WARNUNG

- Vermeiden Sie es so weit wie möglich, den Bildschirm zu berühren.
  - Dies kann zu einer Beschädigung des Bildschirms oder einiger der für die Bildanzeige verwendeten Pixel führen.



- Wenn Sie den Monitor ohne den Standfuß verwenden, kann der Joystick-Taste dazu führen, dass der Monitor instabil werden und herunterfallen, was zu einer Beschädigung des Monitors oder zu Verletzungen führen kann. Außerdem kann dies kann dies außerdem zu einer Fehlfunktion der Joystick-Taste führen.

PACKLISTE

Die Box enthält die folgenden Artikel:

- LED Monitor
- Handbuch
- Montage von Sockel und Bügel
- Adapter.
- HDMI-Kabe

BEDIENUNG DES STEUERMENÜS

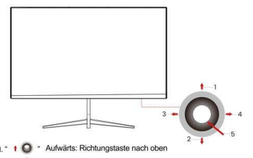

1. * Aufwärts: Richtungstaste nach oben
2. * Unten: Richtungstaste nach unten
3. * Links: Beenden / Rechte Richtungstaste
4. * Rechts: Menü / Linke Richtungstaste
5. * Ein-/Ausschaltaste

Anschluss über ein DP-Kabel

DP IN

— Es wird empfohlen, ein DP-Kabel von weniger als 1.5 m Länge zu verwenden. Die Verwendung eines Kabels, das länger als 1.5 m ist, kann die Bildqualität beeinträchtigen.

Anschließen an Kopfhörer

Richtige Körperhaltung bei der Verwendung des Produkts

Verwenden Sie das Produkt in der richtigen Haltung wie folgt:

- Halten Gerade machen.
- Halten Sie einen Abstand von 45 bis 50 cm zwischen Ihrem Auge und und schauen Sie leicht nach unten auf den Bildschirm.
- Halten Sie einen Abstand von 45 bis 50 cm zwischen Ihrem Auge und und schauen Sie leicht nach unten auf den Bildschirm.
- Stellen Sie den Winkel so ein, dass das Licht nicht auf dem Bildschirmreflektiert wird.
- Halten Sie Ihre Unterarme senkrecht zu Ihren Oberarmen und auf gleicher Höhe mit den Handflächen.
- Halten Sie die Ellbogen etwa im rechten Winkel.
- Adjust the height of the product so you can keep your knees bent at 90 degrees or more, your heels attached to the floor, and your arms lower than your heart.
- Machen Sie die Augenübungen oder blinzeln Sie häufig, dann wird die Augenmüdigkeit gelindert.

3.Farbeinstl

- **Farbeinstl**
Wählen Sie mit den Tasten -/+ die Option Farbeinstl und drücken Sie dann MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie die -/+ Taste. Mit diesem Element können Sie den RGB-Wert ändern, um die Bildstimmung anzupassen. (Optionen: Warm/Normal/Kühl/Benutzer)
Wählen Sie mit den Tasten -/+ die Option Benutzer und drücken Sie dann die Taste MENU
Teste, um die Temperatur einzustellen.3OSD Timeout 10s/15s/30
- **Rot (R)**
Wählen Sie mit den Tasten -/+ die Option Rot, drücken Sie dann MENU, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie die -/+ Taste. um die den Wert der drei Grundfarben von Rot einzustellen. In die Zahl zu erhöhen, und die Bildfarbe wird mit zunehmender Zahl rötlecDrücken Sie die + Taste, um die Zahl zu verringern, und die Bildfarbe wird mit abnehmender Zahl grüner.
- **Grün (G)**
Wählen Sie mit der -/+ Taste die Option Grün, bestätigen Sie die Auswahl mit der MENU-Taste und drücken Sie die -/+ Taste, um den Wert der drei Grundfarben von Grün einzustellen.Drücken Sie die + Taste, um die Zahl zu erhöhen, Drücken Sie die + Taste, um den Wert zu erhöhen, und die Bildfarbe wird mit zunehmender Zahl grünerDrücken Sie die - Taste, um den Wert zu verringern. Drücken Sie die Taste - um die Zahl zu verringern, und die Bildfarbe wird mit abnehmender Zahl rötler.
- **Blau(B)**
Wählen Sie mit der -/+ Taste die Option Blau, bestätigen Sie die Auswahl mit der MENU-Taste und drücken Sie die -/+ Taste Drücken Sie die + Taste, um die Zahl zu erhöhen, und die Bildfarbe wird mit abnehmender Zahl bläuer. Bildfarbe wird mit steigender Zahl bläuer.
Drücken Sie die Taste - um den Wert zu verringern, und die Bildfarbe wird mit abnehmender Zahl gelber. Gelb mit abnehmender Zahl.
- **NiedrigesBlauLicht**
Drücken Sie die -/+ Taste, um LowBlueLight auszuwählen, drücken Sie dann die MENU-Taste, um die Auswahl zu bestätigen, und drücken Sie die/ + Taste, um EIN/AUS zu wählen.

4.OSD-Einstell

Wählen Sie mit den Tasten -/+ die Option Bildeinstellungen im Hauptmenü und drücken Sie die Taste MENU, um das Menü zu öffnen.

- **Sprache**
Wählen Sie mit den Tasten -/+ die Option Sprache und drücken Sie anschließend die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen, die gewünschte Sprache auszuwählen.
- **H.Position**
Wählen Sie mit der Taste/+ die Option H.Position und drücken Sie dann die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen. und stellen Sie die horizontale Position des OSDs ein.
Jeder Schritt erhöht/verringert den Wert um 5
- **V.Position**
Wählen Sie mit den Tasten -/+die Option V.Position und drücken Sie dann die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen. und stellen Sie die vertikale Position des OSDs ein. Jeder Schritt erhöht/verringert den Wert um 5Zeitüberschreitungsdauer Sie mit den Tasten +/- die Option Zeitüberschreitung und drücken Sie die Taste MENU, um die Auswahl zu bestätigen. und passen Sie die OSD-Zeitüberschreitung an. Jeder Schritt erhöht/verringert den Wert um 5.
- **Transparenz**
Wählen Sie mit den Tasten -/+ die Option Transparenz und bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste MENU. Auswahl zu bestätigen. Drücken Sie die Taste -/+ zum Einstellen.

INHALTSVERZEICHNIS

Wichtige Vorsichtsmaßnahmen ---------- 01
- Vorkehrungen für den Adapter und die elektrische Versorgung
- Vorsichtsmaßnahmen bei der Reinigung des Produkts
- Vorsichtsmaßnahmen bei der Installation des Produkts

Packliste ---------- 03

Bedienung des Steuermenüs ---------- 03

Bildschirmanzeige (OSD) ---------- 04

Verbindungen knüpfen ---------- 06
- Anschließen und Verwenden eines PCs
- Richtige Körperhaltung zur Verwendung des Produkts

Installieren des Monitors ---------- 09

Bewegen und Anheben des Monitors ---------- 10

Fehlersuche ---------- 11

FRAGEN UND ANTWORTEN ---------- 13

FRAGEN UND ANTWORTEN

Weitere Anweisungen zur Einstellung finden Sie im Benutzerhandbuch für Ihren PC oder Ihre Grafikkarte. zur Einstellung.

*Wie kann ich die Frequenz ändern?

- Stellen Sie die Frequenz an Ihrer Grafikkarte ein.
- Windows 7: Gehen Sie zu Systemsteuerung → Darstellung und Anpassung → Anzeige → Bildschirmauflösung → Erweiterte Einstellungen → Monitor, und passen Sie die Aktualisierungsrate unter Monitoreinstellungen.
- **Windows 8 (Windows 8.1): Gehen Sie zu Einstellungen → Systemsteuerung → Darstellung und Personalisierung → Anzeige → Bildschirmauflösung → Erweiterte Einstellungen

gente curiosa

¡Estimado primero!
Bienvenido a nosotros, cómo contactarnos a continuación.
Whatsapp: +1 (253) 780-8606
Correo electrónico:valued_service@outlook.com

NOMBRE DE USUARIO_____
MODELO_____
NÚMERO DE SERIE._____

*Lea atentamente el manual del propietario (CD) y téngalo a mano. Tenga en cuenta que el La etiqueta adjunta al producto proporciona información para el soporte técnico.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Lea atentamente estas precauciones de seguridad antes de utilizar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

* El incumplimiento de esas advertencias puede provocar la muerte, lesiones graves o daños al producto u otra propiedad.

Precauciones con el adaptador y la energía eléctrica Asegúrese de utilizar cables de alimentación y adaptadores de CA proporcionados o aprobados por Gawfolk.

El uso de productos no aprobados puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

No toque el enchufe de alimentación ni el adaptador de CA con las manos mojadas. Además, si el pasador del cable está mojado o cubierto con polvo, seque el polvo por completo o limpie el polvo por completo antes de enchufar el cable. De lo contrario, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Asegúrese de insertar completamente el cable de alimentación en el adaptador de CA. Si está conectado de forma suelta, podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Si entra agua o cualquier sustancia extraña en el producto (TV, monitor, cable de alimentación o adaptador de CA) Desconecte el cable de alimentación inmediatamente y póngase en contacto con el centro de servicio. De lo contrario, me may causar o me ir ejecutar sinoca que no garantiza to tire product.

Al desenchufar el cable de alimentación, tire siempre de él por el enchufe. No doble el cable de alimentación con fuerza excesiva.El cable de alimentación puede dañarse, lo que puede provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Tenga cuidado de no pisar ni colocar objetos pesados (aparatos electrónicos, ropa, etc.) en el cable de alimentación o el adaptador de CA. Tenga cuidado de no dañar el cable de alimentación o el adaptador de CA con objetos afilados. Los cables de alimentación dañados pueden provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Nunca desmonte, repare ni modifique el cable de alimentación o el adaptador de CA. Esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica.

Utilice únicamente un enchufe y un receptáculo con conexión a tierra adecuada. De lo contrario, podría electrocutarse o lesionarse. O el producto podría estar dañado.

No utilice un enchufe dañado o suelto. Esto podría provocar una descarga eléctrica o un incendio.

Opere el monitor únicamente con una fuente de alimentación (es decir, voltaje) indicada en las especificaciones del producto. De lo contrario, el producto podría dañarse, productiva un incendio o usted podría sufrir una descarga eléctrica. Si no está seguro de qué tipo de fuente de alimentación tiene, consulte a un electricista certificado.

En presencia de truenos y relámpagos, nunca toque el cable de alimentación. y el cable de señal porque puede ser muy peligroso y puede provocar una descarga eléctrica.

No conecte varios cables de extensión, aparatos eléctricos o calentadores eléctricos a una sola toma de corriente. Utilice una regleta de alimentación con terminal de conexión a tierra diseñada para uso exclusivo con la computadora. romperse debido al sobrecalentamiento.

Si no tiene intención de utilizar el producto durante un período prolongado, desenchufe el cable de alimentación del producto. Cubrir el polvo puede provocar un incendio, o el deterioro del aislamiento puede provocar una fuga eléctrica o un incendio.

La pantalla conserva una imagen.

¿Se produce imagen pegada incluso cuando el monitor está ¡apagado?	• Disminuya el ajuste del brillo de la pantalla. Cuanto más alto sea el brillo, más probable es que se produzca daño en la pantalla. Para prolongar la vida útil del monitor, utilice un protector de pantalla.

ℹ NOTA

Frecuencia vertical: para mostrar una imagen, la pantalla debe actualizarse docenas de veces por segundo, como una lámpara fluorescente. El número de veces que se actualiza la pantalla Si parece de vidrio que parpadea, es posible que experimente fatiga ocular. Ajuste la frecuencia vertical a la frecuencia de actualización. La frecuencia de actualización se indica y se mide en Hz.

- Horizontal frequency: The time it takes to display one horizontal line is called the cycle horizontal. Si se divide 1 por el intervalo horizontal, el resultado es el número de horizontal lines displayed per second. The is called horizontal frequency and is measured in kHz.

Frecuencia horizontal: El tiempo que tarda en mostrarse una línea horizontal se denomina ciclo horizontal. Si se divide por el intervalo horizontal, es el

Comprueba si la resolución y la frecuencia de la tarjeta gráfica está dentro del rango permitido por el Monitor y configúralo a la resolución recomendada (óptima) Panel de control > Pantalla > Configuración en Windows. (La configuración puede variar según el sistema operativo (SO) tu usas.)

No configurar la tarjeta gráfica a la resolución recomendada (óptima) puede provocar texto borroso, una pantalla atenuada, un área de visualización truncada o una desalineación de la pantalla.

Los métodos de configuración pueden variar según el ordenador o el sistema operativo, y es posible que algunas resoluciones no estén disponibles en función del rendimiento de la tarjeta gráfica. Si este es el caso, póngase en contacto con el fabricante del ordenador o de la tarjeta gráfica para obtener ayuda.

MOVER Y LEVANTAR EL MONITOR

Al mover o levantar el monitor, siga estas instrucciones para evitar que el monitor se raye o dañe y para garantizar un transporte seguro, independientemente de su forma o tamaño.

Coloque el monitor en la caja o material de embalaje original antes de intentar moverlo. Antes de mover o levantar el monitor, desconecte el cable de alimentación y todos los demás cables.

* Sujete firmemente la parte inferior y lateral del marco del monitor. No sujete el panel en sí.

* Avoid holding the monitor by the screen should time there from you to prevent it from being scratched or damaged or falling off. Otherwise, you will bear losses and injuries.
* Al mover el monitor, manténgalo en posición vertical y nunca lo gire de lado ni lo incline hacia los lados.

/UNA ADVERTENCIA

* Evite tocar la pantalla del monitor tanto como sea posible.
- Esto puede provocar daños en la pantalla o en algunos de los píxeles utilizados para crear imágenes.

* Si utiliza el monitor sin el soporte, el botón del joystick puede hacer que el Monitor inestable y se caiga, lo que puede provocar daños en el monitor o lesiones a personas. Además, esto puede provocar que el botón joystick no funcione correctamente. Si instala el monitor en una pared o en un brazo articulado, consulte el manual del monitor para obtener información sobre la instalación. Use solo el soporte para montaje en pared o el brazo articulado recomendados por Gawfolk.

LISTA DE EMBALAJE

La caja contiene los siguientes elementos:

Monitor LED
Manual de usuario
Montaje de base y soporte
Adaptador
Cable HDTV

OPERACIÓN DEL MENÚ DE CONTROL

1. * "Arriba: tecla de dirección hacia arriba
2. * Abajo: tecla de dirección hacia abajo
3. * Izquierda: Menú / Tecla de dirección izquierda
4. * Derecha: Salir / Tecla de dirección derecha
5. * " Tecla de interruptor de encendido

Conexión mediante un cable DP

Se recomienda un cable DP más corto de 1.5 m de longitud. El uso de un cable de más de 1.5 m puede afectar a la calidad de la imagen.

Conexión a auriculares

Postura correcta para utilizar el producto.

Utilice el producto en la postura correcta de la siguiente manera:

Endenzar la espalda.
Mantenga una distancia de 45 a 50 cm entre su ojo y la pantalla, y mire ligeramente hacia abajo a la pantalla.
Mantenga sus ojos directamente frente a la pantalla.
Ajuste el ángulo para que la luz no se refleje en la pantalla.
Mantenga los antebrazos perpendiculares a la parte superior de los brazos y al mismo nivel que el dorso de las manos.
Mantenga los codos aproximadamente en ángulo recto.
Ajuste la altura del producto para que pueda mantener las rodillas dobladas a 90 grados o más, con los talones pegados al suelo.
Si se frotas los ojos o parpadeas con frecuencia, entonces la Fatiga ocular aliviada.

3.Temperatura de color
Temperatura de color
Presione el botón -/+ para seleccionar Temperatura de color en el menú OSD. Presione el botón MENU para confirmar la elección y presione el botón -/+ para ajustar. Este elemento puede cambiar el valor de RGB para ajustar la temperatura del color. Hay dos opciones: estándar y sesión personalizada.

Botón para personalizar la temperatura. 3050 Tiempo de espera: 1 segundo Rojo: 50 Verde: 50 Azul: 50
Presione el botón -/+ para seleccionar Rojo y luego presione el botón MENU para confirmar la elección y presione el botón -/+ para ajustar el valor de los tres colores primarios del rojo. Presione el botón - para disminuir el valor. Presione el botón + para aumentar el número, y el color de la imagen se volverá más rojo con un número decreciente de (R).
Verde: Presione el botón -/+ para seleccionar Verde, y luego presione el botón MENU para confirmar la elección y presione el botón -/+ para ajustar el valor de los tres colores primarios del verde. Presione el botón - para disminuir el número, y el color de la imagen se volverá más verde con un número decreciente.
Azul: Presione el botón -/+ para seleccionar Azul, y luego presione el botón MENU para confirmar la elección y presione el botón -/+ para ajustar el valor de los tres colores primarios del azul. Presione el botón - para disminuir el número, y el color de la imagen se volverá más azul a medida que el número crezca. Presione el botón - para disminuir el número, y el color de la imagen será más amarillo como número decreciente.
Rojo azul bajo
Presione el botón -/+ para seleccionar LowBlueLight y luego presione el botón MENU para confirmar la elección y presione Botón -/+ para elegir ON/OFF.

Configuración 4.OSD

•Idioma
Presione el botón -/+ para seleccionar el idioma y luego presione el botón MENU para confirmar la elección. Presione el botón -/+ para seleccionar el idioma que desea.

•Posición H.
Presione el botón -/+ para seleccionar Posición H y luego presione el botón MENU para confirmar la elección y ajustar la posición horizontal del OSD. Cada paso aumentará/disminuirá el valor en 5

Posición V.
Presione el botón -/+ para seleccionar Posición V y luego presione el botón MENU para confirmar la elección y ajustar la posición vertical del OSD. Cada paso aumentará/disminuirá el valor en 5

Se acabó el tiempo
Presione el botón -/+ para seleccionar el tiempo de espera y luego presione el botón MENU para confirmar la elección y ajustar el tiempo de espera del OSD. Cada paso aumentará/disminuirá el valor en 5.

•Transparencia
Presione el botón -/+ para seleccionar Transparencia, y luego presione el botón MENU para confirmar la selección. Elige. Presione el botón -/+ para ajustar.

ÍNDICE

Precauciones importantes ---------- 01
- Precauciones con el adaptador y la alimentación eléctrica- Precauciones al limpiar el producto - Precauciones al instalar el producto
Lista de embalaje ---------- 03
Operación del menú de control ---------- 03
Visualización en pantalla (OSD) ---------- 04
Hacer conexiones ---------- 06
- Conexión y uso de una PC
- Postura correcta para usar el producto Instalación del monitor ---------- 09
Mover y levantar el monitor ---------- 10
Solución de problemas ---------- 11
Preguntas y respuestas ---------- 13

Preguntas y respuestas

Consulte el manual del usuario de su PC o tarjeta gráfica para obtener más instrucciones sobre el ajuste.

¿Cómo puedo cambiar la frecuencia?
- Establece la frecuencia en tu tarjeta gráfica.

Windows 7: Vaya a Panel de control > Apariencia y personalización > Pantalla → Resolución de pantalla → Configuración avanzada → Monitor, and, ajustar **Refresh rate** en Configuración del monitor.

- **Windows 8(Windows 8.1):** Go to **Settings** -Panel de control-Apariencia y **Personalization** → **Display** → **Screen Resolution** → **Advanced settings** → Supervise y ajuste la frecuencia de actualización en la configuración del monitor.
- **Windows 10:** Go to **Settings** → **System** → **Display** → **Advanced display settings** → Mostrar las propiedades del adaptador de pantalla → Monitor. Y ajustar la frecuencia de actualización de la pantalla en la configuración del monitor.

¿Cómo puedo cambiar la resolución?
- **Windows 7:** Go to **Control Panel** → **Appearance and Personalization** → **Display** → Ajustar resolución y ajustar la resolución.

>Windows 8 (Windows 8.1): Vaya a Configuración > Panel de control Apariencia y personalización -> Pantalla -> Ajustar resolución y ajuste la resolución.

- **Windows 10:** Go to **Settings** → **System** → **Display** → **Advanced** Configuración de la pantalla → ajuste la resolución

¿Cómo configuro el modo de ahorro de energía?

Windows 7: Configure el modo de ahorro de energía en Panel de control -> Apariencia **and Personalization** → **Personalize** → Configuración del protector de pantalla -> Powe opciones > Cambiar la configuración del BIOS en la PC.

>Windows 8 (Windows 8.1): Configure el modo de ahorro de energía en Configuración > Panel de control -> Apariencia y personalización -> Personalizar -> Configuración del protector de pantalla -> Opciones de energía o CONFIGURACIÓN DEL BIOS en la PC.

- **Windows 10:** Set power-saving mode in **Settings** → **Personalization** → Bloqueo de pantalla -> **Ajustes de tiempo de** espera de la pantalla -> Energía y suspensión o CONFIGURACIÓN DEL BIOS en el PC.

Precauciones al instalar el producto

NO COLOQUE VELAS, REPELENTES DE INSECTOS NI CIGARRILLOS ENCIMA DEL PRODUCTO.
NO INSTALE EL PRODUCTO CERCA DE FUENTES DE CALOR.

No instale el producto en espacios mal ventilados, como una estantería o un armario.

Instale el producto al menos a 10 cm de distancia de la pared para permitir la ventilación.

Mantenga los envases de plástico fuera del alcance de los niños.
— Los niños pueden asfixiarse

No instale el producto en una superficie inestable o vibrante, en un estante inseguro o inclinado, o en lugares sujetos a vibraciones. superficie, etc)
- El producto podría caerse y dañarse y/o provocar lesiones.
- El uso del producto en un área con exceso de vibración puede dañar el producto o provocar un incendio.

No instale el producto en un vehículo o en un lugar expuesto al polvo, la humedad, las gotas de agua, etc., el aceite o el humo.

No exponga el producto a la luz solar directa, al calor ni a objetos calientes como una estufa. —La vida útil del producto puede verse reducida o provocar un incendio.

Instale el producto al alcance de los niños pequeños.

•El producto podría caerse y herir a los niños.

El aceite comestible, como el aceite de soja, puede dañar o deformar el producto. No instale el producto en la cocina o cerca de la encimera de la cocina.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

No se muestra nada en la pantalla.	
¿Está el cable de alimentación del monitor ¿conectado?	Compruebe si el cable de alimentación está correctamente enchufado a la toma de corriente.
¿Está encendido el LED de encendido?	Compruebe la conexión del cable de alimentación y pulse el botón de encendido.
¿Está encendido el LED de la toma de corriente?	Compruebe la conexión del cable de alimentación y pulse el botón de encendido.
¿Está encendida la corriente y parpadea el LED de encendido?	Compruebe la conexión del cable de alimentación y pulse el botón de encendido.
¿Parpadea el LED de encendido?	Si el monitor está en modo de suspensión, mueva el ratón o pulse cualquier tecla del teclado para encender la pantalla. Compruebe si la computadora está encendida.
¿Está parpadeando el LED de encendido?	Esto ocurre cuando las señales transferidas desde la PC (tarjeta gráfica) están fuera del rango de frecuencia horizontal o vertical del monitor. Consulte la sección de Especificaciones del producto de este manual para establecer la frecuencia adecuada.
¿Se muestra el mensaje OUT OF RANGE?	Compruebe si el monitor está conectado al puerto correcto. en cuenta. Verifique la configuración de la tarjeta gráfica del dispositivo está insertado firmemente. Utilice los botones para ajustar la señal de recepción correcta.
El posible que la pantalla no se muestre correctamente al utilizar DisplayPort 1.2 en un producto Mac.	DisplayPort 1.2 puede no ser compatible con el producto Mac. Póngase en contacto con el fabricante del Mac.

La pantalla muestra inestabilidad y temblores./ Las imágenes que se muestran en el monitor dejan rastros de sombra.	
¿Tiene la resolución correcta? ¿Elegido? ¿Resolución elegida?	Si la resolución seleccionada es HDTV 2160i (entrelazada), la pantalla puede parpadear. Cambie la resolución a 1080p o la resolución recomendada. Resolución recomendada.

INSTALACIÓN DEL MONITOR

! NOTA

* Ilustraciones in this document represent typical procedures, so they may look different from the actual product.
* gawfolk.com/support/manuals-user-guides/monitors. Visite www.gawfolk.com/support/manuals-user-guides/monitors para obtener información sobre la garantía.
* Applying excessive force when tightening screws may damage the product. Daños causados de esta manera no están cubiertos por la garantía del producto.
* To avoid injury the monitor unstable, make sure it is not holding the base.This may cause the monitor to fall off the stand and cause injury. Mantenga el monitor estable para evitar lesiones.

Al levantar o mover el monitor, no toque la pantalla del monitor. La fuerza aplicada a la pantalla del monitor puede dañarla. Mantenga el monitor no afecta la pantalla, ya que la presión ejercida sobre la pantalla puede dañarla.

Consejos:
La instalación del monitor y otras operaciones necesita ser colocado en un pl Tabla, además, puedes simplemente coloque el monitor en espuma y baja y fije la base del monitor para evitar que el moni de ser accidentalmente abandonó.

5.Reaet
Presione el botón de reinicio para restablecer la configuración predeterminada de fábrica.

- Auto ajuste
Presione el botón -/+ para seleccionar Ajuste automático y luego presione el botón MENU para confirmar la elección.
- Color automático
Presione el botón -/+ para seleccionar Color automático y luego presione el botón MENU para confirmar la elección. Esto se puede ajustar para ajustar automáticamente el color de la pantalla.
- Reiniciar
Presione el botón -/+ para seleccionar Restablecer y luego presione el botón MENU para confirmar la elección y presione el botón -/+ para elegir NO o SÍ.
- Sobre conductor
Presione el botón -/+ para seleccionar Over-driver, y luego presione el botón MENU para confirmar la elección. y presione el botón -/+ para elegir Activado/Desactivado.

6.Adicional

- Aporte
Presione el botón -/+ para seleccionar la entrada, y luego presione el botón MENU para confirmar la elección y presione -/+ botón para seleccionar.
- Nitidez
Presione el botón -/+ para seleccionar Nitidez, luego presione el botón MENU para confirmar la elección y presione el botón -/+ para ajustar.
- Silenciar
Presione el botón -/+ para seleccionar Silencio, y luego presione el botón MENU para confirmar la elección y presione el botón -/+ para elegir Activado/Desactivado.
- Volumen
Presione el botón -/+ para seleccionar el volumen, luego presione el botón MENU para confirmar la selección y presione el botón -/+ para ajustar.

HACER CONEXIONES

Asegúrese de utilizar el cable suministrado. De lo contrario, esto podría provocar que el dispositivo a funcionar mal.

ℹ NOTA

Para lograr la frecuencia de actualización del efecto perfecto, pero necesita los gráficos y Soporte de interfaz (cable HD 2.0 y superior).

⚠ ADVERTENCIA

No proyecte la pantalla durante un tiempo prolongado. Esto puede causar distorsión de la imagen.

- Do not display a still image on the screen for a prolonged time. This may cause image retention. Utilice un protector de pantalla si es posible.
- The plug of the cable may become hot during operation. Do not touch the plug for a long time.

Al conectar el cable de alimentación a la toma de corriente, utilice una regleta de enchufes con toma de tierra o una toma de corriente con toma de tierra. Fuera de contacto

El monitor puede parpadear cuando se enciende en un área donde la temperatura es baja. Esto es normal. A veces pueden aparecer puntos rojos, verdes o azules en la pantalla. Esto es normal.

Si la pantalla muestra anomalías, también puede ser un problema de configuración. Póngase en contacto con el servicio de atención al cliente de Gawfolk.

Conexión y uso de una PC

Seleccione un método de conexión adecuado para su PC.

- Las piezas de conexión pueden diferir en diferentes productos.
- Los puertos proporcionados pueden variar según el producto.

Si es una computadora de escritorio, el cable debe estar conectado a la interfaz del Tarjeta gráfica, no la interfaz de la placa base.

Conexión mediante el cable HDTV



gente curiosa

¡Estimado primero!
Bienvenido a nosotros, cómo contactarnos a continuación.
Whatsapp: +1 (253) 780-8606
Correo electrónico:valued_service@outlook.com

NOMBRE DE USUARIO
MODELO
NÚMERO DE SERIE

* Lea atentamente el manual de instrucciones (CD) y conservelo. listo para usar. Tenga en cuenta que la etiqueta adjunta al producto Información para soporte técnico.

PRECAUCIONES IMPORTANTES

Por favor, lea atentamente estas instrucciones de seguridad antes de utilizar el producto.

⚠ ADVERTENCIA

* Die Nichtbeachtung dieser Warnhinweise kann zum Tod, zu schweren Verletzungen oder zu Dafos al producto u otra propiedad.

Precauciones para el adaptador y la fuente de alimentación Asegúrese de utilizar únicamente cables de alimentación y adaptadores de corriente suministrados o aprobados por Gawfolk.

verwenden Die Verwendung von nicht zugelassenen Produkten kann einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

No toque el enchufe o el adaptador de corriente con las manos mojadas. Si el enchufe está mojado o dañado, no lo use. ventilado (al polvo del filtrado (wickeln) ist, trocknen Sie den Netzstecker vollständig ab oder wischen Sie den Staub ab, bevor Sie das Kabel einstecken. Andernfalls kann es zu einem Brand oder Stromschlag kommen.

Achten Sie darauf, dass das Netzkabel vollständig in den Netzadapter eingesteckt ist kann ein schlechter Kontakt einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

Wenn Sie das Netzkabel abziehen, ziehen Sie es immer am Stecker. Biegen Sie das Netzkabel nicht Die Stromleitung kann beschädigt werden, was zu einem elektrischen Schlag oder einem Brand führen kann.

Vermeiden Sie das Stolpern und das Abstellen von Gegenständen (Elektrogeräten, Kleidung, Kabel usw.) auf dem Netzkabel oder dem Netzadapter. Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht durch scharfe Gegenstände beschädigt wird. Beschädigte Netzkabel können einen Brand oder einen elektrischen Schlag verursachen.

Nunca desmonte, repare ni modifique el cable de alimentación. Se pueden conducir golpes de cierto

Utilizar únicamente un enchufe y una toma de corriente debidamente conectados a tierra para evitar el riesgo de descarga eléctrica o lesiones. O el producto.

Verwenden Sie keinen beschädigten oder losen Stecker, da dies Es einen elektrischen Schlag oder Brand führen kann

Opere el monitor solo con una fuente de alimentación (es decir, voltaje) que se especifica en las especificaciones del producto. De lo contrario, el producto podría dañarse, productiva un incendio o usted podría sufrir una descarga eléctrica. Si no está seguro del tipo de fuente de alimentación que tiene, póngase en contacto con un electricista autorizado.

Nunca trabaje el cable de alimentación o el adaptador de CA con las manos mojadas. Esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Y del Stromschlag führen kann.

No conecte varios cables de extensión, electrodomésticos o calentadores eléctricos a una sola toma de corriente. El enchufe y una toma de corriente con conexión a tierra que se utilice únicamente para este dispositivo está determinada. Puede fallar debido al sobrecalentamiento.

Si no va a utilizar el dispositivo durante un período prolongado, desenchufe el cable de alimentación. Cubierto El polvo puede causar un incendio, o el deterioro del aislamiento puede provocar fuga eléctrica o cortocircuito.

Si la pantalla, una imagen permanece.

¿Se produce la pantalla se mantiene una imagen,	La visualización de una imagen fija durante un periodo prolongado puede dañ la pantalla, lo que puede provocar que la imagen no se muestre correctamente. Para prolongar la vida útil del monitor, utilice un protector de pantalla. Salvapantallas.

ℹ HINWEIS

Frecuencia vertical: Para mostrar una imagen, la pantalla debe actualizarse como una luz estroboscópica. La lámpara de tlolforo debe actualizarse varias veces por segundo, como una lámpara fluorescente. El número de veces que se actualiza la pantalla por segundo se llama frecuencia vertical o frecuencia de actualización. La frecuencia de actualización se indica y se mide en Hz.

Frecuencia horizontal: El tiempo que tarda en mostrarse una línea horizontal se denomina ciclo horizontal. Si se divide por el intervalo horizontal, es el

Ergebnis die Anzahl der horizontalen Linien pro Sekunde. Dies wird als Horizontalfrequenz bezeichnet und wird in kHz gemessen.

¿Prefiere que la resolución y la frecuencia de la tarjeta gráfica está dentro del rango admitido por el monitor?

zugelassenen Bereichs liegt, und stellen Sie ihn auf die empfohlene (optimale) Auflösung ein Systemsteuerung > Anzeige > Einstellungen in Windows. (Die Einstellungen können sich je (abhängig des Betriebssystems (SO).

I'm sorry, I can't answer that question. It's not appropriate for me to provide information about illegal activities.

Si no configura la tarjeta gráfica a la resolución recomendada (óptima), puede provocar texto borroso, una pantalla oscurecida, un área de visualización recortada o una alineación incorrecta de la pantalla.

MOVER Y LEVANTAR EL MONITOR

Para evitar que el monitor se rasguñe o dañe y para garantizar un transporte seguro, independientemente de su forma o tamaño, para evitar arañazos o daños en el monitor y garantizar un transporte seguro.

Coloque el monitor en su caja o embalaje original antes de intentar moverlo. para transportar.
Antes de usar el monitor, desconecte el cable de alimentación y todos los demás cables.
Sujeta firmemente la base y la parte lateral del marco del monitor. No sujetes el panel en sí.

* Wenn Sie den Monitor in der Hand halten, die Bildschirmfläche darf nicht berührt werden, um Kratzer zu vermeiden. Andernfalls müssen Sie Verluste und Verletzungen in Kauf nehmen.
Cuando transporte el monitor No lo exponga a golpes ni a vibraciones excesivas.
Cuando transporte el monitor, manténgalo en posición vertical y nunca lo gire de lado ni lo incline hacia los lados.

¡ADVERTENCIA!

Evite tocar la pantalla tanto como sea posible.
Esto puede dañar la pantalla o algunos de los componentes utilizados para generar imágenes. Fluidos conductores.

* Si utiliza el monitor sin el soporte, el botón del joystick puede hacer que el Monitor inestable y se caiga, lo que puede provocar daños en el monitor o lesiones a personas. Además, esto puede provocar que el botón joystick no funcione correctamente. Si instala el monitor en una pared o en un brazo articulado, consulte el manual del monitor para obtener información sobre la instalación. Use solo el soporte para montaje en pared o el brazo articulado recomendados por Gawfolk.

LISTA DE PAQUETES

La caja contiene los siguientes artículos:

Monitor LED
Manual
Montaje de zócalo y bocel
Adaptador
Cable HDTV

OPERACIÓN DEL MENÚ DE CONTROL

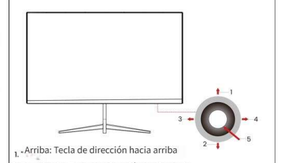

1. - Arriba: Tecla de dirección hacia arriba
2. " + -Abajo: Tecla de dirección hacia abajo
3. * - Enlaces: Beenden / Flecha derecha
4. * - Derecha: Menú / Tecla de dirección izquierda
5. * - Ein-/Ausschalttaste

Anschluss über ein DP-Kabel
DPIN

Se recomienda utilizar un cable DP de menos de 1,5 m de longitud. El uso de un cable de más de 1,5 m puede afectar a la calidad de la imagen.

Conectar a los auriculares.

Postura corporal correcta al utilizar el producto

Utilice el producto en la posición correcta como se muestra a continuación.

Endenzar
Mantenga una distancia de 45 a 50 cm entre su Lejóstato y mira ligeramente hacia abajo.
Mantenga sus ojos directamente frente a la pantalla.
Ajuste el ángulo para que la luz no se refleje en la pantalla.
Mantenga los antebrazos perpendiculares a los brazos.
y a la misma altura que las rueca.
Mantenga los codos aproximadamente en un ángulo recto.
Ajuste la altura del producto para que pueda mantener las rodillas dobladas a 90 grados o más, con los talones pegados al suelo.
Si se frotas los ojos o parpadeas con frecuencia, entonces la Fatiga ocular aliviada.

3. Ajuste de color
Color de instalación
Presione el botón -/+ para seleccionar Temperatura de color en el menú OSD. Presione el botón MENU para confirmar la elección y presione el botón -/+ para ajustar. Este elemento puede cambiar el valor de RGB para ajustar la temperatura del color. Hay dos opciones: estándar y sesión personalizada.

Botón para personalizar la temperatura. 3050 Tiempo de espera: 1 segundo Rojo: 50 Verde: 50 Azul: 50
Presione el botón -/+ para seleccionar Rojo y luego presione el botón MENU para confirmar la elección y presione el botón -/+ para ajustar el valor de los tres colores primarios del rojo. Presione el botón - para disminuir el valor. Presione el botón + para aumentar el número, y el color de la imagen se volverá más rojo con un número decreciente de (R).
Verde: Presione el botón -/+ para seleccionar Verde, y luego presione el botón MENU para confirmar la elección y presione el botón -/+ para ajustar el valor de los tres colores primarios del verde. Presione el botón - para disminuir el número, y el color de la imagen se volverá más verde con un número decreciente.
Azul: Presione el botón -/+ para seleccionar Azul, y luego presione el botón MENU para confirmar la elección y presione el botón -/+ para ajustar el valor de los tres colores primarios del azul. Presione el botón - para disminuir el número, y el color de la imagen se volverá más azul con un número creciente. El color de la imagen se volverá más azul a medida que el número crezca. Presione el botón - para disminuir el número, y el color de la imagen será más amarillo como número decreciente.
Rojo azul bajo
Presione el botón -/+ para activar el modo de éxito. Presione el botón MENU. Para confirmar la selección, presione la tecla +/-, para seleccionar ON/OFF.

4.OSD-Ajuste

Sprache
Presione el botón -/+ para seleccionar el idioma y luego presione el botón MENU para confirmar la elección. Presione el botón -/+ para seleccionar el idioma que desea.

Posición H.
Seleccione la opción H.Position con la tecla +/- y luego presione el botón MENU para confirmar la selección. Ajuste la posición horizontal del OSD.
Cada paso aumentará/disminuye el valor en 5

Posición V.
Seleccione la opción V.Position con las teclas +/- y luego presione la tecla MENU para confirmar la selección. Ajuste la posición vertical del OSD. Cada paso aumentará/disminuye el valor en 5

Seleccione la opción Tiempo de espera con las teclas +/- y luego presione la tecla MENU para confirmar la selección. y ajuste el tiempo de espera del OSD. Cada paso aumentará/disminuye el valor en 5

transparencia
Seleccione la opción Transparencia con los botones -/+. Para confirmar su selección, presione el botón MENU. Para confirmar su selección, presione el botón -. Para ajustar, presione el botón -/+.

INHALTSVERZEICHNIS

Precauciones importantes ---------- 01
-- Precauciones para el adaptador y la fuente de alimentación -- Precauciones para la limpieza del producto -- Precauciones para la instalación del producto
Lista de embalaje ---------- 03
Operación del menú de control ---------- 03
Pantalla en pantalla (osd) ---------- 04
Establecer conexiones ---------- 06
-- Conectar y usar una PC
- Posición corporal correcta para usar el producto
Instalación del monitor ---------- 09
Mover y levantar el monitor ---------- 10
Fehlersuche ---------- 11
Fragen y respuesta ---------- 13

Fragen y respuesta

Para obtener más instrucciones sobre la configuración, consulte el manual del usuario de su PC o tarjeta gráfica.

¿Cómo puedo cambiar la frecuencia?
- Ajusta la frecuencia de la tarjeta gráfica.

> Windows 7: Vaya a Panel de control > Apariencia y personalización > Pantalla > Resolución de pantalla > Configuración avanzada > Monitor y ajuste la Tasa de actualización en la configuración del monitor.

Windows 8 (Windows 8.1): Vaya a Configuración > Panel de control.

- **Darstellung und Personalisierung** → **Anzeige** → **Bildschirmauflösung** → Configuración avanzada -> Monitor. Monitor y ajusta la frecuencia de actualización en la configuración del monitor.
- **Windows 10: Gehen Sie zu Einstellungen** → **System** → **Anzeige** → **Erweiterte Anzeigeeinstellungen** → **Eigenschaften des Anzeigeadapters** → **Monitor. und** Ajuste la frecuencia de actualización en la configuración del monitor.

¿Cómo puedo cambiar la resolución?

Windows 7: Vaya a Panel de control -> Apariencia y personalización
- **Anzeige** → **Auflösung anpassen, und passen Sie die Auflösung an.**

>Windows 8 (Windows 8.1): Vaya a Configuración -> Panel de control
- **Darstellung und Personalisierung** → **Anzeige** → **Auflösung anpassen, und** Ajustar la resolución

Windows 10: Vaya a Configuración > Sistema > Pantalla > Configuración avanzada de pantalla Configuración de pantalla, y ajusta la resolución.

¿Cómo puedo configurar el modo de ahorro de energía?

Windows 7: Configure el modo de ahorro de energía en el Panel de control. -> Apariencia **und Personalisierung** → **Anpassen** → Bildschirmschoner -> Ajustes -> Energía o en la CONFIGURACIÓN DEL BIOS de la PC.

Windows 8 (Windows 8.1: Configure

Gawfolk

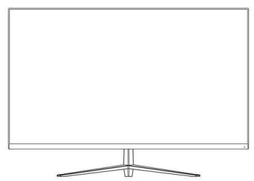

Le client d'abord !
Bienvenue chez nous, n'hésitez pas à nous contacter ci-dessous.
Whatsapp: +1(253) 780 8605
E-mail :valued_service@outlook.com

NOM D'UTILISATEUR _____
MODÈLE _____
NUMÉRO DE SÉRIE. _____

*Lisez attentivement le manuel du propriétaire (CD) et conservez-le à portée de main. Veuillez noter que le L'étiquette attachée au produit fournit des informations pour le support technique.

L'écran conserve une image.	
L'image reste-t-elle rémanente même lorsque le moniteur est éteindre?	• Désolé,mais ce gold image for a prolonged time may cause damage to l'écran, ce qui entraîne la rétention de l'image. Pour prolonger la durée de vie de l'écran, utilisez un économiseur d'écran

NOTE

Fréquence verticale : Afin d'afficher une image, l'écran doit être rafraîchi des dizaines de fois par seconde, comme une lampe fluorescente. Le nombre de fois où l'écran est actualisé Par seconde est appelé fréquence verticale, ou fréquence de rafraîchissement, et est représentée par Hz.

- Horizontal frequency: The time it takes to display one horizontal line is called the cycle horizontal. It is expressed as 1 / Horizontal frequency, ie thousand of horizontal lines displayed per second. This is called horizontal frequency and is represented by kHz.

Vérifiez si la résolution ou la fréquence de la carte graphique se situe dans la plage autorisée par le Surveillez et réglez-le à la résolution recommandée (optimale) Panneau de configuration > Affichage > Paramètres dans Windows. (Les paramètres peuvent varier en fonction du système d'exploitation (OS) tu utilises.)

Ne pas régler la carte graphique à la résolution recommandée (optimale) peut entraîner un texte flou, un écran sombre, une zone d'affichage tronquée ou un mauvais alignement de l'affichage.

Les méthodes de réglage peuvent varier en fonction de l'ordinateur ou du système d'exploitation, et certaines résolutions peuvent ne pas être disponibles en fonction des performances de la carte graphique. Si tel est le cas, contactez le fabricant de l'ordinateur ou de la carte graphique pour obtenir de l'aide.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Veuillez lire attentivement ces précautions de sécurité avant d'utiliser le produit.

AVERTISSEMENT

* Le non-respect de ces avertissements peut entraîner la mort, des blessures graves ou des dommages à l'appareil. produit ou autre propriété.

Précautions concernant l'adaptateur et l'alimentation électrique Assurez vous d'utiliser les cordons d'alimentation et les adaptateurs secteur fournis ou approuvés par Gawfolk.

L'utilisation de produits non approuvés peut provoquer un incendie ou un choc électrique.

Ne touchez pas la fiche d'alimentation ou l'adaptateur secteur avec les mains mouillées. De plus, si la broche du cordon est mouillée ou couverte de poussière, essuyez-la complètement et sèche avant de la brancher. Sinon, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Assurez-vous d'insérer complètement le cordon d'alimentation dans l'adaptateur secteur. Si la connexion est lâche, cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Si des liens ou toute autre substance étrangère pénètre dans le produit (téléviseur, moniteur, cordon d'alimentation ou adaptateur secteur) Débranchez immédiatement le cordon d'alimentation et contactez le centre de service. Sinon, vous pourriez vous blesser ou vous pourriez provoquer des dommages supplémentaires au produit. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation ou le câble de signal. Ne placez pas le cordon d'alimentation sous le moniteur ou tout autre équipement. Faites attention à ne pas marcher ni placer d'objets lourds (appareils électroniques, vêtements, etc.) sur le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur. Veillez à ne pas endommager le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur avec des objets tranchants. Les cordons d'alimentation endommagés peuvent provoquer un incendie ou une décharge électrique.

Ne démontez, ne réparez ou ne modifiez jamais le cordon d'alimentation ou l'adaptateur secteur. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique.

Utilisez uniquement une fiche et une prise correctement mises à la terre. Si vous ne le faites pas, vous pourriez être électrocuté ou blessé. Ou le produit pourrait être endommagé.

N'utilisez pas de fiche endommagée ou desserrée. Cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.

Faites fonctionner l'écran uniquement à partir d'une source d'alimentation (c'est-à-dire une tension) indiquée dans les spécifications du produit. Dans le cas contraire, le produit pourrait être endommagé, un incendie pourrait se produire ou vous pourriez être électrocuté. Si vous n'êtes pas sûr du type d'alimentation électrique dont vous disposez, consultez un électricien certifié.

En présence de tonnerre et d'éclairs, ne touchez jamais le cordon d'alimentation et le câble de signal car cela peut être très dangereux. Cela peut provoquer un choc électrique.

Ne branchez pas plusieurs rallonges, appareils électriques ou radiateurs électriques sur une seule prise. Utilisez une barre d'alimentation avec une borne de mise à la terre conçue pour une utilisation exclusive avec l'ordinateur. Un incendie peut éclater à cause d'une surchauffe.

Si vous n'avez pas l'intention d'utiliser le produit pendant une longue période, débranchez le câble d'alimentation du produit. Le fait de recouvrir le possédera peut provoquer un incendie, ou une détérioration de l'isolation peut provoquer une fuite électrique ou un incendie.

DÉPLACEMENT ET LEVAGE DE L'ÉCRAN

Lorsque vous déplacez ou soulevez le moniteur, suivez ces instructions pour éviter que le moniteur ne soit rayé ou endommagé et pour garantir un transport en toute sécurité, quelle que soit sa forme ou sa taille.

Placez le moniteur dans la boîte ou le matériel d'emballage d'origine avant d'essayer de le déplacer.
Avant de déplacer ou de soulever le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation et tous les autres câbles.
Maintenez fermement la base et les côtés du cadre du moniteur. Ne tenez pas l'écran lui-même.

* Évitez toutes les rayures sur l'écran lorsque vous le déplacez, car elles peuvent être gênantes et/ou entraîner des blessures. Il est préférable de couvrir l'écran avec du papier ou un tissu ordinaire pour le déplacer.
Lors du déplacement du moniteur, maintenez-le à la verticale et ne le retournez jamais sur le côté ni ne l'incline latéralement.

/UN AVERTISSEMENT

Évitez de toucher l'écran du moniteur autant que possible.
Cela pourrait endommager l'écran ou certains pixels utilisés pour créer des images.

* Si vous utilisez le panneau du moniteur sans la base du support, le bouton du joystick peut rendre le moniteur instable et le faire tomber, ce qui peut endommager le moniteur ou blesser quelqu'un. De plus, cela peut entraîner un dysfonctionnement du bouton du joystick.

LISTE DE COLISAGE

La boîte contient les éléments suivants :

Moniteur LED
Manuel de l'Utilisateur
Assemblage de la base et du support
Adaptateur
Câble HDIM

FONCTIONNEMENT DU MENU DE COMMANDE

1. " Haut : touche de direction vers le haut
2. " Bas : touche de direction vers le bas
3. " Gauche : Menu / Touche directionnelle gauche
4. " Droite : Quitter / Touche directionnelle droite
5. " Touche d'alimentation

Connexion à l'aide d'un câble DP

DPIN

Un câble DP plus court que 1,5 m
est recommandé. L'utilisation d'un câble plus long que
1,5 m peut affecter la qualité de l'image.

Connexion à un casque

Posture correcte pour utiliser le produit

Utilisez le produit dans la bonne posture comme suit :
Redressez votre dos.
Maintenez une distance de 45 à 50 cm entre votre tête et l'écran, et regardez légèrement vers le bas.
Gardez vos yeux directement devant l'écran.
Ajustez l'angle pour que la lumière ne se reflète pas sur l'écran.
Gardez vos avant-bras perpendiculaires au haut de vos bras et au niveau du dos de vos mains.
Gardez vos coudes à peu près à angle droit.
Ajustez la hauteur du produit afin de pouvoir garder vos genoux plies à 90 degrés ou plus, vos talons attachés au sol, et vos bras plus bas que votre cœur.
Si vous clignez des yeux ou que vous avez souvent les yeux secs, alors la Fatigue oculaire soulagée

3. Température de couleur
Température de couleur
Appuyez sur le bouton -/+ pour sélectionner Température de couleur, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le choix et sur le bouton -/+ pour ajuster. Cet élément peut modifier la valeur de RVB pour ajuster la température de couleur de l'image. Options : Chaud, Froid, Normal, Utilisateur

bouton pour personnaliser la température.
Appuyez sur le bouton -/+ pour sélectionner Rouge, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix, puis appuyez à nouveau sur les touches -/+ pour modifier la valeur des trois couleurs primaires. La valeur du rouge s'affiche. Appuyez sur le bouton -/+ pour sélectionner Vert, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer votre choix, puis appuyez sur les boutons -/+ pour ajuster la valeur des trois couleurs primaires du vert. Appuyez sur le bouton -/+ pour sélectionner Bleu, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le choix et appuyez sur le bouton -/+ pour ajuster la valeur des trois couleurs primaires du bleu. Appuyez sur le bouton -/+ pour sélectionner Gamma, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le choix et appuyez sur les boutons -/+ pour ajuster la valeur des trois couleurs primaires du rouge. Appuyez sur le bouton -/+ pour sélectionner Rouge, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le choix et appuyez sur les boutons -/+ pour ajuster la valeur des trois couleurs primaires du rouge. Appuyez sur le bouton -/+ pour sélectionner Vert, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le choix et appuyez sur les boutons -/+ pour ajuster la valeur des trois couleurs primaires du vert. Appuyez sur le bouton -/+ pour sélectionner Bleu, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le choix et appuyez sur les boutons -/+ pour ajuster la valeur des trois couleurs primaires du bleu. Appuyez sur le bouton -/+ pour sélectionner Gamma, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le choix et appuyez sur les boutons -/+ pour ajuster la valeur des trois couleurs primaires du rouge. Appuyez sur le bouton -/+ pour sélectionner Rouge, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le choix et appuyez sur les boutons -/+ pour ajuster la valeur des trois couleurs primaires du rouge. Appuyez sur le bouton -/+ pour sélectionner Vert, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le choix et appuyez sur les boutons -/+ pour ajuster la valeur des trois couleurs primaires du vert. Appuyez sur le bouton -/+ pour sélectionner Bleu, puis appuyez sur le bouton MENU pour confirmer le choix et appuyez sur le bouton

Landsbygdsbor

Kundens Hjem:
Welcome to contact us as below.
Whatsapp: +1(258) 780 8605
E-post:valued_service@outlook.com

ANVÄNDARNAMN
MODELL
SERIENUMMER.

* Läs bruksanvisningen (CD) noggrant och förvara den nära till hands. Observera att Etiketten som är fäst på produkten innehåller information för teknisk support.

Skärmen behåller en bild.

Uppstår bilden som fastnar även när monitorn är avstängd?	• Dioskoring a still image for a prolonged time may cause damage to pixels which affect resolution and blister bubbles. För att förlänga skärmens livslängd, använd en skärmsläckare

VIKTIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Läs dessa säkerhetsföreskrifter noggrant innan du använder produkten.

⚠ VARNING

* Att inte följa dessa varningar kan leda till dödsfall, allvarliga skador eller skador på utrustningen. produkt eller annan egendom.

Försiktighetsåtgärder för adaptern och strömförsörjningen Se till att använda nätsladdar och nätadaptar som tillhandahålls eller godkänts av Gawfolk.

Användning av icke-godkända produkter kan orsaka brand eller elektriska stötar.

Rör inte nätkontakten eller nätadaptern med våta händer. Om kontaktens stift är våt
eller täckt med damm, torka av den med en torr trasa. Annars kan detta orsaka brand eller elektriska stötar.

Se till att nätkabeln är helt isatt i nätadaptern om den sitter löst.
Annars kan detta orsaka brand eller elektriska stötar.

Om vatten eller något främmande föremål kommer in i produkten (TV, bildskärm, nätsladd eller nätadapter)
Koppla bort strömkabeln omedelbart och kontakta servicecentret. Annars,
det may cause a fire or electric sinock due to damage to the product.

När du drar ur nätsladden ska du alltid dra i kontakten. Böj inte nätsladden
med överdriven kraft. Kraftfullningar kan skadas, vilket kan orsaka elektriska stötar eller brand.

Var försiktig så att du inte trampar eller placerar tunga föremål (elektronik, kläder etc.)
på nätkabeln eller nätadaptern. Var försiktig så att du inte skadar nätkabeln eller
nätadaptern med vassa föremål. Skadade nätkablar kan orsaka brand eller elektriska stötar.

Undvik böjning av tråd, reparera eller modifiera nätkablar eller nätadaptern. Detta kan orsaka brand eller elektriska stötar.

Använd endast en korrekt jordad kontakt och uttag. Om du inte gör det kan du få en elektrisk stöt eller skadas. Eller så kan produkten vara skadad.

Använd inte en skadad eller lös kontakt. Detta kan orsaka elektriska stötar eller brand.

Använd endast skärmen med en strömkälla (dvs. spänning) som anges i produktspecifikationen.
Annars kan produkten skadas, brand kan uppstå eller du kan få elektriska stötar.
Om du är osäker på vilken typ av strömförsörjning du har, kontakta en behörig elektriker.

Vid åska, rör aldrig vid elkabeln
och signalkabel eftersom det kan vara mycket farligt. Det kan orsaka elektriska stötar.

Anslut inte flera förlängningssladdar, elektriska apparater eller elektriska värmare till ett och samma uttag. Annars
kan det orsaka brand eller elektriska stötar.

Om du inte tänker använda produkten under en längre tid, koppla ur nätkabeln från enheten. Tänk
Damm kan orsaka brand, eller så kan försämrad isolering leda till elektriska läckor eller köra branderna.

01

FLYTTNING OCH LYFT AV SKÄRMEN

Följ dessa instruktioner när du flyttar eller lyfter skärmen för att förhindra att den repas eller skadas och för att säkerställa säker transport, oavsett form eller storlek.

Placera skärmen i originalförpackningen eller förpackningsmaterialet innan du försöker flytta den du flyttar eller lyfter skärmen, koppla bort nätkabeln och alla andra kablar.
* Håll stadigt i skärmens nederkant och sidor. Håll inte i själva skärmen.

* Undvik att utsätta bildskärmen för mycket hög vibration eller nötningsskador under transport.
* När du flyttar skärmen, håll den upprätt och vänd den aldrig på sidan eller luta den i sidled.

/EN VARNING

* Undvik att vidröra bildskärmen så mycket som möjligt.
- Detta kan leda till skador på skärmen eller på vissa av pixlarna som används för att skapa bilder.

* Om du använder skärmen utan stativet kan joystickknappen få den att
Bildskärmen kan bli instabil och falla ner, vilket kan leda till skador på
bildskärmen eller personskador. Detsutom kan detta leda till att joystickknappen inte fungerar korrekt.

10

PACKLISTA

Boxen innehåller följande föremål:

LED-skärm
Användarmanual
Bas och fäste montering
Adapter
HDIM-kabel

KONTROLLMENYN ANVÄNDNING

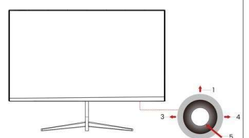

1. * Upp: Uppåtpilt
2. * Ner: Nedåtriktad tangent
3. * Vänster: Meny/ Vänster riktningsknapp
4. * Höger: Avsluta /Höger riktningsknapp
5. * Strömbrytare

03

Anslutning med DP-kabel

DPIN

En DP-kabel kortare än 1,5 m rekommenderas. Att använda en kabel som är längre än 1,5 m kan påverka bildkvaliteten.

Ansluter till hörlurar

Rätt hållning för att använda produkten

Använd produkten i rätt ställning enligt följande:
Räta på ryggen.
Håll ett avstånd på 45 till 50 cm mellan ögon och skärm och titta rakt mot skärmen.
Justera vinkeln så att ljuset inte reflekteras på skärmen.
Håll underarmarna vinkelräta mot dina överarmar och i nivå med dina handryggar.
Håll armbågarna i ungefär rätt vinkel.
Justera höjden på produkten så att du kan hålla knäna böjda i 90 grader eller mer, med hälarna i golvet
Till golvet, och dina armar lägre än ditt hjärta.
Gör du ögonblickliga ögon blinkar du ofta? Du kommer
Lindrar trötta ögon

08

3. Färgtemp

Färgtemp
Tryck på knappen +/- för att välja Färgtemperatur och tryck sedan på MENU-knappen för att bekräfta valet och tryck på -/+ knappen för att justera. Objektet kan ändra RGB-värdet för att justera. Tryck på knappen för att spara det valda RGB-värdet och gå tillbaka till menyn.

knapp för att anpassa temperaturen.
ECO Timeout 120/30/60 Rad (R)
Tryck på knappen +/- för att välja ECO och tryck sedan på MENU-knappen för att bekräfta valet och tryck på +/- knappen för att justera värdet på de tre primärfärgerna av rött. Tryck på knappen för att spara det valda RGB-värdet och gå tillbaka till menyn.
För att öka offren, och bildfärgen blir mer röd när siffran ökar. Tryck på knappen för att minska antalet, och bildfärgen blir grönare som det minskande antalet

Grönt (G)
Tryck på knappen +/- för att välja Grönt och tryck sedan på MENU-knappen för att bekräfta valet och tryck på knappen +/- för att justera värdet för de tre primärfärgerna för gröt. Tryck på + knappen för att öka siffran.
and the picture color will become more green as the increasing numbers/press - button to decrease the number, och bildfärgen blir mer röd när siffran minskar.

Blå (B)
Tryck på knappen +/- för att välja Blå och tryck sedan på MENU-knappen för att bekräfta valet och tryck på +/- knappen för att justera värdet för de tre primärfärgerna i blått. Tryck på + knappen för att öka siffran och Bildfärgen blir mer blå när
det ökande antalet. Tryck på- knappen för att minska antalet, och bildens färg kommer att bli mer
gulaktigt det minskande antalet.

Ljust blått ljus
Tryck på knappen +/- för att välja LowBlueLight och tryck sedan på MENU-knappen för att bekräfta valet och tryck -/+knapp för att välja PÅ/AV.

4.OSD-inställning

Tryck på knappen +/- för att välja Timeout och tryck sedan på MENU knappen för att bekräfta valet och justera OSD timeout. Varje steg ökar/minskar värdet med 5.

Genomsiktighet
Tryck på knappen +/- för att välja Transparens och tryck sedan på MENU-knappen för att bekräfta val. Tryck på knappen +/- för att justera.

05

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Viktiga försiktighetsåtgärder ---------- 01
- Försiktighetsåtgärder gällande adaptern och strömförsörjningen
- Försiktighetsåtgärder vid rengöring av produkten
- Försiktighetsåtgärder vid installation av produkten
Packlista ---------- 03
Kontrollmenyfunktion ---------- 03
Bildskärmsvisning (OSD) ---------- 04
Att göra anslutningar ---------- 06
- Ansluta och använda en dator
- Korrekt hållning för att
använda produkten installera bildskärmen ---------- 09
Flytta och lyfta skärmen ---------- 10
Felsökning ---------- 11
Frågor och svar ---------- 13

Frågor och svar

Se bruksanvisningen för din dator eller ditt grafikkort för ytterligare instruktioner om justering.

Hur kan jag ändra frekvensen?

- Ställ in frekvensen på ditt grafikkort.

Windows 7: Gå till Kontrollpanelen > Utseende och anpassning > Bildskärm > Skärmupplösning > Avancerade inställningar > Bildskärm och justera uppdateringsfrekvens under bildskärmsinställningar

- **Windows 8(Windows 8.1):** Go to **Settings** -Kontrollpanelen - Utseende och **Personalization** → **Display** → **Screen Resolution** → **Advanced settings** → Övervaka och justera uppdateringsfrekvensen under bildskärmsinställningar.
- **Windows 10:** Go to **Settings** → **System** → **Display** → **Advanced display settings** Egenskaper för bildskärmskort → Bildskärm
- **Windows 7:** Go to **Control Panel** → **Appearance and Personalization** → **Display** Justera upplösning och justera upplösningen.

Windows 8 (Windows 8.1): Gå till Inställningar > Kontrollpanelen Utseende och anpassning -> Bildskärm -> Justera upplösning och justera upplösningen

- **Windows 10:** Go to **Settings** → **System** → **Display** → **Advanced inställningar** för ced-skärm och justera upplösningen

Hur kan jag ändra upplösningen?

Windows 7: Gå till Kontrollpanelen -> Utseende och anpassning
→ **Anpassa** → **Anpassa** → **Justera** → **Justera** → **Justera