Инструкции за инсталиране/употреба

1. Разопаковайте коремния масажор NIJ и всички компоненти. 2. Коланът за масаж е единична, предварително сглобена носимо устройство. Не се изисква или препоръчва физическо сглобяване на електронни части. 3. За да го носите, увийте колана около желаната част на тялото (напр. талия, гръб). 4. Закрепете колана с помощта на прикрепената регулируема закопчалка или велкро лента, за да осигурите плътно, но удобно прилягане. Ергономичният дизайн трябва да приляга към тялото ви. 5. Свържете предоставения USB кабел за зареждане към порта за зареждане на устройството и стандартен USB захранващ адаптер (не е включен) или USB порт на компютър, за да заредите батерията преди първа употреба. 6. Използвайте контролния панел/бутоните на устройството, за да го включите и да изберете режими на вибрация. Не е необходимо допълнително сглобяване.

Инструкции за информация за безопасност

1. Този продукт е коремен масажор NIJ, масажен колан, многофункционално домашно фитнес оборудване, масажор за талия, високочестотна вибрация за, домашен уред за упражнения, носимо фитнес оборудване, ергономичен дизайн, високо качество. Захранва се чрез USB зареждане и използва акумулаторна литиево-полимерна батерия с капацитет 300mAh. Работното напрежение е 36V и по-ниско. 2. Преди първа употреба заредете напълно устройството. Използвайте само предоставения USB кабел и съвместим захранващ адаптер. 3. Това устройство е подходящо за талията, гърба и множество части на тялото. Не използвайте върху главата, врата, гърлото, гърдите (сърдечна област), ставите, наранявания или подути зони, или зони с кожно дразнене. 5. Не използвайте по време на сън, шофиране, работа с машини или по време на всякаква дейност, изискваща пълно внимание.

Този уред включва заземяване само за функционални цели.

ВНИМАНИЕ: За да се избегне опасност от случайно задействане на термичния прекъсвач, този уред не трябва да се захранва чрез външно превключващо устройство, като например таймер, или да бъде свързан към верига, която редовно се включва и изключва от доставчика.

Трябва да се доставя само при безопасно ултра ниско напрежение, съответстващо на маркировката на уреда

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
Прочетете внимателно тази листовка за безопасност, преди да използвате продукта, и я запазете за бъдещи справки.
При използване на електрически уред винаги трябва да се спазват основни предпазни мерки, включително следните:

Този уред може да се използва от деца на възраст от 8 години и повече, както и от лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и познания, ако са получили надзор или инструкции относно използването на уреда по безопасен начин и разбират свързаните опасности. Децата не трябва да играят с уреда. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.

Информация за изхвърляне

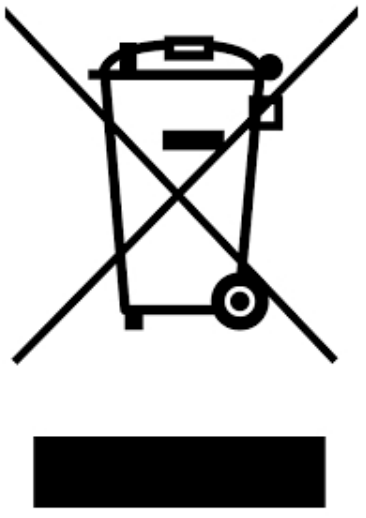

Този символ означава, че този продукт не трябва да се изхвърля с обикновените битови отпадъци. Следвайте правилата на вашата страна за разделно събиране на електрически и електронни продукти. Правилното изхвърляне помага за предотвратяване на негативни последици за околната среда и човешкото здраве.

Този уред съдържа батерии, които не се сменят.

6. Прекратете употребата незабавно, ако изпитате болка, дискомфорт, световъртеж или гадене. Консултирайте се с лекар преди употреба, ако сте бременна, имате пейсмейкър, други имплантирани електронни медицински устройства, епилепсия, проблеми с кръвообращението, хронично заболяване или сте под медицинско лечение. 7. Пазете от вода и влага. Не използвайте в бани или близо до мивки. Не потапяйте в течност. 8. Не използвайте върху деца или лица, които не могат ясно да комуникират усещанията си. 9. Съхранявайте и използвайте при стайна температура. Избягвайте екстремна топлина, студ или пряка слънчева светлина. Не пробивайте, смачквайте или модифицирайте батерията. 10. За грижа за батерията: Заредете напълно преди съхранение, ако не се използва за продължителни периоди. Използвайте продукта редовно. Ако батерията изтече, избягвайте контакт с кожата и изхвърлете правилно.

Задължително за преглед преди употреба

Метод за монтаж на ленти



1.Поставете ремъка през задната част на фюзелажа



2.Сгънете и залепете бинта

Използване на пари за зареждане:

1. Не може да работи докато се зарежда;
2. Изключете щепсела след зареждане;
3. Когато работите, натиснете бутона за захранване в средата силно, не го натискайте леко;

⚠ Reminder: force is too weak or tingling in the process of normal uselt is

Поради различната природа на кожата на всеки човек, ефектът от употребата ще бъде различен, drv skinСъпротивлението е малко, ако препоръчва се прилагане на топъл компрес върху масажираната зона за около минути! (мазната кожа не изисква тази процедура, неутралната кожа също)