




# Instruction manual

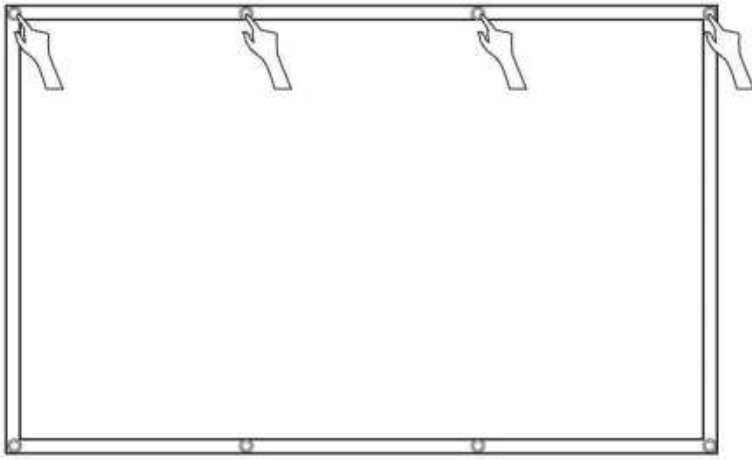


step 1:  
Lay the screen flat on the wall, and then mark the position of each buttonhole correctly on the wall

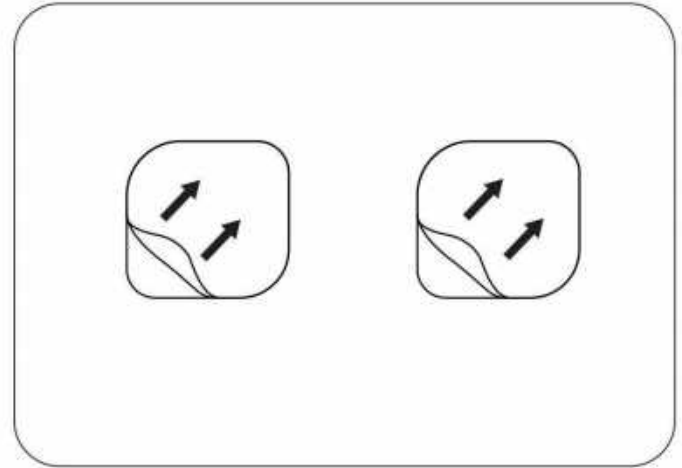

step 2:  
Uncover the isolation paper (do not touch the adhesive surface with your hands)

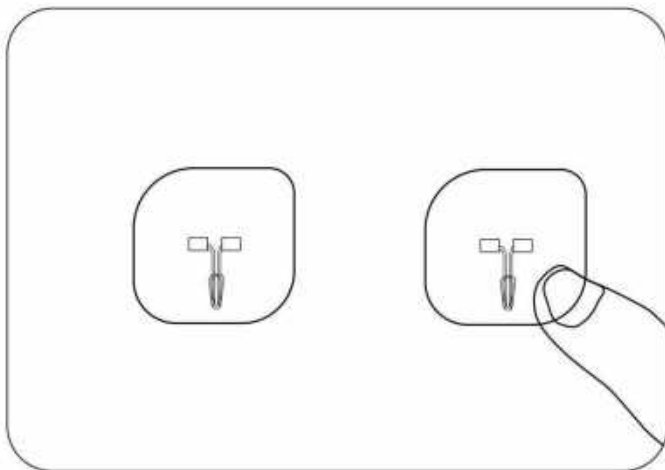


step 3:  
Face the glue to the wall and press hard (do not touch the glue surface with your hands)

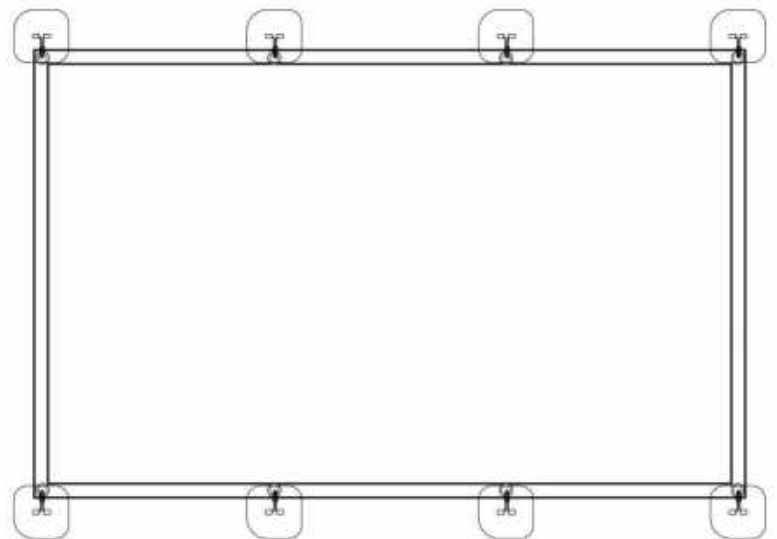


step 4:  
Hang the metal hole on the screen flat and then hook it up

# Instrucción manual

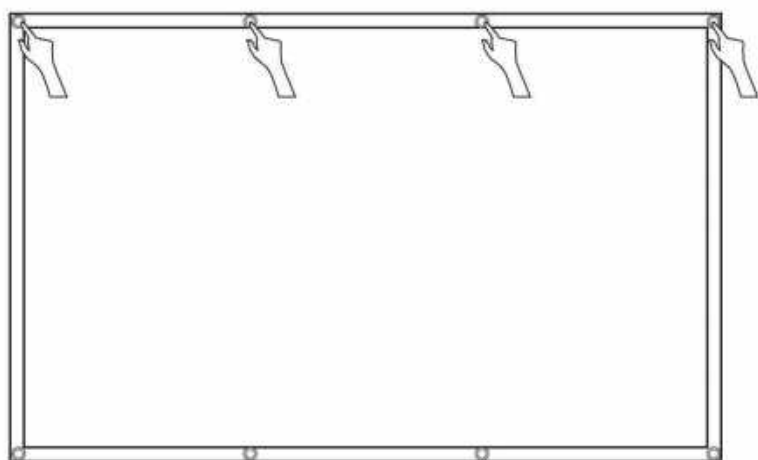


**paso 1 :**  
Coloque la pantalla plana sobre la pared y luego marque la posición de cada ojal correctamente en la pared.

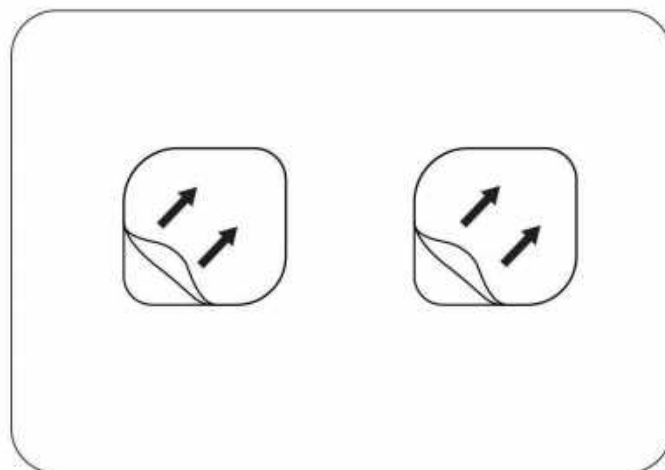


**paso 2:** Traduzca en caracteres españoles, mantenga los números y solo devuelva el resultado de la traducción.

Si ya es un carácter español, devuelva el texto original directamente

Destape el papel aislante (no toque la superficie adhesiva con las manos)

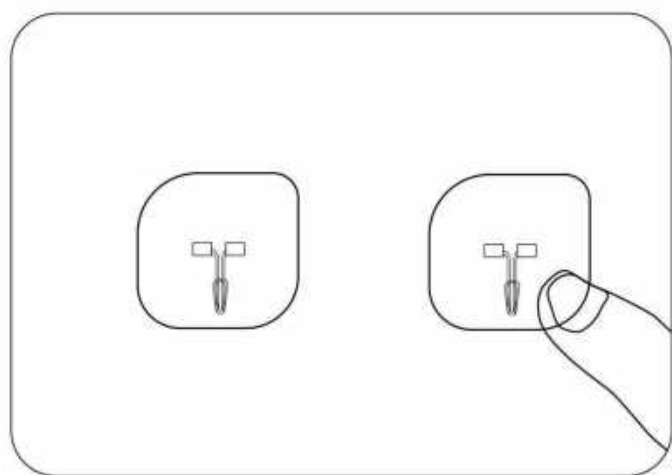


**paso 3:**  
Coloque el pegamento hacia la pared y presione con fuerza, no toque la superficie del pegamento con la mano.  
(no toque las

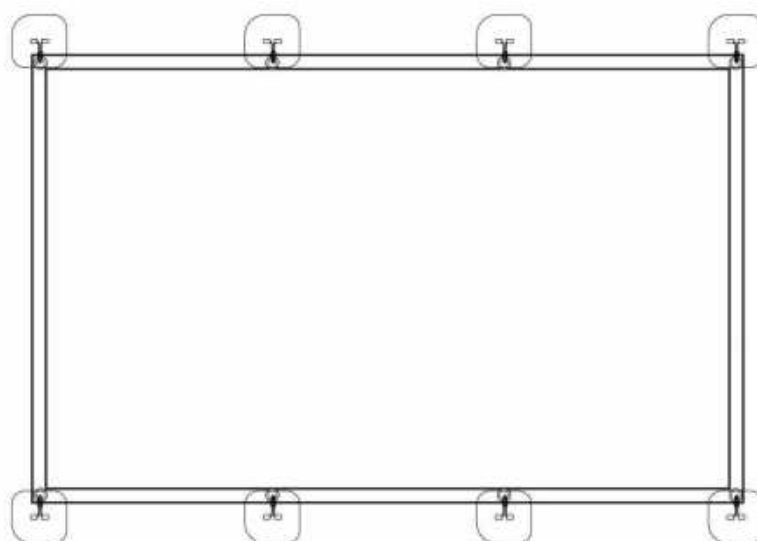


**etapa 4 :**  
Cuelga el orificio de metal en la pantalla de forma plana y luego conéctalo.

# Anweisung


# Handbuch

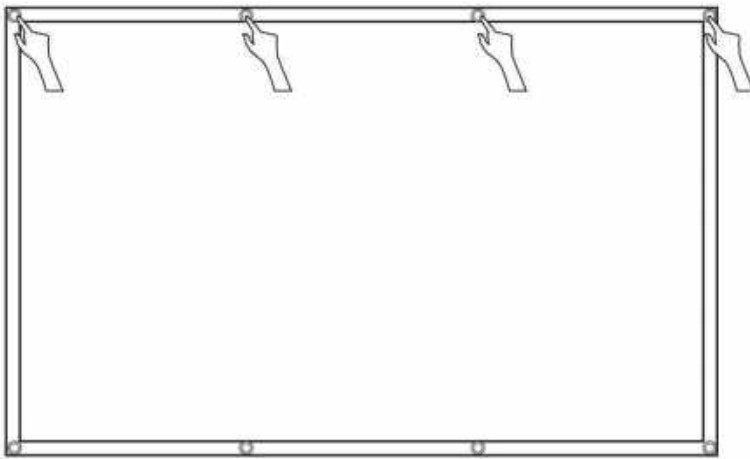


**Schritt 1 :**  
Legen Sie den Bildschirm flach  
an die Wand und markieren  
Sie dann die Position jedes  
Knopflochs korrekt an der Wand

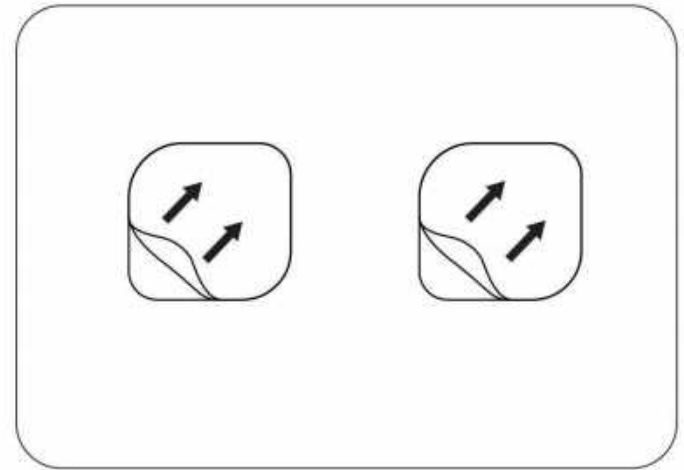

**Schritt 2:**  
Decken Sie das Isolierpapier ab (berühren Sie  
die Klebefläche nicht mit Ihren Händen)

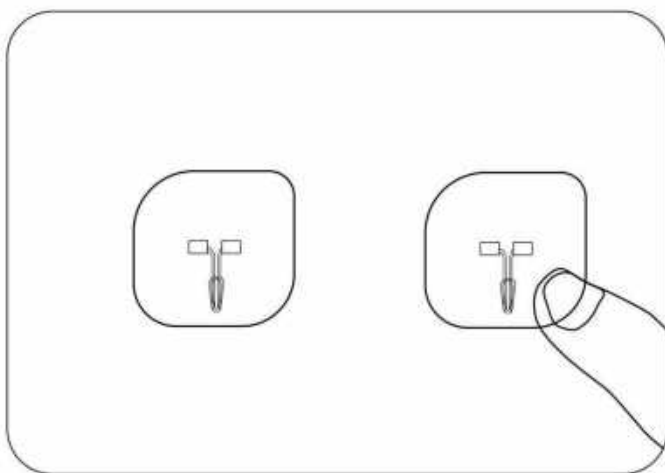


**Schritt 3:**  
Richten Sie den Kleber auf die Wand und drücken  
Sie fest darauf. Berühren Sie dabei nicht die Klebefläche  
(Hände)

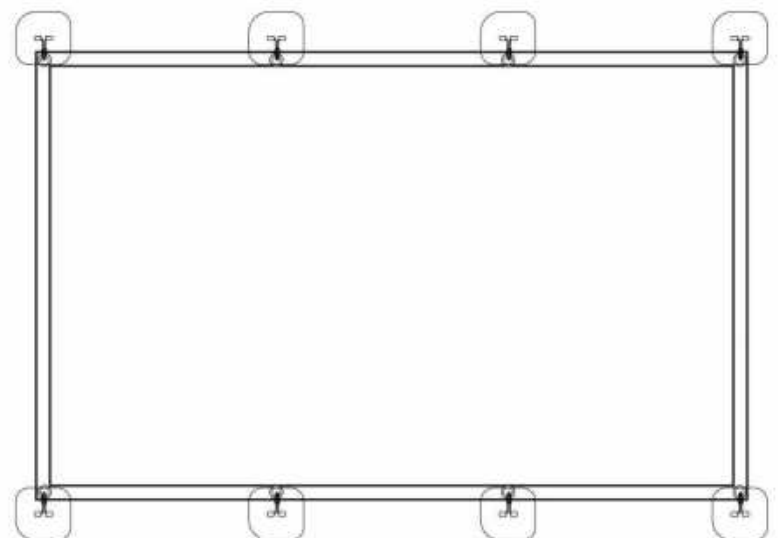


**Schritt 4 :**  
Hängen Sie das Metalloch flach auf den  
Bildschirm und befestigen Sie ihn dann


# Instruction manuel

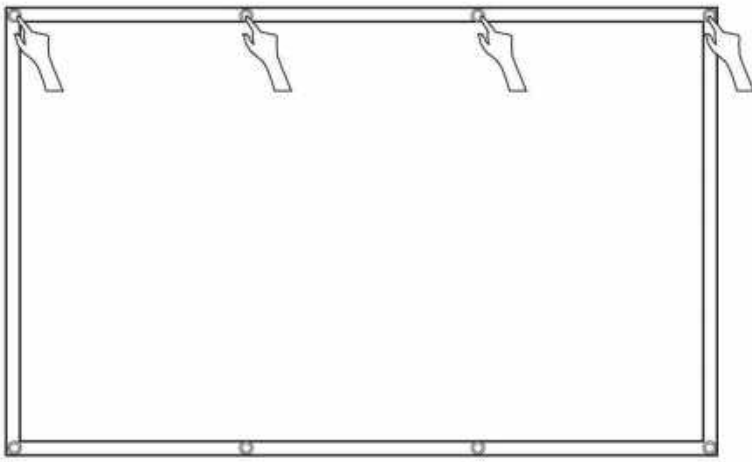


étape 1 :  
Posez le paravent à plat  
sur le mur, puis marquez  
correctement la position de chaque  
boutonnière sur le mur.

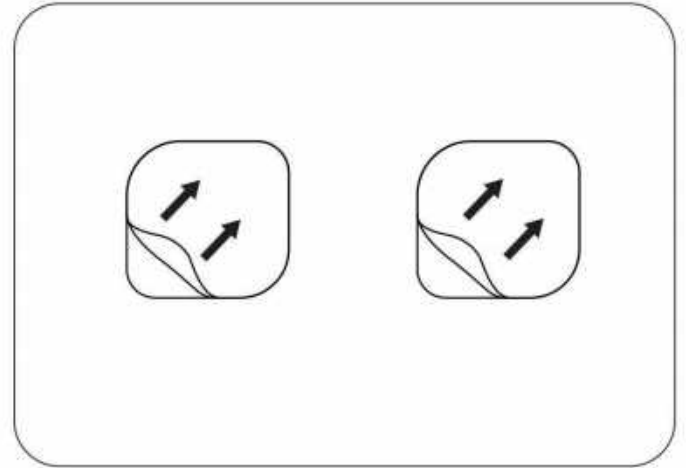

étape 2 :  
Découvrez le papier isolant (ne touchez pas  
la surface adhésive avec vos mains)

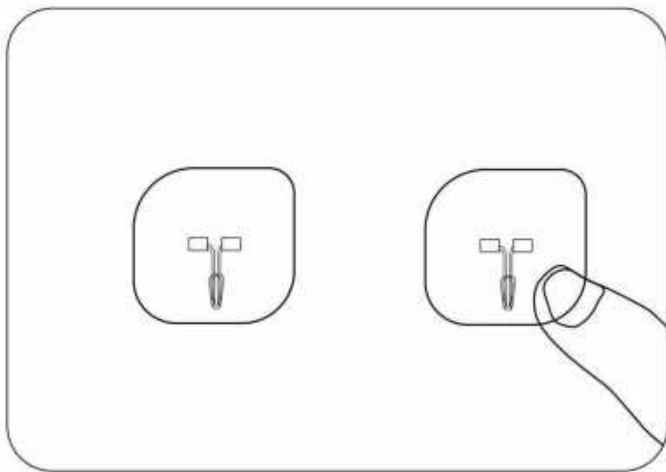


étape 3 :  
Placez la colle contre le mur et appuyez fort, ne  
touchez pas la surface de la colle avec votre  
mains)

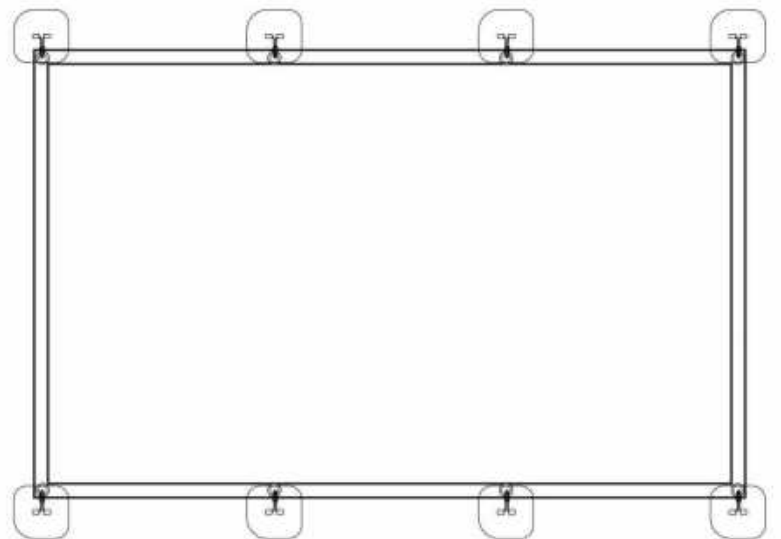


étape 4 :  
Accrochez le trou métallique sur  
l'écran à plat puis accrochez-le


# Istruzione Manuale

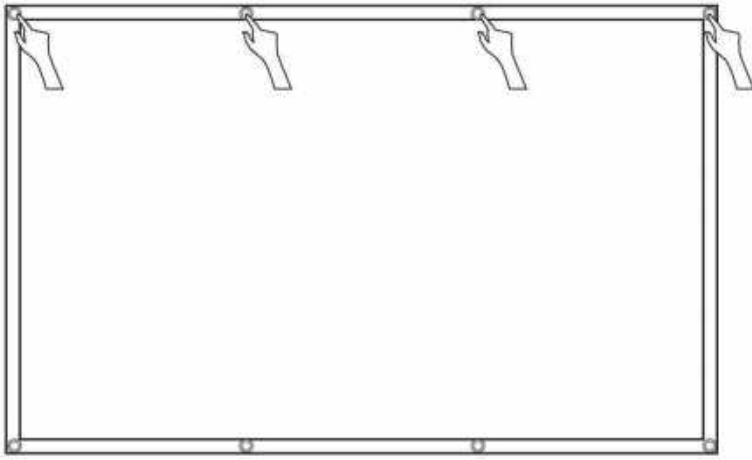


passo 1 :  
Appoggiare lo schermo sulla  
parete, quindi segnare correttamente  
la posizione di ciascuna  
asola sulla parete

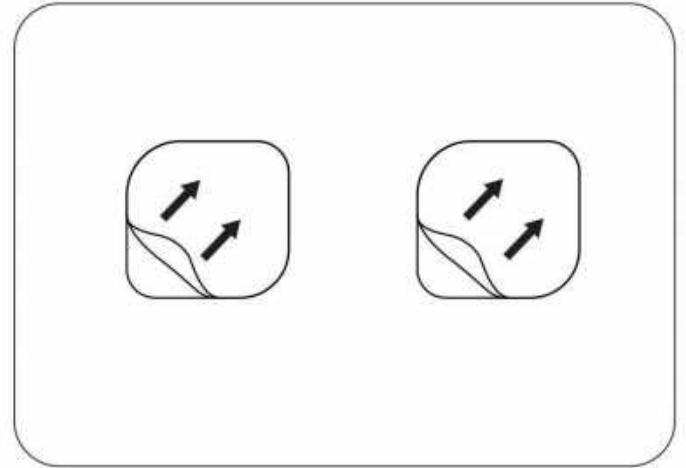

passo 2:  
Scoprire la carta isolante (non toccare  
la superficie adesiva con le mani)

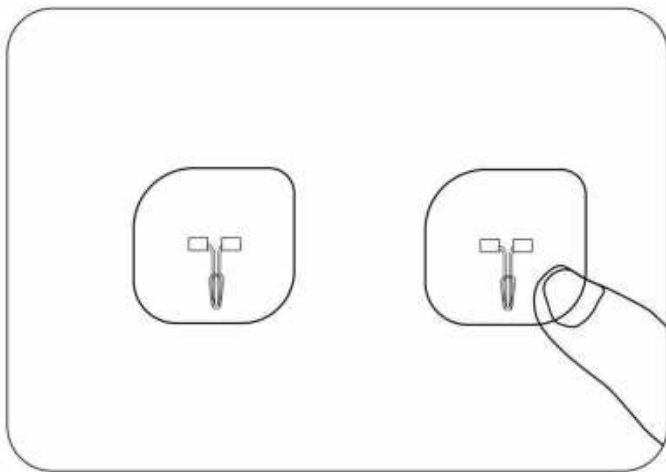


passaggio 3:  
Rivolgì la colla al muro e premi con forza,  
non toccare la superficie della colla con il tuo  
mani)

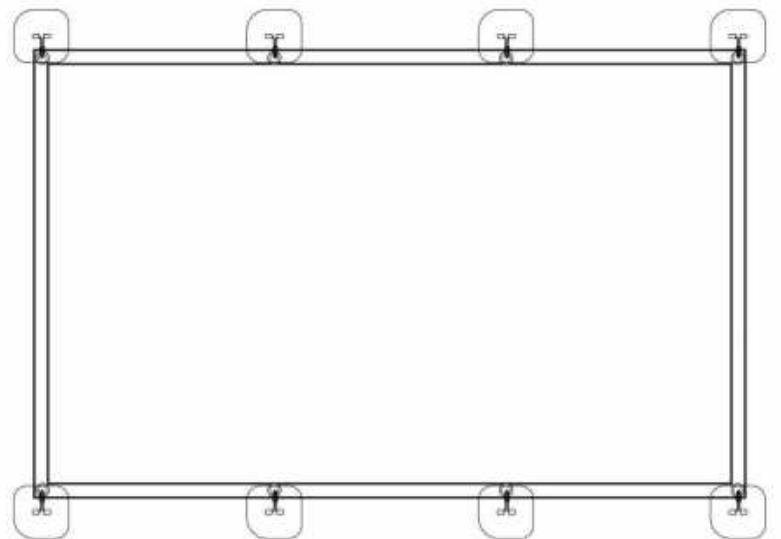


passaggio 4:  
Appendere il foro di metallo sullo schermo  
in posizione piatta e quindi agganciarlo

# Návod


# manuál

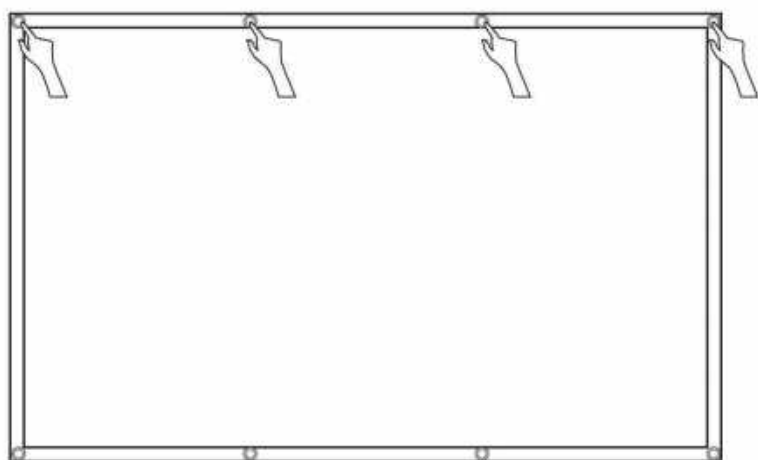


**krok 1 :**  
Polozte zástěnu naplocho na stěnu a poté správně označte polohu každé knoflíkové dírky na stěně

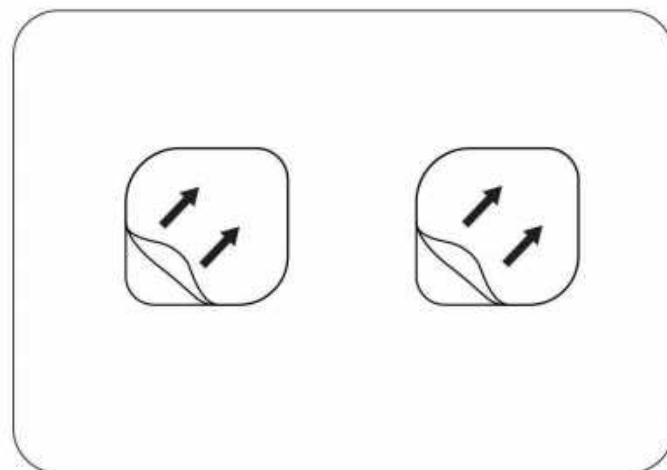

**krok 2:**  
Odkryjte izolací papír (nedotýkejte se lepicí plochy rukama)

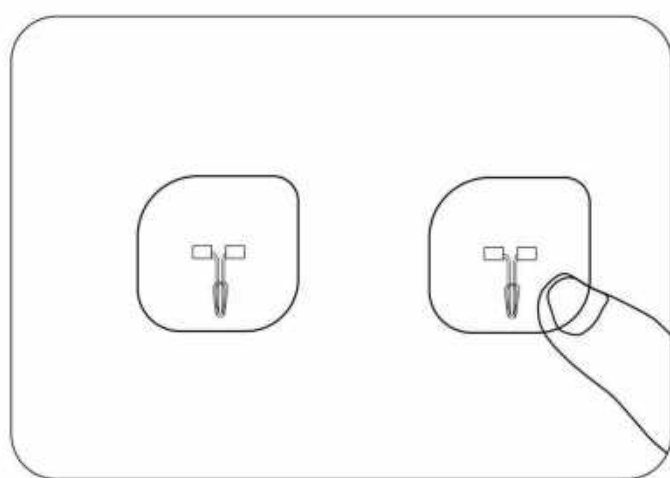


**krok 3:**  
Priložte lepidlo ke stěně a silně přtláčte, nedotýkejte se povrchu lepidla (ruce)

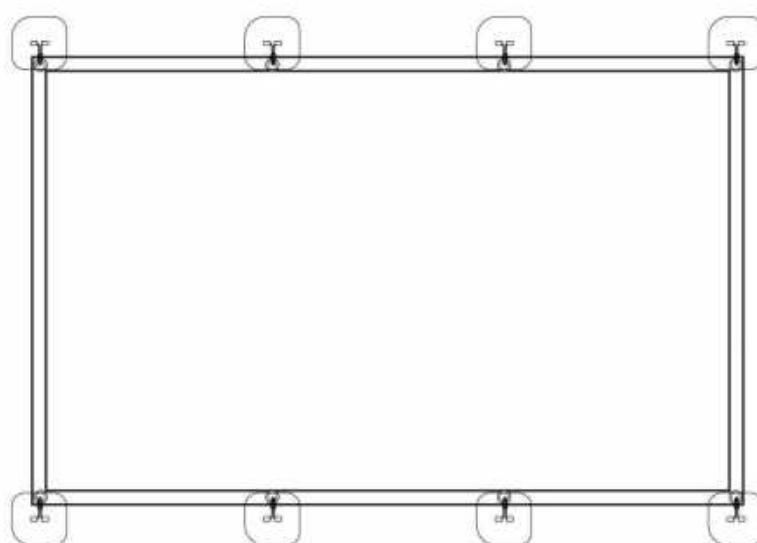


**krok 4:**  
Zavěste kovový otvor na obrazovce naplocho a poté jej zavěste

# تعليمات


# يدوي

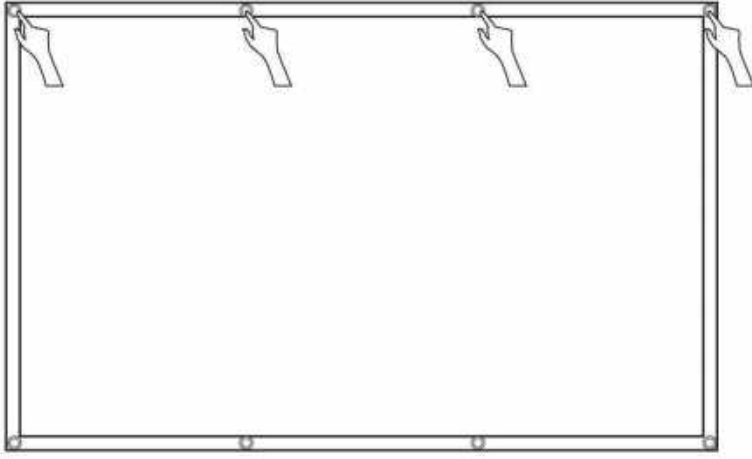


الخطوة 1 :  
ضع الشاشة بشكل مسطح على  
الحائط، ثم ضع علامة  
على موضع كل عروة  
بشكل صحيح على الحائط

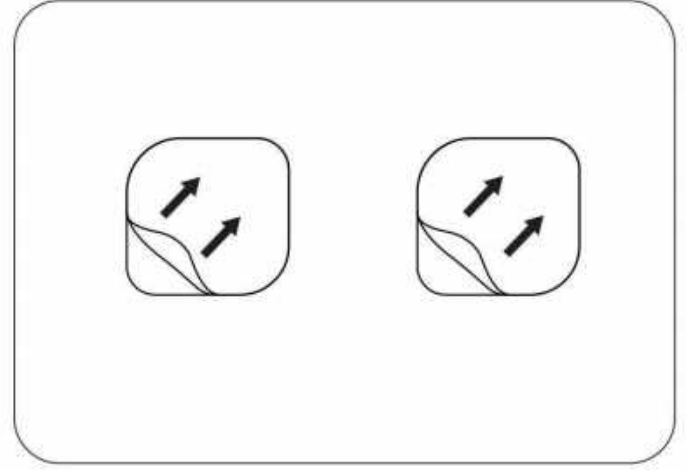

الخطوة 2:  
كشف ورقة العزل (لا  
تلمس السطح اللاصق بيديك)

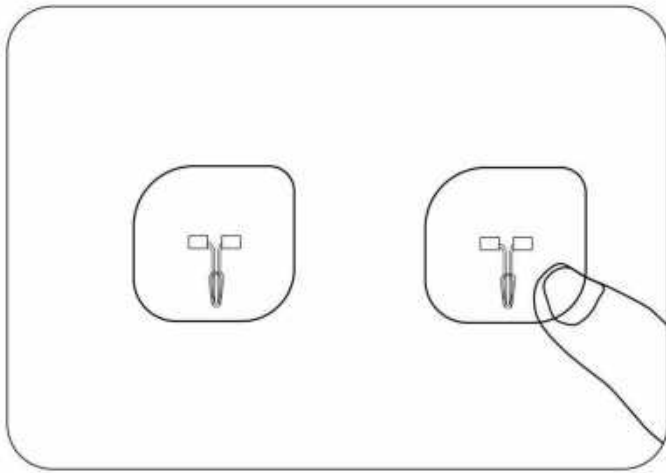


الخطوة 3:  
وجه الغراء إلى الحائط واضغط بقوة  
ولا تلمس سطح الغراء بنفسك  
(الأيدي)

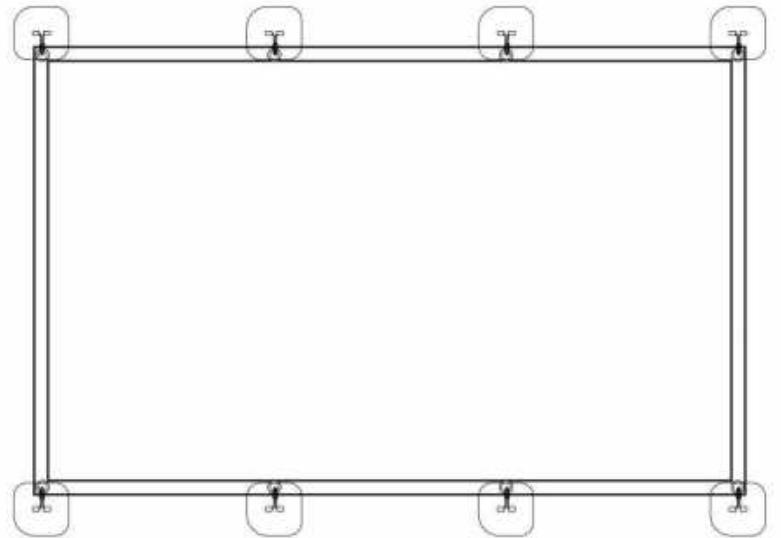


الخطوة 4 :  
قم بتعليق الفتحة المعدنية الموجودة على  
الشاشة بشكل مسطح ثم قم بتوصيلها

# 지침


# 수동

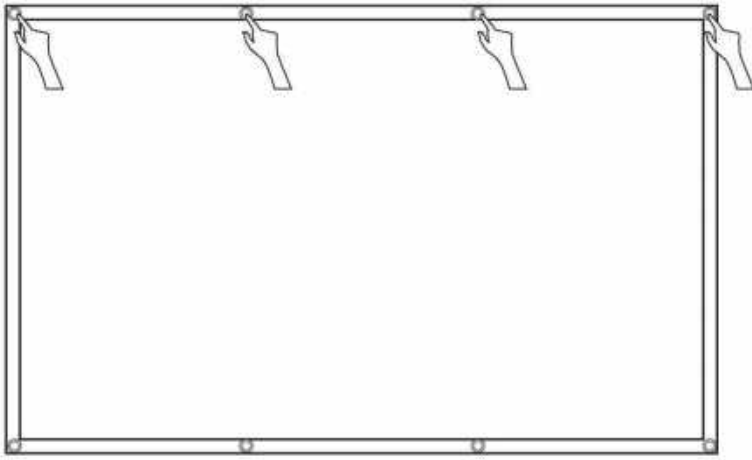


1 단계 :  
스크린을 벽에 평평하게 눕힌  
후, 각 단추 구멍의  
위치를 벽에 정확하게 표시하세요.

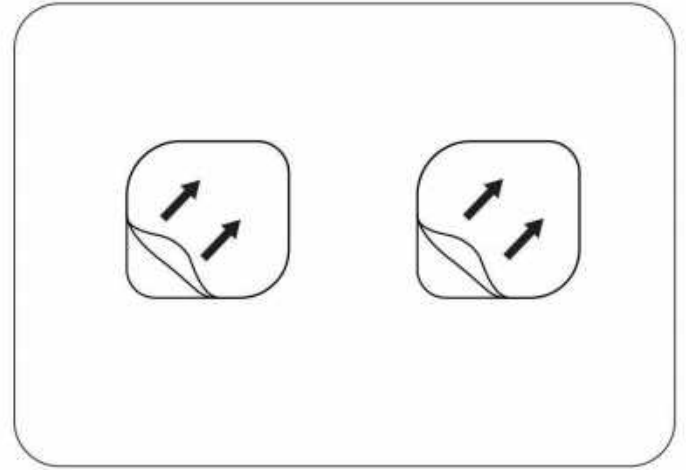

2 단계:  
절연지를 벗겨냅니다(접착면을 손으로  
만지지 마십시오).

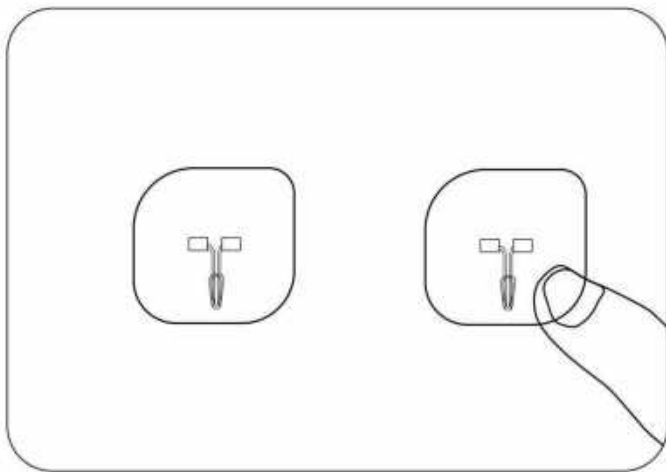

3 단계:  
접착제를 벽에 대고 세게 누르십시오.  
손으로 접착제 표면을 만지지 마십시오.  
(소유)

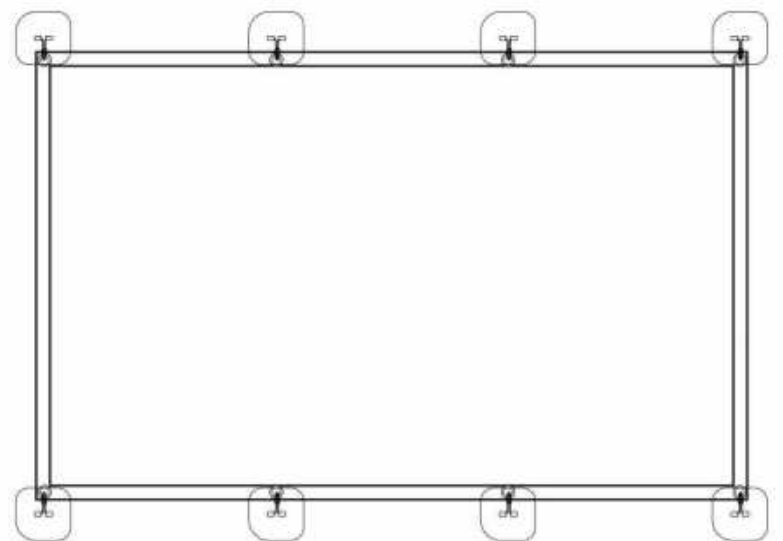


4 단계:  
금속 구멍을 스크린에  
평평하게 걸고 연결하세요.




# 命令


# マニュアル

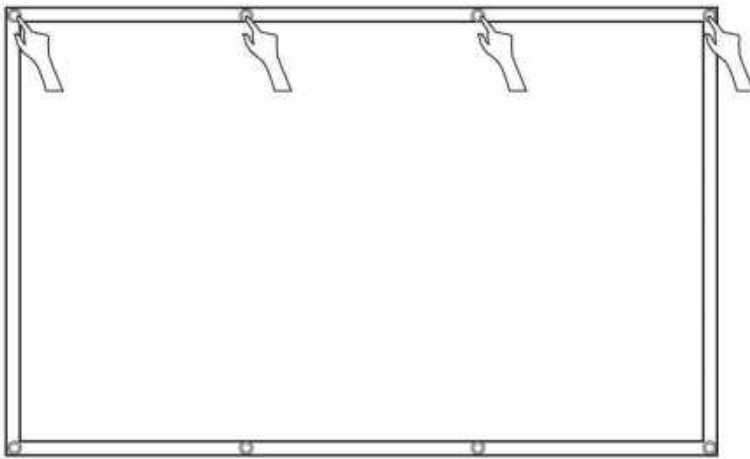


ステップ1:  
スクリーンを壁に平らに置き、  
各ボタン穴の位置を壁に正確にマークします。

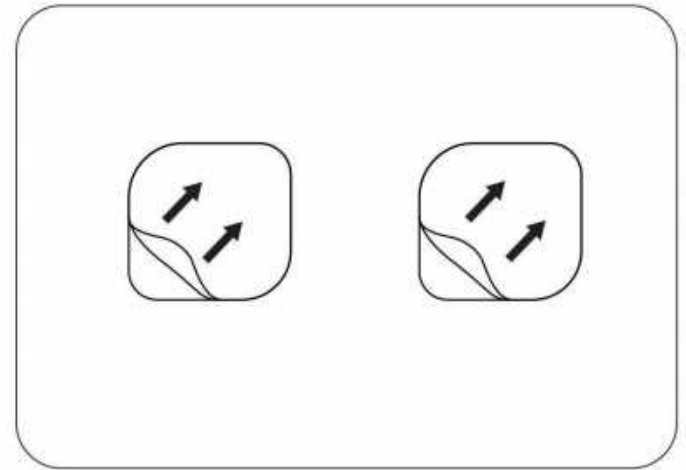

ステップ2:  
絶縁紙を剥がします  
(接着面には手で触れないでください)

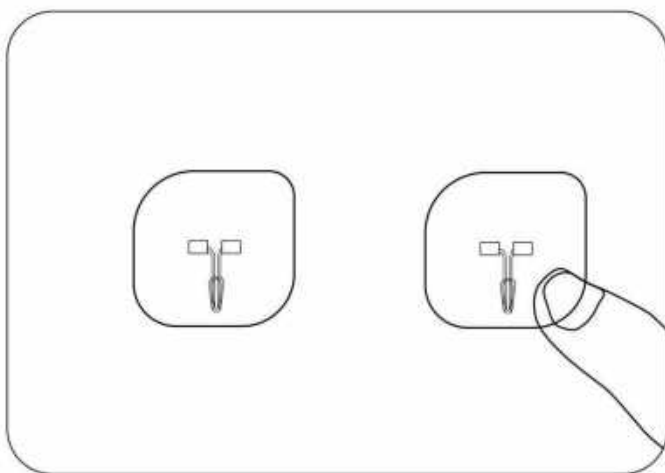


ステップ3:  
接着剤を壁に向けて強く押します。  
接着剤の表面に触らないようにしてください。  
手)

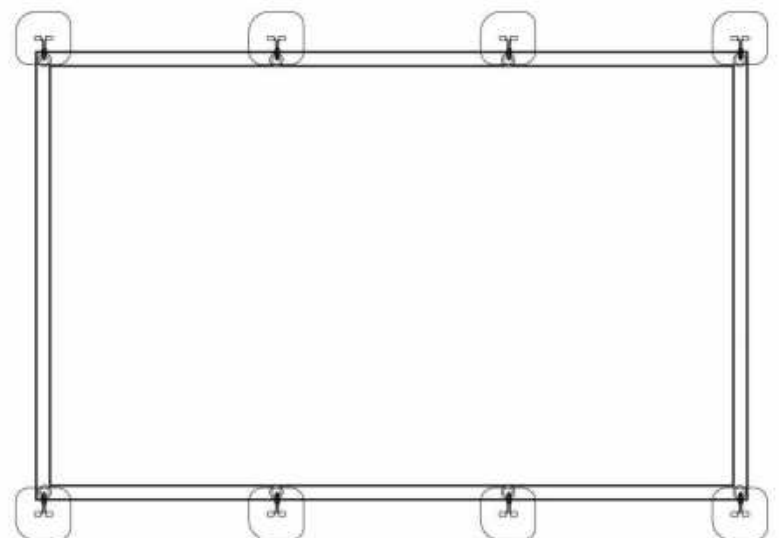


ステップ4:  
スクリーンの金属穴を平ら  
に吊り下げてから引っ掛けます。

# Instructie


# handmatig

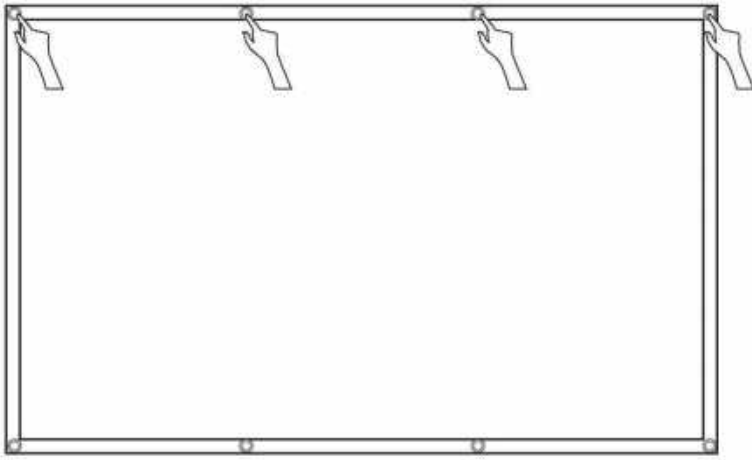


stap 1 :  
Leg het scherm plat op  
de muur en markeer vervolgens  
de positie van elk knoopsgat  
correct op de muur

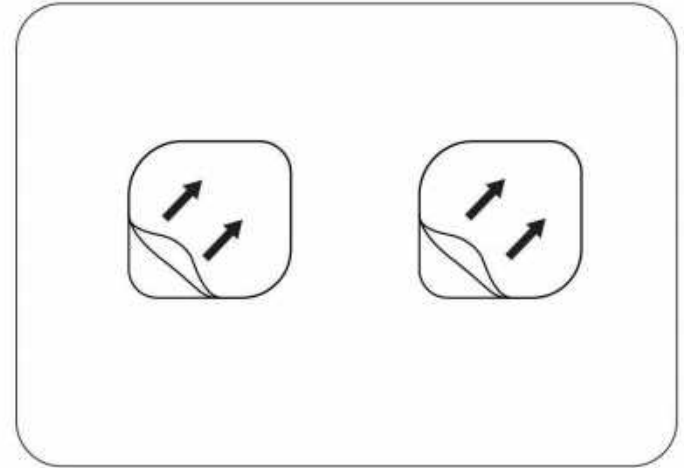

stap 2:  
Ontdek het isolatiepapier (raak het zelfklevende  
oppervlak niet met uw handen aan)

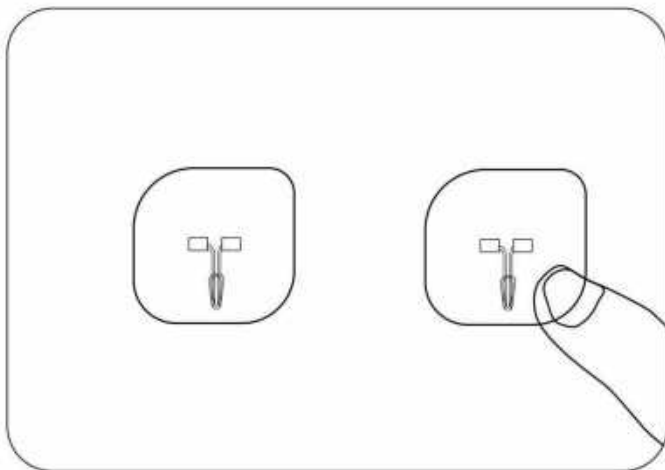


stap 3:  
Richt de lijm tegen de muur en druk hard.  
Raak het lijmooppervlak niet aan met uw lijm  
handen)

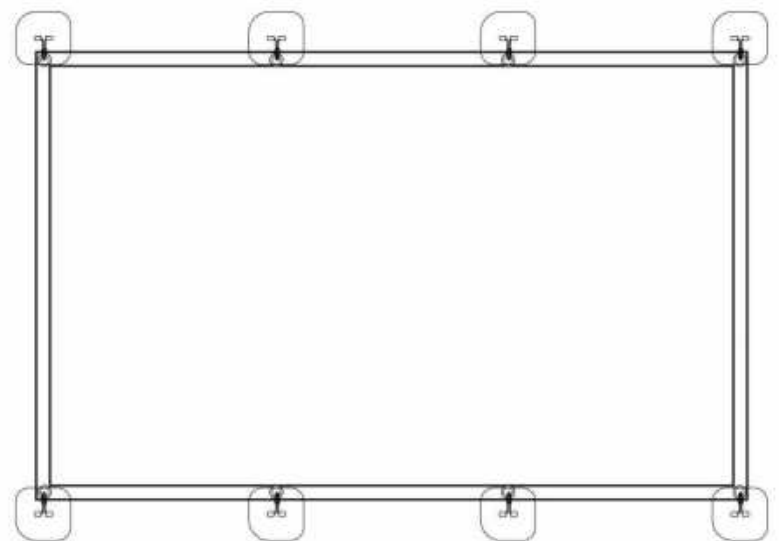


stap 4 :  
Hang het metalen gat plat op het  
scherm en sluit het vervolgens aan


# Instruktion manuell

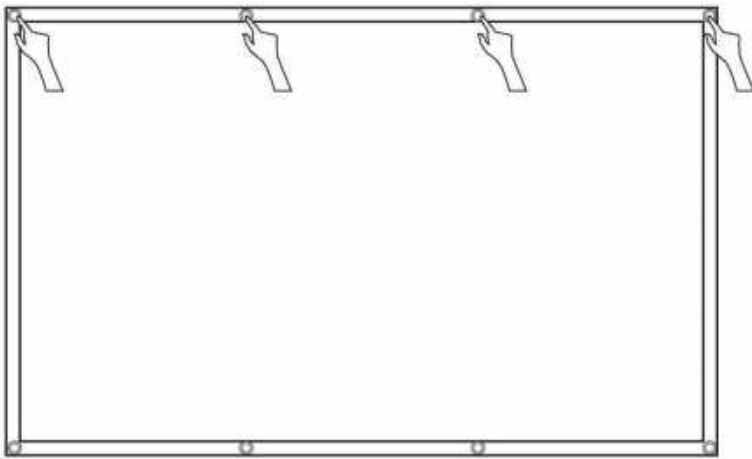


steg 1 :  
Lägg skärmen platt på  
väggen och markera sedan  
placeringen av varje knapphål  
korrekt på väggen

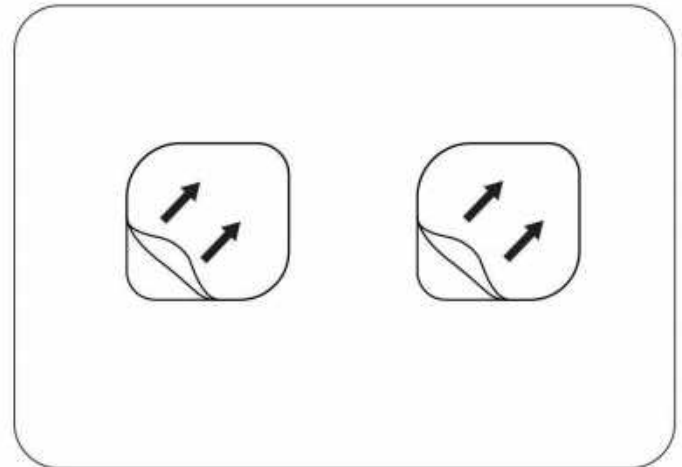

steg 2:  
Avtäck isoleringspapperet (rör inte den  
självhäftande ytan med händerna)

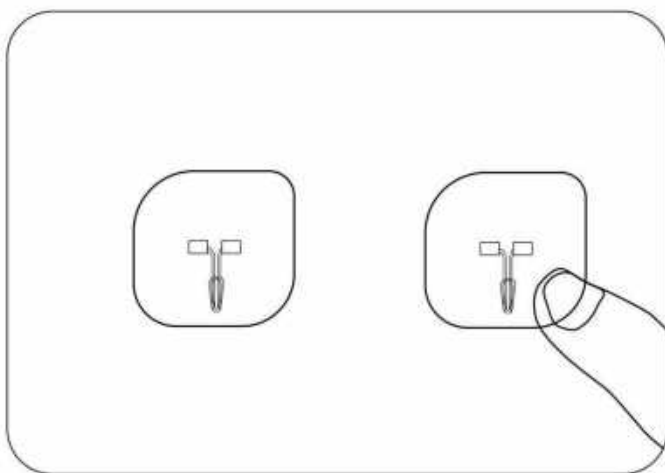


steg 3:  
Vänd limet mot väggen och tryck  
hårt, rör inte limytan med din  
händer)

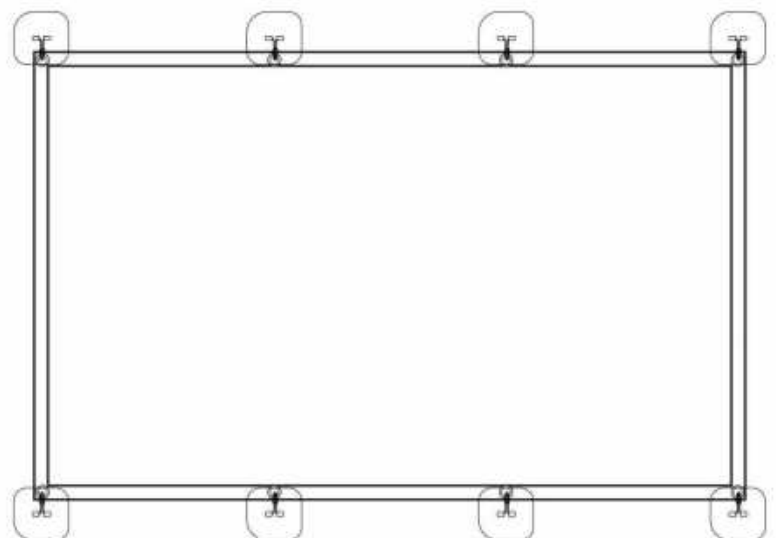


steg 4:  
Häng metallhålet på skärmen platt  
och anslut sedan det

# Instrukcja


# podręcznik

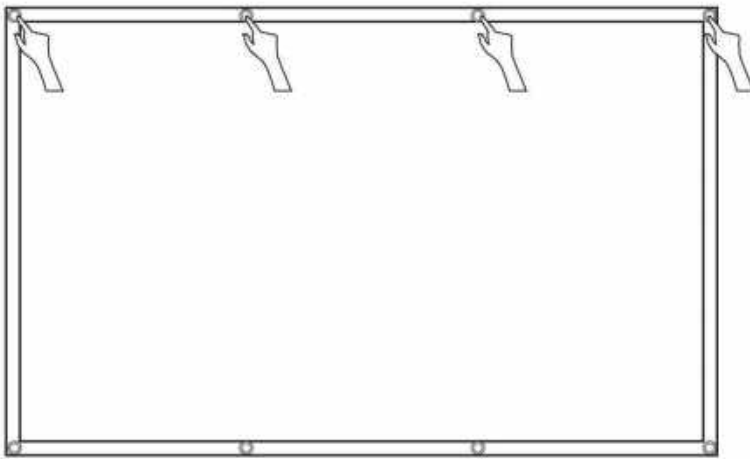


krok 1 :  
Połóż ekran płasko na  
ścianie, a następnie zaznacz  
na ścianie prawidłowe położenie  
każdej dziurki na guziki

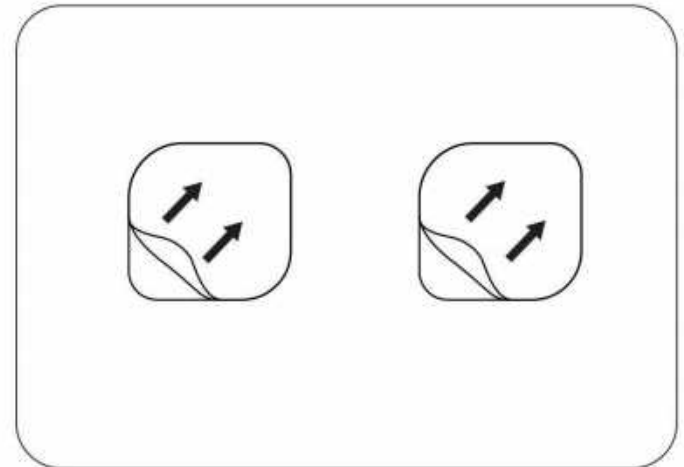

krok 2:  
Odsłoń papier izolacyjny  
(nie dotykaj powierzchni  
klejącej rękami)

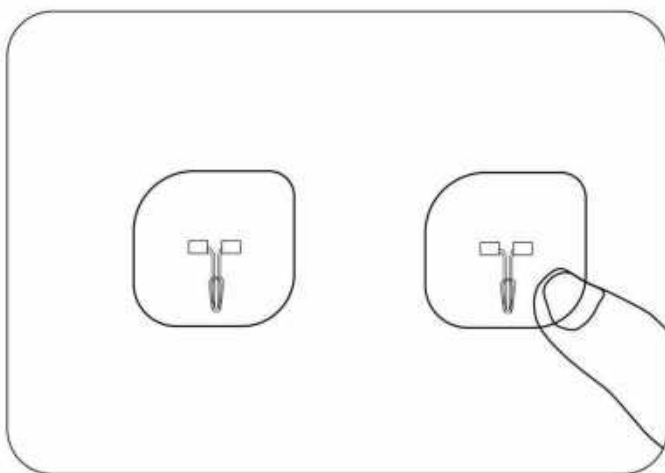

krok 3:  
Skieruj klej do ściany i docisnij  
mocno, nie dotykając powierzchni kleju dłonią  
ręce)

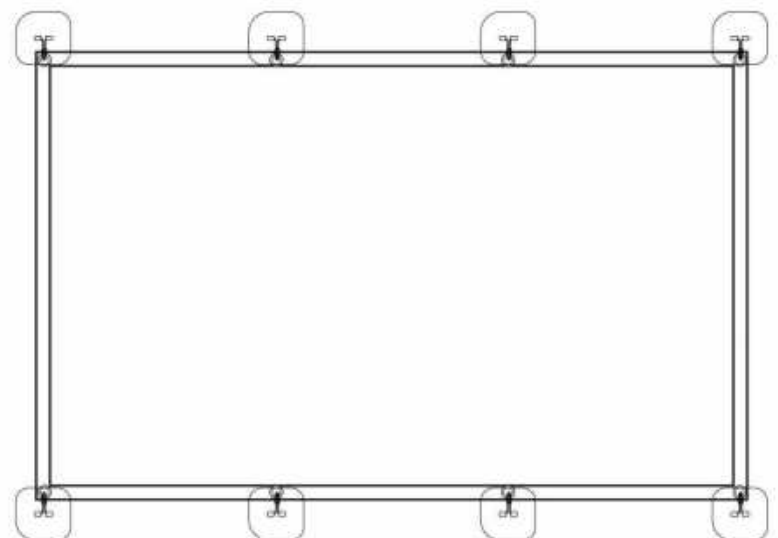

krok 4 :  
Zawieś metalowy otwór na ekranie  
płasko, a następnie podłącz go