

سوار الصحة الذكي



يدوي مستخدم

مقدمة المنتج



معدل ضربات القلب طوال
الوقت



SpO2



رياضات متعددة
أوضاع



تتبع النوم



نشاط
تتبع



Waterpro
من IP68

السوار ليس جهازا طبيا وهو ملاحظة: ذكي
أو مراقبة أي غير مخصص للتشخيص
مرض أو الحالة الطبية

ماذا يوجد في الطرد؟

- سوار ذكي (1)
- USB شاحن مغناطيسي (2)
- يدوي مستخدم (3)



مفتاح الصفحة
الرئيسية

LED مؤشرات



LED مؤشرات

معدل ضربات القلب و
مستشعر الأكسجين في الدم

دليل المستخدم

١. قم بتنزيل التطبيق

امسح رمز الاستجابة السريعة أدناه أو ابحث عن
لتنزيله Google Play/App Store على QWatch Pro
الخاص بنا QWatch Pro تطبيق.

تأكد من تشغيل وظيفة
البلوتوث في جهازك المحمول.

حدد الجهاز المحدد في
التطبيق واتصل بجهازك الذكي



محترف QWatch



ملاحظة: يرجى التأكد من أن
الإصدار الخاص بك iOS، الإصدار 5.0 أو أحدث
Android جهاز

لاحقا. هذا السوار الإصدار هو 10.0 أو
بلوتوث يدعم
اتصال 5.0

الشحن والتفعيل 2.

عند الاستخدام لأول مرة، يرجى شحن
وتفعيل الجهاز. إذا كان لديك
إجراء إعادة ضبط المصنع على الجهاز
يرجى شحنه وتفعيله قبل
استخدامه مرة أخرى.

USB ببساطة ضع جهازك على شاحن
المغناطيسي وقم بتوصيله بمأخذ أو

المنفذ لبدء الشحن. الأحمر USB 2.0+
ضوء سوف
ابق قيد التشغيل أثناء
الشحن، وسيظهر الضوء الأخضر
عند اكتمال الشحن.

USB نصائح مهمة: يرجى منع منفذ شاحن
من ملامسة المواد الموصلة مثل السوائل والغبار
بودرة وأقلام رصاص معدن



3.APP و عملية الدالة

إقرانه مع ال

استخدام. بعد

بعد تفعيل الجهاز، يرجى


تطبيق احترافي للتشغيل و QWatch

اتصال بلوتوث، اضغط على

إذا لم ينجح الاقتران، اضغط الأخضر

الزر لعرض ضوء أحمر

صحة

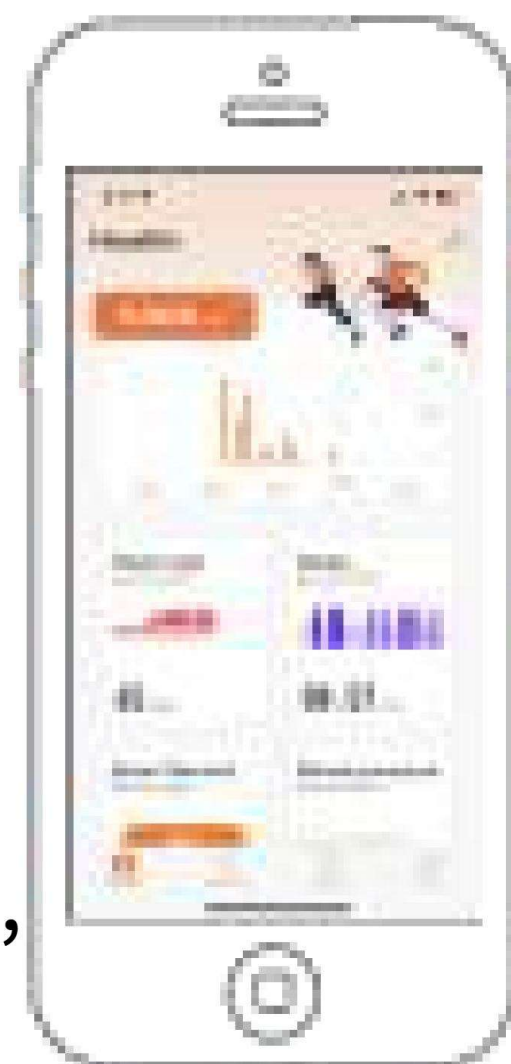

مفصل هنا يمكنك عرض

بيانات الصحة والتقارير اليومية

، مثل عدد الخطوات

،المسافة، السعرات الحرارية، معدل ضربات القلب

النوم، الإجهاد، SpO2 ضغط الدم

جهاز

تحقق من المعلومات الأساسية للحالي

وبدء الإعدادات التفصيلية dev جهاز

فترة ضبط المراقبة الصحية التلقائية
ضغط الدم/SpO2/تشغيل/إيقاف معدل ضربات القلب التلقائي
المراقبة من خلال التطبيق بالتأكيد/نوم

فترة الكشف عن النوم هي
وسيتم تسجيل البيانات من 18:00~12:00،
فترة الكشف الرئيسية 7:00~1:00.

يتم اختبار معدل ضربات القلب
تلقائيا كل خمس دقائق
الضغط تلقائيا أكسجين الدم/الدم

ساعة تم اختباره كل
ضبط الأهداف

خصص أهدافك اليومية للخطوات والمسافة
والساعات الحرارية ووقت النوم.

ساعة منه
حسب احتياجاتك اضبط المنبه على التطبيق

إعدادات الجهاز

يتضمن إعدادات لتذكيرات فصل البلوتوث، ذكي
الإشعارات، تنبيهات الخمول، تحديثات البرامج الثابتة، والمصنع
إعادة الضبط



الإشعارات الذكية *
تنبيهات اجتماعية مختلفة وموجهات الضوء والاهتزاز
الخاصة بها هي كما يلي:

هل اتصال البلوتوث مطلوب؟	إشارة	ضوء أخضر وامض تردد الاهتزاز
نعم	المكالمات الواردة	مرة واحدة في الثانية
نعم	وتطبيقات الطرف الثالث SMS رسائل notifications (WeChat واتساب، سكايب، إلخ.	ذات مرة
نعم	تذكير بالجلوس لمدة طويلة	ثلاث مرات
نعم	ساعة منبه	ثلاثون مرة
ملاحظة: اضغط على زر الصفحة الرئيسية مرة واحدة لإيقاف الإشعارات أعلاه، واضغط على زر الصفحة الرئيسية مرتين لتوجيه البرنامج لالتقاط الصور.		

(OTA) تحديث البرامج الثابتة

سيذكر التطبيق إذا كان هناك إصدار جديد من البرنامج الثابت.
تم الإصدار؛ إذا كان الأمر كذلك، فاتبع الخطوات لترقية الإصدار إلى أحدث إصدار.


الإعدادات استعادة إعدادات*

المصنع
بعد إعادة الضبط، سيتم حذف جميع بيانات الجهاز.

إعادة التفعيل اشحن و

يمارس

يمكنك تشغيل الوضع الرياضي على
QWatch Pro تطبيق

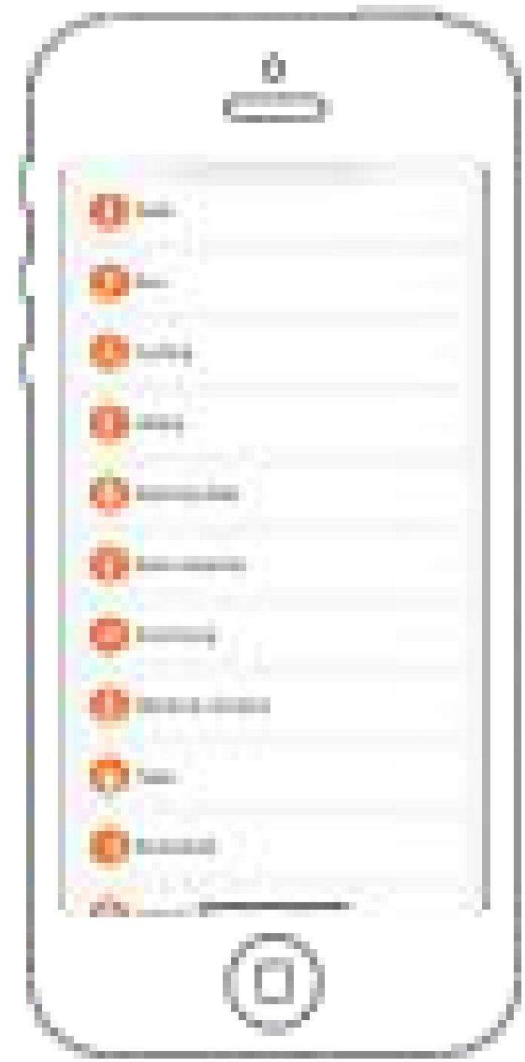

قيد التشغيل
يمكنك رؤية أكثر من 100 وضع رياضي. يمكن لنظام
سجلات تتبع مسار الحركة والجري (GPS) تحديد المواقع العالمي

(Mypersonalinformation) أنا

التحقق من إعدادات التطبيق الأساسية:
تسجيل الدخول المعلومات الشخصية، الطرف الثالث
، إدارة الحساب، خلفية التطبيق
حولنا، دعم الملاحظات، تحديث
إصدار التطبيق، إلخ.



حل عيب

هاتف p اقرن مع إذا كان الجهاز لا يستطيع
مستمر. قوة يكون جهاز لك بالتأكد اصنع 1.
البلوتوث قيد التشغيل هاتف للتأكد ٢. تحقق من
مستمر.
أذونات بلوتوث تحقق من التطبيق وتأكد 3.
APP ال اذهب و APP ال ٤. أعد التشغيل areturned
إلى صفحة بيت
يجب عرض الأيقونة على التطبيق البطارية 5.
صفحة بيت

بسرعة أنا أستهلك بطارية جهازك
اشحن لمدة ثلاث ساعات على الأقل 1.
معايرة البطارية 2. ثم استمر
في استخدام جهازك كالمعتاد

نصائح أمان

قد يؤدي عدم اتباع تعليمات السلامة إلى نشوب حريق أو صدمة كهربائية

صدمة

إصابة أو تلف للمعدات أو ممتلكات أخرى. اقرأ جميع معلومات السلامة أدناه قبل استخدام المعدات

السوار ليس جهازا طبيا ذكي

هذا الجهاز ليس جهازا طبيا ولا ينبغي استخدامه ك

لا يغني عن التقييم الطبي

:المتخصص. على سبيل المثال

تشخيص أو علاج أو تخفيف أو معالجة أو منع المقصود به أن

مرض أو

professional. يرجى استشارة مقدم الرعاية الصحية الخاص بك

صحة ر your أي قرار يتعلق بـ قبل صنع

التعامل مع الجهاز

تعامل مع هذا الجهاز بعناية لأنه

مكونات قد تتضرر إذا لم تكن متأكدا من أن المكونات حساسة

مثقوبة أو مسحوقة. لا تستخدم

جهاز رياضي يمكن ارتداؤه تالفا

إصابة. تجنب التعرض الكبير للغبار والحرارة. قد يسبب

unsupervised هذا الجهاز يستخدم ليس يجب على الأطفال

Disposal / تصرف بطارية

، لا تحاول استبدال بطارية الجهاز بنفسك

.ارتفاع درجة حرارة البطارية ~~والتي قد~~ قد يتلف البطارية، ويسبب

يجب إصلاح بطارية ليثيوم أيون الموجودة في الجهاز فقط من

قبل الشركة المصنعة أو مزود خدمة معتمد. يجب إعادة

تدوير البطارية أو التخلص منها بشكل منفصل عن النفايات

المنزلية. لا تحرق البطارية. لا تتخلص من الجهاز في

النفايات المنزلية

درجة حرارة التشغيل

تم تصميم هذا الجهاز للعمل في درجات حرارة محيطة

ويجب تخزينها بين (C 45 و 0'F) و 113'F بين 32

(C 70 و -20'F) و 158'F -4.

إذا تم تخزينها أو تشغيلها خارج **قد يقلص الجهاز أو بطاريته**

.هذه النطاقات الحرارية

تجنب تعريض الجهاز لتغيرات شديدة في درجة الحرارة أو

الرطوبة

تجنب التعرض المطول لدرجات الحرارة العالية

لا تعرض الجهاز لدرجات حرارة قصوى أو تقلبات شديدة في

.درجة الحرارة. حافظ على الجهاز بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة

لا تنم على الجهاز أو تضعه على بطانية أو

.وسادة أو تحت جسمك أثناء الشحن أو توصيله بالطاقة

كن حذرا بشكل خاص إذا

كان لديك حالة طبية تمنعك

.من الشعور بالحرارة خارج جسمك