
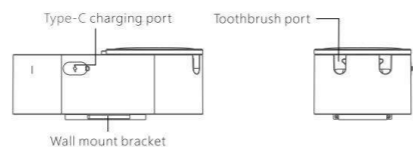


# X122

Dual Automatic Toothbrush Sterilizer

Thank you for using this product  
Please read this manual carefully before to ensure the safe and correct use

## Product Introduction

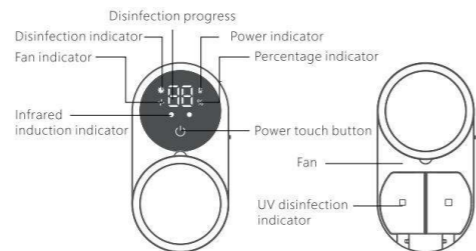

## Product parameters

Product model : ..... X122  
Product material : ..... ABS  
Input : ..... 5V=1.0A  
Disinfection lamp bead : ..... UVC+UVA  
Battery capacity : ..... 1800mAh  
Charging port : ..... TYPE-C  
Weight : ..... 165g  
Executive standard : ..... GB 4706.1-2005  
Dimension : ..... 117.5X60X36mm

## Product features




## Instruction of switch and disinfection display function

1. Long press the power touch button for 2 seconds to turn on/off.
2. Briefly press the power button or wave the hand to open the cover and put the toothbrush into the toothbrush port.
3. Wave the hand to sense or wait for 1 minute to automatically close the cover, intelligently open and disinfect for 20 seconds, air dry for 100 seconds. Disinfect 20 seconds in every 3 hours.
4. Double-click the power button to stop sterilization and intelligent air drying.
5. The screen displays 99-00% disinfection progress during disinfection.
6. When the battery level is lower than 10%, the battery icon will flash until charging, and the two bars in the middle of value will show when fully charged, decrease progressively from 99-00 when using, and increase progressively from 00-99 when charging.


## Cautions

1. It is necessary to charge the toothbrush sterilizer at intervals to extend the battery life if it is not used for a long time.
2. Please make sure that use the correct specification wire to charge, otherwise the toothbrush sterilizer may be damaged, causing unnecessary losses.
3. Please do not place the toothbrush sterilizer in a damp place or soak it with water.
4. Do not hit, impact, disassemble or attempt to repair the toothbrush sterilizer by yourself.
5. Do not expose the product to the sun or the heat source or flammable place.
6. Please do not look directly at the sterile lamp beads to avoid eye damage.
7. Please put the toothbrush sterilizer in children inaccessible place to avoid improper use.
8. Please stop using the product immediately and contact your seller if you find any defective phenomena or faults.


## Installation and operation instructions

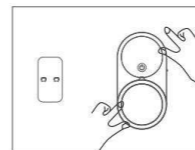

1. Clean the wall, tear off the adhesive protective paper, paste it on the wall and press slightly, wait for about half an hour, and then hang the machine up.

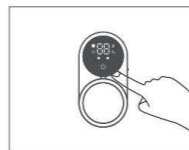


2. Long press the power button for 2 seconds to turn on. (Note: It needs to be fully charged for first starting on, the power display --% means fully charged.)

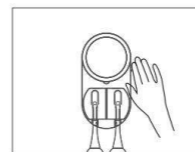

3. Wave in the 5-7CM sensing area in front of the screen or briefly press the power button to open the dust cover.



4. After putting the toothbrush in, wave in the 5-7cm sensing area in front of the screen or wait for 1 minute for the machine to close the cover automatically.

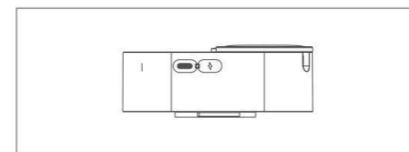

5. The charging interface is Type-C interface. (Note: Please use the ordinary USB adapter for charging, the mobile phone fast charger may cause incompatibility or damage to the device.)

## Warranty card

Certification

Manufacture date

Inspector

1. Since the date of purchase, this product has had no man-made quality problems, will provides a half-year free warranty.
2. Below failures are not included during the warranty period:
  - A. Failure and damage that are caused by unauthorized disassembly and repair.
  - B. Faults caused by improper use, such as liquid injection, external force extrusion, falling damage, etc.
  - C. Damage caused by natural disasters or force majeure.
3. Please keep this card properly as a warranty certificate. Failure to provide this card will be deemed that the product is beyond the warranty period, and certain material costs and repair costs will be charged.


# X122

Esterilizador de cepillo de dientes automático dual

Gracias por usar este producto.

Lea atentamente este manual antes para garantizar un uso seguro y correcto.

## Introducción del producto

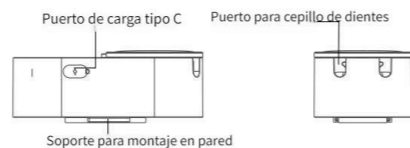

## Parametros del producto

Modelo del Producto:	X122
Material del producto:	abdominales
Aporte:	5V.1.0A
Cuenta de lámpara de desinfección:	UVC+UVA
Capacidad de la batería:	1800mAh
Puerto de carga:	TIPO-C
Peso:	165g
Estándar ejecutivo:	GB 4706.1-2005
Dimensión:	117.5X60X36mm

## Características del producto




## Instrucción de interruptor y función de visualización de desinfección.

- Mantenga presionado el botón táctil de encendido durante 2 segundos para encender/apagar.
- Presione brevemente el botón de encendido o agite la mano para abrir la tapa y colocar el cepillo de dientes en el puerto del cepillo de dientes.
- Agite la mano para detectar o espere 1 minuto para cerrar automáticamente la cubierta, Abra y desinfecte de forma inteligente durante 20 segundos, seque al aire durante 100 segundos. Desinfecte 20 segundos cada 3 horas.
- Haga doble clic en el botón de encendido para detener la esterilización y el secado al aire inteligente.
- La pantalla muestra un progreso de desinfección del 99-00 % durante la desinfección.
- Cuando el nivel de la batería sea inferior al 10%, el icono de la batería parpadeará hasta que se cargue. y las dos barras en el medio del valor se mostrarán cuando esté completamente cargada, disminuya progressively from 99-00 when using, and increase progressively from 00-99 al cargar.


## Precauciones

- Es necesario cargar el esterilizador del cepillo de dientes a intervalos para alargar la batería vida si no se utiliza durante mucho tiempo.
- Asegúrese de utilizar el cable de especificación correcto para cargar; de lo contrario, el El esterilizador del cepillo de dientes puede dañarse y provocar pérdidas innecesarias.
- No coloque el esterilizador de cepillos de dientes en un lugar húmedo ni lo remoje con agua tú mismo.
- No golpee, impacte, desarme ni intente reparar el esterilizador del cepillo de dientes tú mismo.
- No exponga el producto al sol ni a fuentes de calor o lugares inflamables.
- No mires directamente a las cuentas de la lámpara esterilizadas para evitar daños oculares.
- Coloque el esterilizador del cepillo de dientes en un lugar inaccesible para los niños para evitar uso inapropiado.
- Deje de usar el producto inmediatamente y comuníquese con su vendedor si encuentra cualquier fenómeno defectuoso o falla.


## Instrucciones de instalación y funcionamiento.

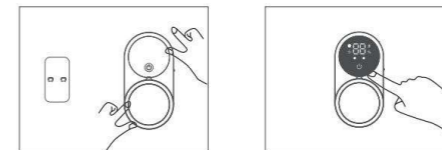

- Limpia la pared, retira el adhesivo. Papel protector, pégallo en la pared y presiona ligeramente, espera aproximadamente media hora y luego cuelga la máquina.
- Mantenga presionado el botón de encendido durante 2 segundos para encenderse. (Nota: necesita para estar completamente cargado para el primer encendido, la pantalla de energía --% significa completamente cargado.)

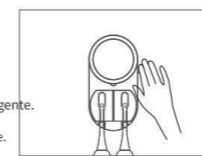

- Onda en el área de detección de 5-7 CM en frente a la pantalla o presione brevemente el botón de encendido para abrir la cubierta antipolvo.

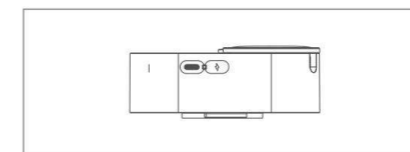

- La interfaz de carga es una interfaz tipo C. (Nota: utilice el sistema ordinario Adaptador USB para cargar, el cargador rápido del teléfono móvil puede causar incompatibilidad o daños al dispositivo.)

## Tarjeta de garantía



- Desde la fecha de compra, este producto no ha tenido ninguna calidad artificial, problemas, proporcionará una garantía gratuita de medio año.
- Las siguientes fallas no están incluidas durante el período de garantía:
  - Fallas y daños causados por un desmontaje no autorizado and reparar
  - Fallos causados por un uso inadecuado, como inyección de líquido, fuerza externa extrusión, daños por caída, etc.
  - Daños causados por desastres naturales o fuerza mayor
- Conserve esta tarjeta correctamente como certificado de garantía. No Si proporciona esta tarjeta, se considerará que el producto ha superado el período de garantía y se le cobrarán ciertos costes de material y de reparación.

# X122

Dualer automatischer Zahnbürstensterilisateur

Vielen Dank, dass Sie dieses Produkt verwenden

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vorher sorgfältig durch, um eine sichere und korrekte Verwendung zu gewährleisten

## Produkteinführung



## Produktparameter

Produktmodell:	X122
Produktmaterial:	Abs
Eingabe:	5V,1,0A
Desinfektionslampenperle:	UVC+UVA
Batteriekapazität:	1800 mAh
Aufladestation:	TYP-C
Gewicht:	165g
Executive-Standard:	GB 4706.1-2005
Abmessungen:	117.5X60X36mm

## Produktmerkmale




## Anleitung zur Schalter- und Desinfektionsanzeigefunktion

- Drücken Sie die Power-Touch-Taste 2 Sekunden lang, um das Gerät ein-/auszuschalten.
- Drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste oder winken Sie mit der Hand, um die Abdeckung zu öffnen und das Gerät einzulegen.
- Bewegen Sie die Hand zur Erkennung oder warten Sie 1 Minute, bis sich die Abdeckung automatisch schließt. Intelligent öffnen und 20 Sekunden lang desinfizieren, 100 Sekunden lang an der Luft trocknen. Alle 3 Stunden 20 Sekunden lang desinfizieren.
- Doppelklicken Sie auf den Netzschalter, um die Sterilisation und die intelligente Lufttrocknung zu stoppen.
- Der Bildschirm zeigt während der Desinfektion einen Desinfektionsfortschritt von 99-00 % an.
- Wenn der Akkustand weniger als 10 % beträgt, blinkt das Akkusymbol, bis der Akku aufgeladen ist, und die beiden Balken in der Mitte zeigen an, dass der Wert abnimmt, wenn er vollständig aufgeladen ist.

## Vorsichtsmaßnahmen

- Es ist notwendig, den Zahnbürstensterilisateur in regelmäßigen Abständen aufzuladen, um den Akku zu verlängern.
- Bitte stellen Sie sicher, dass Sie zum Laden das Kabel mit der richtigen Spezifikation verwenden, andernfalls wird es beschädigt.
- Der Zahnbürstensterilisateur kann beschädigt werden und unnötige Verluste verursachen.
- Bitte stellen Sie den Zahnbürstensterilisateur nicht an einen feuchten Ort und trinken Sie ihn nicht mit Wasser.
- Schlagen Sie nicht auf den Zahnbürstensterilisateur, stoßen Sie ihn nicht an, zerlegen Sie ihn nicht und versuchen Sie nicht, ihn zu reparieren selbst.
- Setzen Sie das Produkt nicht der Sonne, einer Wärmequelle oder einem brennbaren Ort aus.
- Bitte schauen Sie nicht direkt auf die sterilen Lampenperlen, um Augenschäden zu vermeiden.
- Bitte stellen Sie den Zahnbürstensterilisateur an einem für Kinder unzugänglichen Ort auf, um ihn zu vermeiden.
- fehlerhafte Verwendung
- Bitte stellen Sie die Verwendung des Produkts sofort ein und wenden Sie sich bei Bedarf an Ihren Verkäufer.

## Installations- und Bedienungsanleitung

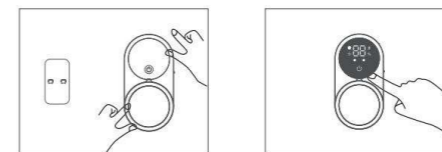


- Reinigen Sie die Wand und reißen Sie den Kleber ab. Schutzpapier, kleben Sie es an die Wand und drücken Sie es leicht an, warten Sie etwa eine halbe Stunde und hängen Sie die Maschine dann auf hoch.
- Halten Sie die Ein-/Aus-Taste 2 lang gedrückt Sekunden zum Einschalten. (Hinweis: Es braucht Um beim ersten Start vollständig aufgeladen zu sein, bedeutet die Leistungsanzeige --% voll aufgeladen.)



- Wellen Sie im Erfassungsbereich von 5-7 cm Vorderseite des Bildschirms oder drücken Sie kurz die Ein-/Aus-Taste, um die Staubschutzhülle zu öffnen.



- Nachdem Sie die Zahnbürste eingesetzt haben, Winken Sie im 5-7 cm großen Erfassungsbereich vor dem Bildschirm oder warten Sie 1 Minute, bis das Gerät die Abdeckung automatisch schließt.

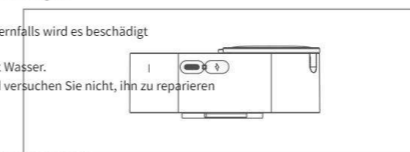

- Die Ladeschnittstelle ist eine Typ-C-Schnittstelle. (Hinweis: Bitte verwenden Sie das Normale USB-Adapter zum Aufladen, das Handy-Schnellladegerät kann zu Inkompatibilität oder Schäden am Gerät führen.)

## Garantiekarte



- Seit dem Kaufdatum weist dieses Produkt keine künstliche Qualität auf. Bei Problemen gewähren wir eine kostenlose halbjährige Garantie.
- Folgende Fehler sind während der Garantiezeit nicht inbegriffen:
  - Ausfälle und Schäden, die durch unbefugte Demontage verursacht werden and reparieren
  - Störungen, die durch unsachgemäßen Gebrauch verursacht wurden, wie z. B. Flüssigkeitsspritzung oder äußere Gewalteinwirkung Extrusion, Sturzschäden usw.
  - Schäden, die durch Naturkatastrophen oder höhere Gewalt verursacht wurden
- Bitte bewahren Sie diese Karte als Garantiebescheinigung ordnungsgemäß auf. Scheitern zu Bei Vorlage dieser Karte wird davon ausgegangen, dass die Garantiezeit für das Produkt abgelaufen ist, und es werden bestimmte Material- und Reparaturkosten in Rechnung gestellt.


# X122

Stérilisateur de brosse à dents automatique double

Merci d'utiliser ce produit

Veuillez lire attentivement ce manuel avant de garantir une utilisation sûre et correcte.

## Présentation du produit

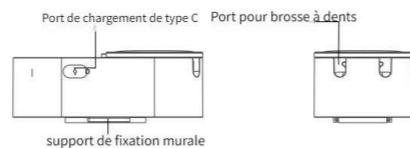

## Paramètres du produit

Modèle du produit :	X122
Matériau du produit :	abdos
Saisir :	5V.1.0A
Perle de lampe de désinfection :	UVC+UVA
Capacité de la batterie :	1800mAh
Port de chargement :	TYPE-C
Poids :	165g
Norme exécutive :	GB 4706.1-2005
Dimension :	117.5X60X36mm

## Caractéristiques du produit




## Instruction de l'interrupteur et de la fonction d'affichage de la désinfection

- Appuyez longuement sur le bouton tactile d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer/éteindre.
- Appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation ou agitez la main pour ouvrir le couvercle et mettre la brosse à dents dans le port de la brosse à dents.
- Agitez la main pour détecter ou attendez 1 minute pour fermer automatiquement le couvercle, ouvrez et désinfectez intelligemment pendant 20 secondes, séchez à l'air pendant 100 secondes. Désinfectez 20 secondes toutes les 3 heures.
- Double-cliquez sur le bouton d'alimentation pour arrêter la stérilisation et le séchage intelligent à l'air.
- L'écran affiche une progression de la désinfection de 99 à 00 % pendant la désinfection.
- Lorsque le niveau de la batterie est inférieur à 10 %, l'icône de la batterie clignote jusqu'à la charge. et les deux barres au milieu de la valeur s'afficheront lorsqu'elles seront complètement chargées, diminueront progressivement de 99-00 when using, and increase progressively from 00-99.

## Précautions

- Il est nécessaire de charger le stérilisateur de brosse à dents à intervalles réguliers pour prolonger la batterie. vie S'il n'est pas utilisé pendant une longue période.
- Veuillez vous assurer d'utiliser le fil de spécification correct pour charger, sinon le stérilisateur de brosse à dents pourrait être endommagé, entraînant des pertes inutiles.
- Veuillez ne pas placer le stérilisateur de brosse à dents dans un endroit humide et ne pas le tremper dans de l'eau.
- Ne pas frapper, impacter, démonter ou tenter de réparer le stérilisateur de brosse à dents en soi-même.
- N'exposez pas le produit au soleil, à la source de chaleur ou à un endroit inflammable.
- Veuillez ne pas regarder directement les perles de lampe stériles pour éviter des dommages aux yeux.
- Veuillez placer le stérilisateur de brosse à dents dans un endroit inaccessible aux enfants pour éviter utilisation incorrecte.
- Veuillez cesser immédiatement d'utiliser le produit et contacter votre vendeur si vous constatez tout phénomène ou défaut défectueux.


## Instructions d'installation et d'utilisation

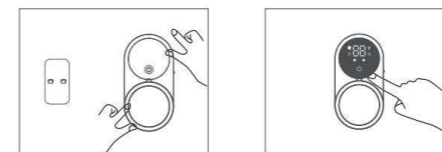

- Nettoyez le mur, retirez l'adhésif papier protecteur, collez-le sur le mur et appuyez légèrement, attendez environ une demi-heure puis accrochez la machine en haut.




- Vague dans la zone de détection de 5 à 7 cm. devant l'écran ou appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation pour ouvrir le cache anti-poussière.

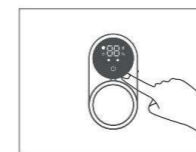

- Appuyez longuement sur le bouton d'alimentation pendant 2 secondes pour allumer. (Remarque: il faut être complètement chargé lors du premier démarrage, l'affichage de la puissance --% signifie complètement chargé.)



- Après avoir mis la brosse à dents, agitez dans la zone de détection de 5 à 7 cm devant l'écran ou attendez 1 minute pour que la machine ferme automatiquement le couvercle.

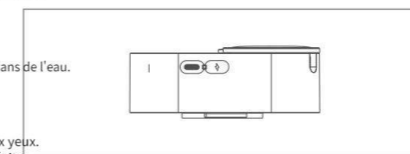

- L'interface de chargement est une interface de type C. (Remarque : veuillez utiliser le Adaptateur USB pour le chargement, le chargeur rapide du téléphone portable peut provoquer une incompatibilité ou endommager l'appareil.)

## Carte de garantie

Attestation

Date de fabrication

Inspecteur

- Depuis la date d'achat, ce produit n'a aucune qualité artificielle. Problèmes, fournira une garantie gratuite d'un demi-an.
- Les pannes ci-dessous ne sont pas incluses pendant la période de garantie :
  - Défaillance et dommages causés par un démontage non autorisé et/ou réparation
  - Défauts causés par une mauvaise utilisation, telle que l'injection de liquide, la force externe, l'extrusion, chute de dommages, etc.
  - Dommages causés par des catastrophes naturelles ou par force majeure
- Veuillez conserver cette carte correctement comme certificat de garantie. Échec à



Si vous fournissez cette carte, le produit aura dépassé la période de garantie et certains frais de matériel et de réparation seront facturés.

# X122

デュアル自動歯ブラシ滅菌器

この製品をご利用いただきありがとうございます  
安全に正しくお使いいただくために、ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

## 製品導入

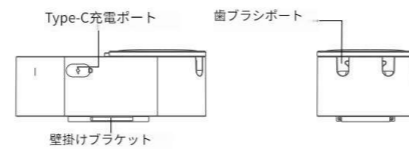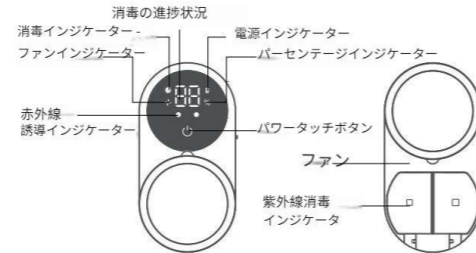

## 製品パラメータ

製品モデル:	X122
製品の材質:	ABS
入力:	5V.1.0A
消毒ランプビーズ:	UVC+UVA
バッテリー容量:	1800mAh
充電ポート:	タイプC
重さ:	165g
エグゼクティブスタンダード:	GB 4706.1-2005
寸法:	117.5X60X36mm

## 製品の特徴




## スイッチと消毒表示機能の説明

- 電源タッチボタンを2秒間長押しして電源をオン/オフします。
- 電源ボタンを短く押すか、手を振ってカバーを開け、歯ブラシを歯ブラシポートに差し込みます。
- 手を振って感知するか、1分間待ってカバーが自動的に閉じます。インテリジェントに開いて20秒間消毒し、100秒間自然乾燥させます。3時間ごとに20秒間消毒します。
- 電源ボタンをダブルクリックして、滅菌とインテリジェント空気乾燥を停止します。
- 消毒中、画面には99~00%の消毒の進行状況が表示されます。
- バッテリー残量が10%未満の場合、充電するまでバッテリーアイコンが点滅します。完全に充電されると、画面の中央にある2本のバーが表示され、減少します。  
progressively from 99-00 when using, and increase progressively from 00-99 充電時。


## 注意事項

- バッテリーを延長するには、歯ブラシ滅菌器を定期的に充電する必要があります。長期間使用しなかった場合は寿命となります。
- 充電には正しい仕様のワイヤーを使用していることを確認してください。そうでない場合は、歯ブラシ滅菌器が損傷し、必要な損失が生じる可能性があります。
- 歯ブラシ滅菌器を湿気の多い場所に置いたり、水に浸したりしないでください。
- 歯ブラシ滅菌器をぶつけたり、衝撃を与えたり、分解したり、修理しようとししないでください。あなた自身。
- 製品を太陽、熱源、または可燃性の場所にさらさないでください。
- 目の損傷を避けるため、滅菌ランプビーズを直接見ないでください。
- 歯ブラシ滅菌器は子供の手の届かない場所に置いてください。不適切な使用
- 発見した場合は直ちに使用を中止し、販売者にご連絡ください。何らかの不良現象や不具合があった場合。

## インストールと操作手順

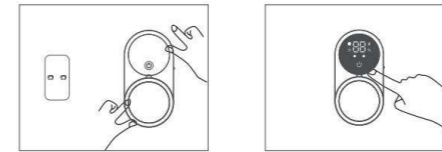

- 電源がオンになるまで数秒かかります。(注: 必要であれば、最初の起動時に完全に充電されるには、電力表示-%が意味します。完全に充電されています。)

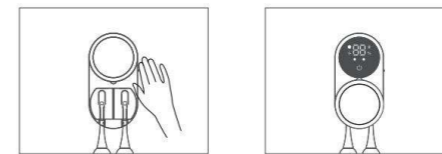

5. 充電インターフェースはType-Cインターフェースです。(注: 通常のものを使用してください。充電用のUSBアダプター、携帯電話の急速充電器は互換性の欠如やデバイスの損傷を引き起こす可能性があります。)

## 保証書



- 購入日以来、この製品には人工的な品質はありません。問題が発生した場合は、半年間の無料保証を提供します。
- 以下の故障は保証期間に含まれません。
  - A. 不正な分解による故障および損傷  
そして修理
  - B. 液体の注入、外力などの誤った使用による故障  
はみ出し、落下ダメージなど。
  - C. 天災または不可抗力による損害
- このカードは保証書として大切に保管してください。失敗  
このカードを使用した場合、保証期間を過ぎた製品とみなされ、一定の材料費や修理費が請求されます。

# X122

Doppio sterilizzatore automatico per spazzolini da denti

Grazie per aver utilizzato questo prodotto

Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di garantire un uso sicuro e corretto

## Introduzione al prodotto



## Parametri del prodotto

Modello di prodotto:	X122
Materiale del prodotto:	addominali
Ingresso:	5V.1.0A
Perla della lampada di disinfezione:	UVC+UVA
Capacità della batteria:	1800 mAh
Porta di ricarica:	TIPO C
Peso:	165 g
Norma esecutiva:	GB4706.1-2005
Dimensione:	117.5X60X36mm

## Caratteristiche del prodotto




## Istruzioni per la funzione di visualizzazione dell'interruttore e della disinfezione

1. Premere a lungo il pulsante touch di accensione per 2 secondi per accendere/spengere.
2. Premere brevemente il pulsante di accensione o agitare la mano per aprire il coperchio e inserire il spazzolino da denti nell'apposita porta.
3. Agitare la mano per percepire o attendere 1 minuto per chiudere automaticamente il coperchio, aprire e disinfettare in modo intelligente per 20 secondi, asciugare all'aria per 100 secondi. Disinfettare 20 secondi ogni 3 ore.
4. Fare doppio clic sul pulsante di accensione per interrompere la sterilizzazione e l'asciugatura intelligente dell'aria.
5. La schermata visualizza il progresso della disinfezione al 99-00% durante la disinfezione.
6. Quando il livello della batteria è inferiore al 10%, l'icona della batteria lampeggerà fino alla ricarica e le due barre al centro del valore mostreranno una diminuzione della carica completa progressively from 99-00 when using, and increase progressively from 00-99 durante la ricarica.

## Avvertenze

1. È necessario caricare lo sterilizzatore per spazzolini a intervalli per prolungare la durata della batteria vita Se non viene utilizzato per un lungo periodo.
2. Assicurarsi di utilizzare il cavo con le specifiche corrette per caricare, altrimenti il lo sterilizzatore dello spazzolino potrebbe danneggiarsi, causando inutili perdite.
3. Si prega di non posizionare lo sterilizzatore per spazzolini da denti in un luogo umido e non immergerlo in acqua.
4. Non colpire, urtare, smontare o tentare di riparare lo sterilizzatore per spazzolini te stesso.
5. Non esporre il prodotto al sole, a fonti di calore o a luoghi infiammabili
6. Si prega di non guardare direttamente le perle della lampada sterile per evitare danni agli occhi
7. Si prega di mettere lo sterilizzatore per spazzolini da denti in un luogo inaccessibile ai bambini per evitare uso improprio
8. Se lo trovi, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e contatta il venditore eventuali fenomeni difettosi o difetti.


## Istruzioni di installazione e funzionamento

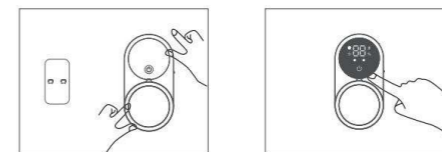

1. Pulire il muro, strappare l'adesivo carta protettiva, incollarla sul muro e premere leggermente, attendere circa mezz'ora e poi appendere la macchina
2. Premere a lungo il pulsante di accensione per 2 secondi per accendersi. (Nota: è necessario per essere completamente carico al primo avvio, il display di potenza indica --% completamente carico.)



3. Ondata nell'area di rilevamento di 5-7 cm davanti allo schermo o premere brevemente il pulsante di accensione per aprire il coperchio antipolvere.
4. Dopo aver inserito lo spazzolino da denti, agitare nell'area di rilevamento di 5-7 cm davanti allo schermo o attendere 1 minuto affinché la macchina chiuda automaticamente il coperchio.

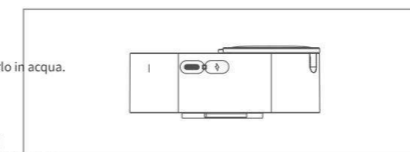

5. L'interfaccia di ricarica è di tipo C. (Nota: utilizzare l'ordinario Adattatore USB per la ricarica, il caricabatterie rapido del telefono cellulare potrebbe causare incompatibilità o danni al dispositivo.)

## Certificato di garanzia



1. Dalla data di acquisto, questo prodotto non presenta qualità artificiali problemi, fornirà una garanzia gratuita di sei mesi.
2. I seguenti guasti non sono inclusi durante il periodo di garanzia:
  - A. Guasti e danni causati da uno smontaggio non autorizzato and repair
  - B. Difetti causati da un uso improprio, come iniezione di liquido, forza esterna estrusione, danni da caduta, ecc.
  - C. Danni causati da calamità naturali o forza maggiore
3. Si prega di conservare adeguatamente questa scheda come certificato di garanzia. Fallimento fornire questa carta si riterrà che il prodotto è oltre il periodo di garanzia e verranno addebitati determinati costi materiali e costi di riparazione.