

### Shining Mask说明书

#### 1.产品资料

产品名称：Shining Mask  
 产品型号：016  
 电池型号：103450聚合物电池  
 产品材质：ABS塑料+PVC镜片+硅胶  
 输入电压/电流：5V/2A  
 充电类型：Type-c接口充电  
 充电时间：5小时  
 使用时间：12小时

#### 2.技术特点

本产品额定容量为2000mAh。  
 超长寿命电池，最多500个周期或更长时间。  
 本产品需要配合手机APP ( Shining Mask ) 使用。  
 采用大功率，高光亮，长寿命的2074颗2121 RGB灯珠。  
 充电时屏幕会显示充电状态，充满会显示饱满装填。  
 按下开关键，然后用手遮挡感应开关，显示屏上出现OK的图片，这时可以使用手势来变幻屏幕图案。

### 3.界面介绍

APP名称：Shining Mask



### 4.操作指南

1、手机扫描下面二维码进行下载安装，或者进入Google Play/APP Store，搜索“ Shining Mask” 进行下载



下载安装二维码

2、打开“Shining Mask” APP，打开手机蓝牙



注：


- ①第一次打开APP，有是否允许权限选项，请都选择允许
  - ②若android手机无法搜索到蓝牙，请检查是否打开定位！
- 3、连接设备：  
 点击“+”→选中要控制的面具→点击连接→点击空白处进入主界面搜索到的设备名称为MASK-XXXXXX

### 4、文本编辑

①输入文字：点击预览框→选择文字颜色→输入文字内容→OK，即可实现单个文字不同颜色效果



a) 点击图片进入文字编辑界面 b) 点击预览框

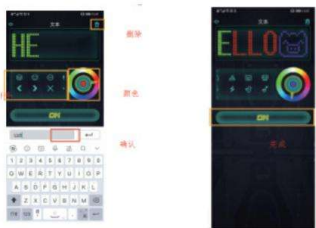

c) 先选择颜色，再输入文字，回车 d) 点击OK，完成文字预设

### 4、文本编辑


② 文字效果：设置文字颜色、背景颜色、背景图片、显示效果（静止、左移、右移、闪烁）、速度



文本编辑

### 5、动画&图片

点击动画&图片，实时发送至面具 .45个动画，1个动画循环.70个图片

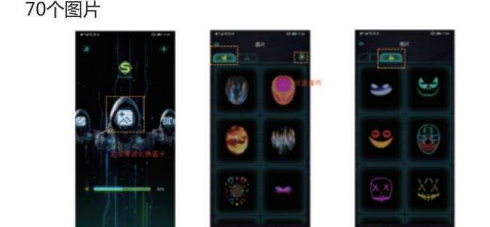

点击图片进入图库 动画 图片

### 6、DIY

手机本地图片或者拍摄的图片，上传至面具



点击图片进入DIY 将图片上传至面具 DIY图片列表

### ① 导入本地图片



导入本地图片 选择图片 图片裁剪 图片发送成功

### ② 拍照



拍照 将想要的图片放在面具画框中，点击拍照 图片裁剪 图片发送成功

### ③ 自动播放



点击进入自动播放图片编辑 a)选择图片播放顺序 b)点击播放按钮开始自动播放图片

### 7、音乐律动

自动扫描本地音乐，并播放，可选择不同的律动效果



音乐律动 音乐列表 麦克风律动

### 8、设置

手势设置：戴上面具，可通过手势感应，切换动画，APP中可设置手势变脸的开关、播放的内容以及循环播放的方式  
 语言设置：切换语言



设置



### Shining Mask Instructions

#### 1. Product Information



Product Name: Shining Mask  
 Product Model: 016  
 Battery Performance : 103450 Polymer Battery  
 Product Material: ABS+PVC lens+Silica gel  
 Input voltage/current : 5V/2A  
 Charging type: Type-c interface charging  
 Charge time : 5 hours  
 Use time : 12 hours

#### 2. Technical characteristics

Rated capacity of this product is 2000mAh.  
 Long life battery, up to 500 cycles or more.  
 This product needs to be used with the mobile phone APP (Shining Mask).  
 Adopting high power, high light, long life 2074 lamp beads and 2121 RGB LED lamp beads.  
 The screen will show the charging status when charging, when finish charging will display full .  
 Press the power button, and then cover the sensor switch with the hand, when display " OK " in the screen, then can use gestures to change the screen picture.

#### 3.Introduction of the interface

APP name: Shining Mask

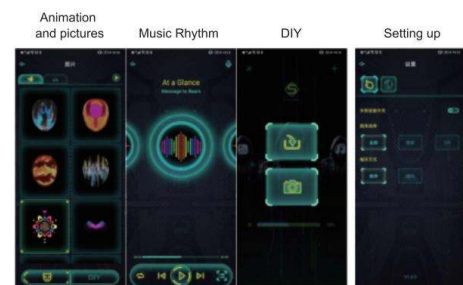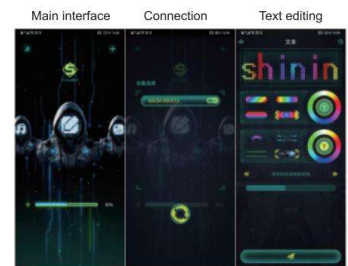

### 4.Operation guide

1、 Mobile phone can scan the following QR code for download installation, or go to the Google Play/APP Store, search "Shining Mask" to download.



The QR code for download App

2、 Turn on "Shining Mask " APP, Turn up Bluetooth




Note:

- ①The first time you open APP, when have permission options, please select permission
- ②If android phone can not search for Bluetooth, please check if the positioning is open!

### 3、 connection equipment:


Click "+"→ Select the mask to control → Click the connection → Click on the blank page to enter the main interface and search for the device name as Mask-XXXXXX

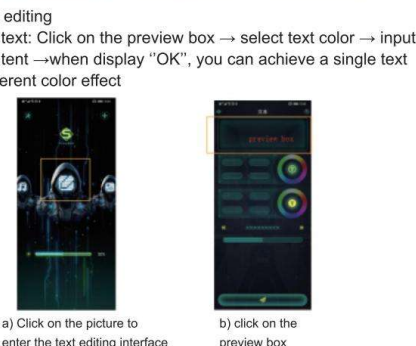

a) Click on the picture to enter the text editing interface b) click on the preview box

### 4、 Text editing


①Input text: Click on the preview box → select text color → input text content →when display "OK", you can achieve a single text with different color effect

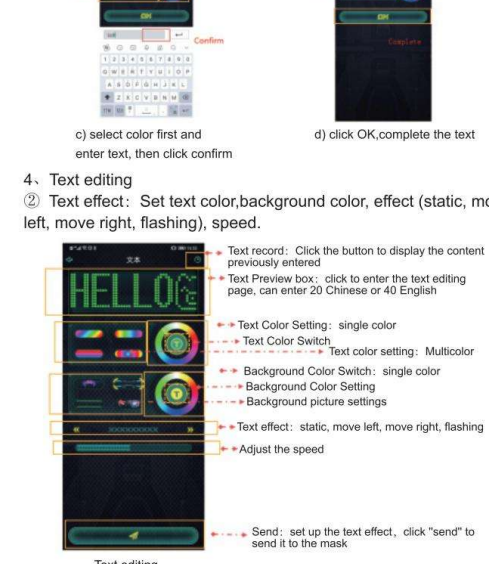

Text editing

### 5、 Animation and pictures

.Click Animation & pictures, Send to the mask in real time, 45 animations,1 animation loop,70 pictures.

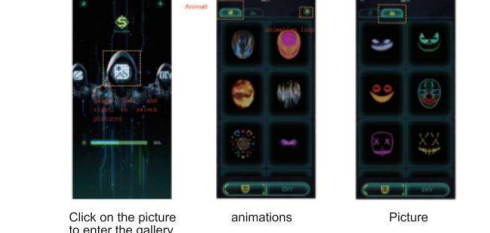

Click on the picture to enter the gallery animations Picture


### 6、 DIY

Local phone pictures or pictures taken,can upload to the mask




Click the picture to enter DIY mode Upload the picture to the mask DIY picture list

### ① Import local pictures

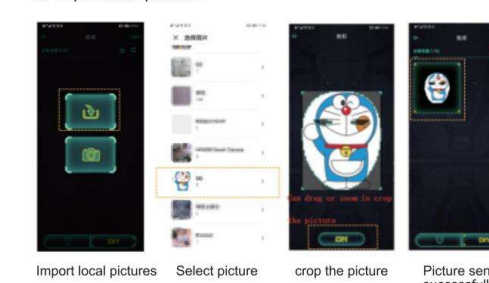


Import local pictures Select picture crop the picture Picture sent successfully

### ② Take a photo

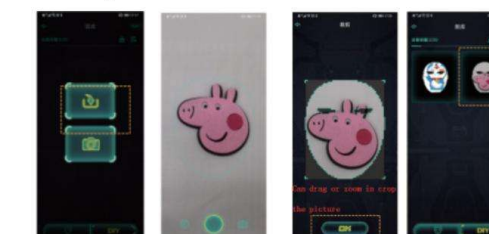

Take a photo Put the desired picture in the mask frame Click to take a photo 图片裁剪 图片发送成功


### ③ Auto play

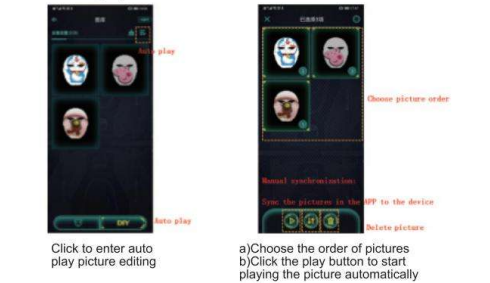

Click to enter auto play picture editing a)Choose the order of pictures b)Click the play button to start playing the picture automatically

### 7、 Music Rhythm

1. Automatically scan the local music and play it. You can choose different rhythm effects.  
 2. Microphone Rhythm: In Rhythm mode, can recognize other external sounds to control the lighting effect of mask.

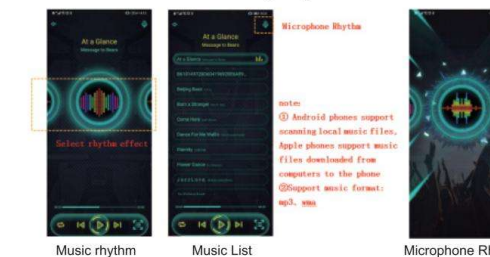

Music rhythm Music List Microphone Rhythm

### 8、 Setting up

Gesture settings: wear the mask, can switch animations through gesture sensing.  
 The APP can set the switch of gesture change animations, the content to be played and the way of loop playbackLanguage setting: switch language



Setting up



### Máscara brillante#

#### 1. 产品资料

Et: Máscara brillante  
 产品型号: 016  
 电池型号: 103450聚合物电池  
 :ABS%\*+PVCtH+#x  
 4/ : 5V/2A  
 3X: Tipo-cf3  
 充电时间: 5小时  
 使用时间: 12小时

#### 2. 技术特点

2000mAh  
 tK#Z500K  
 4#AJAPP (Máscara Brillante) 1  
 XlitK20742121 RGBJI  
 3#A3,3#A#.  
 按下开关键, 然后用手遮挡感应开关, 显示屏上出现OK的  
 图片, 这时可以使用手势来变幻屏幕图案。

### 3. 界面介绍

APPET: Máscara Brillante



### 4. 操作指南

1. 手机扫描下面二维码进行下载安装, 或者进入  
 Google Play/APP Store, 输入 "Máscara Brillante" i#T#



下载安装二维码

2. APLICACIÓN FJFF "Máscara Brillante", fJFFFIU



注:

- ①第一次打开APP, 有是否允许权限选项, 请都选择允许
- ②若android手机无法搜索到蓝牙, 请检查是否打开定位!
- 3. yo:  
 点击 "+" 一选中要控制的面具一点连接一点点击空白处进入  
 EjiZMASK-XXXXXX

### 4. X44

①输入文字: 点击预览框一选择文字颜色一输入文字内容一  
 OK, 即可实现单个文字不同颜色效果



a) 点击图片进入文字编辑界面  
 b) 点击预览框



c) 先选择颜色, 再输入文字, 回车  
 d) 点击OK, 完成文字预设

### 4.X4


②文字效果: 设置文字颜色、背景颜色、背景图片、显示效果(静止、左移、右移、闪烁)、速度



文本编辑

### 5. 动画&图片

点击动画&图片, 实时发送至面具

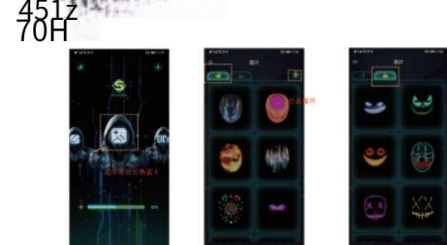

点击图片进入图库  
 动画  
 图片

### 6. bricolaje

手机本地图片或者拍摄的图片, 上传至面具



点击图片进入DIY  
 将图片上传至面具  
 DIY图片列表

### ① 导入本地图片



导入本地图片  
 选择图片  
 图片裁剪  
 图片发送成功

### ② 拍照



拍照  
 将想要的图片放在面具画框中, 点击拍照  
 图片裁剪  
 图片发送成功

### ③ 自动播放



点击进入自动播放图片编辑  
 a)选择图片播放顺序  
 b)点击播放按钮开始自动播放图片

### 7. 音乐律动

自动扫描本地音乐, 并播放, 可选择不同的律动效果  
 麦克风律动: 律动模式下可以识别其他外音来控制面具灯光效果



音乐律动  
 音乐列表  
 麦克风律动

### 8. 设置

手势设置: 戴上面具, 可通过手势感应, 切换动画, APP中可  
 设置手势变脸的开关、播放的内容以及循环播放的方式  
 语言设置: 切换语言



设置



### Instrucciones de máscara brillante

#### 1. Información del producto

Nombre del producto: Máscara brillante  
 Modelo de producto: 016  
 Rendimiento de la batería: Batería de polímero  
 103450 Material del producto: ABS+PVC lens+Gel  
 de sílice Voltaje/corriente de entrada: 5V/2A  
 Tipo de carga: Carga de interfaz  
 tipo c Tiempo de carga: 5  
 horas Tiempo de uso: 12 horas

#### 2. Características técnicas

La capacidad nominal de este producto es 2000 mAh.  
 Batería de larga duración, hasta 500 ciclos o más.  
 Este producto debe usarse con la  
 aplicación del teléfono móvil (Shining Mask).  
 Adoptando perlas de lámpara 2074 de alta potencia, alta iluminación  
 y larga duración y perlas de lámpara LED RGB 2121  
 La pantalla mostrará el estado de carga durante la  
 carga y, cuando finalice la carga, se mostrará lleno.

Presione el botón de encendido y luego cubra el interruptor del  
 sensor con la mano, cuando muestre "OK" en la pantalla, luego  
 puede usar gestos para cambiar la imagen de la pantalla.


#### 3. Introducción de la interfaz.

Nombre de la aplicación: Máscara brillante

Interfaz principal Conexión Edición de texto



Animación y fotos Ritmo de la música bricolaje Configurando

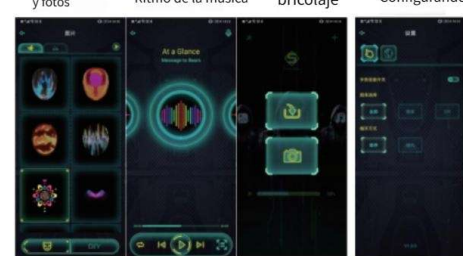

### 4. Guía de operación

1. El teléfono móvil puede escanear el siguiente código  
 QR para descargar la instalación, o ir a Google  
 Play/APP Store y buscar "Shining Mask" para descargar.



El código QR para descargar la aplicación

2. Encienda la aplicación "Shining Mask", active Bluetooth




Nota:

La primera vez que abra la aplicación, cuando tenga opciones de permiso,  
 por favor seleccione permiso  
 2Si el teléfono Android no puede buscar Bluetooth, verifique si  
 ¡el posicionamiento está abierto!

### 3. equipo de conexión:

Haga clic en "+" -> Seleccione la máscara a controlar -> Haga clic  
 en la conexión > Haga clic en la página en blanco para ingresar  
 a la interfaz principal y busque el nombre del dispositivo como Máscara-XXXX

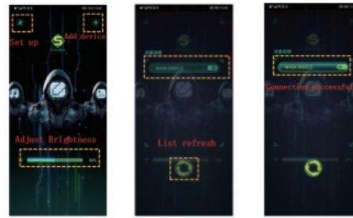

### 4. Edición de texto

Ongrese texto: haga clic en el cuadro de vista previa -> seleccione el  
 color del texto -> ingrese el contenido del texto -> cuando muestre  
 "OK", puede lograr un solo texto con un efecto de color diferente



a) Haga clic en la imagen para  
 ingrese a la interfaz de edición de texto  
 b) haga clic en el  
 cuadro de vista previa

### 4. Edición de texto

② Efecto de texto: establezca el color del texto, el color de fondo, el  
 efecto (estático, moverse hacia la izquierda, moverse hacia la derecha, parpadear) y velocidad.



c) seleccione el color primero y  
 ingrese el texto, luego haga clic en confirmar.  
 d) haga clic en "enviar", complete el texto

### 4. Edición de texto


Registro de texto: haga clic en el botón para mostrar el contenido  
 previamente ingresado  
 Cuadro de vista previa de texto: haga clic para ingresar a la edición de texto  
 Página, puede ingresar 20 chinos o 40 ingleses.



Edición de texto  
 Enviar: configura el efecto de texto, haz clic en "enviar" para  
 envío a la máscara

### 5. Animación e imágenes.

Haga clic en Animación e imágenes, Enviar a la máscara en  
 tiempo real. 45 animaciones, 1 bucle de animación, 70 imágenes.

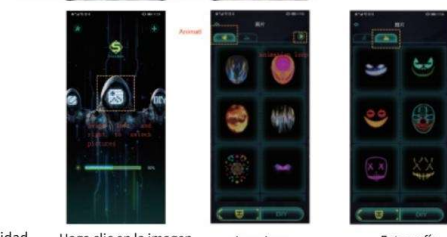

Haga clic en la imagen  
 para entrar a la galería  
 animaciones  
 Fotografía


### 6 bricolaje

Imágenes del teléfono local o fotografías tomadas, se pueden cargar en la máscara



Haga clic en la imagen para subir la imagen.  
 entrar en modo bricolaje  
 a la máscara  
 Tomar foto  
 Lista de imágenes de bricolaje

### Importar imágenes locales

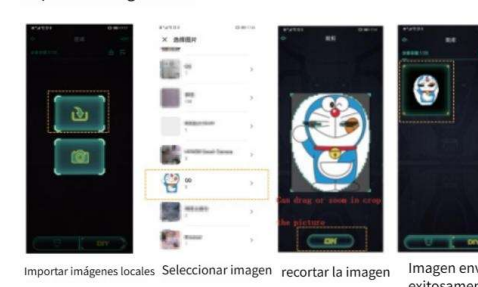

Importar imágenes locales  
 Seleccionar imagen  
 recortar la imagen  
 Imagen enviada  
 exitosamente

### @ Toma una foto



Toma una foto  
 Pon la imagen deseada recorta la imagen.  
 en el marco de la máscara.  
 Haga clic para tomar una foto  
 Imagen enviada  
 exitosamente

### Auto-reproducción

reproducir edición de imágenes  
 automáticamente  
 a) El botón de reproducción para comenzar  
 reproducir la imagen automáticamente



### 7. Ritmo musical


1. Escanea automáticamente la música local y reproducéla.  
 Puedes elegir diferentes efectos de ritmo.  
 2. Ritmo del micrófono: en el modo Ritmo, puede reconocer otros sonidos  
 externos para controlar el efecto de iluminación de la máscara.



Ritmo musical  
 Lista de música  
 Ritmo del micrófono

### 8. Configuración

Configuración de gestos: use la máscara, puede  
 cambiar animaciones mediante la detección de gestos  
 La aplicación puede configurar el cambio de animaciones de cambio  
 de gestos, el contenido que se reproducirá y la forma  
 de reproducción en bucle. Configuración de idioma: cambiar idioma

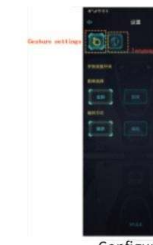

Configurando



### Glänzende Maske

#### 1. 产品资料

产品型号：016  
 电池型号：103450聚合物电池  
 :ABS%\*+PVCtH+#x  
 4/：5V/2A  
 3X：Typ:cf3  
 充电时间：5小时  
 使用时间：12小时

#### 2. 技术特点

2000 mAh  
 tK#Z500K  
 4#AJAPP (Leuchtende Maske) 1  
 XXItK20742121 RGBJI  
 3#A3,3#A#.  
 按下开关键，然后用手遮挡感应开关，显示屏上出现OK的图片，这时可以使用手势来变幻屏幕图案。

### 3. 界面介绍

APPET: Glänzende Maske



### Anleitung für eine glänzende Maske

#### 1. Produktinformationen

Produktname: Glänzende Maske  
 Produktmodell: 016  
 Batterieleistung: 103450 Polymerbatterie  
 Produktmaterial: ABS+PVC-lens+Silikagel  
 Eingangsspannung/-strom: 5V/2A  
 Ladetyp: Typ-C-Schnittstellenladung. Ladezeit: 5 Stunden. Nutzungsdauer: 12 Stunden

#### 2. Technische Eigenschaften

Die Nennkapazität dieses Produkts beträgt 2000 mAh.  
 Langlebige Batterie, bis zu 500 Zyklen oder mehr.  
 Dieses Produkt muss mit der Mobiltelefon-APP (Shining Mask) verwendet werden.  
 Verwendung von leistungsstarken, lichtstarken und langlebigen 2074-Lampenperlen und 2121 RGB-LED-Lampenperlen  
 Während des Ladevorgangs wird auf dem Bildschirm der Ladestatus angezeigt. Wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist, wird „voll“ angezeigt.  
 Drücken Sie den Netzschalter und bedecken Sie dann den Sensorschalter mit der Hand. Wenn auf dem Bildschirm „OK“ angezeigt wird, können Sie das Bildschirmbild mithilfe von Gesten ändern


#### 3. Einführung der Schnittstelle

APP-Name: Shining Mask

Haupt-Schnittstelle Verbindung Textbearbeitung



Animation und Bilder Musik Rhythmus DIY Einrichten

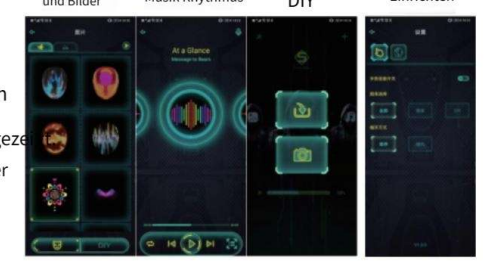

### 4. 操作指南

1、手机扫描下面二维码进行下载安装，或者进入 Google Play/APP Store, 输入 „Shining Mask“ 进行安装



2 fJf „Shining Mask“ APP,fJJFFfllJ



注：  
 ①第一次打开APP，有是否允许权限选项，请都选择允许  
 ②若android手机无法搜索到蓝牙，请检查是否打开定位！  
 3. 点击“+” → 选中要控制的面具 → 点击连接 → 点击空白处进入 EJJZMASK-XXXXXX

### 4. X44

①输入文字：点击预览框→选择文字颜色→输入文字内容→OK，即可实现单个文字不同颜色效果



### 4.X4

②文字效果：设置文字颜色、背景颜色、背景图片、显示效果（静止、左移、右移、闪烁）、速度



### 5. 动画&图片

点击动画&图片，实时发送至面具



### ① 导入本地图片



### ② 拍照



### ③ 自动播放



### 7. 音乐律动



### 8. 设置



### 4. Bedienungsanleitung

1. Das Mobiltelefon kann den folgenden QR-Code für die Download-Installation scannen oder im Google Play/APP Store nach „Shining Mask“ suchen, um es herunterzuladen.




2. Schalten Sie die App „Shining Mask“ ein und aktivieren Sie Bluetooth



Notiz:  
 Wenn Sie die APP zum ersten Mal öffnen und über Berechtigungsoptionen verfügen, Bitte wählen Sie die Berechtigung aus  
 2Wenn das Android-Telefon nicht nach Bluetooth suchen kann, überprüfen Sie bitte, ob Die Positionierung ist offen!

### 3. Anschlussausstattung:

Klicken Sie auf „+“ → Wählen Sie die zu steuernde Maske aus → Klicken Sie auf die Verbindung > Klicken Sie auf die leere Seite, um die Haupt-Schnittstelle aufzurufen, und suchen Sie nach dem Gerätenamen

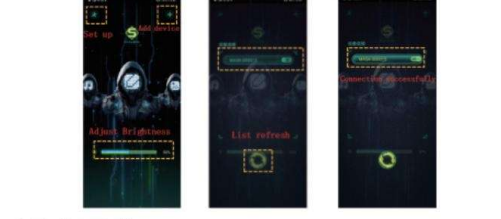


### 4. Textbearbeitung

Oeingabetext: Klicken Sie auf das Vorschaufeld → wählen Sie die Textfarbe aus → geben Sie den Textinhalt ein → wenn „OK“ angezeigt wird, können Sie einen einzelnen Text mit unterschiedlichem Farbeffekt erzielen



### 4. Textbearbeitung

② Texteffekt: Textfarbe, Hintergrundfarbe, Effekt (statisch, nach links bewegen, nach rechts bewegen, blinkend) und Geschwindigkeit festlegen.

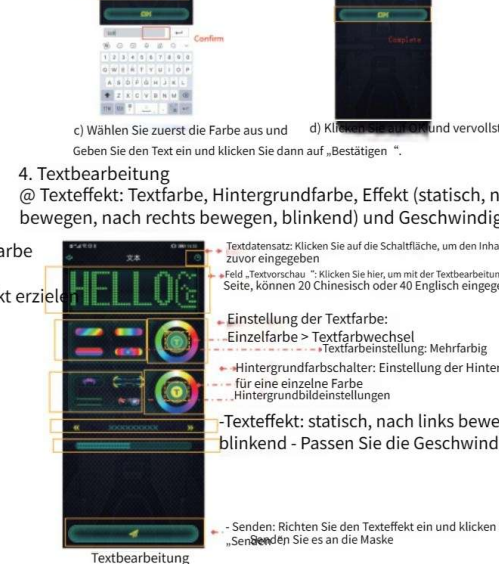

### 5. Animationen und Bilder

Klicken Sie auf „Animation & Bilder“, „In Echtzeit an die Maske senden“, 45 Animationen, 1 Animationsschleife, 70 Bilder.




### 6. DIY

Lokale Telefonbilder oder aufgenommene Bilder können in die Maske hochgeladen werden



### Lokale Bilder importieren

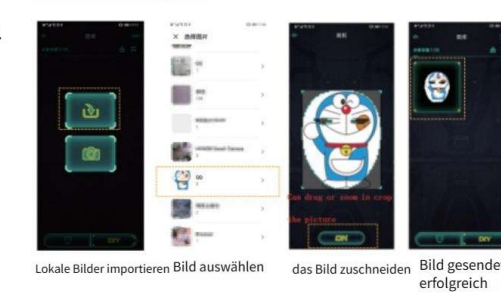

### @ Mach ein Foto



### Automatisches Abspielen



### 7. Musikrhythmus

1. Scannen Sie automatisch die lokale Musik und spielen Sie sie ab. Sie können verschiedene Rhythmusseffekte wählen.  
 2. Mikrofonrhythmus: Im Rhythmusmodus können andere externe Geräusche erkannt werden, um den Lichteffect der Maske zu steuern.



### 8. Einrichten

Gesteinstellungen: Tragen Sie die Maske, können Animationen durch Gestererkennung wechseln  
 Die APP kann den Schalter für Gesteinstellungen, den abzuspielenden Inhalt und die Art der Schleifenwiedergabe einstellen. Spracheinstellung: Sprache wechseln



### Maski brillant#

#### 1. 产品资料

产品名称: Masque Brillant  
 产品型号: 016  
 电池型号: 103450聚合物电池  
 :ABS%\*+PVCtH+#x  
 4/ : 5V/2A  
 3X: Type-ef3  
 充电时间: 5小时  
 使用时间: 12小时

#### 2. 技术特点

2000mAh  
 tK#Z500K  
 4#AJAPP (Masque Brillant) 1  
 XXItk20742121 RGBJI  
 3#A3,3#A#.  
 按下开关键, 然后用手遮挡感应开关, 显示屏上出现OK的图片, 这时可以使用手势来变幻屏幕图案。

### 3. 界面介绍

APPET: Masque Brillant



动画&图片 音乐律动 DIY 设置



### 4. 操作指南

1. 手机扫描下面二维码进行下载安装, 或者进入 Google Play/APP Store, 输入"Shining Mask" i#T#



2 APPLICATION fJJF "Masque brillant", fJJFFIIJ



注:  
 ①第一次打开APP, 有是否允许权限选项, 请都选择允许  
 ②若android手机无法搜索到蓝牙, 请检查是否打开定位!  
 3. je:  
 点击“+”一选中要控制的面具一点击连接一点击空白处进入 EJIZMASK-XXXXXX

### 4.X44

①输入文字: 点击预览框一选择文字颜色一输入文字内容一OK, 即可实现单个文字不同颜色效果



a) 点击图片进入文字编辑界面 b) 点击预览框



c) 先选择颜色, 再输入文字, 回车 d) 点击OK, 完成文字预设

### 4.X4

②文字效果: 设置文字颜色、背景颜色、背景图片、显示效果(静止、左移、右移、闪烁)、速度



文本编辑

### 5. 动画&图片

点击动画&图片, 实时发送至面具



点击图片进入图库 动画 图片



点击图片进入DIY 将图片上传至面具 DIY图片列表

### ① 导入本地图片



导入本地图片 选择图片 图片裁剪 图片发送成功

### ② 拍照



拍照 将想要的图片放在面具画框中, 点击拍照 图片裁剪 图片发送成功

### ③ 自动播放



点击进入自动播放图片编辑 a)选择图片播放顺序 b)点击播放按钮开始自动播放图片

### 7. 音乐律动

自动扫描本地音乐, 并播放, 可选择不同的律动效果  
 麦克风律动: 律动模式下可以识别其他外音来控制面具灯光效果



音乐律动 音乐列表 麦克风律动

### 8. 设置

手势设置: 戴上面具, 可通过手势感应, 切换动画, APP中可设置手势变脸的开关、播放的内容以及循环播放的方式  
 语言设置: 切换语言



设置



### Instructions pour le masque brillant

1. Informations sur le produit  
 Nom du produit: masque brillant  
 Modèle de produit: 016  
 Performance de la batterie: batterie polymère 103450 Matériau du produit: ABS + PVC lens + gel de silice Tension/courant d'entrée: 5 V/2 A.  
 Type de charge: Chargement par interface de type C Temps de charge: 5 heures Temps d'utilisation: 12 heures

### 2. Caractéristiques techniques

La capacité nominale de ce produit est de 2000 mAh.  
 Batterie longue durée, jusqu'à 500 cycles ou plus.  
 Ce produit doit être utilisé avec l'application de téléphone mobile (Shining Mask).  
 Adoptant une puissance élevée, une lumière élevée et une longue durée de vie, 2074 perles de lampe et 2121 perles de lampe LED RVB.  
 L'écran affichera l'état de charge lors de la charge, et une fois la charge terminée, il affichera complet.

Appuyez sur le bouton d'alimentation, puis couvrez l'interrupteur du capteur avec la main, lorsque l'écran affiche « OK », vous pouvez ensuite utiliser des gestes pour changer l'image de l'écran.


### 3. Présentation de l'interface

Nom de l'application: masque brillant

Interface principale Connexion Édition de texte



Animation et des photos Rythme musical DIY Mise en place

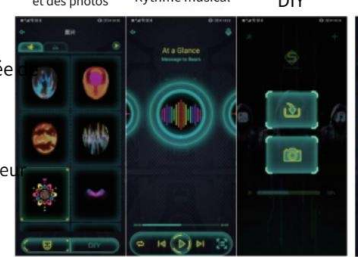

### 4. Guide d'utilisation

1. Le téléphone mobile peut scanner le code QR suivant pour l'installation du téléchargement, ou accéder à Google Play/APP Store, rechercher « Shining Mask » pour télécharger.



Le code QR pour télécharger l'application

2, activez l'application « Shining Mask », activez le Bluetooth.



Note:  
 La première fois que vous ouvrez l'application, lorsque vous disposez d'options d'auto-activation, veuillez sélectionner l'autorisation  
 2Si le téléphone Android ne peut pas rechercher Bluetooth, veuillez vérifier si le positionnement est ouvert!


### 3. équipement de connexion

Cliquez sur "+" -> Sélectionnez le masque à contrôler -> Cliquez sur la connexion > Cliquez sur la page vierge pour accéder à l'interface principale et recherchez le nom de l'appareil comme Mask-XXXX



### 4. Édition de texte


Texte de saisie: cliquez sur la zone d'aperçu -> sélectionnez la couleur du texte -> saisissez le contenu du texte -> lorsque vous affichez "OK", vous pouvez obtenir un seul texte avec un effet de couleur différent

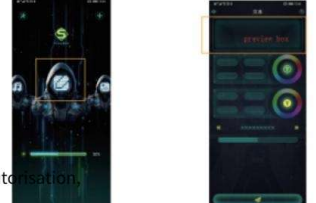

a) Cliquez sur l'image pour entrer dans l'interface d'édition de texte b) cliquez sur la boîte de prévisualisation

### 4. Édition de texte

① Effet de texte: définissez la couleur du texte, la couleur d'arrière-plan, l'effet (statique, déplacement vers la gauche, déplacement vers la droite, clignotant), la vitesse.

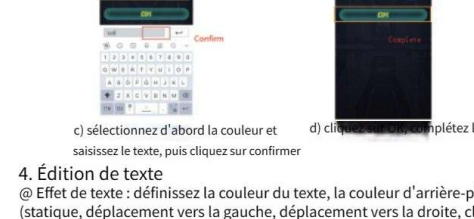

### 6 bricolage

Les photos du téléphone local ou les photos prises peuvent être téléchargées sur le n



Édition de texte

### 5. Animation et images

Cliquez sur Animation & images, Envoyer au masque en temps réel, 45 animations, 1 boucle d'animation, 70 images.




### 6 bricolage

Les photos du téléphone local ou les photos prises peuvent être téléchargées sur le n



Édition de texte

### Importer des images locales

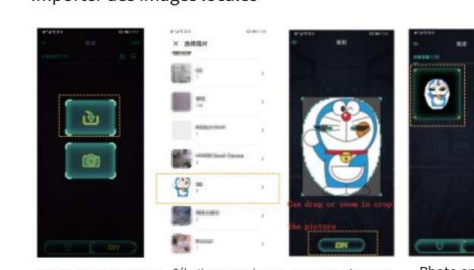

Importer des images locales Sélectionner une image recadrer l'image Photo envoyée avec succès

### @ Prendre une photo



Prendre une photo Mettez l'image souhaitée, recadrez l'image dans le cadre du masque, Cliquez pour prendre une photo Photo envoyée avec succès

### Lecture automatique



### 7. Rythme musical


1. Scannez automatiquement la musique locale et écoutez-la. Vous pouvez choisir différents effets de rythme.  
 2. Rythme du microphone: en mode rythme, peut reconnaître d'autres sons externes pour contrôler l'effet d'éclairage du masque.



Rythme de la musique Liste de musique Rythme du microphone

### 8. Mise en place

Paramètres gestuels: portez le masque, pouvez changer d'animation grâce à la détection des gestes  
 L'application peut définir le changement des animations de changement de geste, le contenu à lire et le mode de lecture en boucleParamètre de la langue: changer de langue

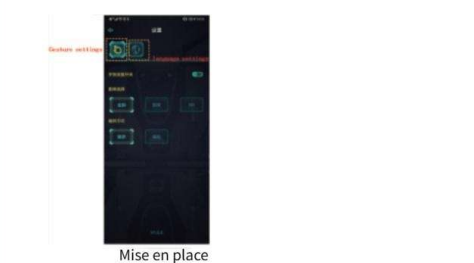

Mise en place



### シャイニングマスク#

**1. 产品资料**  
 品名: シャイニングマスク  
 产品型号: 016  
 电池型号: 103450聚合物电池  
 :ABS%\*+PVCtH+#x  
 4/: 5V/2A  
 3X: タイプ#cf3  
 充电时间: 5小时  
 使用时间: 12小时

**2. 技术特点**  
 2000mAh  
 tk#Z500K  
 #AJAPP (シャイニングマスク) 1  
 Xlitk20742121 RGBJI  
 3#A3、3#A#。  
 按下开关键, 然后用手遮挡感应开关, 显示屏上出现OK的图片, 这时可以使用手势来变幻屏幕图案。

### 3. 界面介绍



### 4. 操作指南

1. 手机扫描下方二维码进行下载安装, 或者进入 Google Play/APP Store (「シャイニングマスク」i#T#)

2. fJf 「シャイニングマスク」APP、fJFFfllJ

注:  
 ①第一次打开APP, 有是否允许权限选项, 请都选择允许  
 ②若android手机无法搜索到蓝牙, 请检查是否打开定位!  
 3. 私:  
 点击“+”→选中要控制的面具→点击连接→点击空白处进入 EJIZMASK-XXXXXX

### 4.X44

1. 手机扫描下方二维码进行下载安装, 或者进入 Google Play/APP Store (「シャイニングマスク」i#T#)

2. fJf 「シャイニングマスク」APP、fJFFfllJ

注:  
 ①第一次打开APP, 有是否允许权限选项, 请都选择允许  
 ②若android手机无法搜索到蓝牙, 请检查是否打开定位!  
 3. 私:  
 点击“+”→选中要控制的面具→点击连接→点击空白处进入 EJIZMASK-XXXXXX

### 4.X4

①输入文字: 点击预览框→选择文字颜色→输入文字内容→OK, 即可实现单个文字不同颜色效果

②文字效果: 设置文字颜色、背景颜色、背景图片、显示效果(静止、左移、右移、闪烁)、速度

### 5. 动画&图片

点击动画&图片, 实时发送至面具

6. DIY  
 手机本地图片或者拍摄的图片, 上传至面具

### ① 导入本地图片

导入本地图片 选择图片 图片裁剪 图片发送成功

② 拍照  
 拍照 将想要的图片放在面具画框中, 点击拍照 图片裁剪 图片发送成功

### ③ 自动播放

点击进入自动播放图片编辑 a)选择图片播放顺序 b)点击播放按钮开始自动播放图片

**7. 音乐律动**  
 自动扫描本地音乐, 并播放, 可选择不同的律动效果  
 麦克风律动: 律动模式下可以识别其他外音来控制面具灯光效果

### 8. 设置

手势设置: 戴上面具, 可通过手势感应, 切换动画, APP中可设置手势变脸的开关、播放的内容以及循环播放的方式  
 语言设置: 切换语言

### シャイニングマスクの説明書

**1. 製品情報**  
 商品名: シャイニングマスク  
 製品モデル: 016  
 バッテリー性能: 103450  
 ポリマーバッテリー-製品材質: ABS+PVC  
 lens+シリカゲル入力電圧/電流: 5V/2A  
 充電タイプ: Type-cインターフェース充電  
 充電時間: 5時間  
 使用时间: 12時間

**2. 技術的特徴**  
 本製品の定格容量は2000mAhです。  
 最長500サイクル以上の長寿命バッテリー。  
 この製品は携帯電話アプリ(シャイニングマスク)で使用する必要があります。

高出力、高光、長寿命の2074個のランプビーズと2121個のRGB LEDランプビーズを採用  
 充電中は画面に充電ステータスが表示され、充電が完了するとフルが表示されます。  
 電源ボタンを押し、センサースイッチを手で覆い、画面に「OK」が表示されたら、センサースイッチを使用し、マスクを操作することができます。

**3. インターフェースの紹介**  
 アプリ名: シャイニングマスク



### 4. 操作ガイド

1. 携帯電話では、次のQRコードをスキャンしてダウンロードインストールするか、Google Play/APP Store にアクセスして「シャイニングマスク」を検索してダウンロードできます。

2. 「シャイニングマスク」アプリをオンにし、Bluetoothをオンにします

注記:  
 初めてアプリを開いたとき、権限オプションがあるとき、許可を選択してください  
 2 Android スマートフォンでBluetoothを検索できない場合は、次のことを確認してください。  
 ポジショニングはオープンです!

### 3. 接続機器:

「+」をクリック→制御するマスクを選択→接続をクリック  
 →空白のページをクリックしてメインインターフェイスに入り、デバイス名をMask-XXXXに変更します

4. テキスト編集  
 0 テキストの入力: プレビューボックスをクリック→テキストの色を選択→テキストの内容を入力→「OK」が表示されたら、異なる色の効果を持つ単一のテキストを実現でき

①最初の色を選択し、テキストを入力し、確認をクリックします

②「OK」をクリックしてテキストを完成させます

4. テキスト編集  
 ① テキスト効果: テキストの色、背景色、効果(静止、左に移動、右に移動、点滅)、速度を設定します。

5. アニメーションと写真  
 [アニメーションと画像]、[リアルタイムでマスクに送信]、45個のアニメーション、1個のアニメーショングループ、70個の画像をクリックします。

6. DIY  
 ローカル電話の写真または撮影した写真をマスクにアップロードできます

ローカルの写真をインポートする  
 ローカルの写真をインポートする画像を選択 画像をトリミングする 写真を送信しました無事に

@ 写真を撮る  
 写真を撮る 希望の写真を入れて写真を切り抜きます。マスクフレームの中にクリックして写真を撮ります 写真を送信しました無事に

自動再生  
 自動的に音楽を入力します 画像編集をプレイする

7. 音楽のリズム  
 1. ローカルの音楽を自動的にスキャンして再生します。さまざまなリズムエフェクトを調整できます。  
 2. マイクリズム: リズムモードでは、他の外部音を認識してマスクの照明効果を制御できます。

8. セットアップ  
 ジェスチャー設定: マスクを着用し、ジェスチャー感知を通じてアニメーションを切り替えることができます  
 アプリはジェスチャー変更アニメーションの切り替え、再生するコンテンツ、ループ再生方法を設定できます音調設定: 言語の切り替え

### Maschera splendente#

#### 1. 产品资料

名称: Maschera splendente  
 产品型号: 016  
 电池型号: 103450聚合物电池  
 :ABS%\*+PVCtH+#x  
 4/: 5 V/2 A

#### 3X: digitale-ef3

充电时间: 5小时  
 使用时间: 12小时

#### 2. 技术特点

2000 mAh  
 tK#Z500K  
 4#AJAPP (Maschera Splendente) 1  
 XXItK20742121 RGBJI  
 3#A3,3#A#.

按下开关键, 然后用手遮挡感应开关, 显示屏上出现OK的图片, 这时可以使用手势来变幻屏幕图案。

### 3. 界面介绍

APPET: Maschera Splendente



### 4. 操作指南

1. 手机扫描下面二维码进行下载安装, 或者进入 Google Play/APP Store, 搜索"Maschera splendente" i#T#



下载安装二维码

2 fJJFAPP "Maschera splendente", fJJFFIIJ



注:  
 ①第一次打开APP, 有是否允许权限选项, 请都选择允许  
 ②若android手机无法搜索到蓝牙, 请检查是否打开定位!  
 3. io:  
 点击“+” → 选中要控制的面具 → 点击连接 → 点击空白处进入  
 EJZMASK-XXXXXX

### 4.X44

1. 输入文字: 点击预览框 → 选择文字颜色 → 输入文字内容 → OK, 即可实现单个文字不同颜色效果



### 4.X4

①文字效果: 设置文字颜色、背景颜色、背景图片、显示效果(静止、左移、右移、闪烁)、速度




### 5. 动画&图片

点击动画&图片, 实时发送至面具



### 6. Fai da te

手机本地图片或者拍摄的图片, 上传至面具

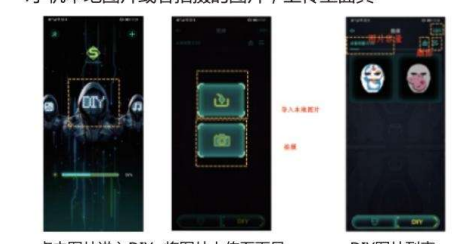

### ① 导入本地图片



### ② 拍照



### ③ 自动播放



### 7. 音乐律动

自动扫描本地音乐, 并播放, 可选择不同的律动效果  
 麦克风律动: 律动模式下可以识别其他外音来控制面具灯光效果



### 8. 设置

手势设置: 戴上面具, 可通过手势感应, 切换动画, APP中可设置手势变脸的开关、播放的内容以及循环播放的方式  
 语言设置: 切换语言



### Istruzioni per la maschera splendente

#### 1. Informazioni sul prodotto

Nome del prodotto: maschera brillante  
 Modello del prodotto: 016  
 Prestazioni della batteria: batteria ai polimeri 103450  
 Materiale del prodotto: ABS+PVC lenti+gel di silice  
 Tensione/corrente in ingresso: 5 V/2 A  
 Tipo di ricarica: ricarica dell'interfaccia di tipo C. Tempo di ricarica: 5 ore. Tempo di utilizzo: 12 ore

#### 2. Caratteristiche tecniche

La capacità nominale di questo prodotto è 2000 mAh.  
 Batteria a lunga durata, fino a 500 cicli o più.  
 Questo prodotto deve essere utilizzato con l'APP del telefono cellulare (Shining Mask).


Adotta perline per lampada 2074 ad alta potenza, alta luminosità e lunga durata e perline per lampada LED RGB 2121  
 Lo schermo mostrerà lo stato di carica durante la ricarica, al termine della ricarica verrà visualizzato il messaggio completo.

Premere il pulsante di accensione, quindi coprire l'interruttore del sensore con la mano, quando viene visualizzato "OK" sullo schermo, quindi è possibile utilizzare i gesti per modificare l'immagine sullo schermo

#### 3. Introduzione dell'interfaccia

Nome APP: maschera splendente

Interfaccia principale Connessione Modifica del testo

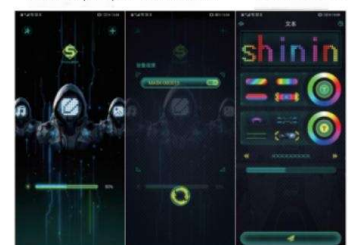

Animazione e immagini Ritmo musicale Fai da te Impostare



### 4. Guida operativa

1. Il telefono cellulare può scansionare il seguente codice QR per l'installazione del download oppure andare su Google Play/APP Store, cercare "Shining Mask" per scaricare.



Il codice QR per scaricare l'app


2, attiva l'APP "Shining Mask", attiva il Bluetooth



Nota:  
 La prima volta che aprì l'APP, quando hai le opzioni di autorizzazione, seleziona l'autorizzazione  
 2Se il telefono Android non riesce a cercare il Bluetooth, controlla se il posizionamento è aperto!


### 3. apparecchiature di connessione:

Fare clic su "+" → Selezionare la maschera da controllare → Fare clic sulla connessione > Fare clic sulla pagina vuota per accedere all'interfaccia principale e cercare il nome del dispositivo come Mask-XXXX

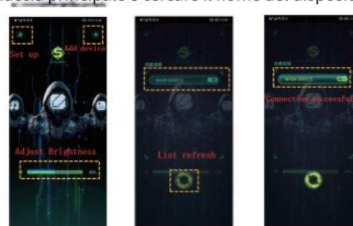

### 4. Modifica del testo

1. Inserisci il testo: fai clic sulla casella di anteprima → seleziona il colore del testo → inserisci il contenuto del testo → quando viene visualizzato "OK", puoi ottenere un singolo testo con effetti di colore diversi

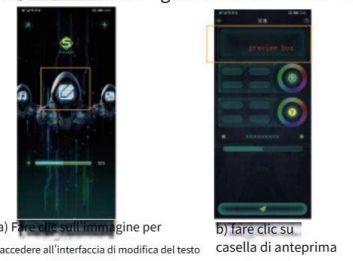

### 4. Modifica del testo

① Effetto testo: imposta il colore del testo, il colore dello sfondo, l'effetto (statico, sposta a sinistra, sposta a destra, lampeggiante), velocità.  
 c) seleziona prima il colore e inserisci il testo, quindi fai clic su conferma  
 d) fare clic su "invia" per completare il testo




### 5. Animazione e immagini

Fai clic su Animazione e immagini, Invia alla maschera in tempo reale, 45 animazioni, 1 loop di animazione, 70 immagini.




### 6 Fai da te

Le foto del telefono locale o le foto scattate possono essere caricate sulla maschera

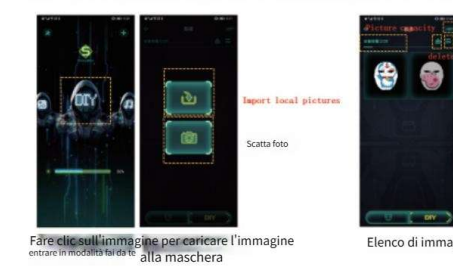

### Importa immagini locali

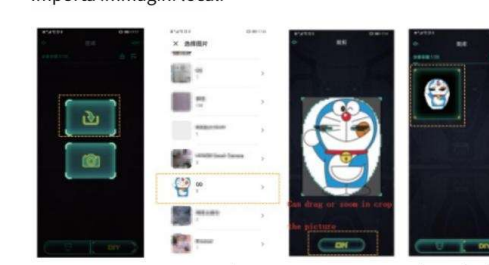

### @ Fare una foto



### Riproduzione automatica



### 7. Ritmo musicale

1. Scansiona automaticamente la musica locale e riprodurla. Puoi scegliere diversi effetti ritmici.  
 2. Ritmo del microfono: in modalità ritmo, è possibile riconoscere altri suoni esterni per controllare l'effetto luminoso della maschera.



### 8. Impostazione

Impostazioni dei gesti: indossa la maschera, puoi cambiare animazioni tramite il rilevamento dei gesti L'APP può impostare il passaggio alle animazioni di cambio gesto, il contenuto da riprodurre e la modalità di riproduzione in loop. Impostazione della lingua: cambia lingua.



### Zářící maska#

#### 1. 产品信息

产品名称: Svítící maska  
 产品型号: 016  
 电池型号: 103450聚合物电池  
 :ABS%\*+PVCtH+#x  
 4/ : 5V/2A  
 3X: Typ:cf3  
 充电时间: 5小时  
 使用时间: 12小时

#### 2. 技术特点

2000 mAh  
 tK#Z500K  
 4#AJAPP (Svítící maska) 1  
 XXltK20742121 RGBJI  
 3#A3,3#A#.  
 按下开关键, 然后用手遮挡感应开关, 显示屏上出现OK的图片, 这时可以使用手势来变幻屏幕图案。

### 3. 界面介绍

APPEJ: Zářící maska



### 4. 操作指南

1. 手机扫描下方二维码进行下载安装, 或者进入 Google Play/APP Store, 下载 "Shining Mask" i#T#



2 fJfF "Shining Mask" APP, fJJFFfIJJ



注:  
 ①第一次打开APP, 有是否允许权限选项, 请都选择允许  
 ②若android手机无法搜索到蓝牙, 请检查是否打开定位!  
 3. 点击“+”一选中要控制的面具一点连接一点点击空白处进入 EJJZMASK-XXXXXX

### 4. X44

①输入文字: 点击预览框一选择文字颜色一输入文字内容一OK, 即可实现单个文字不同颜色效果



a) 点击图片进入文字编辑界面 b) 点击预览框



c) 先选择颜色, 再输入文字, 回车 d) 点击OK, 完成文字预设

### 4.X4

②文字效果: 设置文字颜色、背景颜色、背景图片、显示效果(静止、左移、右移、闪烁)、速度



历史文本: 点击按钮展示历史输入内容  
 文本预览框: 点击进入文字编辑页面, 20+X40#X  
 文字颜色设置: 单色  
 文字颜色开关  
 文字颜色设置: 彩色  
 背景颜色设置: 单色  
 背景颜色开关  
 背景图片设置  
 文字效果: 静止、左移、右移、闪烁  
 速度调节  
 发送: 设置好文字效果, 点击发送才能空面具上

### 5. 动画&图片


点击动画&图片, 实时发送至面具



点击图片进入图库 动画 图片

### 6. DIY

手机本地图片或者拍摄的图片, 上传至面具

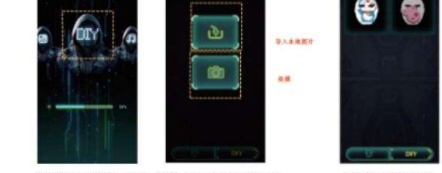

点击图片进入DIY 将图片上传至面具 DIY图片列表

### ① 导入本地图片



导入本地图片 选择图片 图片裁剪 图片发送成功

### ② 拍照



拍照 将想要的图片放在面具画框中, 点击拍照 图片裁剪 图片发送成功

### ③ 自动播放



点击进入自动播放图片编辑 a)选择图片播放顺序 b)点击播放按钮开始自动播放图片

### 7、音乐律动

自动扫描本地音乐, 并播放, 可选择不同的律动效果  
 麦克风律动: 律动模式下可以识别其他外音来控制面具灯光效果



音乐律动 音乐列表 麦克风律动

### 8. 设置

手势设置: 戴上面具, 可通过手势感应, 切换动画, APP中可设置手势变脸的开关、播放的内容以及循环播放的方式  
 语言设置: 切换语言




设置



### Pokyny pro svítící masku

1. Informace o produktu  
 Název produktu: Shining Mask  
 Model produktu: 016  
 Výkon baterie: 103450 Polymerová baterie  
 Materiál produktu: ABS+PVC lens+Silika  
 gel Vstupní napětí/proud: 5V/2A  
 Typ nabíjení: Nabíjení rozhraním typu c  
 Doba nabíjení: 5 hodin  
 Doba použití: 12 hodin

2. Technické vlastnosti  
 Jmenovitá kapacita tohoto produktu je 2000 mAh.  
 Baterie s dlouhou životností, až 500 cyklů nebo více.  
 Tento produkt je třeba používat s aplikací mobilního telefonu (Shining Mask).  
 Přijímá vysoký výkon, vysoké světlo a dlouhou životnost 2074 lampových korálků a 2121 RGB LED lampových korálků  
 Při nabíjení se na obrazovce zobrazí stav nabíjení, po dokončení nabíjení se zobrazí plné.  
 Stiskněte tlačítko napájení a poté zakryjte spínač/Senzoru rukou, když se na obrazovce zobrazí „OK“, pak můžete pomocí gest změnit obraz na obrazovce  
 3. Představení rozhraní  
 Název aplikace: Shining Mask

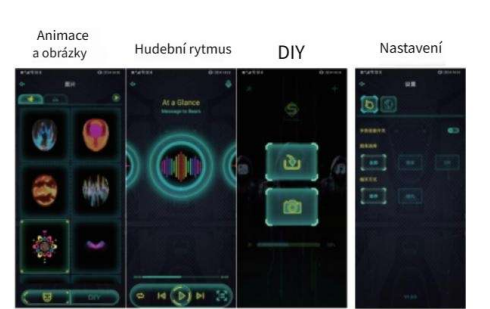

### 4. Návod k obsluze

1. Mobilní telefon může naskenovat následující QR kód pro stažení instalace, nebo přejděte do obchodu Google Play/APP Store, vyhledejte „Shining Mask“ a stáhněte si jej.



QR kód ke stažení aplikace

2. Zapněte APP "Shining Mask", zapněte Bluetooth



Poznámka:  
 Při prvním otevření APP, když máte možnost oprávnění, vyberte prosím povolení  
 2) Pokud telefon Android nemůže vyhledat Bluetooth, zkontrolujte, zda pozice je otevřená!


### 3. spojovací zařízení:

Klikněte na „+“ -> Vyberte masku, kterou chcete ovládat -> Klikněte na připojení > Klikněte na prázdnou stránku pro vstup do hlavního rozhraní a vyhledejte název zařízení jako Mask-XXXX



### 4. Úprava textu

OZařování textu: Klikněte na pole náhledu -> vyberte barvu textu -> vlozte textový obsah -> když se zobrazí "OK", můžete dosáhnout jediného textu s různými barevnými efekty

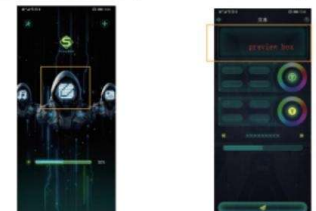

a) Klikněte na obrázek vstupte do rozhraní pro úpravu textu b) klikněte na náhledový box



c) nejprve vyberte barvu a zadejte text a poté klikněte na potvrzení d) klikněte na pole náhledu a vyplňte text

### 4. Úprava textu


Textový efekt: Nastavte barvu textu, barvu pozadí, efekt (statický, pohyb doleva, pohyb doprava, blikání), rychlost.



Úprava textu

### 5. Animace a obrázky

Klikněte na Animace a obrázky, Odeslat na masku v reálném čase, 45 animací, 1 smyčka animace, 70 obrázků.

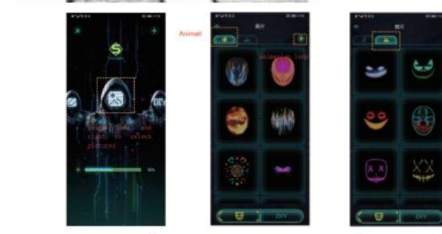

Klikněte na obrázek pro vstup do galerie animace Obrázek


### 6 DIY

Obrázky z místního telefonu nebo porřazené obrázky lze nahrát do masky



Kliknutím na obrázek přepojte do režimu DIY a kliknutím na obrázek k masce DIY seznam obrázků

### Importujte místní obrázky

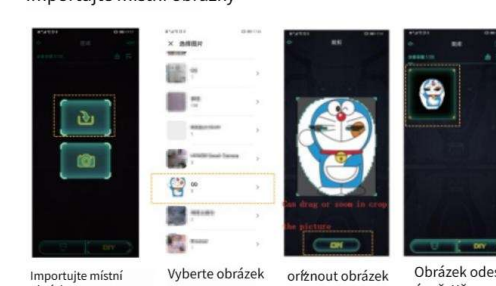

Importujte místní obrázky Vyberte obrázek orřzněte obrázek Obrázek odeslán úspěšně

### @ Vyfoť



Porřďte foťku Vložte požadovaný obrázek a orřzněte obrázek v rámu masky, Kliknutím porřďte fotografii Obrázek odeslán úspěšně

### Automatické přehrávání



Kliknutím zobrazíte tuto přehrávat úpravu obrázků a) Vyberte požadovaný obrázek a kliknutím na tlačítko přehrávání automatické přehrávání obrázků

### 7. Hudební rytmy

1. Automaticky prohledejte místní hudbu a přehrajte ji. Můžete si vybrat různé rytmické efekty.  
 2. Rytmus mikrofonu: V režimu Rytmus dokáže rozpoznat další externí zvuky pro ovládání světelného efektu masky.



Hudební rytmy Seznam hudby Rytmus mikrofonu

### 8. Nastavení

Nastavení gest: nosit masku, přepínat animace pomocí snímání gest  
 Aplikace APP může nastavit přepínací animací změny gest, přehrávaný obsah a způsob přehrávání smyčky Nastavení jazyka: přepnout jazyk



Nastavení



### 1. 产品信息

产品名称: 016  
 产品型号: 103450聚合物电池  
 :ABS%\*+PVCtH+#x  
 4/; 5 أمبير 2/ فولت  
 3X: النوع cf8  
 充电时间: 5小时  
 使用时间: 12小时

### 2. 技术特点

2000 مللي أمبير  
 #Z500K  
 #3.3i#  
 按下开关键，然后用手遮挡感应开关，显示屏上出现OK的图片，这时可以使用手势来变幻屏幕图案。

### 3. 界面介绍

APPET: قناع ساطع



### 4. 操作指南

1、手机扫描下面二维码进行下载安装，或者进入 Google Play/APP Store 的“القناع الساطع”iT#



2 تطبيق fJfJ "Shining Mask", fJJFFfllJ



注：  
 ①第一次打开APP，有是否允许权限选项，请都选择允许  
 ②若android手机无法搜索到蓝牙，请检查是否打开定位！  
 3. ط: 点击“+”一选中要控制的面具一点击连接一点击空白处进入 EJzMASK-XXXXXX

### 4.X44

1、手机扫描下面二维码进行下载安装，或者进入 Google Play/APP Store 的“القناع الساطع”iT#



2 تطبيق fJfJ "Shining Mask", fJJFFfllJ



注：  
 ①第一次打开APP，有是否允许权限选项，请都选择允许  
 ②若android手机无法搜索到蓝牙，请检查是否打开定位！  
 3. ط: 点击“+”一选中要控制的面具一点击连接一点击空白处进入 EJzMASK-XXXXXX

### 4.X4

①输入文字：点击预览框→选择文字颜色→输入文字内容→OK，即可实现单个文字不同颜色效果



历史文本：点击按钮展示历史输入内容  
 文本预览框：点击进入文字编辑页面，20+X40#X  
 文字颜色设置：单色  
 文字颜色开关  
 文字颜色设置：彩色  
 背景颜色设置：单色  
 背景颜色开关  
 背景图片设置  
 文字效果：静止、左移、右移、闪烁  
 速度调节  
 发送：设置好文字效果，点击发送才能至面具上

### 5. 动画&图片

点击动画&图片，实时发送至面具



点击图片进入图库 动画 图片

### 6. DIY

手机本地图片或者拍摄的图片，上传至面具




点击图片进入DIY 将图片上传至面具 DIY图片列表

### ① 导入本地图片



导入本地图片 选择图片 图片裁剪 图片发送成功

### ② 拍照

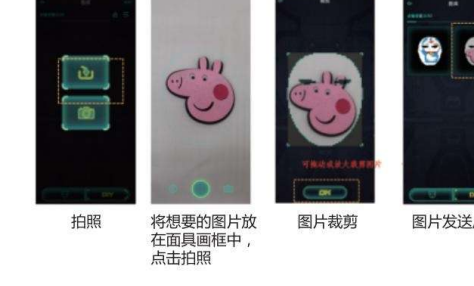

拍照 将想要的图片放在面具画框中，点击拍照 图片裁剪 图片发送成功

### ③ 自动播放



点击进入自动播放图片编辑 a)选择图片播放顺序 b)点击播放按钮开始自动播放图片

### 7、音乐律动


自动扫描本地音乐，并播放，可选择不同的律动效果  
 麦克风律动：律动模式下可以识别其他外音来控制面具灯光效果



音乐律动 音乐列表 麦克风律动

### 8. 设置

手势设置：戴上面具，可通过手势感应，切换动画，APP中可设置手势变脸的开关、播放的内容以及循环播放的方式  
 语言设置：切换语言

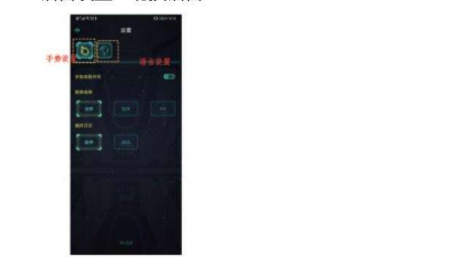

设置



### تعليمات القناع اللامع

1. معلومات المنتج  
 اسم المنتج: قناع لامع  
 موديل المنتج: 016  
 أداء البطارية: بطارية بوليمر 103450 مادة المنتج هلام + PVC lens + هلام  
 السيليكا جهد الإدخال/التيار: 5 فولت/2 أمبير  
 Type-c نوع الشحن: شحن واجهة  
 وقت الشحن: 5 ساعات  
 وقت الاستخدام: 12 ساعة

2. الخصائص التقنية  
 السعة المقدره لهذا المنتج هي 2000 مللي أمبير  
 بطارية طويلة العمر، تصل إلى 500 دورة أو أكثر  
 يجب استخدام هذا المنتج مع (Shining Mask). تطبيق الهاتف المحمول  
 اعتماد طاقة عالية، وإضاءة عالية، وعمر طويل 2074  
 LED RGB خزانة مصباح و2121 خزانة مصباح ستعرض الشاشة حالة الشحن عند الشحن، وعند الانتهاء من الشحن سيتم عرضها بالكامل  
 اضغط على زر الطاقة، ثم قم بتغطية مفتاح المستشعر باليد، عند عرض "موافق" على الشاشة، ثم يمكن استخدام الإيماءات لتغيير صورة الشاشة  
 مقدمة للواجهة  
 اسم التطبيق: قناع ساطع

### تحرير النص



### إيقاع الموسيقى



### دليل التشغيل

1. يمكن للهاتف المحمول مسح رمز QR  
 الاستجابة السريعة التالي لتنصيب التنزيل، أو Google Play/APP، الذهاب إلى متجر التنزيل "Shining Mask" والبحث عن  
 2. وقم بتشغيل البلوتوث "Shining Mask"، قم بتشغيل تطبيق.



لتحميل التطبيق QR رمز



ملحوظة:  
 في المرة الأولى التي تفتح فيها التطبيق، عندما يكون لديك خيارات الأذونات الرجاء تحديد الأذن  
 فبرحي النحفي مما إذا كان ذلك ممكنا، Bluetooth من البحث عن Android إذا لم يمكن هاتفا  
 2 تحديد المواقع ممنوح

### معدات الاتصال

انقر فوق "+" <- حدد القناع للتحكم <- انقر فوق الاتصال <- انقر فوق الصفحة القارعة للدخول إلى Mask-XXXXX الواجهة الرئيسية وابتعد عن اسم الجهاز باسم للتنزيل "Shining Mask" والبحث عن



ع حدد اللون أولاً أدخل النص، ثم انقر فوق تأكيد



تحرير النص  
 سخل النص: انقر فوق الزر اعرض المحتوى  
 مربع معاينة النص: انقر للدخول إلى تحرير النص  
 مربع معاينة النص: تمديد الأداة:  
 مفتاح لون الخلفية: إضاءة  
 لون الخلفية بلون واحد  
 إعدادات الصورة الخلفية:  
 تأثير النص: ثابت  
 تحرك لليسار، تحرك لليمين  
 وامض -ضبط السرعة  
 إرسال: قم بإعداد تأثير النص، انقر فوق "إرسال" إلى - أرسله إلى القناع

### تحرير النص

تأثير النص: ضبط لون النص، ولون الخلفية @  
 والتأثير (ثابت، تحرك لليسار، تحرك لليمين، وامض)، والسرعة



تحرير النص  
 إعداد لون النص: لون  
 واحد: تعديل لون النص  
 إعداد لون النص: تمديد الأداة:  
 مفتاح لون الخلفية: إضاءة  
 لون الخلفية بلون واحد  
 إعدادات الصورة الخلفية:  
 تأثير النص: ثابت  
 تحرك لليسار، تحرك لليمين  
 وامض -ضبط السرعة  
 إرسال: قم بإعداد تأثير النص، انقر فوق "إرسال" إلى - أرسله إلى القناع


### الرسوم المتحركة والصورة

انقر فوق الرسوم المتحركة والصورة، أرسل إلى القناع في الوقت الفعلي، 45 رسماً متحركاً، حلقة رسوم متحركة واحدة، 70 صورة



انقر على الصورة لتحميل الصورة للدخول إلى المعرض  
 الرسوم المتحركة  
 صورة  
 يمكن تحميل صور الهاتف المحلي أو الصور الملتقطة على القناع  
 انقر على الصورة لتحميل الصورة للدخول إلى المعرض  
 الرسوم المتحركة  
 صورة  
 يمكن تحميل صور الهاتف المحلي أو الصور الملتقطة على القناع

### استيراد الصور المحلية

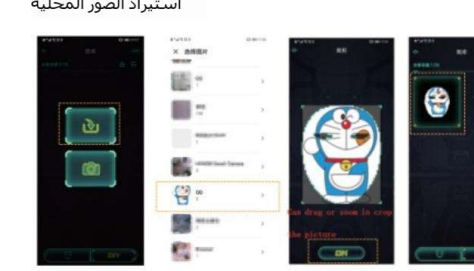

استيراد الصور المحلية  
 حدد الصورة  
 اقتصاص الصورة  
 تم إرسال الصورة بنجاح

### التقاط صورة @



اللقاط صورة  
 مع الصورة المطلوبة واقتصاص الصورة  
 انقر لتقاط صورة  
 تم إرسال الصورة بنجاح

### تشغيل تلقائي

إيقاع الموسيقى  
 قم بتمسح الموسيقى المحلية تلقائياً، وتشغيلها، يمكنك اختيار تأثيرات إيقاعية مختلفة  
 إيقاع المتكروون: في وضع الإيقاع، يمكن التعرف على الأصوات الخارجية الأخرى للتحكم في تأثير إضاءة القناع



إيقاع الموسيقى  
 قائمة الموسيقى  
 إيقاع الموسيقى

### الإعداد

إعدادات الإيماءات: ارتداء القناع، ويمكن تبديل الرسوم المتحركة من خلال استشعار الإيماءات يمكن للتطبيق ضبط مفتاح الرسوم المتحركة لتغيير الإيماءات، والمحتوى الذي سيتم تشغيله وطريقة تشغيل الحلقة، وإعدادات اللغة: تبديل اللغة



إعداد





**Lśniąca maska #**

**1. 产品资料**

Et: Lśniaca maska  
 产品型号: 016  
 电池型号: 103450聚合物电池  
 :ABS%\*\*+PVCtH+#x  
 4/ : 5 V/2 A  
 3X: Wpisz cf3#  
 充电时间: 5小时  
 使用时间: 12小时

**2. 技术特点**

2000 mAh  
 tk#Z500K  
 4#AJAPP (blyszcząca maska) 1  
 Xlitk20742121 RGBJI  
 3#A3,3#A#.  
 按下开关键, 然后用手遮挡感应开关, 显示屏上出现OK的  
 图片, 这时可以使用手势来变幻屏幕图案。

**3. 界面介绍**

APPET: Lśniąca maska



**4. 操作指南**

1. 手机扫描下面二维码进行下载安装, 或者进入 Sklep Google Play/APP t: „Lśniąca maska” i #T#



下载安装二维码

2 Aplikacja fJJF „Shining Mask” , fJJFFIIJ



注:  
 ①第一次打开APP, 有是否允许权限选项, 请都选择允许  
 ②若android手机无法搜索到蓝牙, 请检查是否打开定位!  
 3. ja:  
 点击“+” → 选中要控制的面具 → 点击连接 → 点击空白处进入  
 EJZMASK-XXXXXX

**4.X44**

①输入文字: 点击预览框→选择文字颜色→输入文字内容→OK, 即可实现单个文字不同颜色效果



a) 点击图片进入文字编辑界面  
 b) 点击预览框  
 c) 先选择颜色, 再输入文字, 回车  
 d) 点击OK, 完成文字预设

**4.X4**

②文字效果: 设置文字颜色、背景颜色、背景图片、显示效果(静止、左移、右移、闪烁)、速度



历史文本: 点击按钮展示历史输入内容  
 文本预览框: 点击进入文字编辑页面, 20+X40#X  
 文字颜色设置: 单色  
 文字颜色开关  
 文字颜色设置: 彩色  
 背景颜色设置: 单色  
 背景颜色开关  
 背景图片设置  
 文字效果: 静止、左移、右移、闪烁  
 速度调节  
 发送: 设置好文字效果, 点击发送才能空面具上

**5. 动画&图片**

点击动画&图片, 实时发送至面具



点击图片进入图库  
 动画  
 图片  
 点击图片进入DIY  
 将图片上传至面具  
 DIY图片列表

**6. Zrób to sam**

手机本地图片或者拍摄的图片, 上传至面具




点击图片进入DIY  
 将图片上传至面具  
 DIY图片列表

**Instrukcje świecącej maski**

1. Informacje o produkcie  
 Nazwa produktu: Lśniąca maska  
 Model produktu: 016  
 Wydajność baterii: Bateria polimerowa 103450  
 Materiał produktu: ABS+PVC lens+zł z krzemionkowy  
 Napięcie/prąd wejściowy: 5 V/2 A  
 Typ ładowania: ładowanie za pomocą interfejsu typu c. Czas ładowania: 5 godzin. Czas użytkowania: 12 godzin

2. Charakterystyka techniczna  
 Pojemność znamionowa tego produktu wynosi 2000 mAh.  
 Bateria o długiej żywotności, do 500 cykli lub więcej.  
 Ten produkt musi być używany z aplikacją na telefon komórkowy (Shining Mask).  
 Przyjęcie koralików lampowych o dużej mocy, wysokim świetle i długiej żywotności 2074 i 2121 koralików lampowych RGB LED  
 Podczas ładowania na ekranie zostanie wyświetlony stan ładowania, a po zakończeniu ładowania wyświetli się komunikat „pełne” .  
 Naciśnij przycisk zasilania, a następnie zakryj przełącznik czujnika dłoni, gdy na ekranie wyświetli się komunikat „OK” , a następnie użyj gestów, aby zmienić obraz na ekranie

3. Wprowadzenie interfejsu  
 Nazwa aplikacji: Lśniąca maska

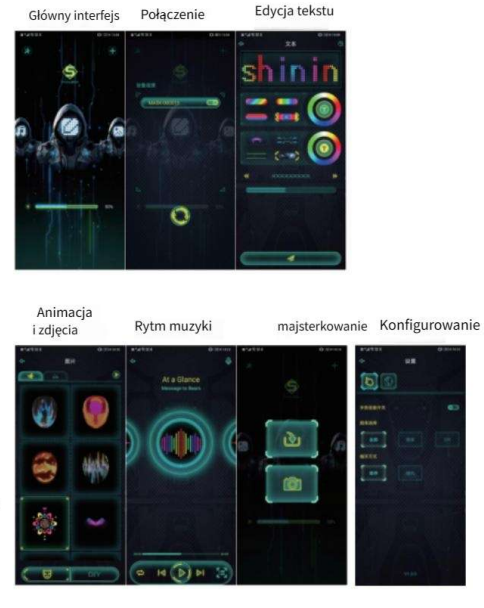

**4. Instrukcja obsługi**

1. Telefon komórkowy może zeskanować następujący kod QR w celu pobrania instalacji lub przejść do sklepu Google Play/APP Store i wyszukać „Shining Mask” , aby pobrać.  
 Kod QR do pobrania aplikacji

2. Włącz aplikację „Shining Mask” , włącz Bluetooth



Kod QR do pobrania aplikacji



Notatka:  
 Przy pierwszym otwarciu aplikacji, gdy masz opcje uprawnień, wybierz uprawnienia  
 2. Jeśli telefon z Androidem nie może wyszukiwać Bluetooth, sprawdź, czy pozycjonowanie otwarte!

**3. sprzęt przyłączeniowy:**

Kliknij „+” → Wybierz maskę do sterowania → Kliknij połączenie > Kliknij pustą stronę, aby wejść do głównego interfejsu i wyszukać nazwę urządzenia jako Mask-XXXX



4. Edycja tekstu  
 OWprowadz tekst: Kliknij pole podglądu → wybierz kolor tekstu → wprowadz treść tekstu → po wyświetleniu „OK” możesz uzyskać pojedynczy tekst z różnymi efektami kolorystycznymi



a) Kliknij na pole podglądu, aby wejść do interfejsu edycji tekstu  
 b) Kliknij na pole podglądu

5. Animacja i zdjęcia  
 Kliknij Animacja i obrazy, Wyślij do maski w czasie rzeczywistym: 45 animacji, 1 pętla animacji, 70 zdjęć

6. Zrób to sam  
 Zdjęcia zrobione telefonem lokalnym lub zrobione zdjęcia można przesłać do maski



c) najpierw wybierz kolor i wprowadź tekst, a następnie kliknij przycisk Potwierdź  
 d) kliknij na pole podglądu, aby wprowadzić tekst  
 Edycja tekstu  
 Zapis tekstowy: Kliknij przycisk, aby wyświetlić treść  
 Wczytaj wprowadzone  
 Pole podglądu tekstu: kliknij, aby przejść do edycji tekstu, stronie, można wprowadzić 20 chińskich lub 40 angielskich  
 Przełącznik koloru tła: ustawienie koloru tła w jednym kolorze  
 Ustawienia obrazu tła  
 Efekt tekstowy: statyczny, przesunąć w lewo, przesunąć w prawo, miga, Dostosuj prędkość  
 Wyślij: skonfiguruj efekt tekstowy, kliknij „wyślij” do wysłania do maski

7. Rytm muzyki  
 Automatycznie skanuj lokalną muzykę i odtwarzaj ją. Możesz wybrać różne efekty rytmiczne.  
 Rytm mikrofonu: W trybie rytmu rozpoznaje inne dźwięki zewnętrzne w celu kontrolowania efektu świetlnego maski.




Rytm muzyki  
 Lista muzyki  
 Rytm mikrofonu

① Importuj lokalne zdjęcia  
 Importuj lokalne zdjęcia  
 Wybierz zdjęcie  
 przycinaj zdjęcie  
 Zdjęcie wysłane z powodzeniem

② Zrób zdjęcie  
 Zrób zdjęcie  
 Umieść zadane zdjęcie w ramce maski. Kliknij, aby zrobić zdjęcie

Importuj lokalne zdjęcia  
 Wybierz zdjęcie  
 przycinaj zdjęcie  
 Zdjęcie wysłane z powodzeniem

② Zrób zdjęcie  
 Zrób zdjęcie  
 Umieść zadane zdjęcie w ramce maski. Kliknij, aby zrobić zdjęcie

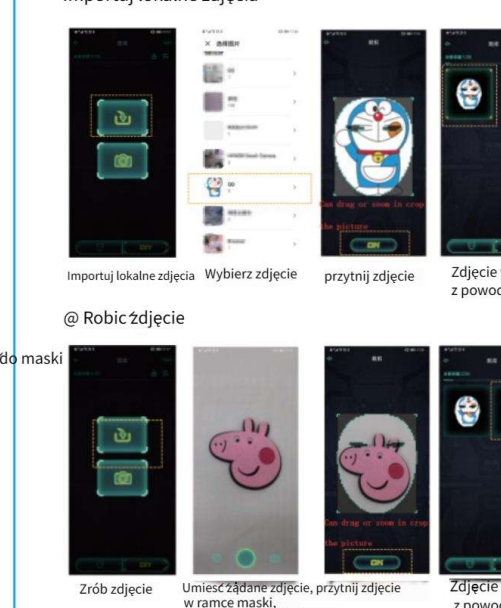

Rytm muzyki  
 Lista muzyki  
 Rytm mikrofonu

③ Automatyczne odtwarzanie  
 Automatycznie odtwarzanie  
 Kliknij przycisk odtwarzania, aby rozpocząć automatyczne odtwarzanie obrazu

7. Rytm muzyki  
 Automatycznie skanuj lokalną muzykę i odtwarzaj ją. Możesz wybrać różne efekty rytmiczne.  
 Rytm mikrofonu: W trybie rytmu rozpoznaje inne dźwięki zewnętrzne w celu kontrolowania efektu świetlnego maski.

Automatyczne odtwarzanie  
 Automatycznie odtwarzanie  
 Kliknij przycisk odtwarzania, aby rozpocząć automatyczne odtwarzanie obrazu

7. Rytm muzyki  
 Automatycznie skanuj lokalną muzykę i odtwarzaj ją. Możesz wybrać różne efekty rytmiczne.  
 Rytm mikrofonu: W trybie rytmu rozpoznaje inne dźwięki zewnętrzne w celu kontrolowania efektu świetlnego maski.



Rytm muzyki  
 Lista muzyki  
 Rytm mikrofonu

8. Konfiguracja  
 Ustawienia gestów: nos maskę, możesz przełączyć animację poprzez wykrywanie gestów Aplikacja może ustawić przełącznik animacji zmiany gestów, odtwarzana treść i sposób odtwarzania w pętli. Ustawienie języka: zmień język

8. Konfiguracja  
 Ustawienia gestów: nos maskę, możesz przełączyć animację poprzez wykrywanie gestów Aplikacja może ustawić przełącznik animacji zmiany gestów, odtwarzana treść i sposób odtwarzania w pętli. Ustawienie języka: zmień język



Konfigurowanie

### 샤이닝 마스크#

#### 1. 제품 정보

상품명: 샤이닝 마스크  
 제품 모델: 016  
 배터리 성능: 103450聚合物电池  
 :ABS%\*+PVCtH+#x  
 4/: 5V/2A  
 3X: 유형-cf3  
 충전 시간: 5시간  
 使用时间: 12小时

#### 2. 기술적 특징

2000mAh  
 tk#Z500K  
 4#AJAPP (샤이닝 마스크) 1  
 XXltk20742121 RGBJI  
 3#A3,3#A#.  
 按下开关键, 然后用手遮挡感应开关, 显示屏上出现OK的  
 图片, 这时可以使用手势来变幻屏幕图案。

### 3. 界面介绍

APPET: 샤이닝 마스크




### 4. 操作指南

1. 手机扫描下面二维码进行下载安装, 或者进入  
 Google Play/APP Store 上 "샤이닝 마스크" #T#



注:  
 ①第一次打开APP, 有是否允许权限选项, 请都选择允许  
 ②若android手机无法搜索到蓝牙, 请检查是否打开定位!  
 3. 나:  
 点击 "나" → 选中要控制的面具 → 点击连接 → 点击空白处进入  
 EJIZMASK-XXXXXX

### 4. X44

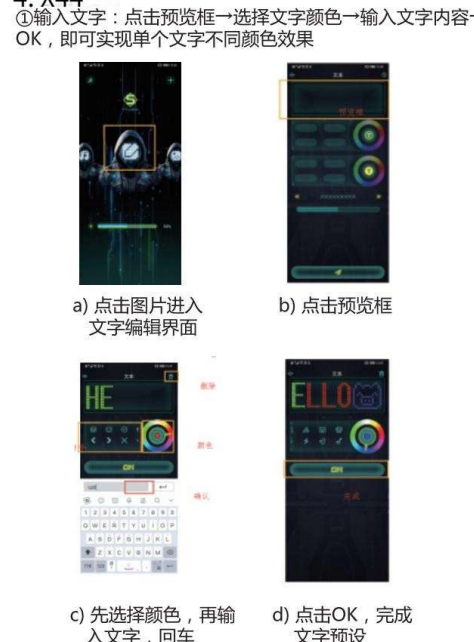

### 4.X4



### 5. 动画&图片



### 6. DIY



### 7. 音乐律动



### 8. 设置



### 샤이닝 마스크 지침

#### 1. 제품 정보

상품명: 샤이닝 마스크  
 제품 모델: 016  
 배터리 성능: 103450 폴리머 배터리의 제품 제질  
 :ABS + PVC lens + Silica  
 gel 입력 전압 / 전류: 5V/2A  
 충전 유형: Type-c 인터페이스  
 충전 충전 시간: 5시간  
 사용 시간: 12시간

#### 2. 기술적 특징

본 제품의 정격 용량은 2000mAh 입니다.  
 최대 500사이클 이상의 긴 수명 배터리.  
 본 상품은 휴대용 앱(샤이닝  
 마스크)과 함께 사용해야 합니다.  
 고출력, 고조도, 긴 수명의 2074 램프 비드  
 및 2121 RGB LED 램프 비드 채택  
 충전 중에는 화면에 충전 상태가 표시되고, 충전이  
 끝나면 충전 상태가 가득 차음을 표시합니다.  
 전원 버튼을 누른 다음 손으로 센서  
 스위치를 덮고 화면에 "OK"가 표시되면 제스처를  
 사용하여 화면 그림을 변경할 수 있습니다.

#### 3. 인터페이스 소개

앱 이름: 샤이닝 마스크



### 4. 조작 가이드

1. 휴대폰에서 다운로드 설치를 위해 다음 QR  
 코드를 스캔하거나 Google Play/APP Store로 이동하여  
 "Shining Mask"를 검색하여 다운로드할 수 있습니다.



메모:  
 앱을 처음 열 때 권한 옵션이 있을 때,  
 권한을 선택해주세요  
 2안드로이드 휴대폰에서 블루투스를 검색할 수 없는 경우, 확인하세요.  
 포지셔닝이  
 공개되었습니다!

### 3. 연결 장비:

"+" 클릭 → 제어할 마스크 선택 →  
 연결 클릭 > 번 페이지를 클릭하여 메인  
 인터페이스로 들어가서 장치 이름을 Mask-XXXXX로 검색



### 4. 텍스트 편집

0 텍스트 입력: 미리보기 상자 클릭 → 텍스트 색상 선택  
 → 텍스트 내용 입력 → "확인"이 표시되면 다양한  
 색상 효과가 있는 단일 텍스트를 얻을 수 있습니다.



### 4. 텍스트 편집

0 텍스트 효과: 텍스트 색상, 배경 색상, 효과(정적,  
 왼쪽으로 이동, 오른쪽으로 이동, 깜박임), 속도를  
 설정합니다.



### 5. 애니메이션 및 사진

애니메이션 및 사진을 클릭하고 실시간으로 마스크로 보내기, 애니메이션  
 45개, 애니메이션 루프 1개, 사진 70개를 클릭합니다.




### 6. DIY

원하는 사진이나 촬영한 사진을 마스크에 업로드할 수 있습니다.



### 로컬 사진 가져오기

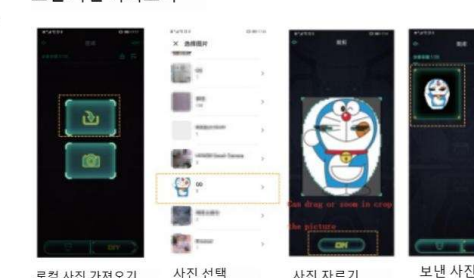

### @ 사진을 찍다



### 자동 재생

1. 로컬 음악을 자동으로 스캔하여 재생합니다.  
 다양한 리듬 효과를 선택할 수 있습니다.  
 2. 마이크 리듬: 리듬 모드에서는 다른 외부 소리를  
 인식하여 마스크의 조명 효과를 제어할 수 있습니다.




### 7. 음악 리듬

1. 로컬 음악을 자동으로 스캔하여 재생합니다.  
 다양한 리듬 효과를 선택할 수 있습니다.  
 2. 마이크 리듬: 리듬 모드에서는 다른 외부 소리를  
 인식하여 마스크의 조명 효과를 제어할 수 있습니다.



### 8. 설정

제스처 설정: 마스크 착용, 제스처  
 감지를 통해 애니메이션 전환 가능  
 앱은 제스처 변경 애니메이션 스위치, 재생할  
 콘텐츠 및 루프 재생 방식을 설정할  
 수 있습니다. 언어 설정: 언어 전환

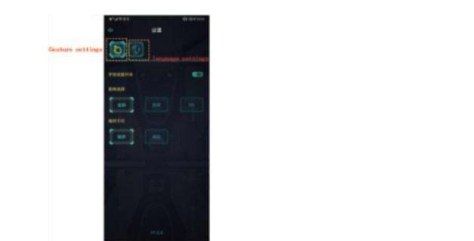

### Shining Mask#

#### 1. 产品资料

Et: Shining Mask  
 产品型号: 016  
 电池型号: 103450聚合物电池  
 :ABS%\*+PVCtH+#x  
 4/: 5V/2A  
 3X: Typ:cf3  
 充电时间: 5小时  
 使用时间: 12小时

#### 2. 技术特点


2000mAh  
 tK#Z500K  
 4#AJAPP (Shining Mask) 1  
 XXItk20742121 RGBJI  
 3#A3,3#A#.  
 按下开关键, 然后用手遮挡感应开关, 显示屏上出现OK的  
 图片, 这时可以使用手势来变幻屏幕图案。

### 3. 界面介绍

APPET: Shining Mask



动画&图片 音乐律动 DIY 设置

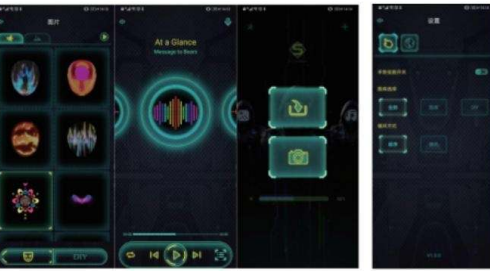

### 4. 操作指南

1. 手机扫描下面二维码进行下载安装, 或者进入  
 Google Play/APP Store 上 "Shining Mask" #T#



下载安装二维码


2 fJfF "Shining Mask" APP,fJfFfllJ



注:  
 ①第一次打开APP, 有是否允许权限选项, 请都选择允许  
 ②若android手机无法搜索到蓝牙, 请检查是否打开定位!  
 3. jag:  
 点击 "+" 一选中要控制的面具一点连接一点点击空白处进入  
 EJZMASK-XXXXXX

### 4. X44

①输入文字: 点击预览框一选择文字颜色一输入文字内容一  
 OK, 即可实现单个文字不同颜色效果

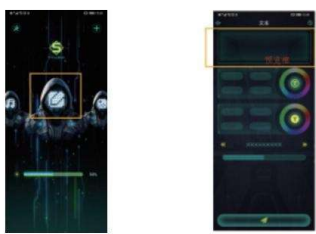

a) 点击图片进入文字编辑界面 b) 点击预览框



c) 先选择颜色, 再输入文字, 回车 d) 点击OK, 完成文字预设

### 4.X4


②文字效果: 设置文字颜色、背景颜色、背景图片、显示效果(静止、左移、右移、闪烁)、速度



文本编辑

### 5. 动画&图片

点击动画&图片, 实时发送至面具

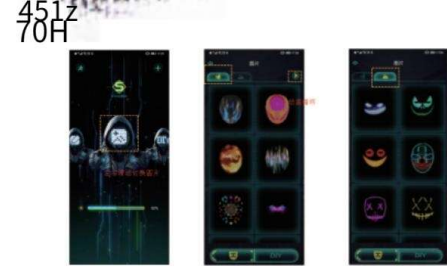

点击图片进入图库 动画 图片

### 6. DIY

将本地图片或者拍摄的图片, 上传至面具



点击图片进入DIY 将图片上传至面具 DIY图片列表


### Shining Mask Instruktions

1. Produktinformation  
 Produktnamn: Shining Mask  
 Produktmodell: 016  
 Batteriprestanda: 103450 Polymer  
 Batteri Produktmaterial: ABS+PVC  
 lens+kisegel Inspänning/ström: 5V/2A  
 Laddningstyp: Typ-c-gränssnittsladdning Laddningstid:  
 5 timmar Användningstid:  
 12 timmar


2. Tekniska egenskaper  
 Nominell kapacitet för denna produkt är 2000mAh.  
 Batteri med lång livslängd, upp till 500 cykler eller mer.  
 Denna produkt måste användas med  
 mobiltelefonens APP (Shining Mask).  
 Använder hög effekt, hög ljus, lång livslängd  
 2074 lamppärlor och 2121 RGB LED lamppärlor  
 Skärmen visar laddningsstatus vid laddning, , när  
 laddningen är klar visas full .  
 Tryck på strömbrytaren och täck sedan sensoromkopplaren med handen,  
 när du visar " OK " på skärmen,  
 kan sedan använda gester för att ändra skärmbilden

3.Introduktion av gränssnittet  
 APP-namn: Shining Mask

Huvudgränssnitt Förbindelse Textredigering

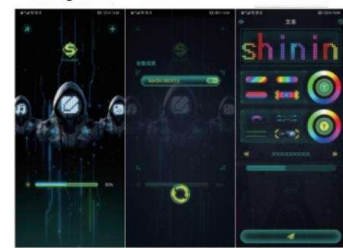

Animation och bilder Musik Rhythm DIY Installation

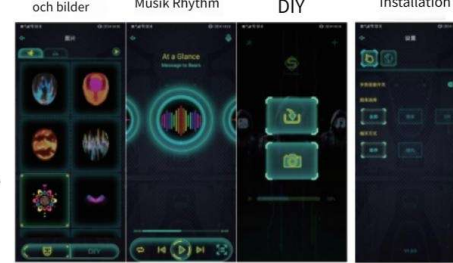

### 4. Driftguide

1. Mobiltelefonen kan skanna följande QR-kod för  
 nedladdningsinstallation, eller gå till Google Play/APP Store,  
 sök "Shining Mask" för att ladda ner.



QR-koden för att ladda ner appen

2, Sätt på appen "Shining Mask", Sätt på Bluetooth



Notera:  
 Första gången du öppnar APP, när du har behörighetsalternativ,  
 vänligen välj behörighet  
 2om Android-telefon inte kan söka efter Bluetooth, kontrollera om  
 positioneringen är öppen!


### 3. anslutningsutrustning:

Klicka på "+" -> Välj masken att styra -> Klicka på  
 anslutningen -> Klicka på den tomma sidan för att gå  
 in i huvudgränssnittet och söka efter enhetens namn som Mask-XXXX



### 4. Textredigering

OÄnge text: Klicka på förhandsgranskningrutan -> välj textfärg  
 -> mata in textinnehåll ->när "OK" visas, kan  
 du få en enskild text med olika färg effekter

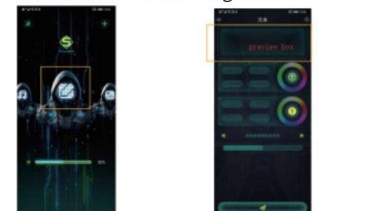

a) Klicka på bilden för att gå in i textredigeringsgränssnittet b) klicka på förhandsgranskningruta




c) välj färg först och skriv in text och klicka sedan på bekräfta d) klicka på förhandsgranskningrutan



Textredigering

### 5. Animation och bilder

Klicka på Animation & bilder, Skicka till masken  
 i realtid, 45 animationer, 1 animationsslinga, 70 bilder.

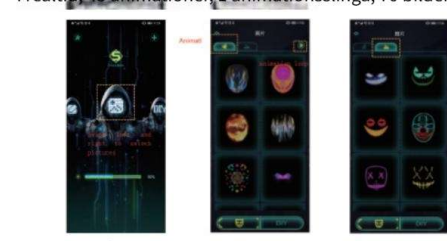

Klicka på bilden för att komma in i galleriet animationer Bild


### 6. DIY

Lokala telefonbilder eller tagna bilder kan laddas upp till masken



Klicka på bilden för att ladda upp bilden till masken Ta foto Import local pictures Ta foto DIY-bildlista

### Importerera lokala bilder

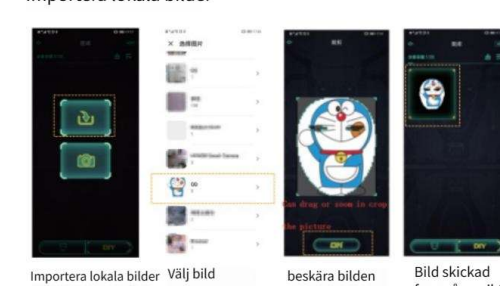

Importerera lokala bilder Välj bild beskär bilden Bild skickad framgångsrikt

### @ Ta ett foto



Ta ett foto Lägg önskad bild Beskär bilden Bild skickad framgångsrikt

### ③ 自动播放



点击进入自动播放图片编辑 a)选择图片播放顺序 b)点击播放按钮开始自动播放图片

### 7. 音乐律动

自动扫描本地音乐, 并播放, 可选择不同的律动效果  
 麦克风律动: 律动模式下可以识别其他外音来控制面具灯光效果



音乐律动 音乐列表 麦克风律动

### 8. 设置

手势设置: 戴上面具, 可通过手势感应, 切换动画, APP中可  
 设置手势变脸的开关、播放的内容以及循环播放的方式  
 语言设置: 切换语言



设置



### 8. Installation

Gestinställningar: bär masken, kan  
 byta animationer genom gestavkänning  
 APP kan ställa in omkopplaren för  
 geständringsanimationer, innehållet som ska spelas och  
 sättet för loopuppspelning Språkinställning: byta språk



Installation



### Stralend masker#

#### 1. 产品资料

Et: Glanzend masker  
 产品型号: 016  
 电池型号: 103450聚合物电池  
 :ABS%\*+PVCtH+#x  
 4/: 5V/2A  
 3X: Type-cf3  
 充电时间: 5小时  
 使用时间: 12小时

#### 2. 技术特点


2000 mAh  
 tK#Z500K  
 4#AJAPP (glanzend masker) 1  
 XXItk20742121 RGBJI  
 3#A3,3#A#.  
 按下开关键, 然后用手遮挡感应开关, 显示屏上出现OK的  
 图片, 这时可以使用手势来变幻屏幕图案。

### 3. 界面介绍

APPET: Glanzend masker



动画&图片 音乐律动 doe-het-zelf 设置

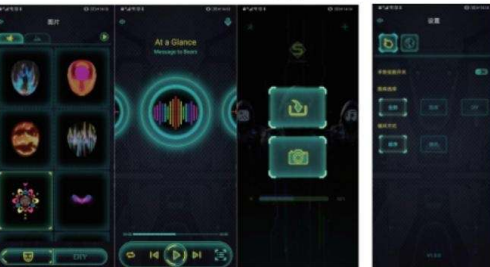

### 4. 操作指南

1. 手机扫描下面二维码进行下载安装, 或者进入  
 Google Play/APP Store, 下载 "Shining Mask" i#T#



下载安装二维码

2 fJfF APP "Shining Mask", fJJFFfllJ



注:  
 ①第一次打开APP, 有是否允许权限选项, 请都选择允许  
 ②若android手机无法搜索到蓝牙, 请检查是否打开定位!  
 3. ik:  
 点击 "+" 一选中要控制的面具一点连接一点点击空白处进入  
 EJZMASK-XXXXXX

### 4. X44

①输入文字: 点击预览框→选择文字颜色→输入文字内容→  
 OK, 即可实现单个文字不同颜色效果



a) 点击图片进入文字编辑界面 b) 点击预览框



c) 先选择颜色, 再输入文字, 回车 d) 点击OK, 完成文字预设

### 4.X4

②文字效果: 设置文字颜色、背景颜色、背景图片、显示效果(静止、左移、右移、闪烁)、速度



文本编辑

### 5. 动画&图片

点击动画&图片, 实时发送至面具



点击图片进入图库 动画 图片



点击图片进入DIY 将图片上传至面具 DIY图片列表

### ① 导入本地图片



导入本地图片 选择图片 图片裁剪 图片发送成功



拍照 将想要的图片放在面具画框中, 点击拍照 图片裁剪 图片发送成功

### ③ 自动播放



点击进入自动播放图片编辑 a)选择图片播放顺序 b)点击播放按钮开始自动播放图片



音乐律动 音乐列表 麦克风律动

### 8. 设置

手势设置: 戴上面具, 可通过手势感应, 切换动画, APP中可  
 设置手势变脸的开关、播放的内容以及循环播放的方式  
 语言设置: 切换语言



设置



### Instructies voor een glanzend masker

1. Productinformatie  
 Productnaam: Glanzend masker  
 Productmodel: 016  
 Batterijprestaties: 103450 Polymeerbatterij  
 Productmateriaal: ABS+PVC lens+Silicagel  
 Ingangsspanning/stroom: 5V/2A  
 Oplaattype: Type-c interface opladen  
 Oplaadtijd: 5 uur  
 Gebruikstijd: 12 uur


2. Technische kenmerken  
 De nominale capaciteit van dit product is 2000 mAh.  
 Batterij met lange levensduur, tot 500 cycli of meer.  
 Dit product moet worden gebruikt met de  
 APP van de mobiele telefoon (Shining Mask).  
 Goedkeuring van 2074 lampkralen met hoog vermogen, hoog  
 licht en lange levensduur en 2121 RGB LED-lampkralen  
 Het scherm toont de oplaadstatus tijdens het opladen, en  
 wanneer het opladen voltooid is, wordt vol weergegeven.

Druk op de aan/uit-knop en bedek vervolgens de sensorschakelaar met  
 de hand. Wanneer "OK" op het scherm wordt weergegeven, kunt  
 u vervolgens gebaren gebruiken om het schermbeeld te wijzigen  
 3. Introductie van de interface  
 APP-naam: Shining Mask

Hoofdfunctie Verbinding Tekst bewerken



Animatie en foto's Muziek Ritme doe-het-zelf Opzetten

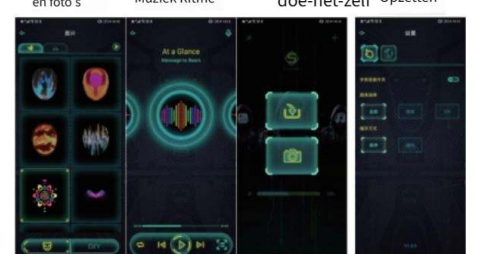

### 4. Bedieningshandleiding

1. Mobile telefoon kan de volgende QR-code scannen voor  
 downloadinstallatie, of ga naar de Google Play/APP Store  
 en zoek naar "Shining Mask" om te downloaden.



De QR-code voor het downloaden van de app


2. Schakel de APP "Shining Mask" in, schakel Bluetooth in




Opmerking:  
 De eerste keer dat u APP opent, wanneer u toestemmingsopties heeft,  
 Selecteer toestemming  
 2Als de Android-telefoon niet naar Bluetooth kan zoeken, controleer dan of  
 de positionering is geopend!

### 3. aansluitapparatuur:


Klik op "+"-> Selecteer het masker dat u wilt bedienen ->  
 Klik op de verbinding > Klik op de lege pagina om  
 de hoofdfunctie te openen en zoek naar de apparaatnaam als Mask-XXXX

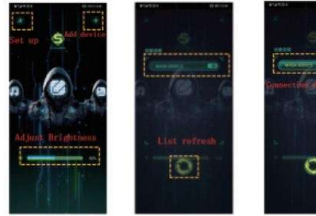

4. Tekstbewerking  
 Olivoertekst: klik op het voorbeeldvak -> selecteer tekstkleur ->  
 voer tekstinhoud in -> wanneer "OK" wordt weergegeven, kunt  
 u een enkele tekst met een ander kleureffect bereiken

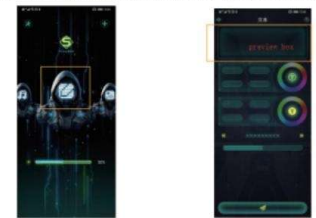

a) Klik op de afbeelding om ga naar de tekstbewerkingsscherm b) klik op de voorbeeldvak

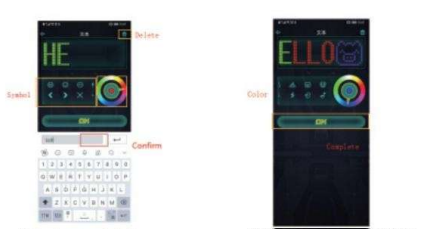

c) Selecteer eerst de kleur en voer tekst in en klik vervolgens op bevestigen d) klik op de voorbeeldvak de tekst


4. Tekstbewerking @ Teksteffect: tekstkleur, achtergrondkleur, effect (statisch, naar links, naar rechts, knipperend), snelheid instellen.



Verzenden: stel het teksteffect in, klik op "verzenden". stuur het naar het masker

### 5. Animatie en afbeeldingen

Klik op Animatie en afbeeldingen, In realtime naar het  
 masker verzenden, 45 animaties, 1 animatielus, 70 afbeeldingen.

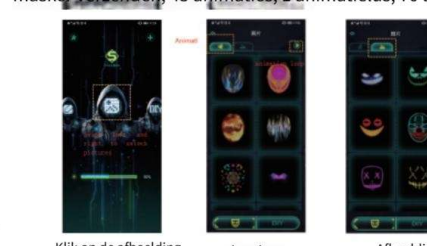


Klik op de afbeelding om de afbeelding te uploaden ga naar de DIY-modus naar het masker



DIY-fotolijst

### Importeer lokale afbeeldingen

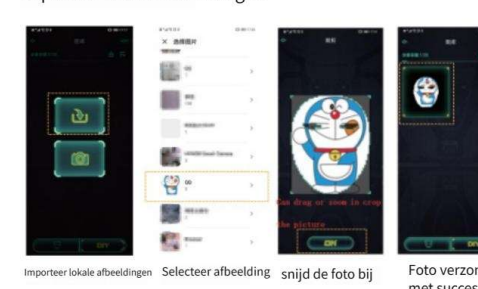

@ Maak een foto Plaats de gewenste foto, snijd de foto bij in het maskerframe, Klik om een foto te maken



Foto verzonden met succes

### Automatisch afspelen



7. Muziekritme 1. Scan automatisch de lokale muziek en speel deze af. U kunt verschillende ritme-effecten kiezen. 2. Microfoonritme: in de ritmemodus kunt u andere externe geluiden herkennen om het lichteffect van het masker te regelen.



Muziek ritme Muziek Lijst Microfoon ritme

### 8. Opstellen

Gebaarinstellingen: draag het masker, kan  
 van animatie wisselen via gebarendetectie  
 De APP kan de schakelaar voor bewegingsveranderingsanimaties,  
 de af te spelen inhoud en de  
 manier van lusweergave instellen Taalinstelling: taal wijzigen



Opzetten

